


Batterien einlegen




- ▶ 4 × 1,5 V
Typ AAA
(LR03)

Programmieren der Zugangscodes

FCT 10

1

- ▶ Eine Taste drücken, so dass die Tastatur leuchtet
- ▶ Schlüssel-Taste drücken

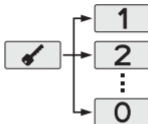

- ▶ Zifferntaste **1** für den 1. Speicherplatz drücken oder Zifferntaste **2** für den 2. Speicherplatz drücken, usw. Zifferntaste **0** für den 10. Speicherplatz drücken

2



- ▶ Schlüssel-Taste drücken

3



- ▶ 4- bis 6-stelligen
Zahlencode eingeben

4



- ▶ Schlüssel-Taste drücken

5




- ▶ Zahlencode
erneut eingeben

6




- ▶ Schlüssel-Taste drücken

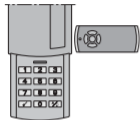

- ▶ Handsender rechts neben den FCT 10 halten.
- ▶ Handsendertaste, deren Funkcode vererbt werden soll, drücken und gedrückt halten, bis die LED abwechselnd rot und blau blinkt.



- ▶ Eine Taste drücken, so dass die Tastatur leuchtet.
 - ▶ Zahlencode eingeben, deren Funkcode geändert werden soll.

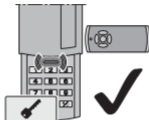

- ▶ Schlüssel-Taste drücken und gedrückt halten. Wird der Funkcode erkannt, blinkt die LED schnell und erlischt nach 2 Sekunden.
 - ▶ Die Tasten loslassen.

Normalbetrieb

Wurde der Funkcode eines Zahlencodes zuvor von einem Handsender kopiert, muss nach der Eingabe des Zahlencodes die Schlüssel-Taste zum ersten Betrieb ein zweites Mal gedrückt werden.