

GEBRAUCHS- UND MONTAGEANLEITUNG

SOFT-RAIL®



STOPPER FÜR DACHSCHRÄGEN

Soll die Soft-Rail Bilderschiene an einer Dachschräge oder schrägen Wand montiert werden, ist der Stopper unentbehrlich. Er sorgt dafür, daß das Seil nicht nach unten rutschen kann. Die Fixierung erfolgt durch eine 90° Drehung der Kunststofföse.



FILZRONDEN


Zur Schonung der Wände sind selbstklebende Filzronden ideal.

Sie können hinter den Bilderhaken (s. Abb.) und auch in die Ecken des Bilderrahmens geklebt werden.




VERSTELLBARE BILDERHAKEN

Bilderhaken, bzw. Galeriehaken sind die unauffälligen und stets verstellbaren Bilderhaken in einem Galerieschienen-System. Wählen Sie aus einem breiten Galeriehaken Angebot für eine stets perfekte Präsentation Ihrer Bilder.

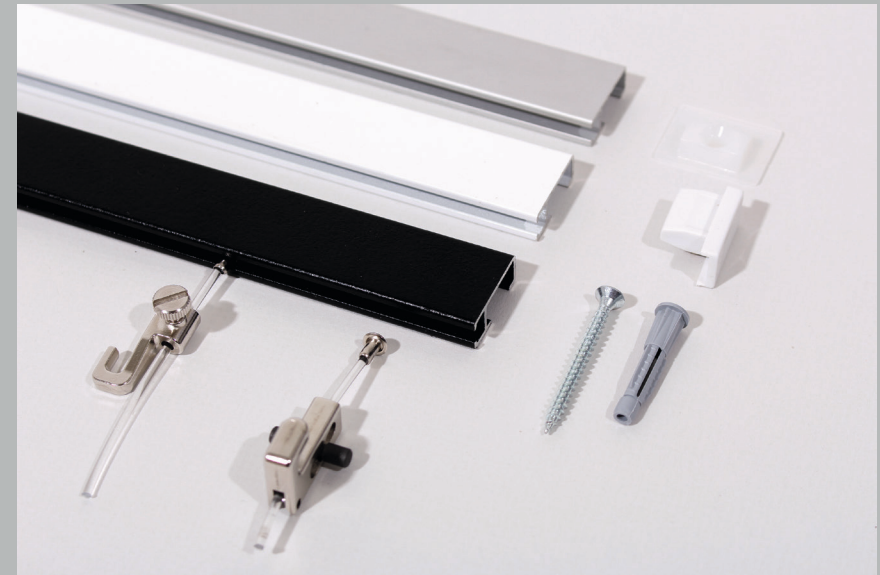

Das brauchen Sie noch:

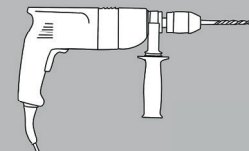

Ø 5mm



⊗ PZ2



> 50cm




SICHERHEITSHINWEISE:


- 2 Seile und Haken pro Bild
- keine Verdopplung der Belastbarkeit

ASP
GALERIEBEDARF
SEIT 1982


ASP-Galeriebedarf GmbH | Sinstorfer Kirchweg 74-92 | 21077 Hamburg
Tel.: +49 40 85322440 | Fax: +49 40 85322449
info@galeriebedarf.de | www.galeriebedarf.de | www.soft-rail.de

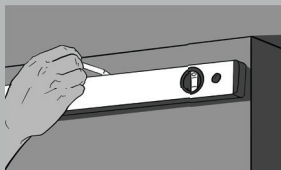


Bohrlinie min. 2cm unterhalb der Decke, entlang der Wasserwaage anzeichnen und die Bohrpunkte ca. alle 50-60cm markieren. Denken Sie daran den Startpunkt für die Enddeckel einzurücken.

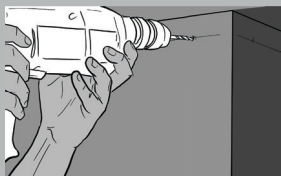

Mit einem 5mm Bohrer die Löcher für die Power-Clips bohren. Achten Sie darauf, dass Sie gerade bohren.

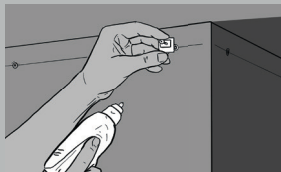


Die Dübel einstecken und die Power-Clips festschrauben.

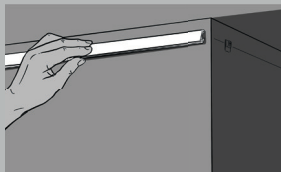


Die SOFT-RAIL Schiene wie abgebildet auf die Power-Clips setzen.

Berücksichtigen Sie an den Enden einen Spalt zum Einführen von Gleitern oder Perlonseilen mit Tellergleitern in die Schiene.

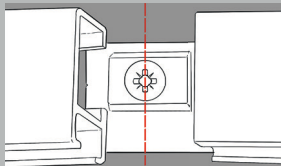


Beachten Sie die Nahtstelle, an der Sie die Schienen mit dem Power-Clip verbinden.


Bei Bedarf können Sie die Schiene auch mit einer Metallsäge zuschneiden.

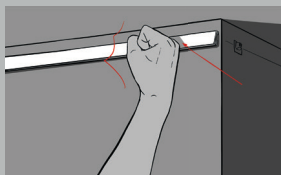

Die Schienen durch einen leichten Schlag auf den Power-Clip sichern.

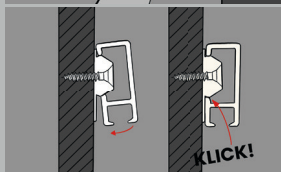


Demontage: Benutzen Sie hierfür einfach einen Schlitzschraubendreher und hebeln oder drehen Sie die Schiene vorsichtig, aber mit etwas Kraft vom Power-Clip.

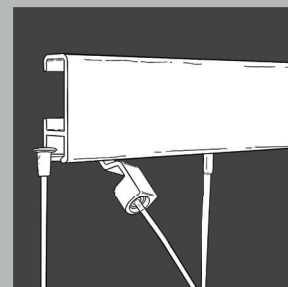


PERLONSEILE/TELLERGLEITER/SNAKE-GLEITER

Perlonseile mit Tellergleitern können direkt seitlich in die Bilderschiene eingeführt oder in Verbindung mit den Snake-Gleitern an jeder beliebigen Stelle der SOFT-RAIL Bilderschiene eingehängt werden.

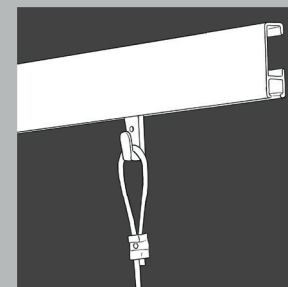

GLEITHAKEN

Gleithaken werden für Perlon- oder Stahlseile mit Schlaufe benötigt und seitlich in die Bilderschiene eingeführt.

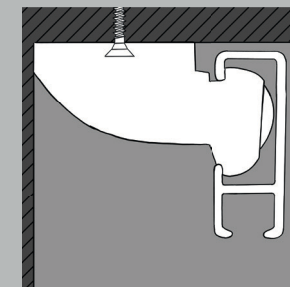


DECKEN-CLIP

z.B. für die Montage im Schaufenster.


Bitte beachten Sie: Bei der Deckenmontage liegt die Schiene nicht bündig an der Wand an.

Die Decken-Clips sind nur bei uns im Onlineshop erhältlich.

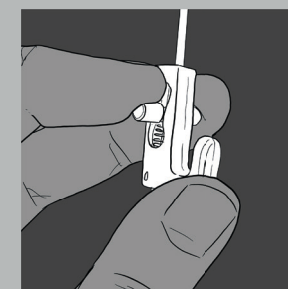


MINI-MAGIC

Drücken Sie die Feder des Mini-Magic Bilderhakens vollständig herunter, um Platz für das Seil zu schaffen.

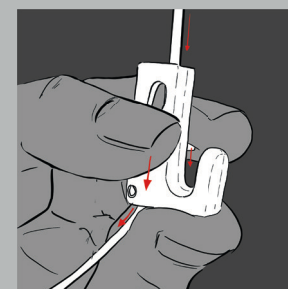

Führen Sie das SOFT-RAIL Seil durch die obere Öffnung, an der Feder vorbei, und zur unteren Öffnung, während Sie die Feder herunterdrücken.

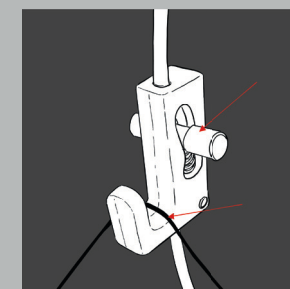

Die Feder sollte in mittlerer Position sein. Stellen Sie sicher, dass das Seil sicher im Mini-Magic Bilderhaken sitzt und dieser korrekt am Rahmen befestigt ist, um ihn aufhängen zu können.