

*Taylor Sweden*

# INSTRUCTION MANUAL

**ELECTRIC  
FAN HEATER**



**MODEL** B301011X9

PLEASE READ THE MANUAL CAREFULLY BEFORE OPERATING  
YOUR PRODUCT AND RETAIN IT FOR FUTURE USE

## WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

1. Um einen sicheren Gebrauch zu gewährleisten, benötigt dieses Gerät eine Stromversorgung mit einer Spannung von 220-240 V ~ 50-60Hz und separate Steckdosen von 10 A und mehr, die den nationalen Normen entsprechen.
2. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, wenn es für längere Zeit nicht benutzt wird oder unbeaufsichtigt ist.
3. Das Gerät darf sich nicht unmittelbar unter einer Steckdose befinden.
4. Dieses Gerät sollte während des Gebrauchs von Feuerquellen ferngehalten werden.
5. Um Gefahren zu vermeiden, sollten Sie keine Gegenstände auf der Oberseite abstellen.
6. Führen Sie niemals Fremdkörper in das Gerät ein, um Gefahren zu vermeiden.
7. Spülen Sie das Gerät nicht direkt mit Wasser ab.
8. Betätigen Sie keine Schalter oder Regler mit nassen Händen.
9. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, damit es nicht zu einer Gefahr wird.
10. Das Gerät kann von Kindern im Alter von 3 bis

8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden (nur den Schalter betätigen), wenn sie beaufsichtigt oder sicher in die Benutzung des Geräts eingewiesen werden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Verwenden Sie dieses Gerät nicht in einem kleinen Raum, in dem sich Personen aufhalten, die den Raum nicht allein verlassen können, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt. VORSICHT: Einige Teile des Geräts können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Kinder und gefährdete Personen anwesend sind.


11. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschköpfen oder Schwimmbecken.
12. Um Verbrühungen zu vermeiden, berühren Sie während des Gebrauchs nicht das heiße Luftauslassgitter.
13. Wenn das Gerät abgedeckt oder falsch aufgestellt wird, besteht Brandgefahr. Verwenden Sie das Gerät nicht mit Programmen, Timern oder anderen Geräten, die automatisch den Strom einschalten können.

14. Das Heizelement im Inneren des Geräts ist mit einem Wärmeschutz ausgestattet. Es ist ein normales Phänomen, wenn das Gerät aufgrund von Überhitzung während des Gebrauchs aufhört zu heizen. Nach einer leichten Abkühlung kann es weiterheizen. Wenn das Gebläse nicht funktioniert oder das Gerät nicht heizt, schicken Sie es zur Überprüfung und Reparatur an ein professionelles Servicezentrum. Nehmen Sie das Gerät nicht selbst auseinander. Bei sichtbaren Schäden oder Gefahren unterbrechen Sie sofort die Stromzufuhr und schicken Sie das Gerät zur Reparatur.
15. Verwenden Sie das Gerät auf einer ebenen Fläche.
16. Wenn Sie einen Heizlüfter verwenden, halten Sie ihn von brennbaren Gegenständen wie Möbeln, Vorhängen, Laken, Kleidung und Papier fern (der Abstand sollte mindestens 100 cm betragen).
17. Achtung!  Um eine Überhitzung zu vermeiden, darf das Gerät nicht abgedeckt werden.

## TECHNISCHE DATEN



Modell Nr.	B301011X9 (E140R)
Stromversorgung	220-240 V ~ 50-60 Hz
Stromverbrauch	2000 W
Anwendbarer Bereich (Der anwendbare Bereich kann je nach Umgebung variieren.)	≤20 m <sup>2</sup>

## PRODUKTÜBERSICHT

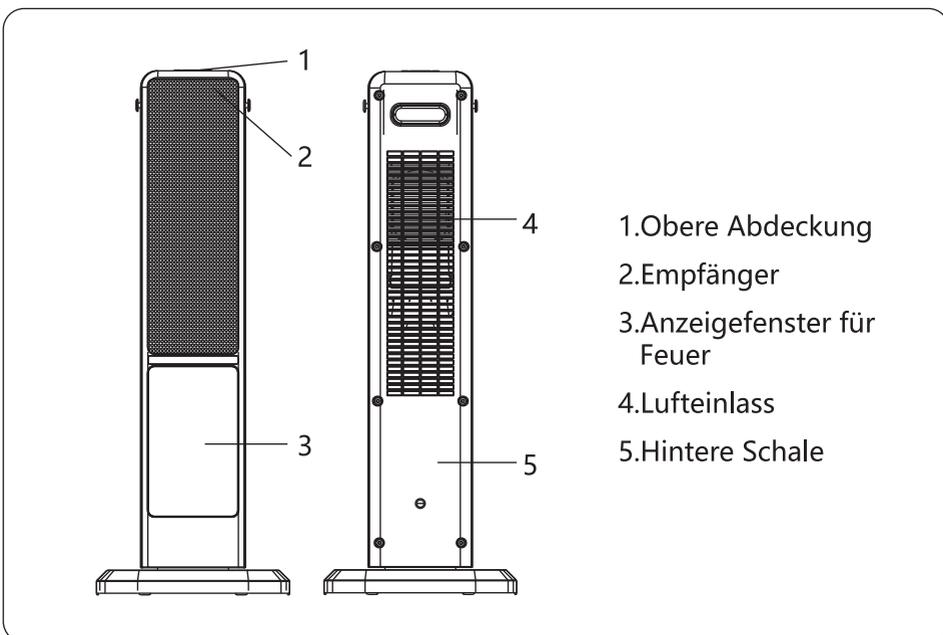


## MONTAGEANLEITUNG

1. Nehmen Sie zwei Sockelteile heraus, wie in Abb. 1 gezeigt, richten Sie 2 Schlitzlöcher des oberen Teils (mit Löchern) mit 2 Schnallen des unteren Teils aus, drücken Sie mit Kraft, bis die beiden Teile fest sind, wie in Abb. 2 gezeigt.

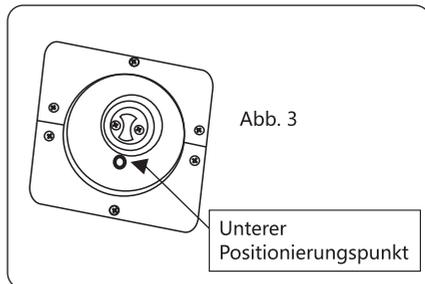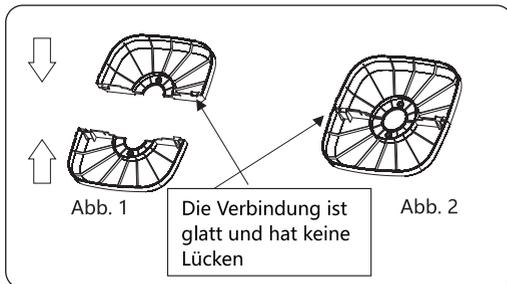

2. Achten Sie darauf, dass sich an der unteren Kontermutter eine runde Beule befindet, die den Positionierungspunkt darstellt (siehe Abb. 3).

3. Drehen Sie das zusammengebaute Sockelteil um, richten Sie das runde Loch auf dem Sockel mit dem unteren Positionierungspunkt aus, schrauben Sie zuerst die Kontermutter ab und entfernen Sie sie, dann befestigen Sie den Sockel und das Gehäuse mit der Kontermutter wie in Abb. 4 und Abb. 5 gezeigt.

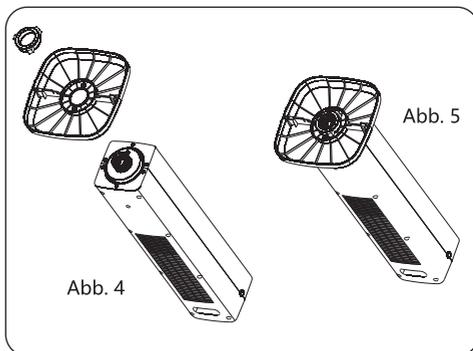


## VOR DER ERSTEN BENUTZUNG

1. Vergewissern Sie sich vor der ersten Benutzung, dass alle Teile und Komponenten intakt sind.
2. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, wenn es nicht benutzt wird oder unbeaufsichtigt ist.

## BEDIENFELD UND BESCHREIBUNG DER HAUPTFUNKTIONEN

1. Nehmen Sie das Produkt heraus. Stellen Sie das Gerät, wie in dieser Anleitung beschrieben, stabil auf und schließen Sie es an die Stromversorgung an, damit das Gerät in den Standby-Modus wechselt.
2. Bitte beachten Sie bei der Verwendung der Funktionstasten auf dem Bedienfeld und der Fernbedienung die folgende Bedienungsanleitung:

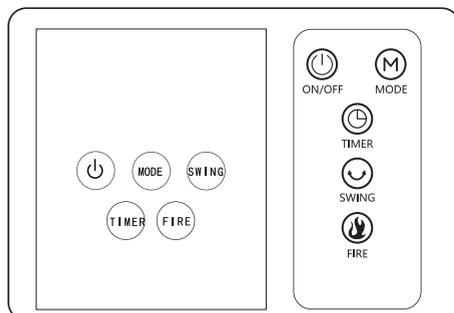

3.

- Drücken Sie die Taste ON/OFF [  ] auf dem Bedienfeld oder der Fernbedienung, das Gerät und der Ventilator werden eingeschaltet. Wenn Sie die Taste ON/OFF [  ] erneut drücken, schaltet das Gerät in den Standby-Modus.
  - Drücken Sie die Betriebsartentaste [  ], um zwischen den Betriebsarten Niedrige Hitze, Große Hitze und Natürlich zu wählen. Im Modus Niedrige Hitze leuchtet die Anzeige für niedrige Hitze auf und auf dem Display erscheint P1. Im Modus Große Hitze leuchtet die Anzeige für Große Hitze auf und auf dem Display erscheint P2. In der Betriebsart Natürlich leuchtet die Gebläseanzeige auf und auf dem Display erscheint F1.
  - Drücken Sie die Schwingtaste [  ], das Gerät schwingt nach links und rechts und die entsprechende Anzeige leuchtet.
  - Drücken Sie die Timer-Taste, um die Betriebszeit im Bereich von 00-12 Stunden einzustellen. Das Display zeigt die Zeit an, wenn die Timerfunktion aktiviert ist. Wenn 00 eingestellt ist, ist die Timerfunktion deaktiviert.
  - Feuer: Drücken Sie die Feuertaste [  ], um die Feueratmosphäre einzuschalten, drücken Sie erneut, um sie auszuschalten.
4. Wenn Sie das Gerät ausschalten, wird das Gebläse etwa 30 Sekunden lang verzögert blasen, um das Heizgerät abzukühlen. Nach Beendigung des verzögerten Gebläses wird nur noch die Raumtemperatur angezeigt und die Betriebskontrollleuchte blinkt.
5. Wenn länger als 30 Sekunden keine Bedienung erfolgt, schaltet sich der Bildschirm des Geräts automatisch aus, alle Anzeigen sind aus, aber das Gerät funktioniert normal.
6. Wenn der Lufteinlass während des Gebrauchs versehentlich abgedeckt oder blockiert wird, werden die PTC-Heizelemente durch den im Gerät eingebauten Rückstellthermostat abgeschaltet, der PTC hört zu diesem Zeitpunkt auf zu arbeiten. Nachdem die Fremdkörper entfernt wurden und das gesamte Gerät in den normalen Betriebszustand zurückkehrt, wird die PTC-Stromversorgung automatisch wieder eingeschaltet und das Gerät heizt wieder.

## FEHLERSUCHE

Probleme	Mögliche Ursachen	Lösungen
Das Gerät lässt sich nicht einschalten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Netzkabel ist nicht eingesteckt oder schlechter Kontakt</li> <li>• Das Gerät wird auf einer unebenen Fläche aufgestellt</li> <li>• Die eingestellte Temperatur ist niedriger als die Umgebungstemperatur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Das Gerät richtig anschließen</li> <li>• Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche</li> <li>• Stellen Sie eine höhere Temperatur als die Umgebungstemperatur ein.</li> </ul>
Das Gerät kann nicht ausgeschaltet werden	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ON/OFF-Taste wird nicht gedrückt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Drücken Sie die Taste ON/OFF, um das Gerät auszuschalten.</li> </ul>

## REINIGUNG UND WARTUNG

1. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, wenn es nicht benutzt wird.
2. Ziehen Sie vor der Reinigung und Wartung den Netzstecker und lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.
3. Wischen Sie die Oberfläche vorsichtig mit einem weichen Tuch ab, das Sie in etwas Wasser oder Küchenreiniger getaucht haben.
4. Verwenden Sie zur Reinigung keine Lösungsmittel wie Alkohol, Benzin, Bananenwasser oder Toluol, um ein Vergilben oder Korrodieren des Gehäuses zu vermeiden.

## LAGERUNG

Reinigen Sie das Gerät und verpacken Sie es in der Originalverpackung, nachdem es vollständig getrocknet ist.

## ENTSORGUNG

Ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts:



Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt am Ende seiner Lebensdauer nicht zusammen mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Das gebrauchte Gerät muss an einer offiziellen Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Um diese Sammelstellen zu finden, wenden Sie sich bitte an die örtlichen Behörden oder den Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Jeder Haushalt spielt eine wichtige Rolle bei der Rückgewinnung und dem Recycling von Altgeräten. Die ordnungsgemäße Entsorgung von Altgeräten trägt dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden.

Gewährleistung: Verbraucher, die das Produkt bei einem Händler in Europa gekauft haben, genießen die entsprechenden gesetzlichen Rechte nach dem Verbrauchergesetzbuch. Gewerbliche Kunden können von der im Bürgerlichen Gesetzbuch vorgesehenen Garantie profitieren.



ITALIA MARKET SRL  
VIA DELLE INDUSTRIE, 9/1 20883 MEZZAGO(MB), ITALIA  
P.IVA: IT10502730962



---

**WWW.TAYLORSWODEN.COM**

MADE IN CHINA