



User Manual

Contents

English ----- 01 ~ 06

Deutsch ----- 07 ~ 14

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

**READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING
AND KEEP IT SAFETY**

KEEP AWAY FROM WATER

BURN HAZARD

KEEP AWAY FROM CHILDREN

THIS PRODUCT CAN BURN EYES

⚠ DANGER: As with most electrical appliances, electrical parts are electrically live even when the switch is off:

To reduce the risk of death by electric shock:

1. Always “unplug it” immediately after using.
2. Do not use while bathing.
3. Do not place or store appliance where it can fall or pulled into a tub or sink.
4. Do not use near, place in or drop into water or other liquid.
5. If an appliance falls into water, “unplug it” immediately. Do not reach into the water.

⚠ WARNING: To reduce the risk of burns, Electric shock, fire, or injury to persons:

1. An appliance should never be left unattended when plugged in. Turn off the switch and unplug the electrical cord when not in use.
2. Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children or individuals with certain disabilities.
3. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
4. Never use while sleeping.
- 5.5 Never drop or insert any object into any opening.
6. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
7. Do not use an extension cord with this appliance.
8. The wand of this hair curler are hot when in use. Do not let bare skin and eyes touch heated surfaces. Use the handle.
9. Do not place the heated flat iron directly on any surface while it is hot or plugged in.
10. Attachments (when furnished) may be hot during use. Allow them to cool before handling.
11. Do not operate with voltage converter.

12. Do not use and appliance with a twisted, bent or otherwise damaged cord.
13. Do not place the heated curling iron directly on any surface while it is hot or plugged in. Use the stand provided.
14. Do not use this device in a bathtub, shower, or water-filled reservoir.
15. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
16. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been dropped, damaged, or dropped into water. Return the appliance to a service center for examination and repair.
17. Keep the cord away from heated surfaces. Do not wrap the cord around the appliance.
18. Do not direct hot air toward eyes or other heat sensitive areas.
19. Do not place appliance on any surface while it is operating.
20. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use the appliance by a person responsible for their safety.
21. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
22. For Household use only.

⚠ CAUTION


NEVER wrap the power cord around the appliance. Any pulling, twisting, severe folding or bending can damage the cord, especially at the point of entry into the unit, which may rupture the cord and can cause an electrical short or other failure.

Regularly inspect the cord. Do not use an appliance with a twisted, bent or otherwise damage cord, or if the appliance receives power irregularly. If cord is damaged, or for irregular power issues, refer instruction in the WARNING section further above.

SAVE THESE INSTRUCTIONS SERVICING OF DOUBLE INSULATED APPLIANCE

In a double-insulated appliance, two systems of insulation are provided instead of grounding. No grounding means provided on a double-insulated appliance, not should a means for grounding be

added to appliance. Servicing a double-insulated appliance requires extreme care and knowledge of the system, and should be done only by qualified service personnel. Replacement part for a double-insulated appliance must be identical to the part they replace. A double-insulated appliance is marked with word "DOUBLE INSULATION" or "DOUBLE INSULATED".

The symbol 

may be marked on the appliance.

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this feature.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

HOW TO FILL WATER INTO STEAM TANK

STEP1:

Ensure the Styler power off. Do not attempt to fill the tank while the Styler is on hot.

STEP2:

Open the water tank cover, See FIG 1.

FIG 1



FIG 2

STEP3:

Put on the attachment for the bottle.

Fill the water as shown in FIG 3 fill the steam Tank.

Tips: When filling the water tank, please tilt the water tank by 45° to avoid the water in the water tank overflowing during the filling process.



FIG 3



*Do not use liquids other than pure water to fill the water tank.

FIG 4


**STEP4:**

Cap the water tank cover,
See FIG 4.

STEP5:

Plug in the appliance and turn ON. Adjusted to a Setting temperature, Turn on the steam button the temperature rise to 120°C/ 250°F, see FIG 5.
Styling after the appliance rise to the setting temperature.

FIG 5

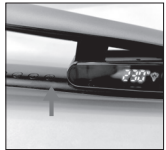

Tips:

- 1) Please note that steam will be generated at temperatures above 120°C / 250°F. The hair straightener (in the clipped state) will automatically generate steam every five seconds.
- 2) After the device is turned on, the system will automatically start self-test. If the hair straightener generates a slight vibration after the device is turned on, the system starts to detect it, which is normal.
- 3) When the water tank is empty, turn on the steam switch, and the hair straightener will emit a prompt sound of no water. Please turn off the hair straightener when filling water.

Function Description

- Power-on display is OFF, standby state.
- Short press the power button to turn on, the default temperature of 180 °C water tank lamp, infrared lamp is lit, press the plus button until the highest 230°C; press the minus button to 120°C and then long power button 1S shutdown.
- The gear divisions are:
Celsius: 120.130.140.150.160.170.180.190.200. 210.220.230°C
Fahrenheit: 250.265.285.300.320.340.355.375. 390.410.430.450°F
- The real-time temperature is displayed when the temperature is raised and lowered, and the number of gears is locked after reaching the temperature.
- Press the atomization button to display the spray icon on the digital tube. When the temperature reaches 120C, the hall will sense (the buzzer will sound a prompt) to start the pumping motor. The water-free detection is performed, and the detection time is up to 5S.
- When the water is found, the motor is pressed to turn on. Time 0.3S/5.5S switch proportional cycle operation (can be adjusted when the motor is turned on).
- Each time the button is pressed, the buzzer sounds.
- After power on, it will automatically shut down at 1H.

INSTRUCTIONS FOR USE

- Before use , make sure hair is clean and tangle-free.
- Fill the tank to your desired level with water.(Our product will have $\pm 10^{\circ}\text{C}$ temperature difference)
- Plug in the device and press and hold the on-off switch.
- When the appliance reach to the desire temperature and them the unit will beep when ready to use.
- Run the straightener through the entire length of the hair, without stopping.
- Repeat only twice per section to prevent hair damage.
- The hair straightener (in the clipped state) will automatically generate steam every five seconds.
- The system will automatically start self-test after the device is turned on. If the hair straightener generates a slight vibration after the device is turned on, the system starts to detect it. This is normal.
- When the water tank is empty, turn on the steam switch, and the hair straightener will emit a prompt sound of no water. Please turn off the hair straightener when filling water.

STRAIGHTENING YOUR HAIR

STEP1 : Prep your hair. Make sure your hair is clean & tangle -free.

STEP2 : Depending on your hair type and hair length - this information below is aimed at Medium hair type and shoulder length hair. Take a "2 wide x 1/4" thick section of hair. Move the Styler over the sectioned hair starting at the roots about "1/4"away from the scalp, run the Styler slowly through to the ends of the Hair with light pressure.

STEP3 : Repeat this process, section by section until your hair is completely straightened, soft and smooth.

CURLING YOU HAIR

The steam hair straightener with its rounded edge plates enables you to also create Curls, waves, and lots of other hair styles. You are also able to vary the texture to give a purpose fully imperfect look to your hair ,one that is messy-cute and untidy.

STEP1 : Prep your hair . make sure your hair is clean & tangle -free.

STEP2 : Take a small section of hair, and insert it into your Styler. Your sections can vary in size for a more natural, beautifully imperfect look - this up to you . You may also decide where you would like your curl to start and can place your Styler accordingly.

STEP 3: Twist your wrist, (the one holding the Styler), about a half-turn, then pull ,then twist again ,then pull. Keep repeating this until you reach the end of your hair. For a more beach feel , keep the very ends of your hair out of the styler .

STEP4(ALTERNATIVE): Twist and pull just as Step 3 indicated, but for a tighter, more curly curl, twist the mid-shaft to ends around the entire iron mimickng what you would do with a curling iron.

Tips: you may want to change the direction of your curls near your face based on personal preference.

SUGGESTED STYLER TEMPERATURE SETTING	HAIR TYPE
Low 120°C=250°F	Fragile, very fine textured hair
Medium 190°C=370°F	Normal, medium textured hair
High 230°C=450°F	Thick resistance, coarse textured hair

CLEANING AND MAINTENANCE

Ensure the unit is unplugged and cool. To maintain the effectiveness of your product wipe clean after use with a damp cloth. Do not use an abrasive cleaning fluid to clean, as damage will occur.

SERVICE AND WARRANTY

This product has been checked and is free of defects. We warrant this product against any defects that are due to faulty material or workmanship for the warranty period from the original date of consumer purchase. If the product should become defective within the warranty period, we will repair any such defect or elect to replace the product or any part of it without charge provided there is proof of purchase. This does not mean an extension of the warranty period.

If you found the Tank have a little water that is normal, because our product is 100% tested with water as part of our quality control procedure.

WICHTIGE

SICHERHEITSANWEISUNGEN

Bei der Verwendung von Elektrogeräten, insbesondere wenn Kinder anwesend sind, sollten immer grundlegende Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden, einschließlich der folgenden:

LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN, BEVOR SIE SIE VERWENDEN, UND BEWAHREN SIE SIE SICHER AUF VOM WASSER FERNHALTEN
VERBRENNUNGSGEFAHR
VON KINDERN FERNHALTEN
DIESES PRODUKT KANN AUGEN VERBRENNEN

⚠️ GEFAHR: Wie bei den meisten elektrischen Geräte, elektrische Teile sind elektrisch unter Spannung, auch wenn derSchalter ausgeschaltet ist:

So verringern Sie das Risiko eines Todes durch Stromschlag:

1. Ziehen Sie immer sofort nach dem Gebrauch den Netzstecker.
2. Nicht während des Badens verwenden.
3. Stellen Sie das Gerät nicht dort auf, wo es herunterfallen oder in eine Wanne oder ein Waschbecken gezogen werden kann.
4. Nicht in der Nähe verwenden, in Wasser oder andere Flüssigkeiten legen oder in diese fallen lassen.
5. Wenn ein Gerät ins Wasser fällt, ziehen Sie sofort den Netzstecker. Greifen Sie nicht ins Wasser.

⚠️ WARNUNG: Um das Risiko von Verbrennungen, Stromschlägen, Bränden oder Verletzungen von Personen zu verringern:

1. Ein Gerät sollte niemals unbeaufsichtigt bleiben, wenn es angeschlossen ist. Schalten Sie den Schalter aus und ziehen Sie das Netzkabel ab, wenn Sie es nicht benutzen.
2. Schließen Sie die Aufsicht, wenn dieses Gerät von, an oder in der Nähe von Kindern oder Personen mit bestimmten Behinderungen verwendet wird.
3. Verwenden Sie dieses Gerät nur für den in diesem Handbuch beschriebenen Verwendungszweck. Verwenden Sie keine vom Hersteller nicht empfohlenen Anbaugeräte.
4. Niemals im Schlaf verwenden.
5. Lassen Sie niemals Gegenstände in eine Öffnung fallen oder führen Sie sie ein.

6. Nicht im Freien verwenden oder dort betreiben, wo Aerosolprodukte (Spray) verwendet werden oder wo Sauerstoff verabreicht wird.
7. Verwenden Sie bei diesem Gerät kein Verlängerungskabel.
8. Der Zauberstab dieses Lockenwicklers ist heiß, wenn er verwendet wird. Lassen Sie nackte Haut und Augen keine erhitzten Oberflächen berühren. Verwenden Sie den Griff.
9. Stellen Sie das erhitzte Bügeleisen nicht direkt auf eine Oberfläche, solange es heiß oder eingesteckt ist.
10. Anbaugeräte (falls vorhanden) können während des Gebrauchs heiß sein. Lassen Sie sie vor der Handhabung abkühlen.
11. Nicht mit Spannungswandler arbeiten.
12. Verwenden Sie das Gerät nicht mit einem verdrehten, verbogenen oder anderweitig beschädigten Kabel.
13. Stellen Sie den beheizten Lockenstab nicht direkt auf eine Oberfläche, solange er heiß oder eingesteckt ist. Verwenden Sie den mitgelieferten Ständer.
13. Stellen Sie den beheizten Lockenstab nicht direkt auf eine Oberfläche, solange er heiß oder eingesteckt ist. Verwenden Sie den mitgelieferten Ständer.
15. Wenn das Versorgungskabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Servicemitarbeiter oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden, um eine Gefahr zu vermeiden.
16. Betreiben Sie dieses Gerät niemals, wenn es ein beschädigtes Kabel oder einen beschädigten Stecker hat, wenn es nicht richtig funktioniert oder wenn es fallen gelassen, beschädigt oder ins Wasser gefallen ist. Senden Sie das Gerät zur Prüfung und Reparatur an einen Servicetechniker zurück.
17. Halten Sie das Kabel von erhitzten Oberflächen fern. Wickeln Sie das Kabel nicht um das Gerät.
18. Richten Sie heiße Luft nicht auf Augen oder andere wärmeempfindliche Bereiche.
19. Stellen Sie das Gerät während des Betriebs nicht auf eine Oberfläche.
20. Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnden Fähigkeiten vorgesehen Erfahrung und Wissen, es sei denn, sie wurden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder int

Bezug auf die Verwendung des Geräts angewiesen.

21. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

22. Nur für den Hausgebrauch.

⚠VORSICHT

Wickeln Sie das Netzkabel NIEMALS um das Gerät. Durch Ziehen, Verdrehen, starkes Falten oder Biegen kann das Kabel beschädigt werden, insbesondere am Eintrittspunkt in das Gerät. Dies kann das Kabel reißen und einen Kurzschluss oder einen anderen Fehler verursachen.

Überprüfen Sie regelmäßig das Kabel.

Verwenden Sie ein Gerät nicht mit einem verdrehten, verbogenen oder anderweitig beschädigten Kabel oder wenn das Gerät unregelmäßig mit Strom versorgt wird. Wenn das Kabel beschädigt ist oder Probleme mit der Stromversorgung auftreten, lesen Sie die Anweisungen im Abschnitt WARNUNG weiter oben.

SPEICHERN SIE DIESE ANWEISUNGEN FÜR DIE WARTUNG VON DOPPELISOLIERTEN GERÄTEN

Bei einem doppelt isolierten Gerät sind anstelle der Erdung zwei Isolationssysteme vorgesehen.

Bei einem doppelt isolierten Gerät sind keine Erdungsmittel vorgesehen, und es sollte kein Erdungsmittel zum Gerät hinzugefügt werden. Die Wartung eines doppelt isolierten Geräts erfordert äußerste Sorgfalt und Kenntnis des Systems und sollte nur von qualifiziertem Servicepersonal durchgeführt werden. Das Ersatzteil für ein doppelt isoliertes Gerät muss mit dem Teil identisch sein, das es ersetzt.

Ein doppelt isoliertes Gerät ist mit dem Wort "DOPPELISOLIERUNG" oder "DOPPELISOLIERT" gekennzeichnet. Das Symbol (Quadrat für Quadrat) kann auf dem Gerät markiert sein. Dieses Gerät verfügt über einen polarisierten Stecker (eine Klinge ist breiter als die andere).

Aus Sicherheitsgründen passt dieser Stecker nur in eine Richtung in eine polarisierte Steckdose. Wenn der Stecker nicht vollständig in die Steckdose passt, drehen Sie den Stecker um. Wenn es immer noch nicht passt, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker. Versuchen Sie nicht, diese Funktion

zu deaktivieren. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen verwendet werden, wenn sie eine Aufsicht oder Anweisung zur Verwendung des Geräts erhalten haben auf sichere Weise und verstehen die damit verbundenen Gefahren. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

So füllen Sie Wasser in den Dampftank

SCHRITT 1:

Stellen Sie sicher, dass der Styler vom Stromnetz getrennt ist. Versuchen Sie nicht, den Tank zu füllen, während der Styler heiß ist.

SCHRITT 2:

Öffnen Sie den Wassertankdeckel, siehe BILD 1.

SCHRITT 3:

Setzen Sie den Aufsatz für die Flasche auf. Füllen Sie das Wasser wie in BILD 2 gezeigt in den Dampftank.

Tipps: Wenn Sie den Wassertank füllen, kippen Sie den Wassertank bitte um 45°, um zu vermeiden, dass das Wasser im Wassertank während des Füllvorgangs überläuft.

STRP 4:

Verschließen Sie den Wassertankdeckel, siehe BILD 4.

Schritt 5:

Schließen Sie das Gerät an und schalten Sie es ein. Abgestimmt auf eine Erstarrungstemperatur, den Temperaturanstieg auf 120 ° C / 250 ° F, siehe BILD 5.

Styling nach dem Gerät Anstieg der Einstellung Temperatur Schalten Sie die Taste Dampf.

*Verwenden Sie zum Befüllen des Wassertanks keine anderen Flüssigkeiten als reines Wasser.

BILD 1

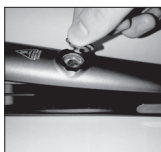


BILD 2




BILD 3



BILD 4



BILD 5

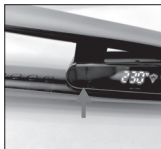

Tipps:

- 1) Bitte beachten Sie, dass bei Temperaturen über 120 ° C Dampf erzeugt wird. Der Haarglätter (im abgeschnittenen Zustand) erzeugt automatisch alle fünf Sekunden Dampf.
- 2) Nach dem Einschalten des Geräts startet das System automatisch den Selbsttest. Wenn der Haarglätter nach dem Einschalten des Geräts leichte Vibrationen erzeugt, erkennt das System diese, was normal ist.
- 3) Wenn der Wassertank leer ist, schalten Sie den Dampfschalter ein und der Haarglätter gibt sofort ein Geräusch ohne Wasser aus. Bitte schalten Sie den Haarglätter aus, wenn Sie Wasser einfüllen.

GEBRAUCHSANWEISUNG

- Vergewissern Sie sich vor der Verwendung, dass das Haar sauber und frei von Verwicklungen ist.
- Füllen Sie den Tank bis zur gewünschten Höhe mit Wasser (Etwa 10ML). (Unser Produkt hat einen Temperaturunterschied von ± 10 °C)
- Schließen Sie das Gerät an, drücken Sie den Ein- / Ausschalter und halten Sie ihn gedrückt, bis das LED-Licht aufleuchtet.
- Temperaturbalken blinken, bis die gewünschte Temperatur erreicht ist und das Gerät piept, wenn es betriebsbereit ist.
- Führen Sie den Haarglätter über die gesamte Länge des Haares, ohne anzuhalten.
- Wiederholen Sie den Vorgang nur zweimal pro Abschnitt, um Haarschäden zu vermeiden.
- Der Haarglätter (im abgeschnittenen Zustand) erzeugt automatisch alle fünf Sekunden Dampf.
- Das System startet nach dem Einschalten des Geräts automatisch den Selbsttest. Wenn der Haarglätter nach dem
- Einschalten des Geräts leichte Vibrationen erzeugt, erkennt das System diese. Dies ist normal.
- Wenn der Wassertank leer ist, schalten Sie den Dampfschalter ein und der Haarglätter gibt sofort ein Geräusch ohne Wasser aus. Bitte schalten Sie den Haarglätter aus, wenn Sie Wasser einfüllen.

Bedienungsanleitung

- Das Einschaltdisplay ist ausgeschaltet,
- Standby-Status.
Drücken Sie kurz den Netzschalter, um das Gerät einzuschalten. Die Standardtemperatur beträgt 180°C Wassertanklampe. Die Infrarotlampe leuchtet. Drücken Sie die Plus-Taste bis zur höchsten Temperatur von 230°C. Drücken Sie die Minus-Taste auf 120°C und dann den langen Netzschalter 1S herunter.
- Die Getriebeabteilungen sind:
Celsius: 120.130.140.150.160.170.180.190.200.210.220.230°C
Fahrenheit: 250.265.285.300.320.340.355.375.390.410.430.450°F
- Die Echtzeit-Temperatur wird angezeigt, wenn die Temperatur steigt und fällt, und die Anzahl der Gänge wird gesperrt, wenn die Temperatur erreicht ist.
- Drücken Sie die Zerstäubungstaste, um das Sprühsymbol auf dem Digitalrohr anzuzeigen. Wenn die Temperatur 120 ° C erreicht, erkennt die Halle (der Summer ertönt eine Aufforderung), den Pumpenmotor zu starten, der das Wasser erkennt, und die Erkennungszeit beträgt bis zu 5 S. Wenn das Wasser gefunden wird, wird der Motor eingeschaltet. Zeit 0,3S / 5,5S Schalter Proportionalzyklusbetrieb (kann eingestellt werden, wenn der Motor eingeschaltet ist).
- Bei jedem Drücken der Taste ertönt der Summer.
- Nach dem Einschalten wird es automatisch um 1 Uhr heruntergefahren.

Glätten Sie Ihr Haar

SCHRITT 1: Bereiten Sie Ihre Haare vor. Stellen Sie sicher, dass Ihr

Haar sauber und ohne Kabelsalat ist.

SCHRITT 2: Abhängig von Ihrem Haartyp und Ihrer Haarlänge -

diese Informationen richten sich an mittelgroße und schulterlange Haare.

Nehmen Sie eine "2 breite x 1/4" dicke Haarpartie. Bewegen Sie den Styler über das geschnittene Haar, beginnend an den Wurzeln, ungefähr 1/4 von der Kopfhaut entfernt, und führen Sie den Styler langsam mit leichtem Druck durch die Haarspitzen.

SCHRITT 3: Wiederholen Sie diesen Vorgang abschnittsweise, bis Ihr Haar vollständig geglättet, weich und glatt ist.

Locken

Mit den abgerundeten Kantenplatten dieses Dampfstylers können Sie auch Locken und leichte Wellen kisten.

SCHRITT 1: Bereiten Sie Ihre Haare vor. Stellen Sie sicher, dass Ihr Haar sauber und ohne Kabelsalat ist.

SCHRITT 2: Nehmen Sie eine kleine Haarpartie und führen Sie sie in Ihren Styler ein. Ihre Abschnitte können in der Größe variieren, um ein natürlicheres, wunderschön unvollkommenes Aussehen zu erzielen - das liegt ganz bei Ihnen. Sie können auch entscheiden, wo Ihre Locke beginnen soll, und Ihren Styler entsprechend platzieren.

SCHRITT 3: Drehen Sie Ihr Handgelenk (dasjenige, das den Styler hält) etwa eine halbe Umdrehung, ziehen Sie dann, drehen Sie erneut und ziehen Sie dann.

Wiederholen Sie dies so oft, bis Sie das Ende Ihres Haares erreicht haben. Halten Sie für ein besseres Strandgefühl die Haarspitzen vom Styler fern.

SCHRITT 4 (ALTERNATIV): Drehen und ziehen Sie wie in Schritt 3 angegeben, aber für eine festere, lockigere Wellung drehen Sie den Mittelschaft bis zum Ende um das gesamte Eisen und ahmen dabei nach, was Sie mit einem Lockenstab tun würden.

Tipps: Möglicherweise möchten Sie die Richtung Ihres Lockenwicklers in Ihrer Nähe nach Ihren persönlichen Vorlieben ändern.

SCHRITT 5: Kämmen Sie Ihre Finger durch, um die Locken aufzubrechen. Nimm deine Hände und schüttele dir die Haare.

EINSTELLUNG DER VORSCHLAGSTYLER-TEMPERATUR	HAARTYP
Niedrig 120°C = 250°F	Fragile, sehr fein strukturiertes Haar
Medium 190°C = 370°F	Normales, mittel strukturiertes Haar
Hoch 230°C = 450°F	Dickes, grob strukturiertes Haar

REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG

Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgesteckt und abgekühlt ist. Um die Wirksamkeit Ihres Produkts zu erhalten, wischen Sie es nach Gebrauch mit einem feuchten Tuch ab. Verwenden Sie zum Reinigen kein scheuerndes Reinigungsmittel, da dies zu Beschädigungen führen kann.

SERVICE AND WARRANTY

This product has been checked and is free of defects. We warrant this product against any defects that are due to faulty material or workmanship for the warranty period from the original date of consumer purchase. If the product should become defective within the warranty period, we will repair any such defect or elect to replace the product or any part of it without charge provided there is proof of purchase. This does not mean an extension of the warranty period.

