
Montageanleitung

Outdoor Whirlpool SEA STAR



ACHTUNG: Vor der Montage und Inbetriebnahme die Anleitung vollständig und sorgfältig lesen. Sie enthält wichtige Informationen zur Montage und Verwendung.

Inhaltsverzeichnis

Symbolerklärung	3
Sicherheitshinweise	4
Reinigung und Instandhaltung.....	6
Aufstellungsort.....	7
Entsorgungshinweis	7
Montageanleitung	8
Zubehör	11
Fehlerbehebung.....	24
Elektro- und Elektronikgeräte - Informationen für private Haushalte.....	26
Gewährleistung.....	27

WICHTIG: FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUFBEWAHREN. SORGFÄLTIG LESEN!

Liebe Kundinnen und Kunden,

vielen Dank, dass du dich für ein Produkt der **Home Deluxe GmbH** entschieden hast. Wir wünschen dir viel Freude mit deinem neuen Outdoor Whirlpool SEA STAR.

Die Gebrauchsanweisung unterstützt dich bei der Montage, der Inbetriebnahme, dem Betrieb und der Wartung des Produkts. Die Gebrauchsanweisung und die Sicherheitshinweise müssen sorgfältig und vollständig gelesen werden. Beachte diese Hinweise, um Gefahren zu vermeiden.

Symbolerklärung



WARNUNG

Das Warn-Symbol weist Sie auf Gefahren hin, bei denen Unfälle oder Beschädigungen auftreten können. Bevor Sie den entsprechenden Montageschritt ausführen, lesen Sie den entsprechenden Hinweis neben dem Symbol.



INFO

Das Info-Symbol gibt Ihnen wichtige Hinweise und weist Sie auf Probleme während des Montagevorganges hin. Beachten Sie diese, bevor der entsprechende Montageschritt durchgeführt wird, um Probleme zu verstehen und vermeiden zu können.

Allgemeines

Die Montageanleitung bezieht sich auf den Whirlpool Sea Star: Sie enthält wichtige Informationen zur Montage und Verwendung. Lesen Sie die Montageanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig vor der Inbetriebnahme des Produktes durch und bewahren Sie diese sorgsam auf. Benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Sollten Sie den Whirlpool an Dritte weitergeben, ist diese Montageanleitung ebenso zu übergeben.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Artikel ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Einsatz geeignet. Verwenden Sie den Whirlpool nur wie in dieser Montageanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder Personenschäden führen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.



Sicherheitshinweise

- Lesen Sie alle Informationen durch. Falls Sie unschlüssig sind, ob Sie den Whirlpool benutzen können oder dürfen, konsultieren Sie Ihren Arzt. Falls Sie sich während der Benutzung schwindelig oder überhitzt fühlen, verlassen Sie den Whirlpool unverzüglich.
- Kontrollieren Sie unmittelbar nach dem Auspacken den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand des Produktes und aller Teile. Montieren Sie das Produkt keinesfalls, wenn der Lieferumfang nicht vollständig ist.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile unbeschädigt und sachgerecht montiert sind. Bei unsachgemäßer Montage besteht Verletzungsgefahr. Beschädigte Teile können die Sicherheit und Funktion beeinflussen.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Produkt vor.
- Kontrollieren Sie in regelmäßigen Abständen die Befestigung.
- Die Benutzung ist für Kinder, sowie physisch, sensorisch und mental eingeschränkten Personen ist, nicht gestattet.
- Lassen Sie keine entzündbaren Gegenstände in dem Whirlpool liegen.
- Bei irgendwelchen Hauterkrankungen oder Veränderungen vor der Anwendung unbedingt Hausarzt befragen.
-



Gefahr für Kinder

- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterialien fern. Es besteht unter anderem Erstickungsgefahr!
- Halten Sie Kinder während der Montage des Produktes vom Aufbauort fern. Der Lieferumfang enthält Teile, welche zu schlimmen Verletzungen führen können.
- Stellen Sie das Produkt nicht direkt oder in unmittelbarer Nähe eines Spielbereiches auf.
- Der Gebrauch des Whirlpools ist nur unter Aufsicht einer eingewiesenen erwachsenen Person erlaubt.
- Die Aufsichtsperson muss mit den Warnhinweisen vertraut sein und als solche erkennbar sein.
- Der Whirlpool ist kein Spielzeug. Kindern ist es untersagt mit dem Whirlpool zu spielen.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.



Verletzungsgefahr

Unsachgemäßer Umgang mit dem Whirlpool kann zu Verletzungen führen

- Kontrollieren Sie den Artikel vor jeder Nutzung, ob sichtbare Schäden entstanden sind.
- Führen Sie jegliche konstruktive Veränderungen nur mit der Erlaubnis und nach Anweisung des Herstellers durch.

- Lebensgefahr durch elektrische Spannung: Bei Berührung von spannungsführenden Teilen besteht unmittelbare Lebensgefahr. Beschädigungen der Isolation oder einzelner Bauteile kann lebensgefährlich sein. -> Bei Beschädigungen der Isolation Spannungsversorgung sofort abschalten und Reparatur veranlassen.
- Personen mit Herz-Kreislaufbeschwerden, Bluthochdruck oder Zuckerkrankheit dürfen den Pool nur nach Rücksprache mit einem Arzt benutzen. -Problemen, sollten auf eine hohe Wassertemperatur verzichten und besonders vorsichtig sein.
- Bei Problemen mit Krampfadern ist vor Nutzung des Whirlpools ein Gespräch mit dem Arzt aufzusuchen.
- Kinder und Jugendliche dürfen den Pool nur unter Aufsicht einer erwachsenen Begleitperson benutzen.
- Benutzen Sie das Produkt nie unter Einfluss von Medikamenten, Drogen, Alkohol oder nach intensiv betriebenem Sport.
- Poolbenutzer mit langen Haaren bitten wir diese hochzubinden, um Verstrickungen in dem Filter zu verhindern.
- Bei defekten Bauteilen und/oder Leitungen den Betrieb sofort einstellen und den Händler oder qualifizierten Techniker zur Fehlerbeseitigung verständigen.
- Führen Sie jegliche konstruktive Veränderungen nur mit der Erlaubnis und nach Anweisung des Herstellers durch.
- Führen Sie keine Wartungsarbeiten ohne eine kompetente Fachkraft durch.
- Achten Sie auf eine angemessene Wassertemperatur.
- Beachten Sie, dass durch Spritzwasser um den Pool herum eine gewisse Rutschgefahr entsteht.
- Achten Sie beim Betreten der Treppe besonders auf festen Halt.
- Es dürfen keine elektrischen Geräte in unmittelbarer Reichweite des Pools stehen.
- Benutzen Sie den Whirlpool nicht bei Unwetter.

Beschädigungsgefahr



- Unsachgemäßer Umgang kann zu erheblichen Personen- und Sachschäden führen. Deshalb dürfen die Montage, Installation, Inbetriebnahme sowie Störungsbehebung, Wartungs- und Reparaturarbeiten, soweit nicht anders benannt, nur von qualifizierten Personen durchgeführt werden.
- Der Whirlpool hat einen Wasserstandsensoren, wodurch keine Düsen mehr laufen, wenn zu wenig Wasser im Pool ist. Auf dieses Extra sollten Sie sich aber nicht verlassen. Achten Sie daher immer auf einen ausreichenden Wasserstand.
- Der Whirlpool Rand dient nicht als Sitzfläche und sollte auf Dauer nicht belastet werden.
- Bei Temperaturen unter 5°C muss der Pool entleert werden. Beachten Sie dies nicht, kann es zu Frostschäden kommen.
- Je nach Nutzungsdauer, - Häufigkeit, Personenanzahl und Witterungsbedingungen wird ein

Filterwechsel alle 6 Monate empfohlen.



Explosionsgefahr

- Bewahren Sie keine leicht entzündlichen, leicht brennbaren, sowie explosiven Stoffe im Inneren des Whirlpools. Leicht entzündliche Stoffe können Feuer fangen.

Tipps zur Überwinterung des Pools

Schalten Sie den Energiemodus an, denn der Whirlpool verfügt über eine Frostschutzfunktion, damit er nicht einfriert.

Trennen Sie den Whirlpool nicht vom Stromnetz und nutzen Sie die Thermoabdeckung.

Fügen Sie bei der Benutzung des SPA etwas heißes Wasser hinzu, um die Aufwärmzeit zu verkürzen und eine Beschädigung der Thermogeräte zu vermeiden.

Wenn der Whirlpool wegen kalter Witterung längere Zeit nicht benutzt werden soll, empfiehlt es sich, das Wasser abzulassen und den Strom abzuschalten.

Auf dieser Weise können die Leitungen und Pumpen nicht einfrieren.

Decken Sie den Whirlpool mit einem dicken Tuch ab, bevor Sie die Abdeckung aufsetzen.

Reinigung und Instandhaltung

Im Lieferumfang ist eine Filterkartusche enthalten. Der Filter sorgt für die gründliche Grundreinigung und entfernt vorhandene Schwebstoffe im Wasser. Je nach Nutzungsdauer, Häufigkeit, Personenanzahl und Witterungsbedingungen wird ein Filterwechsel alle 6-8 Wochen empfohlen. Zusätzlich zum Filter können Sie handelsübliche und zur Poolreinigung geeignete Sauerstofftabletten verwenden. Zum Reinigen des Whirlpools empfehlen wir milde Reinigungsmittel. Bei hartnäckigeren Verschmutzungen können Sie auf Essigreiniger mit niedriger Konzentration zurückgreifen. Achten Sie hierbei auf die Herstellerhinweise bezüglich der Materialverträglichkeit und Dosierung. Es dürfen keine ätzenden, sauren und alkalischen Reiniger benutzt werden.

Verwenden Sie ein neutrales Reinigungsmittel für die Reinigung des Whirlpools.

Keine säurehaltigen, stark alkalischen Reinigungsmittel und organischen Lösungsmittel (z.B. Alkohol, Tiana-Wasser, Ammoniak, Aceton usw.) für die Reinigung verwenden.

Wischen Sie die beschichteten Teile leicht mit einem fusselfigen Tuch ab, wischen Sie nicht mit einem rauen Tuch und verwenden Sie keine organischen Lösungsmittel.

Kalk und/oder Flecken auf der Oberfläche der Badewanne können mit Zahnpasta auf einem weichen Tuch entfernt werden.

Verwenden Sie körnige Reinigungsmittel, die mit Wasser gemischt werden können.

Achten Sie darauf, dass Nagellack, Nagellackentferner, trockene Flüssigreiniger, Aceton, Farbfarbenentferner oder andere Lösungsmittel nicht mit den Acrylflächen in Berührung kommen.

Achten Sie darauf, dass die Acryloberfläche nach jedem Gebrauch gründlich gereinigt wird und dass keine Reinigungsmittel in das Zirkulationssystem gelangen.



Aufstellungsort

Sorgen Sie vor dem Aufstellen des Pools für einen sicheren, befestigten und ebenen Untergrund. Bei Unsicherheit suchen Sie einen Fachmann auf und lassen Sie sich diesbezüglich beraten. Für auftretende Schäden aufgrund des Gewichts übernehmen wir keine Haftung.




Entsorgungshinweis

- Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial gemäß den gültigen nationalen Vorschriften. Entsorgen Sie die Kartonagen und Schutzverpackungen aus Plastik separat und fachgerecht.
- Unsere Verpackungen sind aus umweltfreundlichen Materialien hergestellt. Sie können recycelt werden und somit als wertvolle Rohstoffe dienen. Nicht mehr benötigte Verpackungen können daher der örtlichen Abfallentsorgung zugeführt werden.
- Bei der Entsorgung diese Produkte müssen ebenfalls die gültigen nationalen Vorschriften beachtet werden.
- Sollten Sie sich bezüglich der Entsorgung unsicher sein, wenden Sie sich an den Hersteller. Hinweise zur fachgerechten Entsorgung erhalten Sie bei den örtlichen Entsorgungszentren.

Montageanleitung

- Lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch.
- Ihr Whirlpool wird in einigen Paketen geliefert. Bitte stellen sicher, dass die Pakete oben geöffnet werden. Seien Sie beim Öffnen der Pakete sehr vorsichtig, da sich zerbrechliche Teile und Glas in den Paketen befinden.

Übersicht

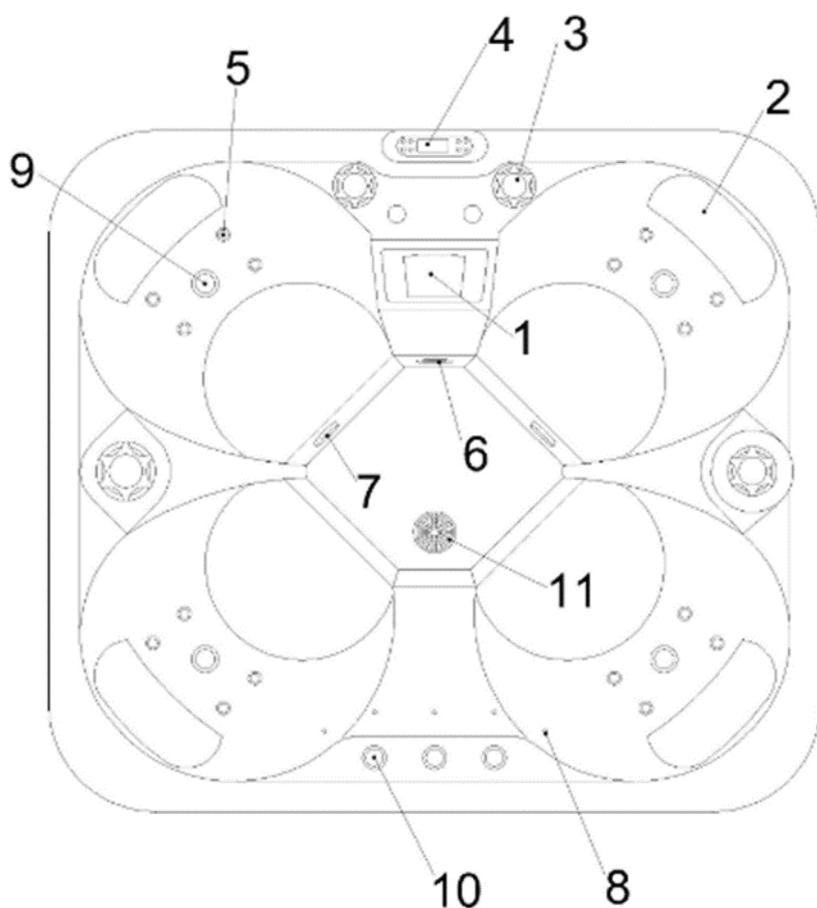

Nr.	Artikelbeschreibung	Anzahl	Nr.	Artikelbeschreibung	Anzahl
1	Filter	1	7	Wassereinsaugung	2
2	Kopfstütze	4	8	LED	15
3	Düsen-Regler	4	9	Whirlpool Düsen (groß)	4
4	Display	1	10	Zusatzdüsen	3
5	Whirlpool Düsen (klein)	16	11	Wasserauslass	1
6	Unterwasser-LED	1			

Anschluss des Whirlpools

Der Whirlpool muss an einer dauerhaften fest verlegten Leitung angeschlossen sein, die den allgemeinen Feuchtraumbestimmungen entsprechen. Als Stromzufuhr ist ein 3-poliges Feuchtraum-Kabel mit einem Querschnitt von 3 x 6 mm² zu verwenden. Dieses wird nur über eine Phase aufgelegt.


Bei der Elektroinstallation ist des Weiteren unbedingt zu beachten, dass der Stromanschluss den nationalen Vorschriften entsprechen muss und die vom Hersteller angegebenen Spannungs- und Frequenzwerte zwingend einzuhalten sind.

Die Installation sollte von einem Fachmann vorgenommen werden und von diesem ist eine allpolige Trennung mit mindestens 3 mm Kontaktöffnungsweite in die elektrische Hausinstallation einzubauen.


Diese Einrichtung muss mit einem Fehlerstrom-Schutzschalter 40A (0,03 A) gesichert sein. Eine Absicherung mit maximal 32 A muss vorhanden sein.

Der Schutzleiter der Pools ist mit dem Schutzleiter der Hausinstallation zu verbinden.

Lösen Sie an der Seitenverkleidung des Whirlpools die Schrauben. Diese sind versteckt hinter kleinen Abdeckungen. Das richtige Seitenteil finden Sie anhand einer kleinen Öffnung, durch die später das Anschlusskabel durchgezogen wird. Auch der Wasserablass befindet sich an dieser Seite. Nach dem Lösen der Schrauben können Sie die Seitenverkleidung abnehmen.

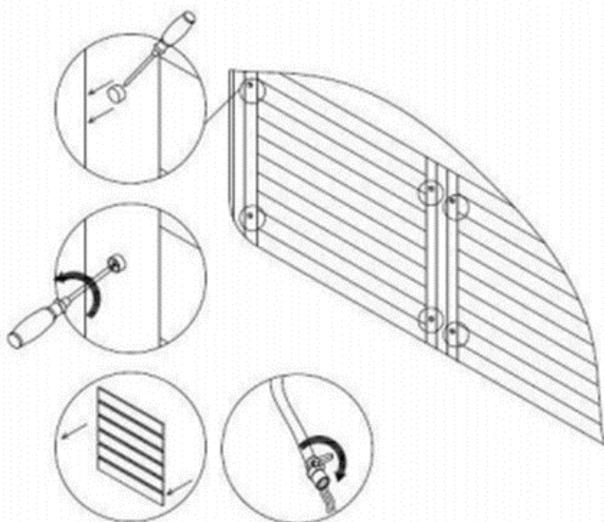



Ziehen Sie das Anschlusskabel durch die Öffnung der Seitenverkleidung und verschrauben Sie die Klappe wieder (Das Anschlusskabel ist nicht im Lieferumfang enthalten).

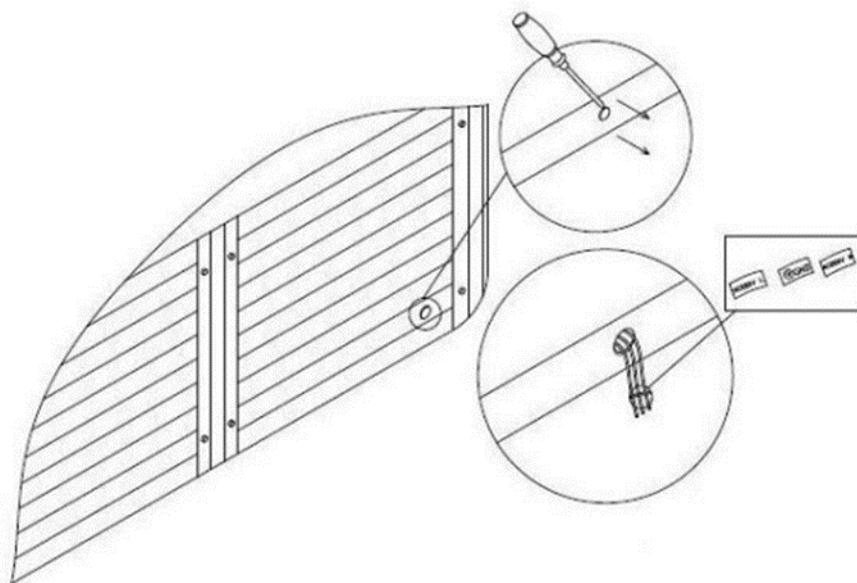

Zubehör

Steuerbox

HEATER PUMP OPTION						
CIRC PUMP		LOW SPEED OF PUMP		BLOWER(OR AUX POWER)	OZONE	LIGHT
PUMP(1 SPD)	CIRC PUMP	PUMP(2 SPD)	CIRC PUMP			
230VAC 10A MAX	230VAC 4A MAX	HIGH:230VAC 10A MAX LOW:230VAC 4A MAX	NA	230VAC 6A MAX	230VAC 1A MAX	12VDC 2A MAX
L-J21 N-J22 G-J23	L-J27 N-J28 G-J29	L (HIGH)-J21 N-J22 L (LOW)-J27 G-J23		L-J24 N-J25 G-J26	L-J30 N-J31 G-J32	

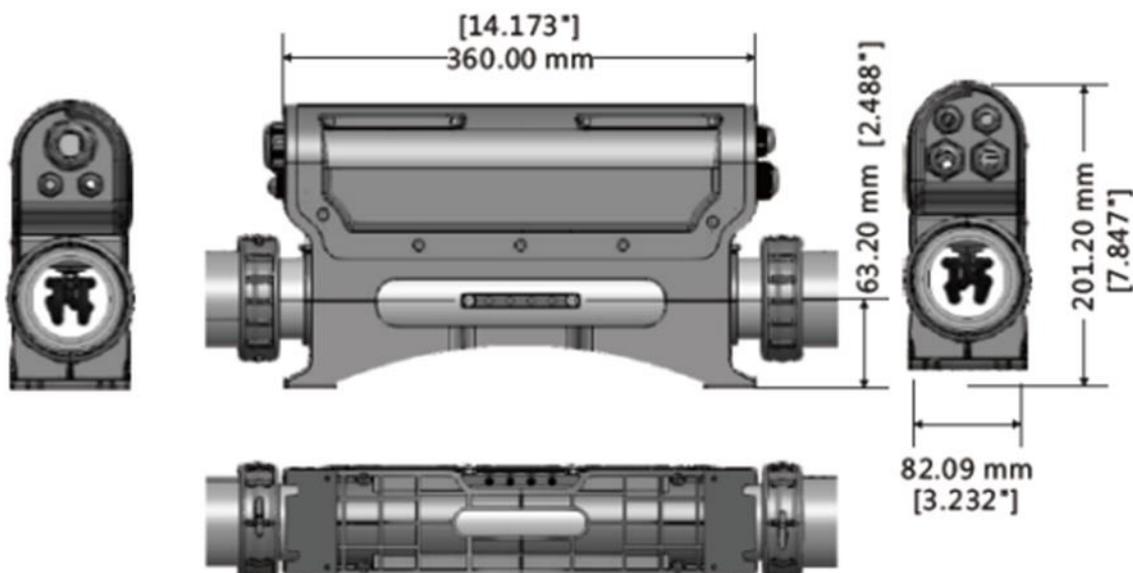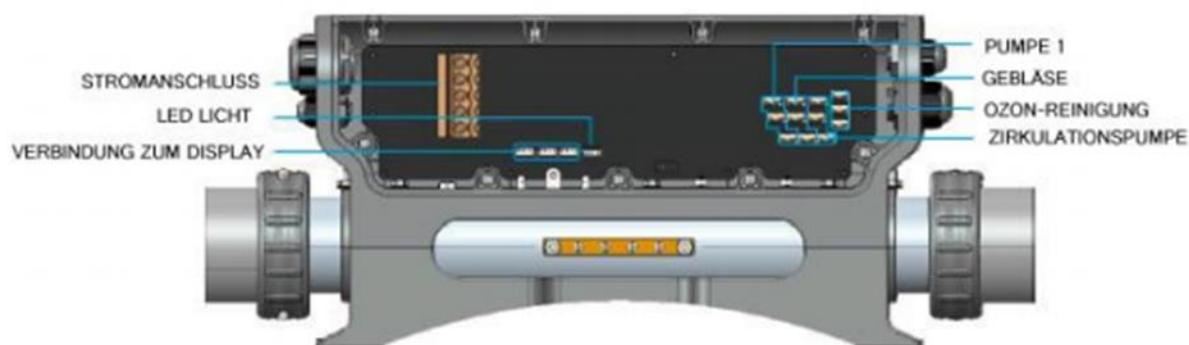

Bedienelement



- 1) Aktuelle Wassertemperatur (°F oder °C)
- 2) Gewählte Wassertemperatur (F° oder C°)
- 3) Wasserpumpe: Laufende Pumpen werden farblich hervorgehoben. Auf der linken Seite des Symbols finden Sie die drei verschiedenen Pumpen (1, 2 und 3). Wie diese genau eingestellt sind, lässt sich anhand der Farbe ablesen (Grün = leicht, Orange = stark). Sind die Pumpen ausgeschaltet werden Sie leicht transparent angezeigt.
- 4) Ist das Licht an, wird es leuchtend hervorgehoben. Ist kein Licht an wird es leicht transparent angezeigt.
- 5) Menü-Symbol
- 6) Das Datum wird unten rechts angezeigt, während die Uhrzeit unten links angezeigt wird.
- 7) Dieses Symbol steht für die Heizung und die Umwälzpumpe. Ist diese Funktion angeschaltet, leuchtet das Symbol. Bei ausgeschalteter Heizung und Umwälzpumpe, ist das Symbol leicht transparent.
- 8) Wenn das Bedienfeld mit einem großen Steuerungssystem arbeitet, wird dieses Symbol angezeigt. Die Zahl in der Mitte des Symbols steht für die Seriennummer des

Steuerungssystems.

9) User Modus: Das System kann bis zu fünf verschiedene Modi aufnehmen. Der Benutzer kann in den gewünschten Modus wechseln oder die Modi selbst einstellen.

10) Wifi-Statusanzeige

11) Wenn der Bildschirm gesperrt wurde, erscheint auf dem Display ein Fenster mit „LOCK“. Wenn es eine Fehlermeldung gibt, wird diese auf dem gesamten Bildschirm angezeigt.



Navigation mit den Navigationstasten „Hoch“, „Runter“, „Rechts“ und „Links“ können Sie im Display alle Symbole wählen. Mit der „Bestätigen“-Taste können Sie sich durch das Menü wählen.

Schnellzugriff


Mit den Tasten „Pumpe 1“, „Licht“ und „Display drehen“ lassen sich oft genutzte Programme schneller einstellen. Sie müssen also nicht erst in das Menü, um die Lichtfunktion anzuschalten. - Pumpe 1: Um die Pumpe 1 einzuschalten drücken Sie die Taste einmal. Soll diese Pumpe stärker arbeiten, drücken Sie die Schnelltaste.

Licht: Diese Taste hat 2 Funktionen. Haben Sie die normale Lichteinstellung im Menü gewählt, können Sie mit der Taste das Licht ein und ausschalten. Im RGB-Modus ist die Farblichttherapie eingeschaltet. Für die Farblichttherapie können Sie zwischen folgenden 8 Programmen wählen:

1. Automatischer Farbwechsel
2. Rot
3. Grün
4. Gelb (Grün + Rot)
5. Blau
6. Lila (Blau + Rot)

7. Cyan (Blau + Grün)


Display drehen: Drücken Sie diese Taste, um das Display zu drehen. Hilfreich ist das, wenn Sie den Pool von innen bedienen möchten.

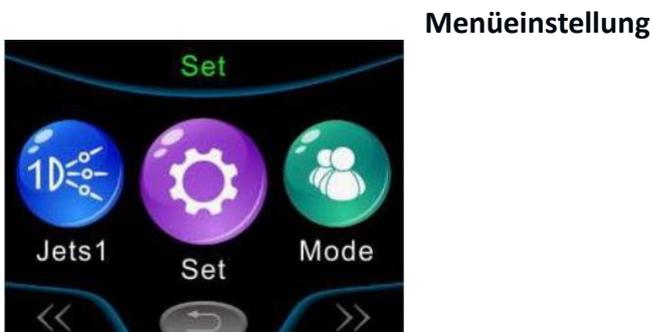

Um in das Menü zu kommen, drücken Sie die „Bestätigen“-Taste. Im Menü angekommen werden Ihnen mehrere Symbole angezeigt. Mit den Navigationstasten können Sie nun ein Symbol auswählen. Der Pfeil unter den Symbolen steht für „Zurück“. Wählen Sie diesen, kommen Sie wieder auf die Startseite.

Wählen Sie nun mit den Navigationstasten die Einstellungen (Set) aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste „Bestätigen“. In den Einstellungen können Sie sich mit den „Hoch“- und „Runter“-Tasten durchklicken. Mit der Taste „Bestätigen“ können Sie bei einigen Einstellung direkt etwas ein- oder ausschalten. Bei einigen Einstellungen kommen Sie durch das Bestätigen in ein weiteres Menü.

Einstellung der Heizung

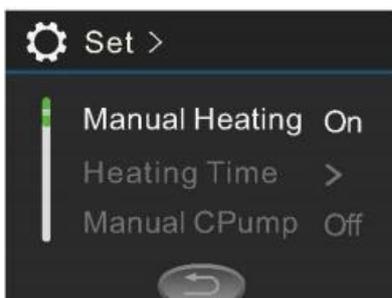

Wenn Sie durch das Menü auf die Heizfunktion stoßen, können Sie diese mit der Bestätigungstaste aktivieren (Manual Heating ON/OFF). Sobald diese gestartet wird, leuchtet ein entsprechendes Symbol im Startbildschirm auf. Nach dem Abschalten wird dieses nicht mehr angezeigt.

Zeiteinstellung



Wenn Sie in das Menü Zeiteinstellung (Heating Time) gehen, können Sie 2 verschiedene Zeiten wählen. Diese sind voneinander völlig unabhängig. Die Zeiten können sich auch überschneiden.

Beispiel: Für Zeit Nr. 1 wählen Sie 20:00 (Start) – 08:00 (End) und für Nr. 2 wählen Sie 06:00 (Start) – 12:00 (End). Die Heizfunktion startet dann um 20 Uhr des ersten Tages. Sie würde eigentlich um 8 Uhr morgen am zweiten Tag ausgehen, da aber eine zweite Einstellung vorgenommen wurde, läuft die Heizfunktion bis 12 Uhr des zweiten Tages durch. Wenn Sie mit Ihrer Auswahl auf „1“ oder „2“ stehen, nutzen Sie die Bestätigungstaste, um in die Startzeit zu gelangen. Die Startzeit können Sie nun mit den Navigationstasten auswählen. Durch ein erneutes Bestätigen kommen Sie zur Endzeit und können diese ebenfalls mit den Navigationstasten auswählen. Durch das Bestätigen gelangen Sie schlussendlich an das Ein und Ausschalten (ON/OFF). Dieses muss eingeschaltet werden, wenn der Pool mit einer Zeiteinstellung beheizt werden soll. Durch das Ausschalten werden die gesetzten Zeiten nicht beachtet.

Mit dem Pfeil am unteren Rand des Displays kommen Sie wieder zurück in die Einstellungen.


Einstellung der Zirkulationspumpe/Düsenpumpe

Dieser Pool besitzt eine Pumpe für die Wasserdüsen und die Zirkulation/Filterung des Wassers. Sie kann im Menü durch Auswahl „Jets“ manuell aktiviert werden. Wenn Sie „Jets H“ wählen, wird die Pumpe in maximaler Stufe laufen. Das Wasser wird gefiltert und die Wasserdüsen sind in Funktion. Wenn Sie „Jets L“ auswählen, läuft die Pumpe nur im Umwälzbetrieb und das Wasser wird gefiltert. Die Düsenfunktion schaltet sich nach 30 Min automatisch aus, um Pumpe zu schonen. Danach kann Düsenfunktion nochmal eingeschaltet werden.

Einstellen der Reinigungszeit (Filter)


Die Zeiteinstellung der Filterreinigung funktioniert genauso, wie die Zeiteinstellung der Heizfunktion. Wechseln Sie den Filter des Pools nach den Vorgaben (Montageanleitung, Hinweise zur Pflege und Reinigung).

Programme

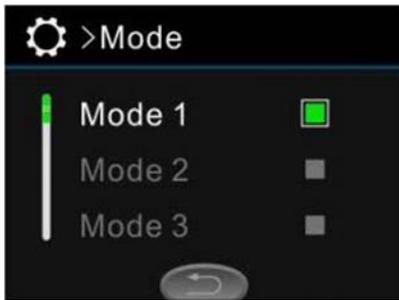

Sie können eingestellte Funktionen je nach Wunsch in einem Programm speichern. Es sind 4 Speicherplätze verfügbar (Mode 1, Mode 2, Mode 3, Mode 4).


Temperatur

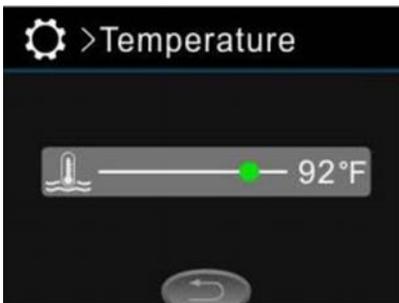

Wählen sie in „Einstellungen“ (Set) das Menü für die Temperatureinstellung. Durch das Bestätigen des Unterpunktes „Temp unit“ können Sie zwischen Celsius und Fahrenheit wechseln.

Mit der Temperatur Einstellung können sie die Wassertemperatur festlegen. Die Temperatur kann von 10°C bis 40°C bestimmt werden. In den Temperatureinstellungen können sie mit den Navigationstasten „links“ und „rechts“ die Temperatur senken oder erhöhen. Die ausgewählte Temperatur wird festgelegt, sobald sie das Menü verlassen. Wenn die Wassertemperatur niedriger ist als die eingestellte Temperatur, fängt die Heizung automatisch an zu arbeiten.

Ozon-Reinigung

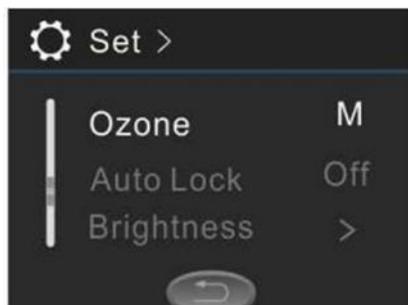


Die Ozon-Reinigung kann auf automatisch oder manuell eingestellt werden. Wählen sie mit den Navigationstasten in „Einstellungen“ (Set) das Ozon-Menü. Um zwischen der automatischen oder manuellen Ozonreinigung zu wechseln, bestätigen Sie den Unterpunkt „Ozone“. Das „M“ auf der rechten Seite steht für Manuell. Im Auto-Modus ist ein vom Werk festgelegtes Programm gespeichert.

Ist der manuelle Modus eingeschaltet, leuchtet im Startbildschirm das entsprechende Symbol auf.

Helligkeit

Um zu gewährleisten, dass das Display komfortabel genutzt werden kann, stellen sie die Helligkeit des Displays nach Belieben ein. Wählen sie in „Einstellungen“ (SET) die Helligkeitseinstellung und bestimmen sie mit der „Links“ oder „Rechts“ Taste die Helligkeit. Die Helligkeitsstufe wird festgelegt, sobald Sie das Menü verlassen.

Datum und Uhrzeit

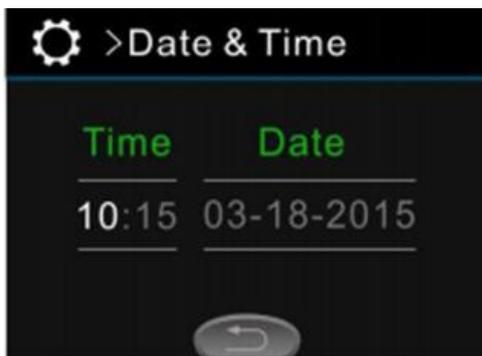

Die Zeit Einstellung ist sehr wichtig für das Kontrollsystem, an dieser orientieren sich alle Zeit Funktionen (z.B. die Heizung und die Zirkulationspumpe). Wählen sie in „Einstellungen“ (SET) das Datum und Zeit Einstellung (Date & Time). Mit der „Bestätigen“ Taste wechseln sie zwischen Uhrzeit und Datum. Die Uhrzeit und das Datum verändern Sie mit der „links“ und „rechts“ Taste. Die Einstellung wird angenommen, sobald sie das Menü verlassen.

Funktion



In der Funktionseinstellung (Function) können Sie alle Whirlpool Funktionen festlegen. In diesem Menü sind 12 Begriffe wählbar. Wählen sie den Begriff, an dem sie Veränderungen vornehmen wollen, mit der „Hoch“ und „Runter“ Taste. Falls neben den Begriffen Düse 1-4 eine 1 steht bedeutet dies, dass die pumpen auf langsam eingestellt sind, falls sie auf 2 steht, bedeutet dies, dass sie auf schnell eingestellt sind und falls dort eine 0 steht bedeutet dies, dass die Pumpen aus sind. Das Licht ist im RPG Programm, wenn neben „Licht“ eine 2 steht. Falls eine 1 angezeigt wird ist sie im An/ Aus Programm. Wenn eine 0 angezeigt wird

bedeutet dies, dass das Licht aus ist. Die Zykluspumpe ist separat zum Kontrollsystem eingestellt, wenn eine 1 angezeigt wird. Falls eine 0 angezeigt wird, ist die Düse 1 auf eine niedrige Geschwindigkeit eingestellt.

Status

Wählen sie in „Einstellungen“ (SET) das Menü „About“ mit den Navigationstasten. Drücken sie daraufhin die „Bestätigen“ Taste, um in das Menü „About“ zu gelangen. Hier werden Ihnen die aktuelle Kontroll-, Konfigurations-, Konditions- und Systemfunktion sowie die Software-Version angezeigt.



Bei diesem Modell ist keine Luftdüsenfunktion enthalten!

Filterwechsel

Um den Filter zu wechseln, müssen Sie zuerst die obere Schraube der Abdeckklappe lösen.



Im weiteren Verlauf schieben Sie die Abdeckung nach oben und nehmen das Gitter heraus.



Der Papierfilter kann nun in die Öffnung eingeschoben und mittig platziert werden. Die Kartusche wird jetzt auf den Filter gesetzt und durch eine leichte Drehbewegung befestigt.





Abschließend setzen Sie das Gitter wieder auf die Filterkartusche, setzen die Abdeckung wieder ein und verschrauben diese.

Funktion manuelle Drehregler

1. Durch Drehen des Reglers können Sie die unten aufgeführten Bereiche einstellen.
2. Mit diesem Regler können Sie Wasserfälle an/ausstellen.
- 3-4. Hierdurch kann die Intensität der Düsen von jeweils zwei Sitzplätzen eingestellt werden.

Düsenfunktion schaltet sich nach 30 Min automatisch aus, um Pumpe zu schonen. Danach kann Düsenfunktion nochmal eingeschaltet werden.




Ablaufvorrichtung des Pools

Der Pool ist mit einer Ablaufvorrichtung ausgestattet. Diese ist seitlich an der Schürze angebracht.



Ziehen sie die Schraubvorrichtung ein Stück heraus. Danach drehen Sie die Vorrichtung und dann können Sie den Abfluss weiter herausziehen. In dieser Position entweicht noch kein Wasser. Danach schrauben sie die Abdeckkappe ab.

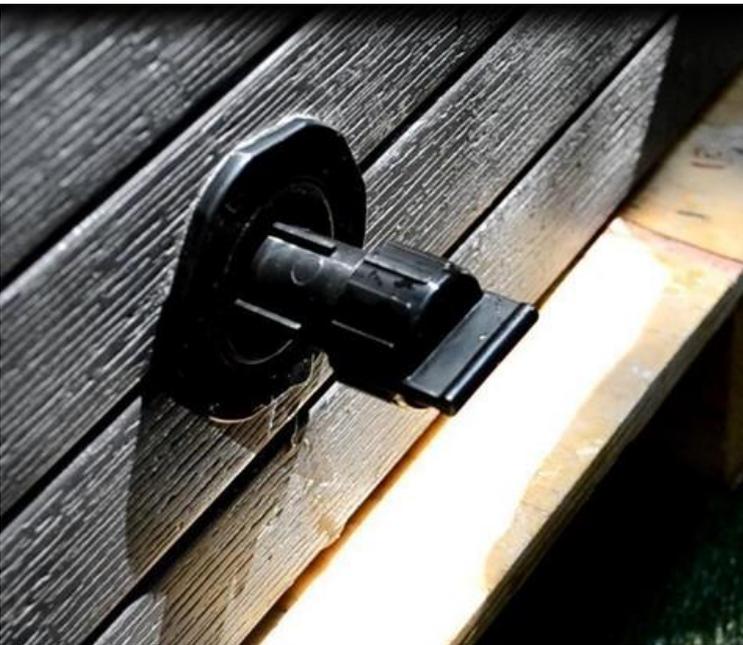

Erst wenn der Schraubverschluss in Richtung Schürze bewegt wird, beginnt das Poolwasser abzulaufen. Das Verschließen des Ablaufs erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.



Für den Wasserablauf über einen Schlauch schrauben sie diesen Adapter auf die Schraubvorrichtung.



Fehlerbehebung

**F9:SYSTEM SETTINGS
ERROR**

Grund: Nach dem Anschließen des Whirlpools liest dieser das Main Board aus. Sollte hierbei ein Fehler auftreten wird diese Fehlermeldung angezeigt.

Lösung: Trennen Sie den Whirlpool von der Stromzufuhr und warten Sie mindestens 10 Sekunden. Sollte dieser Fehler nach erneutem Anschließen auftreten, kontaktieren Sie den Hersteller oder einen Fachmann.

**F3:TEMPERATURE IS
TOO HIGH**

Grund: Das System erkennt, dass die Temperatur zu hoch ist. Das kann vorkommen, wenn die Heizung eingeschaltet ist aber kaum Wasser durch die Heizleitung fließt.

Lösung: Überprüfen Sie, ob sich genügend Wasser im Whirlpool befindet. Sollte das der Fall sein und dennoch die Fehlermeldung auftaucht, kontaktieren Sie den Hersteller oder einen Fachmann.

**F4:TEMPERATURE IS
TOO LOW**

Grund: Temperatur ist zu niedrig.

Lösung: Achten Sie darauf, dass das Wasser im Whirlpool nicht gefriert.

**F5:AUTO-RESET
THERMOSWITCH OPEN**

Grund: Die Temperatur in der Heizleitung ist zu hoch. Das kann vorkommen, wenn die Heizung eingeschaltet ist aber kaum Wasser durch die Heizleitung fließt.

Lösung: Überprüfen Sie, ob sich genügend Wasser im Whirlpool befindet. Sollte das der Fall sein und dennoch die Fehlermeldung auftaucht, kontaktieren Sie den Hersteller oder einen Fachmann.

**F6:MANUAL-RESET
THERMOSWITCH OPEN**

Grund: Die Temperatur in der Heizleitung ist zu hoch. Das kann vorkommen, wenn die Heizung eingeschaltet ist aber kaum Wasser durch die Heizleitung fließt.

Lösung: Überprüfen Sie, ob sich genügend Wasser im Whirlpool befindet. Sollte das der Fall sein und dennoch die Fehlermeldung auftaucht, kontaktieren Sie den Hersteller oder einen Fachmann.

**F1:TEMPERATURE SENSOR
DISCONNECTED**

Grund: Der Wassertemperatursensor ist nicht angeschlossen.

Lösung: Überprüfen Sie, ob der Sensor korrekt mit dem System verbunden ist. Sollte das nicht der Fall sein, muss eventuell ein neuer Sensor verbaut werden.

**F2:TEMPERATURE SENSOR
SHORTCIRCUIT**

Grund: Das System erkennt einen Kurzschluss am Temperatursensor.

Lösung: Überprüfen Sie die Verbindungen und kontaktieren Sie einen Fachmann oder den Hersteller. Eventuell muss ein neuer Sensor verbaut werden.

**F8:EEPROM(MEMORY)
ERROR**

Grund: Nach dem Anschließen des Whirlpools erkennt das System ein Problem mit dem EEPROM (Main Board Memory).

Lösung: Trennen Sie den Whirlpool von der Stromzufuhr und warten Sie mindestens 10 Sekunden. Sollte dieser Fehler nach erneutem Anschließen auftreten, kontaktieren Sie den Hersteller oder einen Fachmann.

Falls Sie ein weiteres Problem mit dem Whirlpool haben, können Sie uns gerne kontaktieren.

Elektro- und Elektronikgeräte - Informationen für private Haushalte

 Das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) enthält eine Vielzahl von Anforderungen an den Umgang mit Elektro- und Elektronikgeräten. Die wichtigsten sind hier zusammengestellt.

1. Getrennte Erfassung von Altgeräten

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

2. Batterien und Akkus

Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerätem-schlossen sind, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle von diesem zu trennen. Dies gilt nicht, soweit die Altgeräte bei öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern abgegeben und dort zum Zwecke der Vorbereitung zur Wiederverwendung von anderen Altgeräten separiert werden.

3. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des Elektro G eingerichteten Rücknahmestellen abgeben. Ein Onlineverzeichnis der Sammel- und Rücknahmestellen finden Sie hier: <https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel- undruecknahmestellen.jsf>

4. Datenschutz-Hinweis

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

5. Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“

Das auf den Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildeten Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.



- Hersteller-Registrierungsnummer

- Als Hersteller im Sinne des ElektroG sind wir bei der zuständigen Stiftung Elektro-Altgeräte Register (Nordostpark 72, 90411 Nürnberg) unter der folgenden Registrierungsnummer registriert: WEEEReg.-Nr. DE86467979

Gewährleistung

Es bestehen die gesetzlichen Mängelhaftung- und Gewährleistungsrechte ab Kaufdatum.
Im Fall von Mängeln an diesem Produkt wenden Sie sich bitte schriftlich an den Hersteller:

Home Deluxe GmbH
Schanzweg 2
32312 Lübbecke
Deutschland
info@homedeluxe.de

Reklamationen, aufgrund unsachgemäßer Montage oder Nutzung entstehen, sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.

Modell:

Outdoor Whirlpool SEA STAR mit Treppe und Thermoabdeckung | Artikel- ID: 14956

Outdoor Whirlpool SEA STAR PURE | Artikel- ID: 14954

2022/06