



Wireless Video Doorbell

Quick Start Guide



Sales Email: service@iegeek.com



View Complete User Manual

Scan the QR code to subscribe and watch
more step-by-step operation manual
about ieGeek doorbell camera.

Validate your warranty within **7** days and get
3-year extended warranty on your
iegeek security products.




Email: service@iegeek.com

DEUTSCH

01	Was ist in der Box?	28
02	Lernen Sie die Türklingel kennen	29
03	Lernen Sie das Klingeln kennen	30
04	Laden Sie Ihre Türklingel auf	31
05	App-Download	32
06	Türklingel einrichten	33
07	Koppeln mit Ihrer Innenklingel	35
08	Installieren Sie Ihre Türklingel	36
09	FAQ	39

01/Was ist in der Box?


Bitte beachten Sie die unten stehende Checkliste für alle Komponenten.

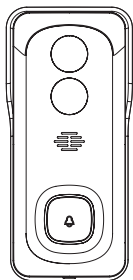


Video-Türklingel
(mit Halterung)




Innenklingel




Ladekabel



Schrauben und
Werkzeuge




Benutzerhandbuch



Doppelseitiges
Klebeband


02/Lernen Sie die Türklingel kennen

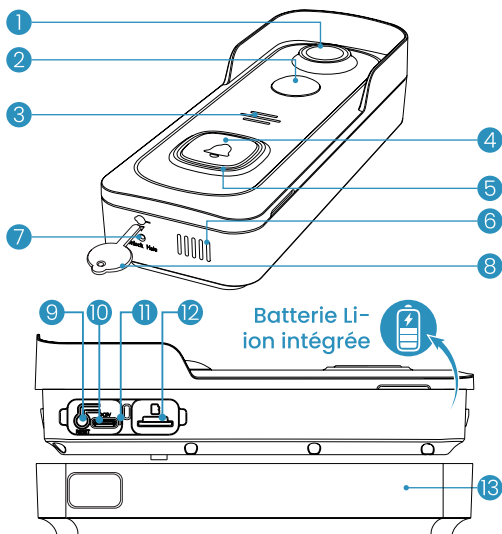


1	Linse	2	PIR-Bewegungssensor
3	Mikrofon	4	Klingeltaste (Einschalttaste)
5	LED-Anzeige	6	Lautsprecher
7	Entriegelungsloch	8	Entriegelungsstift
9	Reset-Taste	10	Ladeanschluss
11	Ladeanzeige	12	Micro-SD-Kartensteckplatz
13	Türklingel Halterung		

*Wenn Sie das Produkt erhalten, sind die Türklingel und die Halterung integriert.

03/Lernen Sie das Klingeln kennen

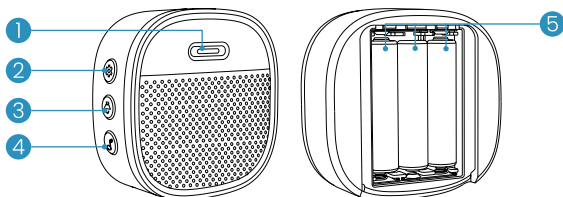

1	LED-Anzeige	2	Aufstellen
3	Lautstärkeregelung	4	Klingelton auswählen
5	AAA-Batterien		

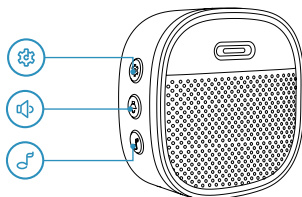

Aufstellen.

Klicken, um den Kopplungsmodus zu aktivieren/deaktivieren;
5 Sekunden lang gedrückt halten, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.



Lautstärkeregelung-Taste.

Klicken, um die Lautstärke zu regeln:
Stufe 1: 110 dB; Stufe 2: 100 dB
Stufe 3: 90 dB; Stufe 4: 80 dB




Klingeltonauswahl.

Klicken, um den Klingelton zu ändern (4 Klingeltöne verfügbar).

04/Laden Sie Ihre Türklingel auf

LED-STATUS	ANZEIGE
 Durchgängig rot	Batterie wird geladen
 Durchgängig blau	Vollständig aufgeladen

Kompatibles Ladegerät (nicht im Lieferumfang enthalten): USB-kompatibles Handy-Ladegerät (DC 5V 1A~2A)

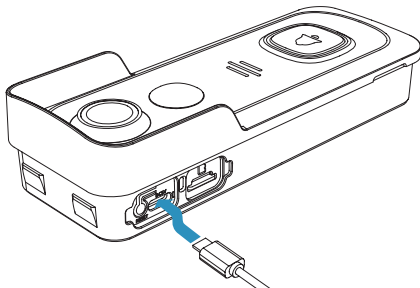

Batterielebensdauer: 1–2 Monate

Unter Laborbedingungen funktioniert die drahtlose Türklingel 2 Monate lang mit 20 Auslösungen pro Tag.

Tipps: Die Batterielebensdauer hängt von der Temperatur, der PIR-Auslösefrequenz und den Alterungsfaktoren der Batterie ab.

05/App-Download

Suchen Sie im App Store nach „ieGeek Cam“ oder scannen Sie die untenstehenden QR-Codes, um die App herunterzuladen. (Unterstützt auch die App „CloudEdge“)



ieGeek Cam



ieGeek Cam

Mehrgeräteverbindung

Sie können der ieGeek Cam-App mehrere Geräte hinzufügen, um die Verwaltung zu vereinfachen.

Gerätefreigabe

Sie können den Kamerabildschirm mit anderen Benutzern teilen, indem Sie den QR-Code scannen oder andere Konten eingeben.

Méthode

Einstellungen-Gerätefreigabe-Folgen Sie den Anweisungen der App.




Hinweise

1. Dasselbe Konto unterstützt keine gleichzeitige Anmeldung auf verschiedenen Geräten.
2. Nur das Hauptkonto kann die Kameraeinstellungen anpassen, und das gemeinsam genutzte Konto kann die Einstellungen nicht ändern.

06/Türklingel einrichten

6.1. Micro-SD-Karte installieren (nicht im Lieferumfang enthalten)

1. Verwenden Sie den mitgelieferten Entriegelungsstift, um ihn in das kleine Loch an der Unterseite einzuführen.
2. Nehmen Sie die Türklingel von der Halterung ab.
3. Stecken Sie die Micro-SD-Karte in den Kartensteckplatz auf der linken Seite der Türklingel.

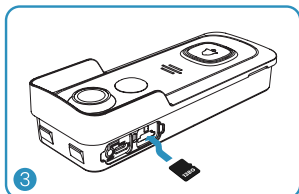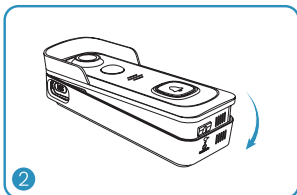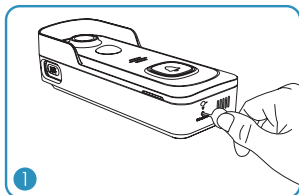

Hinweise zur Micro-SD-Karte

1. **Bitte** stecken Sie die Micro-SD-Karte vor dem Einschalten ein, da sie sonst nicht erkannt werden kann.
2. Die ieGeek-Türklingel unterstützt Micro-SD-Karten mit bis zu 128 GB.
3. Voraussetzung: Lese- und Schreibgeschwindigkeit der Klasse 10 und FAT32-Dateiformat (vor Gebrauch formatiert).

6.2 Türklingel mit WLAN verbinden

Drücken Sie die Türklingeltaste, um sie zu aktivieren. Die LED-Anzeige blinkt dann rot (einmal pro Sekunde). Wenn nicht, halten Sie die Reset-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.

Methode 1: Bluetooth einrichten

1. Tippen Sie auf der Homepage oben rechts auf „Hinzufügen“ oder „+“ und dann auf „Gerät hinzufügen“.
2. Wenn sich Bluetooth auf dem Mobiltelefon nicht einschalten lässt, zeigt die App ein Popup an. Bitte lassen Sie Bluetooth einschalten.
3. Nachdem Bluetooth eingeschaltet wurde, sucht die App automatisch nach eingeschalteten und nicht verbundenen Geräten. Wählen Sie das Gerät, das Sie verbinden möchten, in der Suchliste aus.

Methode 2: Scannen Sie den QR-Code

1. Tippen Sie auf der Homepage oben rechts auf „Hinzufügen“ oder „+“ und dann auf „Gerät hinzufügen“.
2. Wählen Sie Smart Doorbell (2,4-G-WLAN) und folgen Sie den Anweisungen in der App.

Tipps:

- Bitte nehmen Sie die Einstellungen in der Nähe Ihres WLAN-Routers vor.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon mit dem 2,4-GHz-WLAN verbunden ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Türklingel eingeschaltet ist und die LED-Anzeige rot blinkt. Wenn nicht, halten Sie RESET 5 Sekunden lang gedrückt.
- Stellen Sie sicher, dass das WLAN-Signal gut ist und das WLAN-Passwort korrekt ist.


LED-STATUS	ANWEISEN
 Durchgängig rot	Gerät ist nicht normal
 Rot blinkend (einmal/Sek)	Bereit für WLAN-Konfiguration.

○ Rot blinkend (zweimal/Sek.)	Verbindung mit WLAN wird hergestellt
○ Durchgängig blau	Gerät ist online
○ Blau blinkend (einmal/Sek.)	Live-Ansicht der Türklingelkamera
○ Blau blinkend (zweimal/Sek.)	Firmware-Aktualisierung


07 / Koppeln mit Ihrer Innenklingel

Wenn Sie das Produkt erhalten, sind Klingel und Türklingel standardmäßig verbunden. Wenn Sie feststellen, dass die Klingel nicht mit der Türklingel verbunden ist, können Sie sie wie folgt manuell verbinden:

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche **AUFSTELLEN** auf der Klingel. Die Klingel befindet sich dann 20 Sekunden lang im Koppelungsmodus, wobei die rote LED blinkt.

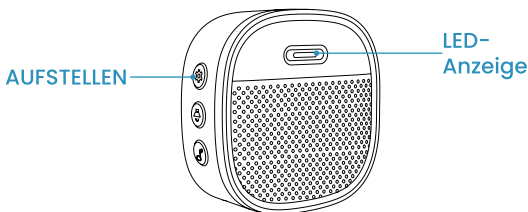

2. Drücken Sie die Türklingeltaste, um ein Koppelungssignal zu senden. Ihre Klingel gibt einen Ton ab und die blaue LED blinkt. Die Klingelkopplung ist erfolgreich.

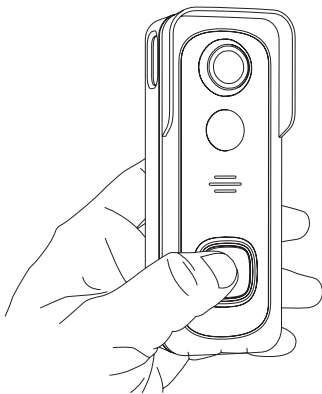


Klingel klingelt und die Anzeige blinkt blau

08/Installieren Sie Ihre Türklingel

- Wählen Sie einen Standort für Ihre Türklingel.


Wählen Sie einen Standort.

Es wird empfohlen, die Türklingel mindestens 120 cm über dem Boden zu montieren, um einen optimalen Blickwinkel und eine optimale Bewegungserkennungsleistung zu erzielen.

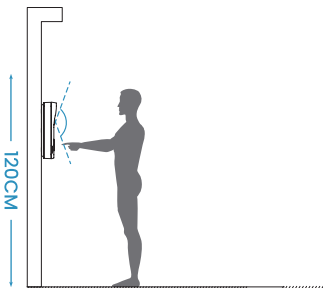


Montieren Sie Ihre Türklingel.

1. Lösen Sie die hintere Halterung mit dem Entriegelungsstift.

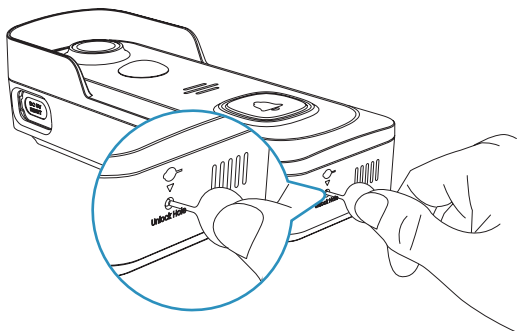


2. Markieren Sie die Schraubenlöcher mit der Türklingelhalterung.

3. Montieren Sie die hintere Halterung mit Schrauben und Werkzeug an Ihrer Wand.

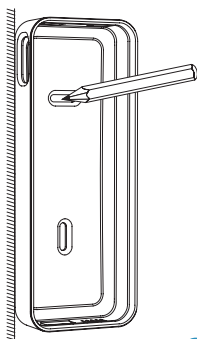


2

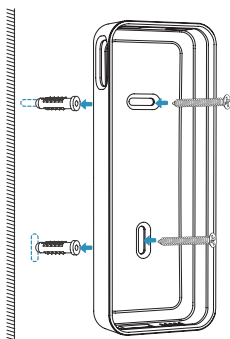

3

4. Klebebänder sind optional, um die Türklingel auf flachen Oberflächen zu montieren.

5. Befestigen Sie die Türklingel an ihrer hinteren Halterung und drücken Sie die Türklingel, um sie zu verriegeln.

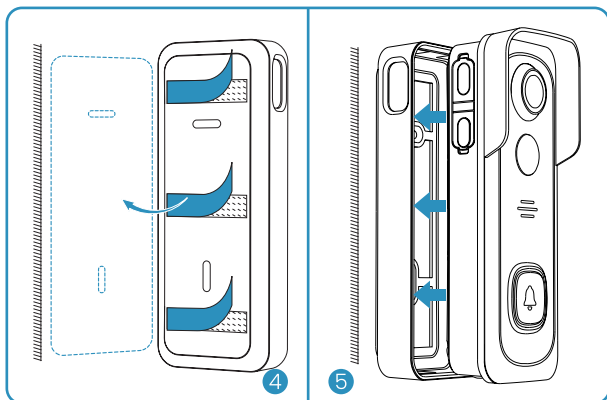

6. Fertig! Drücken Sie die Türklingeltaste, um einen Test durchzuführen.

Scannen Sie den QR-Code, um ein detailliertes Verbindungs- und Installationsvideo der ieGeek-Türklingel zu erhalten.

Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail: service@iegeek.com.



09/FAQ

F1: Wird die Video-Türklingel batteriebetrieben?

A1: Ja, es ist ein Lithium-Ionen-Akku eingebaut. Dank der Technologie mit geringem Stromverbrauch hält eine volle Ladung in unserer Labortestumgebung etwa 2 Monate (Labortestbedingungen: 10 Ereignisse pro Tag, 15 Sekunden Videoaufzeichnung pro Ereignis). Wenn die Temperatur zu niedrig ist, steigt der Stromverbrauch.

F2: Unterstützt sie herkömmliche kabelgebundene Stromquellen?

A2: Nein.

F3: Unterstützt die Türklingel 5-GHz-WLAN?

A3: Nein, sie unterstützt nur 2,4-GHz-WLAN.

F4: Wie viele drahtlose Klingeln können der Türklingel hinzugefügt werden?

A4: Sie können mehrere drahtlose Klingeln hinzufügen, die mit Ihrer Video-Türklingel funktionieren.

F5: Unterstützt sie benutzerdefinierte Bewegungserkennungszonen?

A5: Ja, das tut sie. Sie können die Erkennungszone in den Türklingeleinstellungen anpassen.

F6: Unterstützt die Türklingel Cloud-Speicher?

A6: Ihre Türklingel unterstützt die lokale Videospeicherung per Micro-SD-Karte. Außerdem können Sie in der App den kostenlosen Cloud-Speicherdienst aktivieren. Der kostenlose Cloud-Speicher unterstützt 6-sekündige Videoaufzeichnungen und die Speicherdauer beträgt sieben Tage.

Pfad festlegen: Einstellungen---Cloud-Speicherdienst---Einfacher Cloud-Speicher---Zum Ende der Seite scrollen---Zum Einschalten tippen

F7: Wie installiere ich die Micro-SD-Karte?

A7: Stecken Sie den mitgelieferten Stift in das kleine Loch an der Unterseite der Türklingel, um die Türklingel von der Halterung zu entfernen. Der SD-Kartensteckplatz befindet sich auf der linken Seite.

(Die Türklingel und die Halterung sind bei Erhalt einteilig.)