

MULTI ROBOT®



1
2




3
4



5
6



7
8

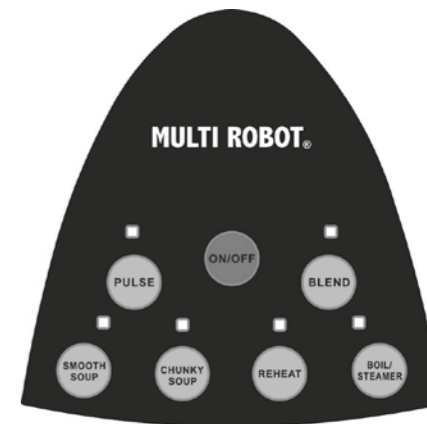

DEUTSCH

TEILE

1. Messbecher
2. Deckel
3. Kanne
4. Elektrischer Anschluss
5. Sockel
6. Bedienfeld

OPTIONALES ZUBEHÖR NICHT ENTHALTEN

7. Filter
8. Eierkochkorb
- Weicher Scheuerschwamm
- Reinigungsbürste

WARNUNGEN

- 1- Bevor Sie das Gerät benutzen, lesen Sie bitte die Anleitung sorgfältig durch.
- 2- Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.
- 3- Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen des Geräts, dass die auf dem Etikett angegebene Spannung mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.
- 4- Verwenden Sie niemals Zubehör oder Teile anderer Hersteller. Die Garantie erlischt, wenn Zubehör oder Teile anderer Hersteller verwendet werden.
- 5- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel, der Stecker oder andere Teile beschädigt sind.
- 6- Reinigen Sie die Teile, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, gründlich, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen.
- 7- Stellen Sie das Gerät immer auf eine ebene, trockene und saubere Unterlage.
- 8- Berühren Sie nicht die Klingen, insbesondere wenn sie sich bewegen. Sie sind sehr scharf.
- 9- Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Bewahren Sie das Gerät und das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- 10- Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es in Betrieb ist.
- 11- Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie Anbauteile anbringen oder entfernen.
- 12- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn die Klingen beschädigt sind.
- 13- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es heruntergefallen ist oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde.
- 14- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn die Abdeckung nicht korrekt am Sicherheitssystem angebracht ist. Das Gerät lässt sich nur in Betrieb nehmen, wenn der Deckel richtig geschlossen und in das Sicherheitssystem des Griffs eingerastet ist.
- 15- Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung um das Gerät herum, damit der während des Garvorgangs entstehende Dampf entweichen kann.
- 16- Die Kanne erreicht während des Kochens hohe Temperaturen. Halten Sie sie immer am Griff fest.
- 17- Warten Sie, bis sich die Messer nicht mehr bewegen, bevor Sie Teile aus dem Gerät entfernen.
- 18- Tauchen Sie den Sockel niemals in Wasser oder eine andere Flüssigkeit ein und spülen Sie ihn nicht unter fließendem Wasser ab. Verwenden Sie zur Reinigung nur ein feuchtes Tuch.
- 19- Tauchen Sie die Kanne niemals in Wasser oder eine

andere Flüssigkeit ein, um eine Beschädigung des elektrischen Anschlusses zu vermeiden. Reinigen und spülen Sie das Innere der Karaffe, ohne dass der äußere Boden mit Wasser oder einer anderen Flüssigkeit in Berührung kommt. 20- Gehen Sie beim Umgang mit den Messern, beim Entleeren der Kanne und beim Reinigen der Kanne vorsichtig vor. 21- Ziehen Sie nach dem Gebrauch sofort den Netzstecker. 22- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie Zubehörteile austauschen oder die Klingen berühren. 23- Dieses Gerät kann von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder in die sichere Benutzung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. 24- Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch bestimmt. 25- Unsachgemäßer Gebrauch des Geräts kann zu Verletzungen führen.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Reinigen Sie die Kanne vor dem ersten Gebrauch mit einem milden Reinigungsmittel. Tauchen Sie die Kanne oder den Boden nicht in Wasser oder eine andere Flüssigkeit. Vorsicht! Die Kanne ist mit sehr scharfen Klingen ausgestattet. Behandeln Sie sie immer mit großer Vorsicht.

Stellen Sie den Sockel auf eine stabile, hitzebeständige Unterlage. Setzen Sie die Karaffe auf den Sockel, indem Sie die elektrischen Anschlüsse an der Unterseite der Karaffe auf die Anschlüsse am Sockel ausrichten. Die Karaffe muss fest mit dem Sockel verbunden sein.

Füllen Sie die für die Zubereitung des gewünschten Rezepts erforderlichen Zutaten in die Kanne. Achten Sie darauf, dass der Füllstand der Zutaten und der Flüssigkeit innerhalb der auf der Kanne angegebenen Mindest- und Höchstmenge liegt. Wenn die Zutaten unter dem Mindeststand oder über dem Höchststand liegen, funktioniert das Gerät nicht. Feste Zutaten sollten auf eine maximale Größe von 3 cm x 3 cm geschnitten werden. Bringen Sie den Deckel an, indem Sie das auf dem Deckel eingravierte Öffnungssymbol mit der auf der Oberseite des Griffs eingravierten Markierung in Übereinstimmung bringen. Sobald beide Symbole ausgerichtet sind, drehen Sie den Deckel in die durch die Pfeile angegebene Richtung, bis das auf dem Deckel eingravierte Schließsymbol mit der Markierung oben auf dem Griff ausgerichtet ist.

DAS GERÄT IST MIT EINEM SICHERHEITSSYSTEM AUSGESTATTET, DAS DEN BETRIEB DES GERÄTS VERHINDERT, WENN DER DECKEL NICHT RICHTIG GESCHLOSSEN IST UND DIE VERRIEGELUNGSSYMBOLS NICHT PERFEKT AUSGERICHTET SIND. WENN DER DECKEL NICHT RICHTIG GESCHLOSSEN UND MIT DEM GRIFF AUSGERICHTET IST, FUNKTIONIERT DAS GERÄT NICHT. Vergewissern Sie sich, dass der Messbecher richtig auf den Deckel aufgesetzt ist.

Wenn alles richtig positioniert ist, schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an und drücken Sie die EIN/AUS-Taste. Die Taste leuchtet auf, um anzuzeigen, dass das Gerät eingeschaltet ist. Wenn an dieser Stelle ein Alarmton ertönt, trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und überprüfen Sie, ob der Deckel richtig geschlossen ist und die Verriegelungssymbole richtig ausgerichtet sind. Prüfen Sie auch, ob die Füllstände der Zutaten zwischen den auf der Kanne angegebenen Mindest- und Höchstwerten liegen. Wählen Sie die gewünschte Option, indem Sie die entsprechende Taste für das zuzubereitende Rezept drücken:

- A- CHUNKY SOUP: Suppen mit gehackten Zutaten mischen und kochen. 30 Min. Um sicherzustellen, dass die Zutaten nicht zerkleinert werden, verwenden Sie das Zubehör FILTER, das nicht im Lieferumfang enthalten und separat erhältlich ist.
- B- SMOOTH SOUP: Zutaten verquirlen, pürieren und erhitzen, bis eine glatte Creme entsteht. 20 Minuten.
- C- STEAM/ BOIL: Speisen dämpfen oder kochen. 15 Min.
- D- BLEND/MIX: Zutaten verquirlen, pürieren und mischen. Nicht erhitzen. 5 Min.
- E- Bei dieser Option werden trockene Zutaten nicht gemischt, da der Sensor sie nicht erkennt.
- F- IMPULS: Püriert und mischt die Zutaten schnell, solange die Taste gedrückt gehalten wird. Es wird nicht erhitzt.

G- AUFWÄRMEN/ WARMHALTEN: Wärmt eine beliebige Zubereitung auf oder hält das zubereitete Rezept warm. 10 min.

Nach Beendigung des Vorgangs gibt das Gerät mehrere Signaltöne von sich und ein Blinklicht leuchtet an der gewählten Taste auf. Drücken Sie dann die Taste OFF. Nehmen Sie die Kanne vorsichtig aus dem Sockel, da die Kanne heiß ist. Halten Sie die Kanne NUR am Griff fest. Gießen Sie das zubereitete Rezept mit äußerster Vorsicht in das gewünschte Gefäß.

Wichtig!

Jegliches Fleisch und jeglicher Fisch sollten vorgekocht werden, bevor sie für die Zubereitung einer Suppe oder Creme verwendet werden. Es wird nicht empfohlen, gefrorene Zutaten zu verwenden. Die Zutaten müssen Zimmertemperatur haben. Wenn die Zutaten während des Kochens den Deckel erreichen, unterbricht der Sensor den Vorgang, um ein Verschütten der Zubereitung zu verhindern. Lebensmittel mit hohem Zuckergehalt können während des Kochens Verbrennungen am inneren Boden des Kruges verursachen. Alle Zutaten, die während des Kochvorgangs hinzugefügt werden, sollten durch die Öffnung eingeführt werden, in die der Messbecher eingesetzt wird. Öffnen Sie nicht den Deckel. Wenn der Deckel geöffnet wird, wird das Programm unterbrochen. Wenn Sie das Programm unterbrechen und die Taste erneut drücken, wird der gesamte Vorgang fortgesetzt, was sich auf das Ergebnis des Rezepts auswirken kann.

REINIGUNG UND PFLEGE

Nicht in der Spülmaschine waschen. Tauchen Sie den Sockel oder die Kanne nicht in Wasser oder eine andere Flüssigkeit ein. Ziehen Sie vor dem Reinigen immer den Netzstecker des Geräts. Reinigen Sie den Sockel und die Außenseite der Kanne mit einem feuchten Tuch. Reinigen Sie das Innere der Kanne, indem Sie es mit Wasser ausspülen und alle Rückstände mit einem feuchten Tuch entfernen. Reinigen Sie den Deckel, indem Sie ihn mit warmem Seifenwasser ausspülen. Um hartnäckige Flecken im Inneren der Kanne zu entfernen, können Sie 800 ml Wasser und ein paar Tropfen mildes Reinigungsmittel in die Kanne geben. Setzen Sie dann den Deckel auf und schließen Sie ihn gut. Drücken Sie die Taste Blender, Pulse oder Smooth Suppe.

Achtung!

Die Klingen im Inneren des Behälters können nicht entfernt werden und sind sehr scharf. Gehen Sie bei der Reinigung der Innenseite des Behälters äußerst vorsichtig vor.

TECHNISCHE DATEN

Spannung/Frequenz: 220-240 V
50/60 Hz
Leistung: 300-800 W



The WEEE Directive calls for all old or defective electrical and electronic products to be disposed of in a way that is safe for the environment. This symbol indicates that this product should not be disposed of with other household waste. Contact the authorized organization in your area for information on the closest collection centre.

Made in China



Industex, s.l.
Av. P. Catalanes 34, 8ª planta
08950 Esplugas de Llobregat
Barcelona - Spain
e-mail: industex@industex.com
www.industex.com
(+34) 93 254 71 00



17 rue de la Garene
95310 SAINT-OUEN-L'AUMONE
FRANCE
vente@vente.fr
www.vente.fr
(+33) 1 34258551



ISL GmbH
Ostseestr. 3
D 26131 Oldenburg Germany
www.isl-deutschland.com
+49 (0) 441 95 07 080



PO Box 202, Spit Junction NSW
2088, Australia
Best Direct (International) Benelux B.V.
Hogebrinkerweg 19B
3871 KM Hoevelaken
The Netherlands
www.bestdirect.nl
Best Direct International Ltd,
Asiakaspolvelu - Suomi:
029 193 0300 www.bestdirect.fi
Kundtjänst - Sverige:
077 033 0300 www.bestdirect.se



ISL ITALY S.r.l.
P.IVA: 06919170966
Via Donizetti 3
20122 Milano- Italia
www.islitaly.com
industex@industex.com
+39 02 668 23 708

