



AIGOSTAR

INSTRUCTION MANUAL

FOOD DEHYDRATOR



MODEL 300005INI

PLEASE READ THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE OPERATING YOUR PRODUCT AND RETAIN IT FOR FUTURE USE.

WICHTIGE SCHUTZMASSNAHMEN ==

1. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und mangelndem Wissen verwendet werden, wenn sie in sicherer Weise beaufsichtigt oder eingewiesen werden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung des Gerätes dürfen nicht von Kindern vorgenommen werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.
2. Bewahren Sie das Gerät und sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
3. Dieses Gerät ist für den Einsatz in Haushalten und ähnlichen Anwendungen vorgesehen, wie z. B:
 - Personalküchen in Geschäften, Büros und andere Arbeitsumgebungen;
 - Bauernhöfe;
 - von Kunden in Hotels, Motels und anderen wohnähnlichen Umgebungen;
 - Bett- und Frühstücksumgebungen.
4. Dieser Dörrgerät ist NUR für den HAUSGEBRAUCH bestimmt und nicht für den kommerziellen Gebrauch geeignet. Verwenden Sie ihn nicht im Freien.
5. Achten Sie bei der Verwendung des Dörrgeräts darauf, dass es auf einer ebenen, waagerechten und stabilen Oberfläche steht und dass kein Risiko besteht, dass es herunterfallen kan. Achten

- Sie darauf, dass die Oberfläche das Gewicht des Geräts während der Benutzung tragen kann.
6. Die Nichtbeachtung einer dieser Anweisungen kann zu Stromschlag, Feuer oder schweren Verletzungen führen. Beachten Sie, dass die in diesem Handbuch besprochenen Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen und Anweisungen nicht alle möglichen Situationen abdecken können, die während des Gebrauchs des Produkts auftreten können.
 7. Lassen Sie das Dörrgerät während des Gebrauchs nicht unbeaufsichtigt.
 8. Bewahren Sie das Dörrgerät immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf, da diese die Gefahren, die mit der falschen Handhabung von Elektrogeräten verbunden sind, nicht erkennen können.
 9. Bevor Sie das Dörrgerät an das Stromnetz anschließen, überprüfen Sie, ob die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt.
 10. Stellen Sie sicher, dass das Dörrgerät ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist, wenn es nicht in Gebrauch ist, vor der Reinigung und während der Reparatur.
 11. Lassen Sie das Netzkabel nicht über scharfe Kanten hängen. Es darf auch nicht von schweren oder scharfen Gegenständen gequetscht werden, da dies zu einem Brand oder elektrischen Schlag führen kann.
 12. Halten Sie das Dörrgerät und sein Netzkabel von


heißen Gegenständen und offenen Flammen fern, da der Kunststoff sonst schmilzt und einen Brand verursacht.

13. Unter keinen Umständen darf das Dörrgerät oder sein Stecker in Wasser oder eine andere Flüssigkeit getaucht werden. Berühren Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
14. Überprüfen Sie das Dörrgerät und sein Netzkabel regelmäßig auf Schäden.
15. Verwenden Sie das Dörrgerät nicht, wenn der Stecker oder das Kabel nach einer Fehlfunktion beschädigt ist, oder nachdem es fallen gelassen oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde.
16. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder ähnlich qualifizierte Personen ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
17. Reparaturen am Lebensmittel-Dörrgerät sollten nur von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen können den Benutzer in Gefahr bringen.
18. Keines der Teile des Produkts ist spülmaschinenfest, sofern nicht ausdrücklich anderes angegeben wurde.
19. Schalten Sie den Strom immer aus, bevor Sie den Stecker einstecken oder entfernen. Ziehen Sie den Netzstecker, indem Sie den Stecker ergreifen; ziehen Sie nicht am Kabel.
20. Verwenden Sie Ihr Gerät nicht mit einem Verlängerungskabel, es sei denn, es wurde von einem qualifizierten Techniker oder einer

- Serviceperson überprüft und getestet.
21. Verwenden Sie niemals ein nicht autorisiertes Zubehör.
 22. Vermeiden Sie den Kontakt mit beweglichen Teilen. Halten Sie während des Betriebs Hände, Haare, Kleidung, Spatel und andere Utensilien fern, um das Risiko von Verletzungen von Personen und/oder Schäden am Gerät zu verringern.
 23. Achten Sie darauf, dass die Wärme des Dörrgerätes nicht auf Menschen oder brennbares Material gerichtet ist.
 24. Stellen Sie das Dörrgerät nicht in der Nähe einer Wärmequelle auf.
 25. Wenn Sie dieses Gerät an einen Dritten weitergeben, muss diese Bedienungsanleitung ebenfalls ausgehändigt werden.
 26. Das Gerät ist nicht für den Betrieb mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernsteuerungssystem vorgesehen.
 27. Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern, dürfen der Luftentfeuchter, sein Kabel oder sein Stecker nicht Feuchtigkeit, Wasser oder anderen Flüssigkeiten ausgesetzt werden.
 28. Verwenden Sie das Dörrgerät nicht in der Nähe von Bädern, Waschbecken oder anderen Behältern, die Wasser oder andere Flüssigkeiten enthalten, oder wenn es auf feuchten oder nassen Oberflächen steht. Bewahren Sie es nicht in einer feuchten Umgebung auf.
 29. Halten Sie das Dörrgerät von Hitze, Sonnenlicht und Feuchtigkeit fern.

30. Sollte das Dörrgerät versehentlich nass geworden sein, schalten Sie sofort den Strom an der Steckdose aus und ziehen Sie den Stecker.
31. NICHT IN DAS WASSER GREIFEN, UM DAS DÖRRGERÄT HERAUSZUHOLEN. Es muss von einem qualifizierten Techniker inspiziert werden, bevor er wieder verwendet werden kann.
32. Lassen Sie keine Aerosoldosen in die Nähe des Lebensmittelrockners kommen, während dieser in Betrieb ist.
33. Falsche Bedienung und unsachgemäße Handhabung können zu einer Fehlfunktion des Gerätes und zu Verletzungen des Benutzers führen.
34. Die Temperatur der zugänglichen Oberflächen des Lebensmittel-Dörrgeräts kann während des Betriebs HOCH sein.

KOMPONENTENÜBERSICHT

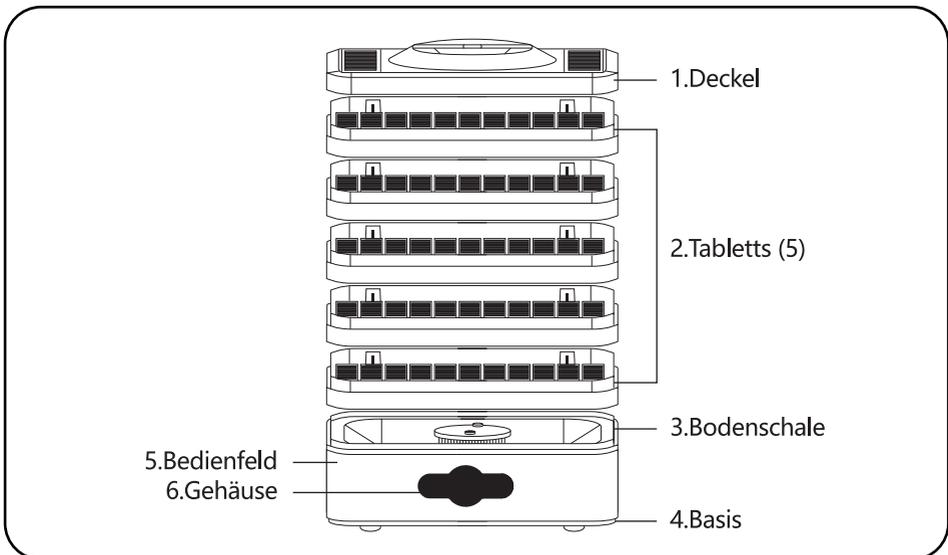

SPEZIFIKATIONEN


Modell Nr.	300005INI
Stromversorgung	220-240 V ~ 50-60 Hz
Leistungsaufnahme	200-240 W
Abmessungen	L299×B216×H214 mm

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

1. Wischen Sie zunächst alle Teile des Lebensmittelrockners ab.
2. Reinigen Sie alle 5 Fächer mit einem leicht angefeuchteten Tuch. Verwenden Sie bei Bedarf Reinigungsmittel.
3. Waschen Sie den Boden nicht in der Spülmaschine und tauchen Sie ihn nicht in Wasser oder eine andere Flüssigkeit ein.
4. Lassen Sie das Dörrgerät 30 Minuten lang ohne Lebensmittel laufen.
5. Bei der ersten Verwendung kann das Dörrgerät für Lebensmittel etwas Rauch oder einen leichten Geruch abgeben. Dies ist normal. Bitte sorgen Sie für ausreichende Belüftung.
6. Spülen Sie nach dem Trockenlauf alle Schalen in Wasser ab und trocknen Sie sie. **WASCHEN SIE DEN BODEN NICHT.**

ZUSAMMENBAU DES GERÄTS

- Stellen Sie das Dörrgerät auf eine feste, ebene Oberfläche.
- Die Schalen können je nach Bedarf mit einem Abstand von 1,5 cm oder 2,8 cm gestapelt werden, um der unterschiedlichen Dicke der zu dehydrierenden Lebensmittel gerecht zu werden.
- Achten Sie beim Zusammenbau darauf, dass die größere Seite jedes Tablett nach unten zeigt. Durch horizontales Drehen eines Tablett um 180 ° können unterschiedliche Abstände (1,5 cm oder 2,8 cm) für verschiedene Anwendungen geschaffen werden.

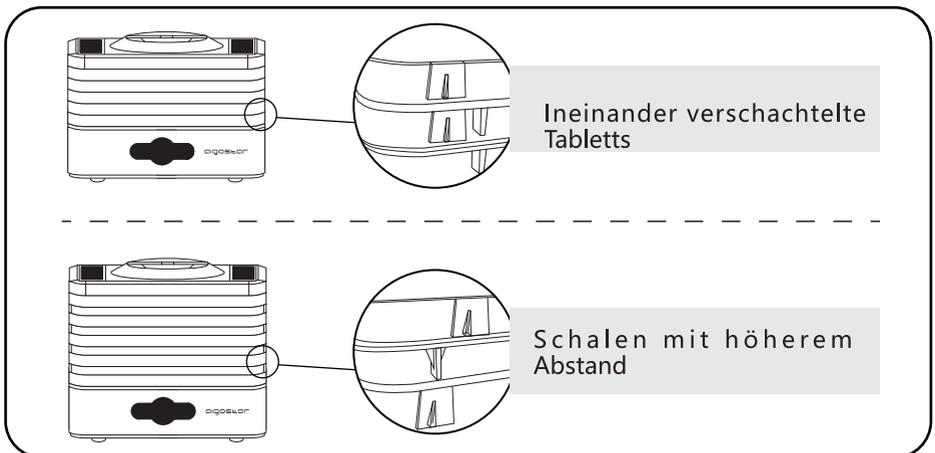

BEDIENUNG

1. Stellen Sie den Dörrgerät auf eine glatte, trockene Oberfläche.
2. Legen Sie die zu dehydrierenden Lebensmittel auf die Tablett und laden Sie sie in das Gerät.

Hinweis: Es wird empfohlen, für den Betrieb mindestens 3 Schalen zu stapeln, unabhängig davon, ob sich Lebensmittel darauf befinden oder nicht.

3. Schließen Sie das Gerät an die Stromversorgung an; auf dem Bildschirm erscheint "0000".

4. Stellen Sie die Temperatur und den Timer ein.

- 1). Einstellung der Temperatur:

- Drücken Sie die TIME/TEMP-Taste; das Anzeigefenster blinkt und zeigt die Standardtemperatur von 70°C. Drücken Sie die Tasten "+" und "-", um die gewünschte Temperatur zu wählen (FAN-35°C-40°C-70°C-45°C-50°C-55°C-55°C-60°C-65°C-70°C). Um die Temperatur schnell zu ändern, halten Sie die "+"- oder "-"-Taste gedrückt.

- **Hinweis:** Wenn Sie die Temperatur auf "FAN" einstellen, funktioniert nur der Ventilator; die Heizung schaltet sich nicht ein.

- 2). Einstellung des Timers:

- Drücken Sie die TIME/TEMP-Taste erneut; die Anzeige blinkt und zeigt die Standardzeit von 10:00 an. Drücken Sie die Tasten "+" und "-", um die gewünschte Zeit innerhalb von 00:30-99:00 (in 30-Minuten-Schritten) einzustellen. Halten Sie die "+"- oder "-"-Taste gedrückt, um die Zeit schnell zu ändern.


5. Nachdem Sie Zeit und Temperatur eingestellt haben, drücken Sie die START/STOP-Taste, um das Dörrgerät zu starten. Die Zeit im Anzeigefenster beginnt rückwärts zu zählen.

HINWEIS: Wenn Sie die START/STOP-Taste erneut drücken, um den Dehydrierungsprozess zu stoppen, haben der Timer und die Temperatur immer noch die ursprüngliche Zeit und Temperatur, die Sie eingestellt haben.

6. Das Dörrgerät schaltet sich nach Ablauf der eingestellten Zeit automatisch ab. Das Heizelement hört zuerst auf zu arbeiten. Das Gebläse läuft 10 Sekunden lang weiter und der Summer gibt 5 Mal (einmal pro Sekunde) einen "Piepton" ab. Auf dem Bildschirm wird "End" angezeigt.

7. Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts.

Hinweis: Wenn die Dehydrierung abgeschlossen ist, entfernen Sie das Lebensmittel aus dem Dörrgerät. Wenn zusätzliche Trocknungszeit erforderlich ist, befolgen Sie die vorhergehenden Schritte, um die Dehydrierung fortzusetzen.

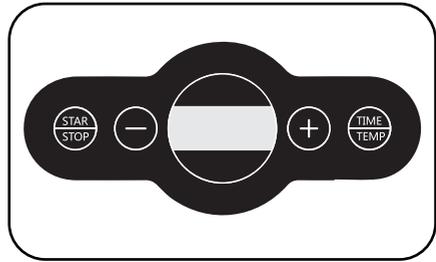

TIPPS FÜR DIE DEHYDRIERUNG VON LEBENSMITTELN

- Die Dehydrierungszeit für vorbehandelte Früchte hängt ab von:

- ① der Dicke der Lebensmittelstücke oder -scheibchen
- ② der Anzahl der Tablett mit Lebensmitteln
- ③ dem Volumen der Lebensmittel
- ④ der Feuchtigkeit der Arbeitsumgebung
- ⑤ Ihren Präferenzen

- Es wird empfohlen, dass Sie:


- ① Ihre Lebensmittel stündlich kontrollieren.
- ② Sie die Schalen umdrehen oder anders stapeln, wenn Sie eine ungleichmäßige Trocknung feststellen.
- ③ dass Sie die Lebensmittel mit der Art des Lebensmittels, dem Trocknungsdatum und dem Gewicht vor dem Trocknen kennzeichnen. Es ist auch hilfreich, die

Trocknungszeit zur späteren Bezugnahme aufzuzeichnen.

- ④ Eine ordnungsgemäße Lagerung nach dem Trocknen trägt ebenfalls dazu bei, die Qualität der Lebensmittel zu erhalten und Nährstoffe zu bewahren.
- Tipps zu Lagerung von getrockneten Lebensmitteln:
 - ① Bewahren Sie Lebensmittel erst auf, wenn sie abgekühlt sind.
 - ② Lebensmittel sind länger haltbar, wenn sie an einem kühlen, trockenen, dunklen Ort gelagert werden.
 - ③ Entfernen Sie die gesamte Luft aus dem Lagerbehälter und verschließen Sie ihn fest.
 - ④ Die optimale Lagertemperatur ist 15°C oder niedriger.
 - ⑤ Lagern Sie Lebensmittel niemals direkt in einem Metallbehälter.
 - ⑥ Stellen Sie sicher, dass das Lebensmittel dicht verschlossen ist, damit keine Luft eindringen kann.
 - ⑦ Überprüfen Sie das Trockengut in den Wochen nach der Dehydrierung auf Feuchtigkeit. Wenn Feuchtigkeit vorhanden ist, dehydrieren Sie das nächste Lebensmittel über einen längeren Zeitraum, um einen Verderb zu vermeiden.
 - ⑧ Um die Qualität zu gewährleisten, sollten Trockenfrüchte, Gemüse, Kräuter, Nüsse und Brot nicht länger als 1 Jahr in einem Kühl- oder Gefrierschrank aufbewahrt werden.
 - ⑨ Trockenfleisch, Geflügel und Fisch sind im Kühlschrank bis zu 3 Monate und im Gefrierfach bis zu 1 Jahr haltbar.

REINIGUNG UND WARTUNG

- Ziehen Sie nach dem Gebrauch den Netzstecker des Dörrgerätes aus der Steckdose und lassen Sie es abkühlen, bevor Sie es reinigen. Verwenden Sie eine weiche Bürste, um an den Schalen anhaftende Lebensmittel zu entfernen.
- Spülen Sie alle Tablettts mit Wasser aus. Trocknen Sie alle Teile mit einem trockenen Tuch ab, bevor Sie das Dörrgerät für Lebensmittel aufbewahren.
- Wischen Sie die Oberfläche der Basis mit einem trockenen Tuch ab.
- Reinigen Sie das Dörrgerät für Lebensmittel nicht mit aggressiven Chemikalien oder Scheuermitteln, da diese die Oberfläche beschädigen könnten.
- Keines der Teile ist spülmaschinenfest.

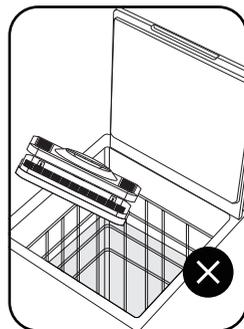

ENTSORGUNG



Dieses Symbol auf einem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass es nicht als Hausmüll behandelt werden darf. Stattdessen sollte es an einer geeigneten Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten abgegeben werden.

Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt korrekt entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die durch die unsachgemäße Abfallbehandlung dieses Produkts verursacht werden können. Für genauere Informationen über das Recycling dieses Produkts wenden Sie sich bitte an Ihre Gemeindeverwaltung oder an Ihren Hausmüllentsorgungsdienst.

GEWÄHRLEISTUNG: 2 JAHRE



ITALIA MARKET SRL
VIA DELLE INDUSTRIE, 9/1 20883 MEZZAGO(MB), ITALIA
P.IVA: IT10502730962



[HTTP://WWW.AIGOSTAR.COM](http://www.aigostar.com)

MADE IN CHINA