



MCombo®

BEDIENUNGSANLEITUNG

FEUERSCHALE

MCombo®



Mcombo.de

amazon



Amazon.de/mcombo

Pfillo GmbH, Kreuzweg 60, 47809 Krefeld, Germany
pfillo.de@gmail.com

PFILO GmbH: www.mcombo.de/pfillo.de@gmail.com

7171-0039

INHALTSVERZEICHNIS

I	SICHERHEITS- RICHTLINIEN	- 01	IV	GARANTIE	- 07
	<ul style="list-style-type: none">• Erforderlich• Sicherheitshinweise				
II	MONTAGEANLE- ITUNG (DEUTSCH)	- 02	V	RÜCKGABE-/ UMTAUSCHRECHT	- 07
	<ul style="list-style-type: none">• Liste der Teile• Installationsschritte				
III	PFLEGE UND WARTUNG	- 06	VI	MCOMBO KUNDENBETREUUNG	- 08

○ ZUSTIMMUNG DES KÄUFERS

Mit der Annahme von Lieferung dieses Produkts verpflichten Sie sich, dieses Produkt nicht zu ändern, zu verändern oder zu modifizieren oder Schutzvorrichtungen, Schilder oder andere Sicherheitsmerkmale dieses Produkts zu entfernen oder funktionsunfähig oder unsicher zu machen.

Sie werden keine Nachrüstätze ablehnen oder vernachlässigen, die MCombo zur Verfügung stellt, um die sichere Verwendung dieses Produkts zu verbessern und zu erhalten.

I. SICHERHEITSRICHTLINIEN

1. Erforderlich!

Lesen Sie die Sicherheitsrichtlinien, bevor Sie MCombo® Produkt benutzen. Die Nichtbeachtung der Richtlinien und Warnhinweise in diesem Handbuch und auf Ihrem Produkt kann zu Verletzungen oder Produktschäden führen und die Produktgarantie ungültig machen.

2. ⚠ Sicherheitshinweise




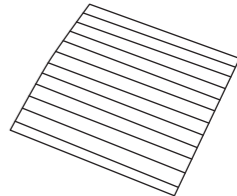



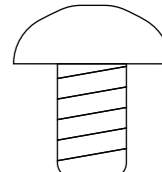




- Überprüfen Sie die örtlichen Vorschriften, bevor Sie die Feuerstelle benutzen.
- Wenn Sie diese Feuerstelle benutzen, sollten Sie die gleichen Vorsichtsmaßnahmen wie bei einem offenen Feuer treffen.
- Diese Feuerstelle ist nur für den Außenbereich bestimmt! NICHT auf Holzboden verwenden. NICHT in der Nähe von brennbaren oder brennbaren Gegenständen oder Materialien verwenden.
- Diese Feuerstelle soll nur Holzscheite verbrennen! Verbrennen Sie keine Kohle, Blätter oder andere brennbare Materialien in der Feuerstelle.
- Nicht für Kinder geeignet. Halten Sie Kinder und Haustiere von der Feuerstelle fern.
- Die Feuerstelle ist sehr heiß und sollte mit Vorsicht benutzt werden. Berühren Sie die heiße Feuerstelle niemals mit den Händen.
- Tragen Sie immer Handschuhe und eine Schutzbrille, wenn Sie Kamine beladen oder Brände löschen.
- NIE brennende Feuerstelle unbeaufsichtigt lassen und Feuer immer vollständig löschen, bevor Sie die Feuerstelle verlassen.
- Halten Sie die Feuerstelle mindestens 20 Fuß (ca. 6 m) von brennbaren Oberflächen oder Wohnungen entfernt.
- Halten Sie im Notfall einen Feuerlöscher in der Nähe der Feuerstelle bereit.
- Holzscheite auf Rost legen und mit Streichholz anzünden.
- Verwenden Sie diesen Kamin nicht zum Heizen von Innenräumen. Giftige Kohlenmonoxiddämpfe können sich bilden und zum Erstickungstod führen.
- Wir raten davon ab, Wasser auf das Feuer zu gießen, wenn dies nicht notwendig ist. Das Feuer sollte von selbst erlöschen.
- Der Grillrost ist nicht im Lieferumfang enthalten.

II. MONTAGEANLEITUNG

1. Liste der Teile

■ Hinweis


- Bitte lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch.
- Verwenden Sie nur die Ersatzteile von MCombo.
- Sollte etwas fehlen oder beschädigt sein, setzen Sie sich bitte sofort mit uns in Verbindung (Pfillo.de@gmail.com).

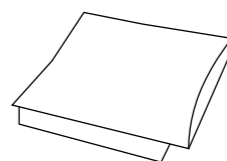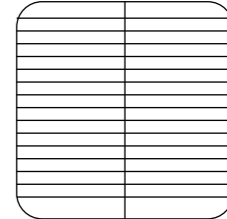A Oberer Rahmen x4 	B Bein x4 	C Rahmenstützelement x4 	D Holzrost x1 
E Feuerschale x1 	F Netzdeckel x1 	G Deckelring mit Mutter x1 	H Bolzen x36 
I Feuerhaken x1 	J Inbusschlüssel x1 	K Schutzhülle x1 	L Grillrost x1 

2. Installationsschritte


SCHRITT 1

1. Legen Sie die Teile auf eine glatte, ebene Fläche.
2. Befestigen Sie den 4-teiligen oberen Rahmen (A) mit den Schrauben (H) am quadratischen Rahmen.

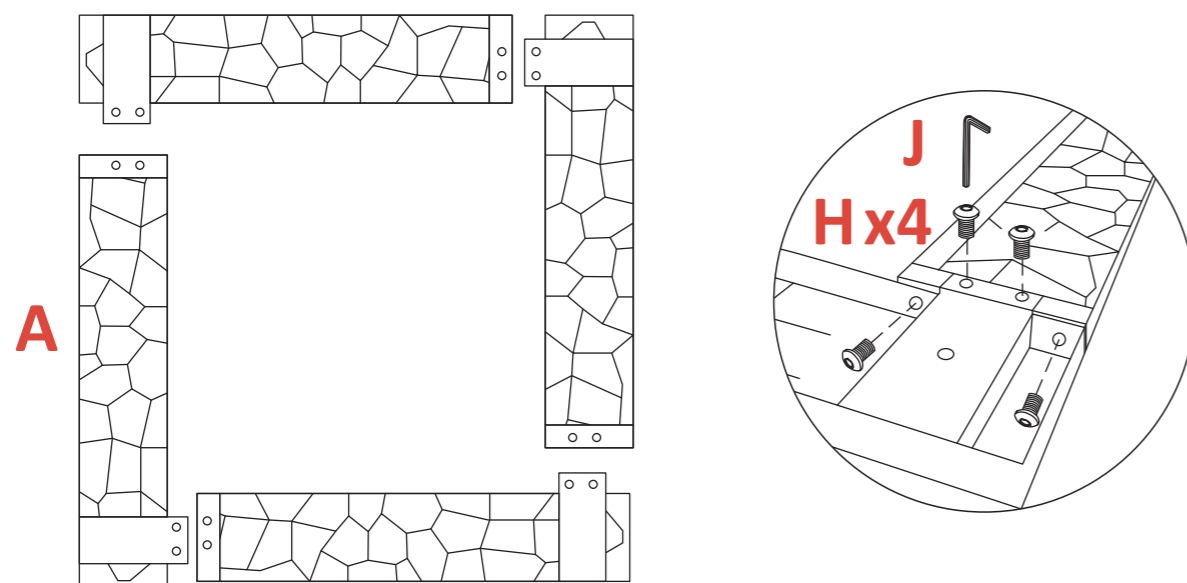


SCHRITT 2

1. Befestigen Sie die Rahmenstützteile (C) mit den Schrauben (H) an den Beinen (B).
2. Ziehen Sie alle Teile mit dem Inbusschlüssel (J) fest, bis alle Teile sicher zusammenpassen.
3. Drehen Sie den zusammengebauten Feuersteinrahmen so, dass er sicher auf einer ebenen Fläche aufliegt.

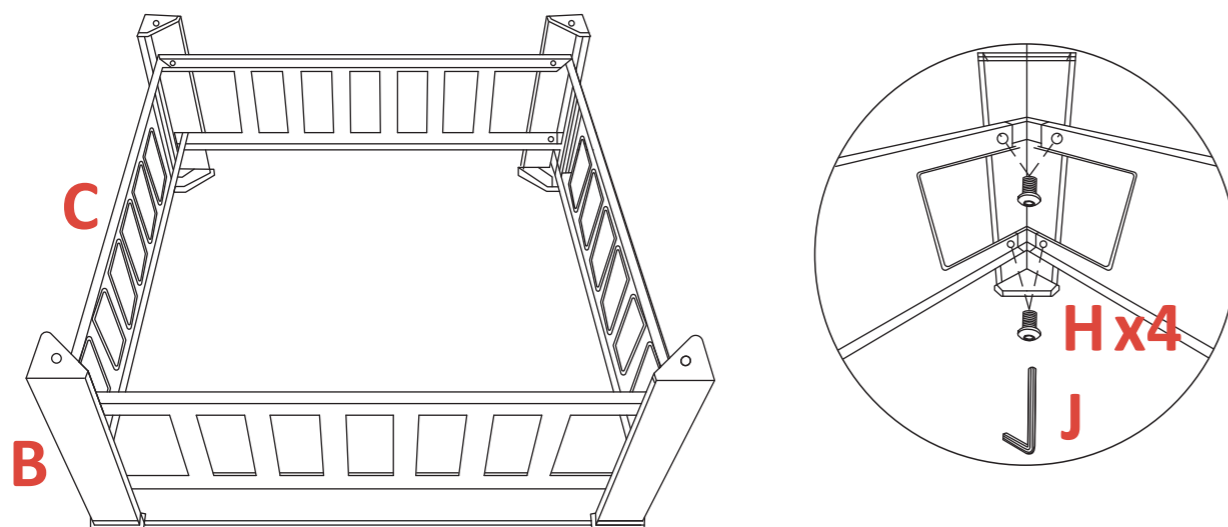


SCHRITT 3

Befestigen Sie die Beine (B) mit den Schrauben (H) am oberen Rahmen (A) und ziehen Sie mit dem Inbusschlüssel (J) fest.

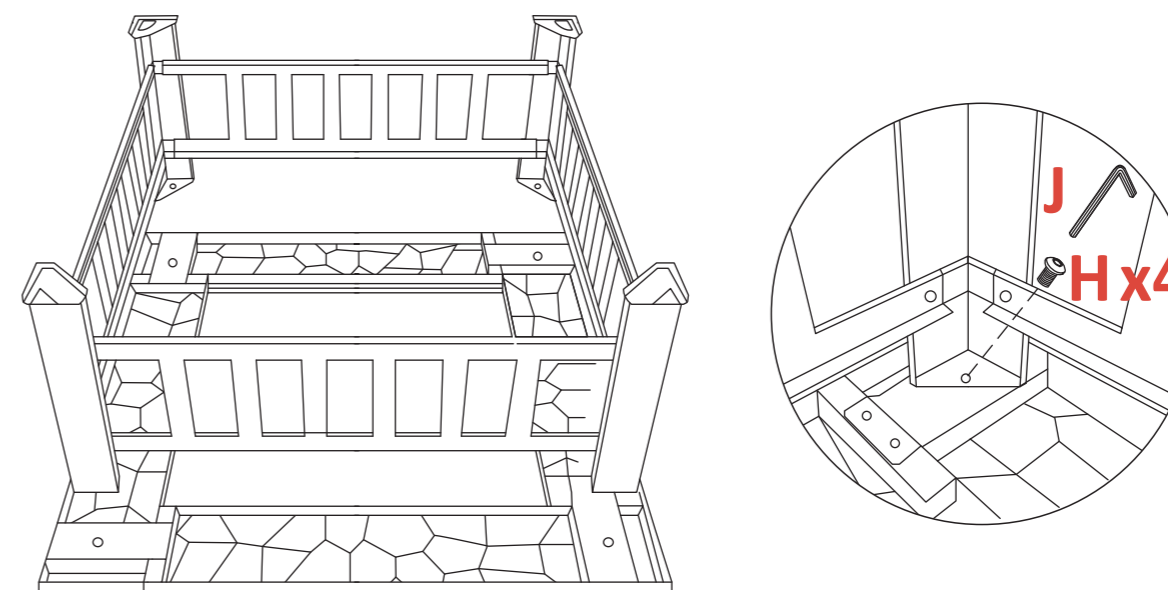

SCHRITT 4

1. Befestigen Sie den Deckelring (G) am Netzdeckel (F).
2. Legen Sie dann die Feuerschale (E), Holzrost (D), Grillrost (L) und Netzdeckel (F) wie abgebildet auf den Feuerschalerahmen.

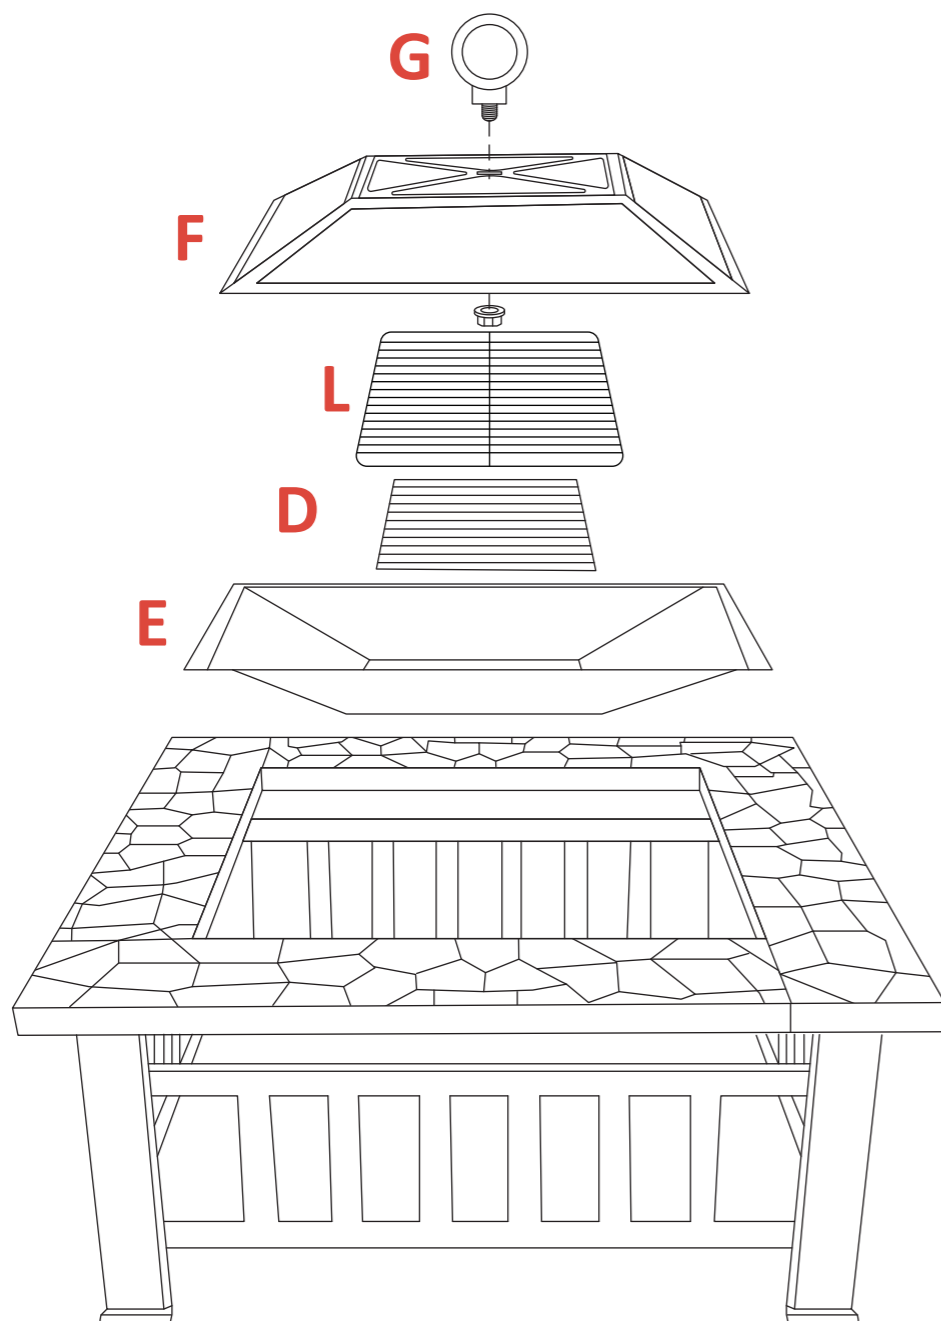

III. PFLEGE UND WARTUNG

Ihr MCombo®-Produkt wird bei regelmäßiger Pflege und Wartung jahrelang hervorragende Leistungen erbringen. Um die Qualität Ihres Produkts zu erhalten, befolgen Sie bitte die unten aufgeführten Richtlinien und Reinigungsverfahren.

- Diese Feuerstelle ist ein Qualitätsprodukt und wird für viele Jahre hergestellt.
- Die Rahmenkonstruktion dieser Einheit besteht aus pulverbeschichtetem Stahlprofil und sollte bei normalem Gebrauch nicht rosten.
- Sollte es zu Rosten kommen, empfehlen wir, eine Stahlbürste auf dem betroffenen Bereich zu verwenden, gefolgt von einer Sprühbeschichtung mit Hochtemperatur-Rostschutzfarbe.
- Zur zusätzlichen Rostfreihaltung von Schüssel, Rost und Gitterdeckel empfehlen wir vor dem Einsatz eine Beschichtung mit Hochtemperatur-Primer.
- Sie können die Feuerstelle mit einer Schutzhülle (K) abdecken, wenn die Feuerstelle nicht benutzt wird.
- Stellen Sie sicher, dass die Feuerstelle vollständig abgekühlt ist, bevor Sie die Schutzhülle verwenden.

IV. GARANTIE

Einschränkungen für alle Garantien

Alle Garantien gelten nur für den Erstkäufer von MCOMBO®.

Alle Garantien beginnen mit dem Datum der Lieferung.

- MCOMBO® wird die defekten Teile ersetzen oder einen Ersatz schicken, vorausgesetzt, dass die Garantieteile nicht durch Missbrauch oder unsachgemäße Wartung durch den Verbraucher beschädigt wurden, z.B. durch beschädigte Kabel infolge von Fahrlässigkeit oder unsachgemäßer Bedienung.
- Ausgeschlossen sind auch Komponenten mit Schäden, die durch:
 - Verunreinigung - Missbrauch, Fehlgebrauch, Unfall oder Fahrlässigkeit
 - Gewerbliche Nutzung oder andere als normale Nutzung
 - Unsachgemäße Bedienung, Wartung oder Lagerung

MCOMBO® übernimmt in den ersten zwei Jahren die Standardversandkosten für alle garantierten Teile. Wir können Ihnen auch ein Ersatzteil zu einem ermäßigten Preis verkaufen, wenn die Garantie für Ihren Sessel abgelaufen ist.

■ Hinweis

Bei Produkte, die über die begrenzte Herstellergarantie hinausgehen, kann MCombo auch einen Ersatzteilservice anbieten, wobei jedoch eine Grundgebühr je nach den Umständen erhoben wird.

V. RÜCKGABE-/UMTAUSCHRECHT

MCOMBO®

Für alle Produkte gilt ein Rückgabe-/Ersatzrecht von 14-30 Tagen, abhängig von den Kaufrichtlinien der verschiedenen Plattformen. Während dieser Zeit werden wir die Versandkosten für die Rückgabe und den Ersatz für defekte und beschädigte Produkte übernehmen, indem wir ein vorausbezahltes Rücksendeetikett oder einen Abholservice für den Kunden bereitstellen.

- Bitte demontieren Sie die Produkte, bevor Sie ihn zurückschicken, da sonst enorme Kosten für die Übergröße anfallen, die sogar Ihren Bestellwert übersteigen können.
- Bitte kaufen Sie kein Rücksendeetikett für einen beschädigten/defekten Produkt selbst.
- Wenn Sie irgendein Problem haben, das Produkt zurückzugeben, kontaktieren Sie uns bitte sofort, wir werden unser Bestes tun, um Ihnen mit einer vernünftigen Lösung zu helfen.

VI. MCOMBO KUNDENBETREUUNG

Wenn wir aus irgendeinem Grund Ihre Erwartungen nicht erfüllt haben, oder wenn Sie Fragen und Anregungen haben, wenden Sie sich bitte an die folgenden Kontaktinformationen, wir werden unser Bestes tun, um mit Ihnen zusammenzuarbeiten und sicherzustellen, dass Sie vollkommen zufrieden sind.

	+49-(0)21511561192
	pfillo.de@gmail.com (innerhalb von 24 Stunden)
	Pfillo GmbH Kreuzweg 60, 47809, Krefeld, Germany (9:00am - 16:30pm von Montag bis Freitag)