



**LED-Kerzen (10 Stk.)  
mit Fernbedienung  
SHXCTCL10PCS  
Bedienungsanleitung**



**Vielen Dank für den Kauf dieser LED-Kerzen. Mit diesem Dekorationsartikel werden Sie sicherlich eine passende Atmosphäre für jeden Anlass schaffen. Bitte nehmen Sie sich die Zeit, die Bedienungsanleitung sorgfältig zu lesen und die angegebenen Hinweise und Ratschläge zu beachten, um lange Freude an der Leuchte zu haben.**

**Lieferumfang**

- LED-Kerzen 10 Stk.
- Fernbedienung mit Batterie
- Bedienungsanleitung

**Zusätzlich benötigt:**

- 1 Batterie des Typs AAA (pro Kerze)  
Für 10 Kerzen werden insgesamt 10 AAA-Batterien benötigt!

**Aktuelle Bedienungsanleitungen**

Laden Sie aktuelle Bedienungsanleitungen über den Link [www.shx.at/downloads](http://www.shx.at/downloads) herunter oder scannen Sie den abgebildeten QR-Code. Befolgen Sie die Anweisungen auf der Webseite



**Sicherheitshinweise**

- Entsorgen Sie Verpackungsmaterialien nicht gedankenlos, da diese für Kinder eine Gefahr darstellen könnten.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit.
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze, Stößen sowie vor brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten
- Vermeiden Sie, das Produkt mechanischen Belastungen auszusetzen.
- Sollte kein sicherer Betrieb mehr möglich sein, nehmen Sie das Produkt außer Betrieb und schützen Sie es vor unbeabsichtigter Verwendung. Sehen Sie UNBEDINGT davon ab, das Produkt selbst zu reparieren. Der sichere Betrieb ist nicht mehr gewährleistet, wenn das Produkt: a) sichtbare Schäden aufweist, b) nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert, c) über einen längeren Zeitraum unter ungünstigen Umgebungsbedingungen gelagert wurde oder d) erheblichen Transportbelastungen ausgesetzt wurde.

**Batteriehinweis:**

- Achten Sie darauf, die Batterien korrekt gemäß der Polarität einzulegen.
- Wenn das Produkt für eine längere Zeit nicht verwendet

wird, sollten die Batterien entfernt werden, um ein Auslaufen und daraus resultierende Schäden zu verhindern. Kontakt mit auslaufenden oder beschädigten Batterien kann zu Hautverbrennungen führen. Verwenden Sie beim Umgang mit beschädigten Batterien Schutzhandschuhe.

- Lagern Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren und vermeiden Sie, sie herumliegen zu lassen, um das Risiko des Verschluckens zu minimieren.
- Beim Ersetzen der Batterien sollten alle gleichzeitig ausgetauscht werden. Eine Kombination von alten und neuen Batterien kann zu Leckagen führen und das Produkt beschädigen.
- Batterien sollten weder zerlegt, kurzgeschlossen noch ins Feuer geworfen werden. Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht geladen werden, da dies eine Explosionsgefahr darstellt!

**Einsetzen der Batterien:**

- Halten Sie die Kerze am Fuß und drehen Sie ihn sanft entgegen dem Uhrzeigersinn.
- Entfernen Sie den Fuß, um Zugang zum Batteriefach der Kerze zu erhalten.
- Legen Sie eine AAA-Batterie mit dem Pluspol zur LED der Kerze hin in das Batteriefach ein.
- Bringen Sie den Fuß wieder an, sodass die Vorsprünge und Aussparungen passgenau übereinstimmen.
- Drehen Sie den Fuß leicht im Uhrzeigersinn, um das Batteriefach sicher zu verschließen.



LED Kerze mit Batteriefach

Batterie

Befestigungsklammer Mit Batterieabdeckung

**Fernbedienung vorbereiten – Batterie einlegen oder tauschen**


Bitte beachten Sie die folgenden Anweisungen:

**Erstbetrieb:**

Für den Erstbetrieb der Fernbedienung ziehen Sie bitte den Plastikschutz aus dem Batteriefach auf der Rückseite der Fernbedienung heraus.

**Batterie wechseln:**

Ziehen Sie die Batteriehalterung auf der Rückseite der Fernbedienung heraus und entnehmen die alte Batterie aus der Halterung:




Setzen Sie nun eine neue CR2025 Batterie ein und achten dabei immer auf die Polaritätsmarkierungen (+/-) auf der Batterie und der Batteriehalterung.

## Verwendung

Befestigen Sie die Kerze am Baum, indem Sie die Klammer öffnen, sie um den Ast legen und anschließend die Klammer schließen.

Mit der Fernbedienung können Sie die Funktionen der Kerze einstellen.

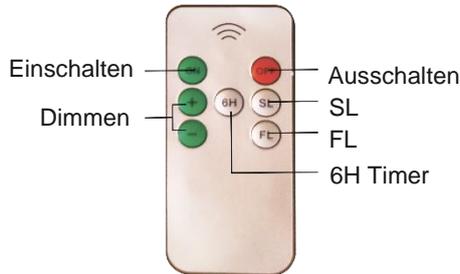

- Mit der ON/OFF Taste können Sie die Kerze Ein und Ausschalten
- TIMER 6H: Die Kerze schaltet sich automatisch nach 6 Stunden aus
- FL/SL: Können Sie zwischen Flackernde Flamme und gleichmäßig brennende Flamme auswählen.
- Dimmen +/-: Steuern Sie die Helligkeit des Lichts.

## Reinigungshinweis

- Verzichten Sie auf aggressive Reiniger, Reinigungsalkohol oder andere chemische Lösungen, da diese das Gehäuse beschädigen und zu Produktfehlern führen können.
- Das Produkt sollte nicht in Wasser eingetaucht werden.
- Zum Säubern des Produkts nutzen Sie am besten ein trockenes, fusselfreies Tuch.

	<p><b><u>RECYCLING</u></b></p> <p>Die Verpackungsmaterialien können recycelt werden. Deswegen wird empfohlen, diese im sortierten Abfall zu entsorgen</p>
	<p><b><u>ENTSORGUNG</u></b></p> <p>Das Symbol "durchgestrichene Mülltonne" erfordert die separate Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE). Elektrische und elektronische Geräte können gefährliche und umweltgefährdende Stoffe enthalten. Entsorgen Sie dieses daher nicht im unsortierten Restmüll, sondern an einer ausgewiesenen Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte. Dadurch tragen Sie zum Schutz der Ressourcen und der Umwelt bei. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder die örtlichen Behörden. Richtlinie 2012/19/EU</p>
	<p><b><u>KONFORMITÄTSERKLÄRUNG</u></b></p> <p>Hiermit bestätigen wir, dass dieser Artikel den grundlegenden Anforderungen, Vorschriften und Richtlinien der EU entspricht. Die ausführliche Konformitätserklärung können Sie jederzeit unter folgendem Link einsehen:</p> <p><a href="https://www.schuss-home.at/downloads">https://www.schuss-home.at/downloads</a></p>



## LED candles (10 pcs.) with remote control SHXCTCL10PCS Operating instructions



Thank you for purchasing these LED candles. With this decorative item, you are sure to create the right atmosphere for any occasion. Please take the time to read the operating instructions carefully and follow the instructions and advice given in order to enjoy the light for a long time.

### Scope of delivery

- LED candles 10 pcs.
- Remote control with battery
- Operating instructions

### Additionally required:

- 1 AAA battery (per candle)  
A total of 10 AAA batteries are required for 10 candles!

### Current operating instructions

Download the latest operating instructions via the link [www.shx.at/downloads](http://www.shx.at/downloads) or scan the QR code shown. Follow the instructions on the website



### Safety instructions

- Do not dispose of packaging materials thoughtlessly, as they could pose a danger to children.
- Converting or modifying the product impairs product safety.
- Never open the product without authorisation, except to change the battery. Never carry out repairs yourself!
- Keep the product away from moisture and extreme heat, shocks and flammable gases, vapours and solvents.
- Never immerse the product in water or other liquids
- Avoid exposing the product to mechanical loads.
- If safe operation is no longer possible, take the product out of operation and protect it from unintentional use. Do NOT attempt to repair the product yourself. Safe operation is no longer guaranteed if the product: a) shows visible damage, b) no longer functions properly, c) has been stored under unfavourable ambient conditions for a longer period of time or d) has been exposed to considerable transport stress.


### Battery note:

- Ensure that the batteries are inserted correctly according to polarity.
- If the product is not to be used for an extended period of time, the batteries should be removed to prevent leakage and any resulting damage. Contact with leaking or damaged batteries can cause skin burns. Use protective gloves when handling damaged batteries.
- Store batteries out of the reach of children and pets and avoid leaving them lying around to minimise the risk of swallowing.

- When replacing the batteries, all of them should be replaced at the same time. A combination of old and new batteries can lead to leaks and damage the product.
- Batteries should not be dismantled, short-circuited or thrown into a fire. Non-rechargeable batteries must not be charged as this poses a risk of explosion!

### Inserting the batteries:

- Hold the candle by the base and turn it gently anti-clockwise.
- Remove the base to gain access to the battery compartment of the candle.
- Insert a AAA battery into the battery compartment with the positive pole facing the LED of the candle.
- Replace the foot so that the projections and recesses match exactly.
- Turn the foot slightly clockwise to close the battery compartment securely.



LED candle  
with battery compartment

Battery

Mounting bracket  
With battery cover

### Preparing the remote control - Inserting or replacing the battery


Please note the following instructions:

#### Initial operation:

To operate the remote control for the first time, please remove the plastic cover from the battery compartment on the back of the remote control.

#### Change the battery:

Pull out the battery holder on the back of the remote control and remove the old battery from the holder:




Now insert a new CR2025 battery, always paying attention to the polarity markings (+/-) on the battery and the battery holder.

### Utilisation

Attach the candle to the tree by opening the clip, placing it around the branch and then closing the clip.

You can use the remote control to set the functions of the candle.

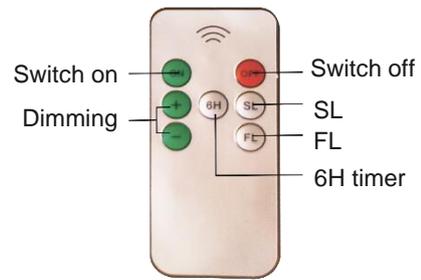

- You can switch the candle on and off using the ON/OFF button
- TIMER 6H: The candle switches off automatically after 6 hours
- FL/SL: You can choose between a flickering flame and an evenly burning flame.
- Dimming +/- -: Control the brightness of the light.

### Cleaning instructions

- Do not use aggressive cleaning agents, cleaning alcohol or other chemical solutions, as these can damage the housing and lead to product faults.
- The product should not be immersed in water.
- It is best to use a dry, lint-free cloth to clean the product.

	<p><b><u>RECYCLING</u></b></p> <p>The packaging materials can be recycled. It is therefore recommended to dispose of them in sorted waste</p>
	<p><b><u>DISPOSAL</u></b></p> <p>The "crossed-out wheelie bin" symbol requires the separate disposal of waste electrical and electronic equipment (WEEE). Electrical and electronic equipment may contain hazardous and environmentally harmful substances. Therefore, do not dispose of them in unsorted residual waste, but at a designated collection point for waste electrical and electronic equipment. This will help to protect resources and the environment. For further information, please contact your dealer or the local authorities. Directive 2012/19/EU</p>
	<p><b><u>DECLARATION OF CONFORMITY</u></b></p> <p>We hereby confirm that this product complies with the essential requirements, regulations and directives of the EU. You can view the detailed declaration of conformity at any time under the following link:</p> <p><a href="https://www.schuss-home.at/downloads">https://www.schuss-home.at/downloads</a></p>