



# INSTRUCTION MANUAL

## TOASTER



MODEL B302023QG

PLEASE READ THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE OPERATING  
THE APPLIANCE AND RETAIN IT FOR FUTURE REFERENCE

## SICHERHEITSHINWEISE


---

Bei der Verwendung elektrischer Geräte sollten stets grundlegende Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden, darunter die folgenden:

1. Brot kann verbrennen. Das Gerät darf nicht in der Nähe oder unter Vorhängen und anderen brennbaren Materialien verwendet werden.
2. Vorsicht! Heiße Oberfläche.
3. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kindern sollte es nicht gestattet werden, mit dem Gerät zu spielen.
4. Bewahren Sie das Gerät und sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
5. Wenn das Netzkabel oder das Gerät beschädigt ist, muss es durch ein spezielles Kabel oder eine spezielle Baugruppe ersetzt werden, die vom Hersteller oder von Fachleuten bereitgestellt werden.
6. Nur für den Innenbereich.
7. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt

- ist oder nicht richtig funktioniert.
8. Zum Schutz vor Stromschlägen dürfen Kabel, Stecker oder Geräte nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden.
  9. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, während es in Betrieb ist.
  10. Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie ein Teil anbringen oder abnehmen.
  11. Lassen Sie das Kabel nicht über die Kante eines Tisches oder einer Theke hängen oder mit heißen Oberflächen in Berührung kommen.
  12. Um das Gerät vom Stromnetz zu trennen, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Ziehen Sie nicht am Netzkabel.
  13. Die Temperatur des Geräts kann während des Betriebs extrem hoch werden, insbesondere in den Brotschlitzten.
  14. Halten Sie während des Betriebs andere Gegenstände von den Brotschlitzten fern oder decken Sie diese ab.
  15. Entfernen Sie keine Lebensmittel, wenn das Gerät in Betrieb ist.
  16. Die Oberflächen des Geräts können während des Gebrauchs heiß werden.

## TEIL ZIFFERN

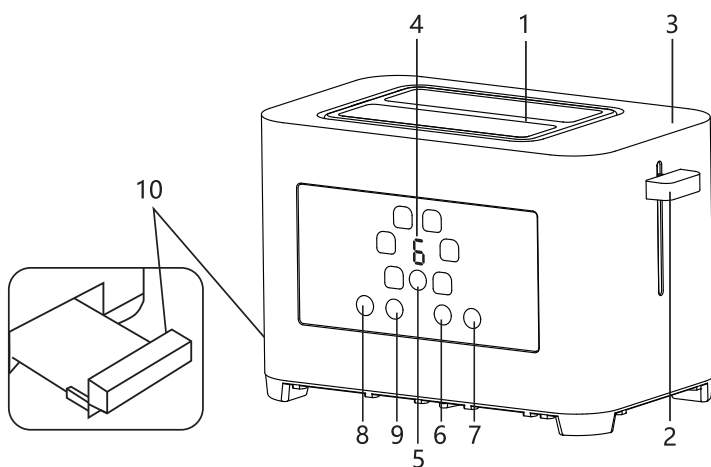

- |                                                 |                                            |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1. Brotschlitze                                 | 7. Abtautaste                              |
| 2. Schiebehebel                                 | 8. Aufwärmte                               |
| 3. Metallgehäuse                                | 9. Erhöhen Sie den<br>Bräunungsgrad (Tief) |
| 4. Digitale Anzeige                             | 10. Krümelfach                             |
| 5. Stopp-Taste                                  |                                            |
| 6. Verringern Sie den<br>Bräunungsgrad (Leicht) |                                            |

## SPEZIFIKATIONEN

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Modell Nr.              | B302023QG (THT-8015LC) |
| Spannung                | 220-240 V ~            |
| Frequenz                | 50-60 Hz               |
| Strom                   | 750-850W               |
| Anzahl der Brotschlitze | 2                      |

## VOR DER ERSTEN BENUTZUNG

1. Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial und alle Transportsicherungen. Entfernen Sie keine auf dem Gerät angebrachten Warn- oder Typenschilder. Vergewissern Sie sich, dass alle Teile intakt und nicht beschädigt sind. Vergewissern Sie sich vor der Inbetriebnahme des Geräts, dass sich keine Fremdkörper (Verpackungsmaterial) in den Brotschlitzen befinden.
2. Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal in Betrieb nehmen, kann es sein, dass Sie eine leichte Rauchentwicklung bemerken, die auf das erste Aufheizen einiger Komponenten zurückzuführen ist; dies ist kein Grund zur Sorge.
3. Um den Geschmack und den Geruch der Speisen nicht zu beeinträchtigen, sollten Sie vor dem Einlegen einer Brotscheibe in den Brotschlitz den Bräunungsgrad auf die höchste Stufe stellen und einen Toastvorgang ohne Brot durchführen.
4. Um Brände, Stromschläge, Verbrennungen und Beschädigungen zu vermeiden, stecken Sie während des Gebrauchs niemals Fremdkörper wie Messer, Schlüssel oder andere Kochutensilien in den Brotschlitz. Seien Sie bei der Bedienung vorsichtig, insbesondere beim Entfernen von feststehendem Brot.
5. Vergewissern Sie sich vor der Benutzung des Toasters, dass die Krümelschublade richtig eingesetzt ist, da die Brotkrümel sonst verbrennen und auf der Arbeitsplatte festkleben können.

## BETRIEBSANLEITUNG

### Toasten

1. Legen Sie die Brotscheiben in die Brotschlitze.
  2. Drücken Sie „“, um die Röststufe von 1-6 zu wählen. Je höher die Stufe, desto dunkler das Toastergebnis. (Es wird empfohlen, bei der ersten Verwendung die Stufen 1-3 zu verwenden). Wenn innerhalb von 3 Sekunden keine Bedienung erfolgt, wird die Röststufe bestätigt.
- A. Hellbraun: Stufe 1-2  
 B. Mittelbraun: Stufe 3-4  
 C. Dunkelbraun: Stufe 5-6
3. Drücken Sie den Schiebehebel nach unten, bis er einrastet. Der Toastvorgang beginnt und die „Stop“-Taste leuchtet auf.

4. Sie können die „Stop“-Taste jederzeit drücken, um den Toastvorgang zu beenden.
5. Wenn die Toastzeit der gewählten Stufe abgelaufen ist, wird das Brot automatisch ausgeworfen. Die Kontrollleuchte erlischt und das Gerät schaltet sich aus.

### **Aufwärmen**

Aufwärmfunktion: Aufwärmen des Brotes ohne Toasten.

1. Legen Sie die Brotscheiben in die Brotschlitze.
2. Drücken Sie den Schiebehebel nach unten, bis er einrastet.
3. Drücken Sie dann sofort die Taste „Aufwärmen“; diese Taste leuchtet auf. Bitte beachten Sie, dass die Toaststufe nicht eingestellt werden kann, wenn Sie die Funktion „Aufwärmen“ verwenden.
4. Das Gerät beginnt mit dem Aufwärmen.
5. Sie können jederzeit die Taste „Stop“ drücken, um den Aufwärmvorgang zu beenden.
6. Wenn der Aufwärmvorgang abgeschlossen ist, wird das Brot automatisch ausgeworfen. Die Kontrollleuchte ist dann aus.

### **Auftauen**

Bei der Auftaufunktion wird das Brot zuerst aufgetaut und dann getoastet, was bedeutet, dass der Auftauzyklus etwas länger dauert als der normale Toastzyklus.

1. Legen Sie die Brotscheiben in die Brotschlitze.
2. Drücken Sie den Schiebehebel nach unten, bis er einrastet.
3. Wählen Sie die gewünschte Röststufe.
4. Wir empfehlen die folgenden Toasteinstellungen:
  - Leicht (Stufe 1-2) - für Brot aus dem Kühlschrank oder dünne gefrorene Brotscheiben.
  - Mittel (Stufe 3-4) - für gefrorene Waffeln
  - Dunkel (Stufe 5-6) - für dickere gefrorene Brotscheiben und dicke Toastscheiben.
5. Drücken Sie dann die Taste „Defrost“, die Taste leuchtet auf.
6. Das Gerät beginnt aufzutauen.
7. Sie können jederzeit die Taste „Stop“ drücken, um den Vorgang anzuhalten.
8. Wenn der Auftauprozess abgeschlossen ist, wird das Brot automatisch ausgeworfen. Die Kontrollleuchte ist dann aus.

## **TIPPS FÜR IDEALE TOAST-ERGEBNISSE**

1. Verschiedene Brotsorten haben einen unterschiedlichen Feuchtigkeitsgehalt. Daher kann die gleiche Toaststufe zu unterschiedlichen Ergebnissen führen.
2. Für leicht trockenes Brot eine niedrigere Toaststufe wählen.
3. Verwenden Sie für frisches Brot oder Vollkornbrot eine höhere Toaststufe.
4. Brot mit unregelmäßiger Oberfläche erfordert eine höhere Röststufe.
5. Dicke Brotscheiben brauchen mehr Zeit zum Toasten, es kann sogar notwendig sein, sie zweimal zu tosten.
6. Beim Rösten von Rosinenbrot alle Rosinen von der Oberfläche entfernen, da sie sonst verbrennen könnten.

7. Wenn Sie nur eine Scheibe Brot rösten, wählen Sie bitte eine niedrigere Röststufe.
8. Wenn Sie mehrere Scheiben Brot nacheinander rösten, wird das später getoastete Brot bei gleicher Röststufe etwas dunkler sein.
9. Zum Toasten von gefrorenem Brot, Waffeln usw. Verwenden Sie bitte die Taste Auftauen.

## REINIGUNG UND WARTUNG

1. Wenn der Toaster täglich benutzt wird, empfiehlt es sich, das Krümelfach einmal pro Woche zu reinigen.
2. Bevor Sie das Krümelfach entfernen oder das Gerät bewegen, ziehen Sie immer den Netzstecker und lassen Sie das Gerät abkühlen. Tauchen Sie das Gerät und sein Netzkabel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten und stellen Sie keine Flüssigkeiten auf das Gerät, um einen elektrischen Schlag oder Schäden zu vermeiden. Dieses Gerät und seine Teile sind nicht spülmaschinenfest.
3. Ziehen Sie das Krümelfach heraus und reinigen Sie es mit einem Tuch. Schieben Sie es dann wieder hinein.
4. Wischen Sie die Oberflächen des Toasters mit einem feuchten Tuch ab. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel, da diese die Oberfläche des Geräts beschädigen können.
5. Ziehen Sie den Netzstecker des Toasters und lassen Sie ihn abkühlen, bevor Sie festsitzende Brotscheiben entfernen, drehen Sie das Gerät um und schütteln Sie es leicht. Versuchen Sie niemals, festsitzende Brotscheiben mit Kochutensilien zu entfernen.

## LAGERUNG

1. Lagern Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen Ort.
2. Stellen Sie sicher, dass das Gerät vor der Lagerung vollständig trocken ist, um Schimmel und Geruch zu vermeiden.

## ENTSORGUNG



Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es verantwortungsvoll, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr Altgerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Diese können das Produkt einem umweltgerechten Recycling zuführen.

**GEWÄHRLEISTUNG:** Verbraucher, die das Produkt bei einem Händler in Europa gekauft haben, genießen die entsprechenden gesetzlichen Rechte nach dem Verbrauchergesetzbuch. Gewerbliche Kunden können von der Garantie profitieren, die das Bürgerliche Gesetzbuch unter bietet.



AIGOITALIA SRL  
VIA QUINTINO SELLA 7, 20900 MONZA (MB)  
P.IVA:11451750969



---

**[HTTP://WWW.AIGOSTAR.COM](http://www.aigostar.com)**  
**[SERVICE\\_EU@AIGOSTAR.COM](mailto:SERVICE_EU@AIGOSTAR.COM)**  
MADE IN CHINA

