


Outdoor Whirlpool DROP

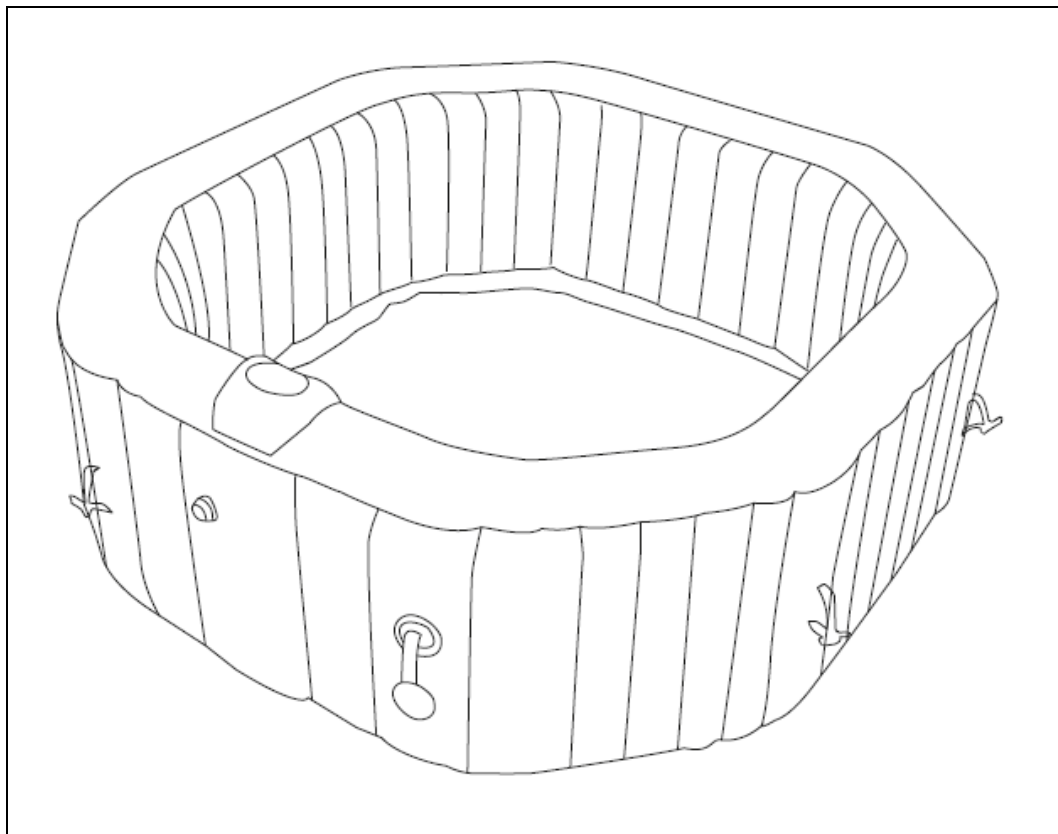

Modell:
Outdoor Whirlpool DROP | Artikel- ID: 19989

Inhaltsverzeichnis

1. Vorwort	3
2. Symbolerklärung.....	3
3. Bestimmungsgemäßer Gebrauch.....	3
4. Sicherheitshinweise	4
5. Lieferumfang	11
6. Aufstellungsort	12
7. Montage	13
8. Zubehör	17
9. Fehlerbehebung.....	20
10. Reinigung und Instandhaltung	20
11. Entsorgungshinweis.....	20
12. Elektro- und Elektronikgeräte - Informationen für private Haushalte	21
13. Gewährleistung.....	22

WICHTIG:
FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUFBEWAHREN.
SORGFÄLTIG LESEN!

1. Vorwort

Lieber Kunde, Liebe Kundin,

vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt der Home Deluxe GmbH entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Produkt.

Die Anleitung unterstützt Sie beim Aufbau und Bedienen des Produkts. Um unserem Anspruch gerecht zu werden, verbessern wir stetig die Qualität, vereinfachen die Montage, Bedienung oder passen die Produkte den Kundenwünschen an. Aufgrund dieser Veränderungen können Sie die aktuelle Version der Anleitung auf unserer Homepage nachschauen. Lesen Sie die Sicherheitshinweise und die Anleitung sorgfältig und vollständig durch. Beachten Sie diese Hinweise, um Gefahren zu vermeiden.

Die Home Deluxe GmbH übernimmt für Schäden durch Nichtbeachtung keine Haftung.

Bei weiteren Fragen steht Ihnen unser Serviceteam gerne zur Verfügung.

Tel.: +49 (0)5743 61810

E-Mail: info@homedeluxe.de

Allgemeiner Hinweis

Die Bezeichnung „Produkt“ wird in der Anleitung für die „Outdoor Whirlpool DROP“ verwendet.

2. Symbolerklärung



WARNUNG

Das Warn-Symbol weist Sie auf Gefahren hin, bei denen Unfälle oder Beschädigungen auftreten können. Bevor Sie den entsprechenden Montageschritt ausführen, lesen Sie den entsprechenden Hinweis neben dem Symbol.



INFO

Das Info-Symbol gibt Ihnen wichtige Hinweise und weist Sie auf Probleme während der Montage hin. Beachten Sie diese, bevor der entsprechende Montageschritt durchgeführt wird, um Probleme zu verstehen und zu vermeiden.

Allgemeines

Die Anleitung bezieht sich auf den Outdoor Whirlpool DROP. Sie enthält wichtige Informationen zur Montage und Verwendung. Lesen Sie die Anleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig vor der Inbetriebnahme des Produktes durch und bewahren Sie diese sorgsam auf. Benutzen Sie das Produkt nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Sollten Sie den Whirlpool DROP an Dritte weitergeben, ist diese Anleitung ebenso zu übergeben.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Einsatz geeignet. Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Anleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder Personenschäden führen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstehen oder entstanden sind.

3. Sicherheitshinweise

Allgemeine Gefahrenhinweise



- Montieren Sie das Produkt **nur**, wenn der Lieferumfang vollständig und einwandfrei ist.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile unbeschädigt und sachgerecht montiert sind. Bei unsachgemäßer Montage besteht Verletzungsgefahr. Beschädigte Teile können die Sicherheit und Funktion beeinflussen.
- Tragen Sie bei der Montage Schutzkleidung, wie Sicherheitsschuhe und Schutzhandschuhe.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Produkt vor
- Kontrollieren Sie in regelmäßigen Abständen die Befestigung.
- Sorgen Sie vor dem Aufstellen des Produktes für einen sicheren, befestigten und ebenen Untergrund.
- Das Gerät sollte über eine Fehlerstromschutzeinrichtung (RCD) mit einer Nennauslösung gespeist werden - Stromstärke von nicht mehr als 30 mA.
- Elektrische Installationen sollten die Anforderungen der örtlichen Normen erfüllen. Geerdete Geräte müssen fest mit fester Verkabelung verbunden sein.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder seinem Kundendienstvertreter ersetzt werden oder eine ähnlich qualifizierte Person, um eine Gefährdung zu vermeiden. Ersetzen Sie beschädigte Schnüre sofort.
- Teile, die spannungsführende Teile enthalten, mit Ausnahme von Teilen, die mit einer Sicherheitskleinspannung von höchstens 12 V, muss für eine Person im Whirlpool unzugänglich sein.
- Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern, verwenden Sie kein Verlängerungskabel, um das Gerät an das Stromnetz anzuschließen; Stellen Sie eine ordnungsgemäß platzierte Steckdose zur Verfügung.
- Teile mit elektrischen Komponenten, mit Ausnahme von Fernbedienungsrichtungen, müssen oder so befestigt, dass sie nicht in die Wanne fallen können.
- Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, benutzen Sie den Whirlpool nicht, wenn es regnet.
- Betreiben Sie den Whirlpool nie, wenn die Ansauganschlüsse defekt sind oder fehlen. Ersetzen Sie niemals eine Saugarmatur mit einer, der weniger als die auf dem ursprünglichen Saugfitting markierte Durchflussmenge ausgelegt ist.
- Um das Verletzungsrisiko zu verringern, erlauben Sie Kindern nicht, dieses Produkt zu benutzen, es sei denn, sie werden unter strenger Aufsicht alle Zeiten.
- Wasser zieht Kinder an. Lassen Sie den Whirlpool nach jedem Gebrauch immer mit seiner Abdeckung abschließen. Wenn die Düsenfunktion verwendet wird, stellen Sie sicher, dass die Abdeckung des Whirlpools zuerst geöffnet wird.
- Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn die Möglichkeit besteht, dass das Wasser im Whirlpool gefroren ist.
- Gefahr eines Stromschlags. Betreiben Sie niemals ein elektrisches Gerät, wenn Sie sich im Sprudelbad befinden oder wenn Ihr Körper nass ist. Stellen Sie niemals

- elektrische Geräte wie Licht, Telefon, Radio oder Fernseher im Umkreis von 5 Fuß auf (1,5m).
- Haustiere sollten vom Sprudelbad ferngehalten werden, um Schäden zu vermeiden.
 - Stellen Sie das Gerät nur auf eine Oberfläche, die der Bodenbelastung Ihres Whirlpools standhalten kann.
 - Der Whirlpool sollte nicht bei Temperaturen unter 4°C aufgestellt oder ausgelassen werden.
 - Um eine Gefährdung durch unbeabsichtigtes Wiedereinschalten des Thermoschutzschalters zu vermeiden, darf dieses Gerät nicht über ein externes Schaltgerät, wie z.B. einen Timer, versorgt oder an einen Stromkreis angeschlossen, der regelmäßig vom Versorgungsunternehmen ein- und ausgeschaltet wird.
 - Der Whirlpool sollte nicht bei Temperaturen unter 4°C installiert werden.
 - Ertrinkungsgefahr. Überprüfen Sie regelmäßig die Abdeckung des Whirlpools auf Undichtigkeiten, vorzeitigen Verschleiß, Schäden oder Anzeichen für Alterung. Verwenden Sie niemals eine abgenutzte oder beschädigte Abdeckung, denn diese bietet Ihnen nicht das Ausmaß an Schutz, das erforderlich ist, damit nicht etwa Kinder den Whirlpool unbeaufsichtigt benutzen können.
 - Das Wasser im Whirlpool sollte 40°C (104°F) nie übersteigen. Wassertemperaturen zwischen 38°C (100°F) und 40°C (104°F) werden für einen gesunden Erwachsenen als sicher angesehen. Für Kleinkinder und falls der Whirlpool länger als 10 Minuten benutzt wird, werden niedrigere Wassertemperaturen empfohlen. Vor dem Gebrauch sollte ärztlicher Ratschlag eingeholt werden.
 - Da zu hohe Wassertemperaturen während der ersten Schwangerschaftsmonate eine starke Bedrohung für Ungeborene darstellen, sollten Schwangere oder möglicherweise Schwangere die Wassertemperatur im Whirlpool nicht zu hoch wählen, die Nutzungsdauer einschränken und sich zuvor ärztlich beraten lassen.
 - Vor dem Betreten des Whirlpools sollte die Wassertemperatur kontrolliert werden.
 - Die Einnahme von Alkohol, Drogen oder Arzneimitteln vor oder während der Benutzung des Whirlpools kann zu Bewusstlosigkeit und Ertrinkungsgefahr führen.
 - Vor der Nutzung eines Whirlpools sollten erkrankte Personen eine medizinische Beratung einholen.
 - Personen, die unter Medikamenteneinfluss stehen und/oder die in der Vergangenheit erkrankt waren, sollten vor der Nutzung eines Whirlpools medizinischen Rat einholen, denn bestimmte Medikamente können zu Benommenheit führen, während sich andere auf die Herzfrequenz, den Blutdruck und den Kreislauf auswirken.
 - Tauchen Sie nicht mit dem Kopf unter Wasser und verschlucken Sie kein Whirlpool-Wasser.
 - Menschen mit ansteckenden Krankheiten sollten den Whirlpool nicht benutzen.
 - Um Verletzungen zu vermeiden, passen Sie beim Ein- und Aussteigen gut auf.
 - Schwangere und möglich schwangere Frauen sollten einen Arzt aufsuchen, bevor sie einen Whirlpool benutzen.
 - Benutzen Sie den Whirlpool nicht direkt nach körperlichen Anstrengungen.

- Ein längerer Aufenthalt in einem Whirlpool kann für Ihre Gesundheit schädlich sein.
- Wenn Sie schwanger sind, kann ein längerer Aufenthalt im Whirlpool Ihrem Fötus schaden. Messen Sie die Temperatur des Wassers vor der Benutzung. Benutzen Sie den Whirlpool nicht, wenn das Wasser heißer als 38°C ist. Bleiben Sie nicht länger als 10 Minuten im Whirlpool.
- Whirlpool Wärme in Verbindung mit Alkohol, Drogen oder Medikamente kann zu Bewusstlosigkeit führen.
- Verlassen Sie sofort den Whirlpool, wenn Ihnen unwohl, schwindelig oder wenn Sie schläfrig sind. Die Wärme des Wassers im Whirlpool kann zu Hyperthermie und Bewusstlosigkeit führen.
- Die Ursachen, Symptome und Auswirkungen der Hyperthermie können wie folgt beschrieben werden: Hyperthermie tritt auf, wenn die Innentemperatur des Körpers einen Wert erreicht, der einige Grade über der normalen Körpertemperatur von 37°C liegt. Die Symptome der Hyperthermie sind eine Erhöhung der Innentemperatur des Körpers, Schwindel, Lethargie, Benommenheit und Ohnmacht. Die Auswirkungen der Hyperthermie sind fehlende Wahrnehmung von Wärme; die Notwendigkeit nicht zu erkennen, den Whirlpool zu verlassen; fehlendes Erkennen der drohenden Gefahr, fetale Schäden bei Schwangeren; körperliche Unfähigkeit, den Whirlpool zu verlassen; und Bewusstlosigkeit, woraus die Gefahr des Ertrinkens resultieren kann.
- Der Konsum von Alkohol, Drogen oder Medikamenten kann erheblich das Risiko einer tödlichen Hyperthermie in einem Whirlpool erhöhen.
- Fügen Sie immer Chemikalien ins Wasser, nie Wasser zu den Chemikalien. Die Zugabe von Wasser in die Chemikalien kann starke Dämpfe oder heftige Reaktionen auslösen.
- Springen Sie niemals in den Whirlpool. Tauchen Sie niemals in einem Whirlpool oder anderen seichten Gewässer
- Vermeiden Sie Haare und Schmutz in den Abflussrohren.
- Verwenden Sie ein neutrales Reinigungsmittel für die Reinigung des Whirlpools.
- Keine säurehaltigen, stark alkalischen Reinigungsmittel und organischen Lösungsmittel (z.B. Alkohol, Tiana-Wasser, Ammoniak, Aceton usw.) für die Reinigung verwenden.
- Wischen Sie die beschichteten Teile leicht mit einem fusselfigen Tuch ab, wischen Sie nicht mit einem rauen Tuch und verwenden Sie keine organischen Lösungsmittel.
- Kalk und/oder Flecken auf der Oberfläche der Badewanne können mit Zahnpasta auf einem weichen Tuch entfernt werden.
- Verwenden Sie körnige Reinigungsmittel, die mit Wasser gemischt werden können.
- Achten Sie darauf, dass Nagellack, Nagellackentferner, trockene Flüssigreiniger, Aceton, Farbentferner oder andere Lösungsmittel nicht mit den Acrylflächen in Berührung kommen.
- Achten Sie darauf, dass die Acryloberfläche nach jedem Gebrauch gründlich gereinigt wird und dass keine Reinigungsmittel in das Zirkulationssystem gelangen.

- Montage und Demontage nur von Erwachsenen.
- Während der Nutzung des Whirlpools sind keine elektrischen Geräte ober bzw. in unmittelbarer Nähe des Whirlpools erlaubt.
- Halten Sie den Stecker des Anschlusskabels dieses Produktes mehr als 4 m vom Whirlpool entfernt bzw. positionieren Sie diesen in einer Höhe von mind. 1,2 m.
- Ziehen Sie immer den Netzstecker, bevor Sie das Produkt reinigen, entfernen, warten, andere Anpassung vornehmen und an regnerischen Tagen.
- Das Stromkabel darf nicht eingegraben werden. Platzieren Sie das Kabel so, dass es nicht durch Rasenmäher, Heckenscheren oder andere Geräte beschädigt werden kann.
- Wenn die Anschlussleitung dieses Gerätes beschädigt ist, muss sie vom Hersteller, dem Kundendienst oder anderen qualifizierten Personen ersetzt werden, um eine Gefahr zu vermeiden. Verwenden Sie bei der Wartung lediglich Ersatzteile, die mit den Originalteilen identisch sind.
- **Netzstecker stets trocken halten. Ein nasser Stecker darf unter keinen Umständen mit einer Steckdose verbunden werden!**
- Der Netzstecker des Whirlpools darf nur direkt mit einer geerdeten Steckdose von einer ortsfesten elektrischen Installation verbunden werden.
- Um das Risiko eines Stromschlags und Feuer zu reduzieren, verwenden Sie keine Verlängerungskabel, Zeitschaltuhren, Adapter oder Konverter-Stecker, um den Whirlpool an die Stromversorgung anzuschließen. Verwenden Sie eine richtig positionierte Steckdose.
- Versuchen Sie nicht den Netzstecker an- oder abzustechen, während Sie sich im Wasser befinden oder nasse Hände haben.
- Lassen Sie den Whirlpool nicht für längere Zeit ohne Wasser stehen. Setzen Sie das nicht für einen längeren Zeitraum direktem Sonnenlicht aus.
- Wenn das Produkt für längere Zeit nicht in Betrieb ist, z.B. im Winter, bauen Sie das Produkt ab und verwahren Sie es im Innenraum.
- Lassen Sie das Wasser im Whirlpool nicht gefrieren. Schalten Sie den Whirlpool nicht ein, wenn das Wasser gefroren ist.
- Verwenden Sie den Whirlpool nicht, wenn er bei der Lieferung beschädigt wurde und/oder in irgendeiner Weise Fehlfunktionen aufweist. Kontaktieren Sie dann sofort das Servicecenter von Home Deluxe. Dort wird man Ihnen sagen, was Sie tun müssen.
- Verwenden Sie niemals den Whirlpool allein. Erlauben Sie auch anderen Personen nicht, den Whirlpool allein zu benutzen.
- Geben Sie niemals Wasser mit einer Temperatur höher als 40°C direkt in den Whirlpool.
- Halten Sie Tiere vom Whirlpool entfernt, um Schäden zu vermeiden.
- Fügen Sie kein Bade Öl oder Badesalz in das Whirlpool-Wasser.
- Der Whirlpool muss auf einer ebenen, flachen und glatten Oberfläche aufgestellt werden, die in der Lage ist, die maximale Belastung des mit Wasser gefüllten Pools mit vier erwachsenen Benutzern zu tragen; das Gewicht liegt.

- Damit überlaufendes Wasser kein Problem darstellt, sollte rund um den Whirlpool für eine ausreichende Entwässerung gesorgt werden
- Damit es nicht zu Beschädigungen der Pumpe kommt, darf der Whirlpool niemals eingeschaltet werden, solange sich kein Wasser befindet.
- Stellen Sie den Whirlpool nur auf Untergründen auf, welche die Last des mit Wasser gefüllten und mit Personen besetzten Whirlpool problemlos tragen können.
- Die ununterbrochene, aktive und aufmerksame Beaufsichtigung von ungeübten Schwimmern und Nichtschwimmern durch einen kompetenten Erwachsenen ist ständig erforderlich (bedenkend, dass bei Kindern unter fünf Jahren die Ertrinkungsgefahr am größten ist).
- Bestimmen Sie einen kompetenten Erwachsenen, der den Whirlpool bei jeder Benutzung beaufsichtigt.
- Wenn der Whirlpool nicht benutzt wird oder unbeaufsichtigt ist, entfernen Sie alle Spielzeuge aus dem Whirlpool und seiner Umgebung, um die Aufmerksamkeit der Kinder nicht auf den Whirlpool zu lenken.
- Um einen unbefugten Zugang zum Whirlpool zu verhindern, sollte eine Schutzabdeckung oder eine andere Schutzvorrichtung eingesetzt werden.
- Absperrungen, Pool-Abdeckungen, Pool-Alarm oder ähnliche Sicherheitseinrichtungen sind gute Hilfsmittel, aber sie sind kein Ersatz für ununterbrochene und kompetente Beaufsichtigung durch Erwachsene (Personen ab 18 Jahre).
- Halten Sie ein funktionierendes Telefon und eine Liste mit Notrufnummern in der Nähe des Whirlpools bereit.
- Lernen Sie die lebensrettenden Sofortmaßnahmen (Wiederbelebung) und frischen Sie diese Kenntnisse regelmäßig auf. Das kann im Notfall den lebensrettenden Unterschied machen.
- Instruieren Sie alle Whirlpool Benutzer, einschließlich der Kinder, was im Notfall zu tun ist.
- Stürzen Sie sich nie in seichte Gewässer. Dies kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.
- Benutzen Sie den Whirlpool nicht, wenn Sie Alkohol oder Medikamente einnehmen; dies kann Ihre Fähigkeit zur sicheren Benutzung des Whirlpools beeinträchtigen.
- Der Konsum von Alkohol, Drogen und Medikamenten vor der Whirlpool-Nutzung kann zu Bewusstlosigkeit und zum Ertrinken führen.
- Wenn Whirlpool Abdeckungen verwendet werden, entfernen Sie diese vollständig von der Wasseroberfläche, bevor Sie in den Whirlpool steigen.
- Schützen Sie die Whirlpool Benutzer vor wasserbedingten Krankheiten, indem Sie das Whirlpool Wasser behandeln und auf gute Hygiene achten.
- Lagern Sie Chemikalien außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Stark übergewichtige Personen und solche, die zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen neigen, unter hohem oder niedrigem Blutdruck oder anderen Kreislaufproblemen leiden sowie Diabetiker sollten vor der Whirlpool-Nutzung einen Arzt konsultieren.

Gefahr für Kinder



- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterialien fern. Es besteht unter anderem Erstickungsgefahr!
- Halten Sie Kinder vom Produkt fern.
- Halten Sie Kinder während der Montage des Produktes fern des Aufbauortes. Der Lieferumfang enthält Kleinteile, die verschluckt werden oder zu schlimmen Verletzungen führen können.
- **Kippgefahr!** Das Produkt ist kein Kinderspielzeug, keine Kletterwand oder Sportgerät. Die einzelnen Elemente des Produkts können bei einseitiger Belastung umfallen, die Folge dessen kann der Tod sein.
- Kinder können sich beim Spielen mit dem Produkt oder beim Hochziehen am Produkt verletzen
- Stellen Sie das Produkt nicht direkt oder in unmittelbarer Nähe eines Spielbereiches auf.
- Erklären Sie den Kindern den richtigen Umgang mit dem Produkt und lassen Sie sie während des Spielens niemals unbeaufsichtigt.
- Entfernen Sie alle spitzen Objekte, zerbrochenes Glas oder Steine aus der Umgebung des Produktes. Stellen Sie sicher, dass spielende Kinder nicht gefährdet sind.
- Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, ohne Überwachung.
- Gefahr eines Badeunfalls (besonders Kinder unter 5 Jahren). Es ist darauf zu achten, dass Kindern der unbefugte Spa-Zugang untersagt wird. Dies lässt sich erreichen, indem der Zugang zu dem Badebereich durch eine erwachsene Aufsichtsperson überwacht oder indem eine Schutzvorrichtung für die Badesicherheit installiert wird. Um Unfälle, während der Spa-Nutzung zu vermeiden, müssen Kinder ununterbrochen beaufsichtigt werden.
- Um das Risiko zu verringern, dass Kinder darin ertrinken, beaufsichtigen Sie die Kinder ständig bei der Benutzung. Sichern und verschließen Sie den Whirlpool nach jeder Benutzung immer durch die Abdeckung.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit Mangel an Erfahrung und Wissen bedient werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder auf den sicheren Gebrauch des Gerätes hingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren kennen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Instandhaltung muss von einem Erwachsenen durchgeführt werden, der mit der Gefahr eines Stromschlags bekannt ist.

Verletzungsgefahr

Unsachgemäßer Umgang mit Produkt kann zu Verletzungen führen



- Kontrollieren Sie das Produkt vor jeder Nutzung, auf sichtbare Schäden.
- Führen Sie keine konstruktiven Veränderungen am Produkt durch. Für eine Veränderung müssen Sie sich die Erlaubnis des Herstellers einholen und nach Anweisung durchführen.
- Bei Beschädigungen darf das Produkt nicht mehr benutzt werden. Beschädigte Teile müssen repariert oder durch Originalersatzteile ersetzt werden.
- Lebensgefahr durch elektrische Spannung: Bei Berührung von spannungsführenden Teilen besteht unmittelbare Lebensgefahr. Beschädigungen der Isolation oder einzelner Bauteile kann lebensgefährlich sein. -> Bei Beschädigungen der Isolation Spannungsversorgung sofort abschalten und Reparatur veranlassen. **(Nur bei elektrischen Produkten)**
- Verletzungsgefahr. Die Sauganschlüsse dieses Spa sind größentechnisch exakt auf die vorgesehene Wassermenge der Pumpe abgestimmt. Falls die Sauganschlüsse oder die Pumpe einmal ausgewechselt werden müssen, ist darauf zu achten, dass die Angaben zur Fördermenge übereinstimmen. Bei defekten oder fehlenden Anschlüssen darf der Spa nicht in Betrieb gesetzt werden. Ein Sauganschluss darf nie durch ein Ersatzteil ausgewechselt werden, dessen Werte niedriger als die Angaben auf der Original-Saugarmatur sind
- Verletzungsgefahr. Ersetzen Sie beschädigte Kabel sofort. Graben Sie die Kabel nicht ein. Verwenden Sie keine Verlängerungskabel.
- Stromschlaggefahr. Verwenden Sie keine elektronischen Geräte, wie Licht, Telefon, Radio oder Fernseher innerhalb eines Umkreises von 3,5 m vom Whirlpool.
- Stromschlaggefahr. Gefahr eines elektrischen Schlags. Bitte benutzen Sie den Whirlpool nicht wenn es regnet, donnert oder blitzt.
- Um das Risiko von Verletzungen zu verringern, erlauben Sie Kindern nicht, dieses Produkt ohne ständige Beaufsichtigung zu benutzen.

Beschädigungsgefahr





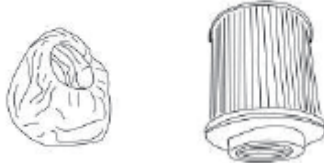
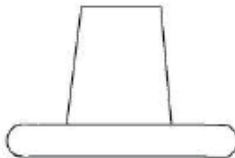
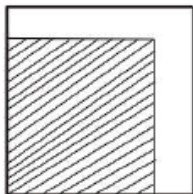
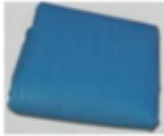
- Unsachgemäßer Umgang kann zu erheblichen Personen- und Sachschäden führen. Deshalb dürfen die Montage, Installation, Inbetriebnahme sowie Störungsbehebung, Wartungs- und Reparaturarbeiten, nur von qualifizierten Personen durchgeführt werden.
- Benutzen Sie das Produkt nicht in der Nähe von Hitzequellen oder offenem Feuer.

Explosionsgefahr



- Bewahren Sie keine leicht entzündlichen, leicht brennbaren, sowie explosiven Stoffe im Inneren des Produktes auf.
- Leicht entzündliche Stoffe können Feuer fangen.

4. Lieferumfang

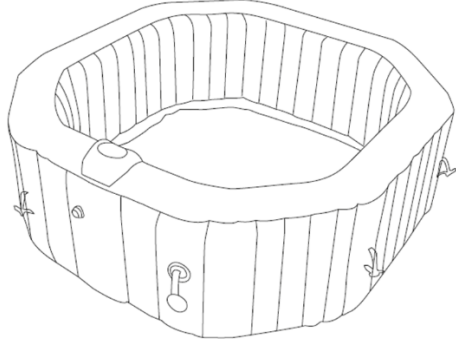Nr.	Beschreibung	Bilder
1	Whirlpool	
2	Aufblasschlauch	
3	Filterkassette & Filterkassettenabdeckung	
4	Gummistopfen	
5	Reparaturset	
6	Unterlegplane	

5. Aufstellungsort



- DER BODEN MUSS DIE ERWARTETE LAST TRAGEN KÖNNEN: Es muss ein adäquates Drainagesystem vorhanden sein, um mit überlaufendem Wasser fertig zu werden.
- Stellen Sie den Whirlpool nicht auf Teppich oder anderem Material, das durch Feuchtigkeit beschädigt werden kann.

- Aufgrund des kombinierten Gewichtes von Whirlpool, Wasser und Nutzern ist es besonders wichtig, dass der Boden, auf dem der Whirlpool aufgestellt wird, absolut flach und eben ist und das Gesamtgewicht des Whirlpools mühelos tragen kann. Falls der Whirlpool auf einem Untergrund aufgestellt wird, der nicht den oben erwähnten Voraussetzungen entspricht, werden sämtliche dadurch verursachten Schäden nicht durch die Garantie abgedeckt. Der ordnungsgemäße Zustand des Aufstellungsortes obliegt grundsätzlich der Verantwortlichkeit des Whirlpool Besitzers.

Aufstellung im Innenbereich

Beachten Sie die besonderen Anforderungen, wenn Sie den Whirlpool im Innenbereich aufstellen.

- Der Boden muss der Kapazität des Whirlpools standhalten können. Der Boden sollte eine rutschfeste, ebene Oberfläche sein.
- Eine ordnungsgemäße Entwässerung ist für die Installation des Whirlpools in Innenräumen unerlässlich. Beim Bau eines neuen Raumes für den Whirlpool ist es empfohlen, einen Bodenablauf zu installieren.
- Feuchtigkeit ist ein natürlicher Nebeneffekt der Whirlpool-Installation. Bestimmen Sie die Auswirkungen von Luftfeuchtigkeit auf freiliegendem Holz, Papier usw. am vorgeschlagenen Standort. Um diese zu minimieren Auswirkungen ist es am besten, den ausgewählten Bereich ausreichend zu belüften. Ein Architekt kann helfen, festzustellen, ob mehr Beatmung erforderlich ist.

Aufstellung im Freien

- Unabhängig davon, wo Sie den Whirlpool aufstellen, ist wichtig, dass Sie über ein solides Fundament verfügen. Wenn Sie den Whirlpool im Freien aufstellen, stellen Sie sicher, dass keine scharfen Gegenstände vorhanden sind, die Schäden verursachen könnten.
- Während des Füllens, Entleerens oder während des Gebrauchs kann Wasser aus dem Whirlpool auslaufen. Der Whirlpool sollte wie folgt installiert werden in der Nähe eines Bodenlaufs.
- Lassen Sie die Oberfläche des Sprudelbads nicht für längere Zeit dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt.

6. Montage





- Lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch.
- Ihr Produkt wird in einigen Paketen geliefert. Bitte stellen sicher, dass die Pakete oben geöffnet werden. Seien Sie beim Öffnen der Pakete sehr vorsichtig, da sich zerbrechliche Teile in den Paketen befinden.

Starten Sie mit der Montage ihres Produktes

Schritt 1:

Nehmen Sie den Whirlpool aus der Verpackung und falten Sie diesen aus. Breiten Sie den Whirlpool aus. Achten Sie darauf, dass der Pool auf der richtigen Seite oben ist.

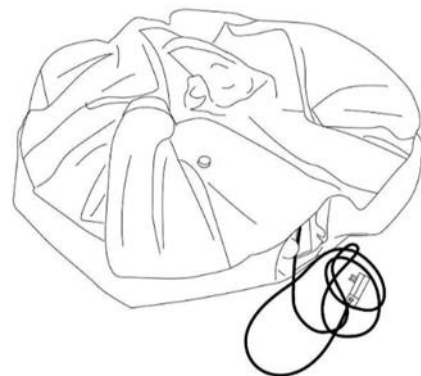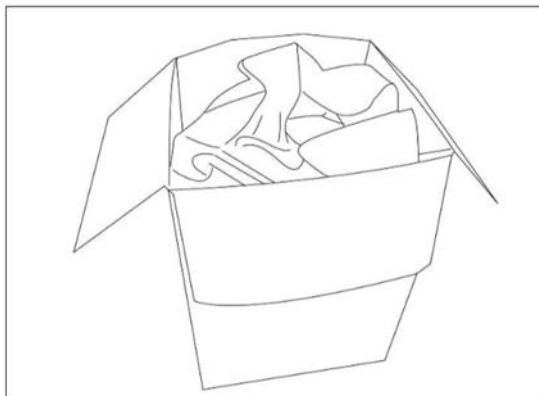

Schritt 2:


Stecken Sie den Stecker in die Steckdose und Drücken Sie die Taste „Reset“, bis die Kontrollleuchte rot aufleuchtet.

Wir empfehlen Ihnen die Sicherheit des Steckers zu testen, bevor Sie den Pool benutzen. Wenn die Kontrollleuchte nach dem Drücken der „Test“ Taste erlischt, bedeutet dies, dass der Stecker funktioniert. Drücken Sie dann erneut die „RESET“ Taste, um den Whirlpool in Betrieb zu nehmen.



Schritt 3:

Schrauben Sie den Deckel der Aufblasvorrichtung auf. Verschrauben Sie ein Ende des Aufblas Schlauches mit dem Anschluss.

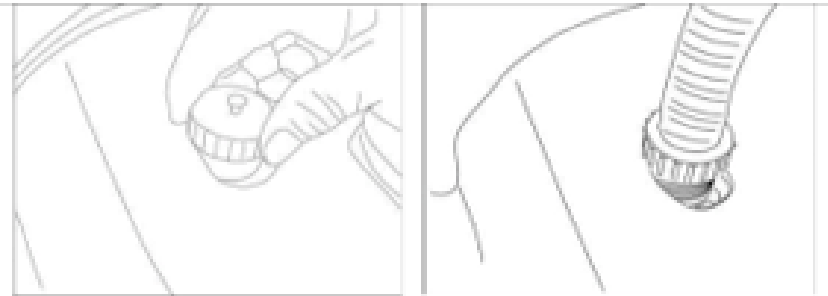

Schritt 4:

Öffnen Sie den Deckel des Lufterinlasses/Luftauslasses. Verbinden Sie das andere Ende des Aufblas Schlauches mit dem Anschluss.



Schritt 5:

Blasen Sie den Whirlpool durch Betätigen der Luftblasen-Taste auf. Wenn der Whirlpool ausreichend aufgeblasen ist, schalten Sie den Luftstrom mit der Luftblasen-Taste wieder ab.



Achtung: Nicht übermäßig aufblasen.

Achtung: Wenn Sie Luft in den mit Wasser gefüllten Whirlpool nachfüllen möchten, müssen Sie den Luftstrom zunächst 2-3 Minuten lang durch Drücken der Luftblasen-Taste arbeiten lassen; anschließend führen Sie den obigen Schritt 2-5 aus.

Schritt 6:


Entfernen Sie den Aufblas Schlauch, schrauben Sie das Ventil dicht zu.

Schritt 7:

Trennen Sie den Aufblas Schlauch von Luftauslass, verschrauben Sie den Luftauslass dicht.


Schritt 8:

Schrauben Sie die Filterkassette im Uhrzeigersinn auf den Wassereinlass des Whirlpools auf.

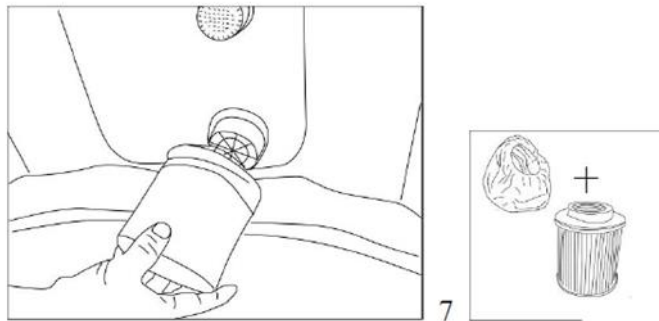

Schritt 9:

Füllen Sie den Whirlpool mit dem Gartenschlauch bis zur Wasserstandmarkierung auf der Whirlpool-Wand.

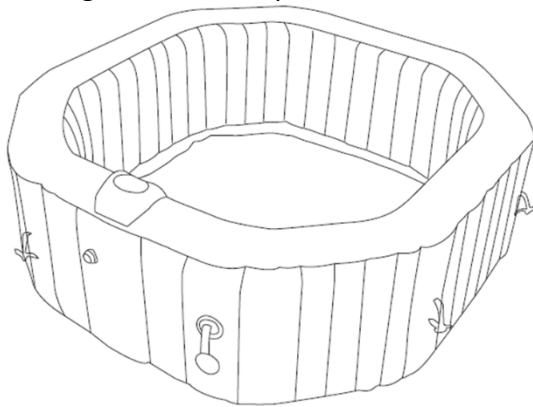

Wasseraufbereitung

- Das Wasser im Whirlpool sollte regelmäßig gefiltert werden. Wir raten von einer kontinuierlichen Filterung des Wassers ab.
- Das Wasser im Whirlpool sollte regelmäßig mit speziellen Chemikalien behandelt werden. Allerdings dürfen keine Chemikalien mit Kaliumionen verwendet werden. Falls Chemikalie mit Kaliumionen zur Wasseraufbereitung eingesetzt werden, kann es leicht zu Kalkablagerungen an den Wänden und in den Leitungen des Heizsystems kommen. Kalkablagerungen führen zu Beschädigungen der elektrischen Komponenten und können zum vorzeitigen Ausfall führen.
- Nach 168 Betriebsstunden des Filtersystems erklingt ein Warnsignal, das den Anwender an die Reinigung oder den Austausch des Filters erinnern soll.

Lagerung

- Lassen Sie das Wasser vollständig aus dem Wassertank ab, entfernen Sie Wasser Tröpfchen von den Wänden.
- Stellen Sie sicher, dass das gesamte Wasser aus dem Whirlpool und dem Steuerkasten abgelassen wird. Dies ist wichtig, um die Lebensdauer des Whirlpools zu verlängern. Wir empfehlen die Verwendung eines Nass-/Trockensaugers, um Wasser aus den Rohren und Pumpenleitungen des Whirlpools auszublasen oder anzusaugen. Entfernen Sie die Filterpatrone.
- Anschließend legen Sie den Whirlpool einen Tag lang zum Trocknen aus, dann lassen Sie die Luft komplett ab und falten den Spa zusammen.
- Im Winter falten Sie den Whirlpool im Haus zusammen. Zur Winterzeit herrschen gewöhnlich sehr geringe Temperaturen, die zu einer Verhärtung der Materialien führen. Daher kann es in solchen Situationen zu Beschädigungen beim Falten kommen. Lagern Sie den Whirlpool nach dem Falten in der Originalverpackung, lagern Sie die Verpackung an einer Stelle, an der Sie keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt wird.

Wartung


Reinigen Sie die Filterkassette mindestens alle 72 – 120 Betriebsstunden. Je nach Nutzung sollte die Filterkassette mindestens einmal monatlich ausgewechselt werden.

Wechseln Sie das Wasser alle paar Tage oder verwenden Sie spezielle Pool-Chemikalien. Bei sämtlichen Spas müssen Pool-Chemikalien eingesetzt werden. Ihr Pool-Ausstatter informiert Sie gerne über die nötigen Chemikalien und deren Handhabung. Halten Sie sich eng an die Anweisungen des Herstellers der jeweiligen Chemikalien. Spa-Beschädigungen durch falschen Chemikalieneinsatz sowie durch falsche Behandlung des Wassers werden nicht durch die Garantie abgedeckt.

- pH-Wert: Wir empfehlen, den pH-Wert des Wassers zwischen 7,2 und 7,8 zu halten – bei einer Gesamtalkalinität von 80 – 120 ppm und einem freien Chlorgehalt zwischen 3 und 5 ppm.
- Prüfen Sie die Wasserqualität mindestens einmal wöchentlich mit einem handelsüblichen Testset. Ein niedriger pH-Wert beschädigt Spa und Pumpe. Schäden, die durch schlechte Wasserqualität entstehen, werden nicht durch die Garantie abgedeckt.
- Die richtige Wasserentkeimung obliegt dem Spa-Besitzer; dazu muss ein zugelassenes Desinfektionsmittel regelmäßig (bei Bedarf: täglich) zugesetzt werden. Das Desinfektionsmittel unterbindet die Vermehrung von Bakterien und Viren im Wasser.

7. Zubehör

Display

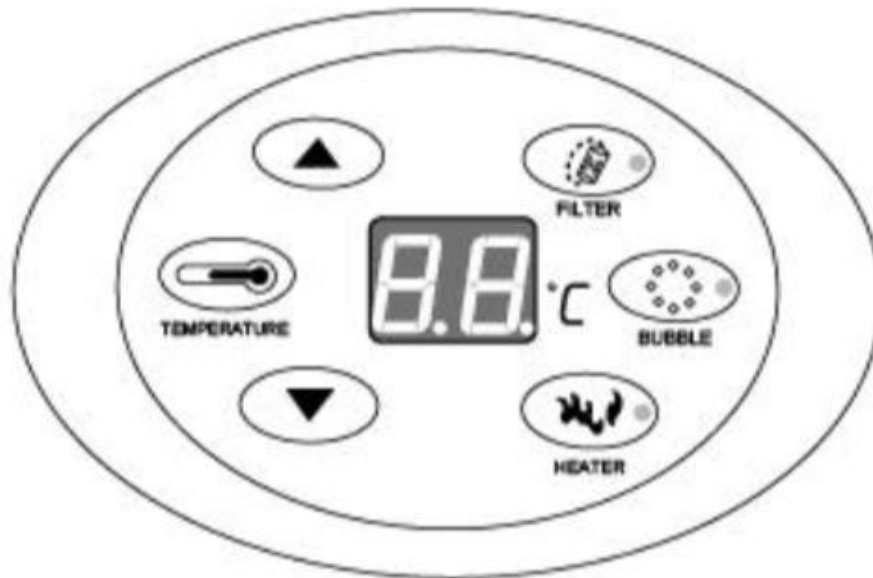

Bedienung

Sie müssen sicherstellen, dass das Wasser im Whirlpool mit der Wand des Whirlpools aufgedruckten Wasserliner übereinstimmt. Das Aggregat als solches niemals trocken laufen lassen.



FILTER

Schaltfläche "Ein/Aus" filtern

- Durch Drücken der Taste „FILTER“ wird die Filterpumpe gestartet und das Licht erscheint. Wenn Sie es erneut drücken, stoppt die Pumpe und das Licht erlischt.
- Wenn die Heizfunktion gestartet wird, wird die Filtration automatisch mit offen verknüpft und kann nicht geschlossen werden.
- Wenn die Codeeingabeaufforderung „FC“ auf dem Bedienfeld angezeigt wird, wird der Benutzer daran erinnert, eine neue Filterpatrone zu reinigen/ zu ersetzen. Um dem FC-Code zu löschen, drücken Sie FILTER. Der FC auf dem Bildschirm verschwindet und die Wassertemperatur wird angezeigt. Alle Funktionen werden wieder normalisiert.




BUBBLE

Ein-/Ausschalttaste der Blasenfunktion

- Drücken Sie BUBBLE, um die Blasenfunktion zu starten, ein Licht erscheint.
- Drücken Sie erneut und die Blasen hören auf und das Licht erlischt.
- Nachdem die Blasenfunktion für 20 Minuten eingeschaltet wurde, wechselt das System für 10 Minuten in den Blasenschlafzustand. Im Schlafzustand ist die Blasenfunktion deaktiviert.

- Wenn die Blase nicht eingeschaltet ist und sich nicht im Ruhezustand befindet, drücken Sie diese Taste, um die Blasenfunktion zu aktivieren.
- Wenn die Blase nicht geöffnet ist, sich das System jedoch im Ruhezustand befindet, drücken Sie diese Taste, die ungültig ist.
- Wenn die Blasenfunktion eingeschaltet ist, drücken Sie diese Taste, um die Blasenfunktion auszuschalten.

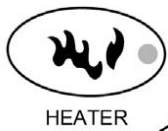

Ein-/Aus-Heizfunktionstaste

- Durch Drücken der Taste HEATER wird die Heizung und das Licht eingeschaltet. Wenn das Heizsystem eingeschaltet ist, schaltet sich das Filtersystem automatisch ein, um Wasser zirkulieren zu lassen.
- Drücken Sie den Knopf erneut, das Heizungssystem stoppt und das Licht erlischt. Wenn die Filterfunktion gestartet wird, wenn die Heizung gestartet wird, wird die Heizfunktion ausgeschaltet und die Filteranzeige blinkt. Nach 2 Minuten erlischt die Anzeige und die Filterfunktion wird ausgeschaltet.
- Wenn die Filterfunktion eingeschaltet ist, bevor die Heizung eingeschaltet wird, wird die Heizung ausgeschaltet und die Filterfunktion nicht ausgeschaltet.
- Wenn die Temperatur die voreingestellte Temperatur erreicht hat, funktioniert das Heizsystem nicht mehr, aber die Anzeige für die Heizung geht nicht aus. Die Filterpumpe funktioniert weiter und das rote Licht bleibt an. Wenn die Temperatur des Wassers auf 2 Grad unter die voreingestellte Temperatur fällt, arbeitet das Heizsystem automatisch.

Anti Freeze-Zustand: "FP" -Modus

- Drücken Sie im Temperatureinstellungszustand unter dem Mindesttemperaturzustand (68 ° F / 20 ° C) erneut die Taste "Down", um den Frostschutzmittelmodus zu aktivieren. Der Filter und die Heizung arbeiten daran, die Temperatur bei 5 ° C zu halten, um zu verhindern, dass das Wasser bei niedrigen Temperaturen gefriert.
- Wenn die Temperatureinstellung höher als 68 ° F / 20 ° C ist, wird der Frostschutzmodus ausgeschaltet.
 - 1) Echtzeit- / eingestellter **Temperaturanzeigebereich**: Was in diesem Bereich angezeigt wird, ist das eingestellte FP / Echtzeit-Wasser Temperatur, und die beiden Anzeige werden abwechselnd für 10 Sekunden angezeigt.
 - 2) **Statusleuchten**: Wenn der Filter eingeschaltet ist, leuchtet die Kontrollleuchte immer. Wenn die Temperatur höher als 5 ° C, die Heizung ist ausgeschaltet und die Kontrollleuchte ist ausgeschaltet. Wenn die Wassertemperatur niedriger als 5 ° C ist, wird die Heizung eingeschaltet und die Anzeigeleuchte leuchtet immer.



Temperatur- Taste

- Diese Taste dient zum Einstellen der Temperatur.
- Wenn Sie diese Taste drücken, fangen die Zahlen auf dem Bildschirm an zu blinken, und mit den Tasten für steigende oder fallende Temperaturen können Sie die Temperatur. Die Standardtemperatur beträgt 40°C, und die Temperatur kann im Bereich von 20-42°C eingestellt werden.



- obere Taste, um die Temperatur zu erhöhen
- untere Taste, um die Temperatur zu senken
- Wenn die Einstellungen abgeschlossen sind, drücken Sie zur Bestätigung erneut die TEMPERATUR-Taste. Danach zeigt das Display die aktuelle Wasser Temperatur.

Status der LED-Lampe

LED-Lampe	Systemzustand	
Beheizte LED	Allgemeiner Status	Wenn die Heizanzeige eingeschaltet ist, zeigt sie an, dass die Heiz- und Wärmeerhaltungsfunktion eingeschaltet ist. Wenn die Echtzeittemperatur niedriger als die eingestellte Temperatur ist, wird das Heizrohr eingeschaltet; Wenn die Echtzeittemperatur höher als die eingestellte Temperatur ist, wird das Heizrohr ausgeschaltet (wenn die Funktion eingeschaltet ist, leuchtet die Kontrollleuchte immer). Wenn die Heizungs- und Wärmeerhaltungsfunktion ausgeschaltet ist, erlischt die Kontrollleuchte.
Bubble-LED		Wenn der Blasenindikator eingeschaltet ist, zeigt er an, dass die Blasenfunktion eingeschaltet ist. Wenn die Blasenfunktion deaktiviert ist, ist die Anzeige ausgeschaltet
Gefilterte LED		Wenn die Filteranzeige aktiviert ist, zeigt sie an, dass die Filterfunktion aktiviert ist. Wenn die Filterfunktion ausgeschaltet ist, ist die Anzeige ausgeschaltet. Diese Kontrollleuchte blinkt, wenn der Filterwechsel aufgefordert wird. Diese Statusanzeige blinkt, wenn die Heizung ausgeschaltet ist und sich der Filter im 2-minütigen Delay-Off-Zustand befindet.
Beheizte LED	Frostschutz-Zustand "FP"-Modus	Wenn das Heizrohr eingeschaltet ist, leuchtet die Kontrollleuchte; Wenn das Heizrohr ausgeschaltet ist, leuchtet die Kontrollleuchte aus
Gefilterte LED		Im Frostschutzmodus ist der Filter normalerweise geöffnet. Die Kontrollleuchte leuchtet immer.

8. Fehlerbehebung

Bei Störungen im Betrieb, überprüfen sie bitte folgende Fehlerursachen anhand der folgenden Tabelle. Lässt sich die Störung nicht durch die aufgeführten Maßnahmen beheben nehmen Sie das Produkt außer Betrieb.

Inhalt anzeigen	Zustand	Auswirkung
FC	Flackern	Eingabeaufforderung zum Ersetzen des Filterbildschirms
SL	Flackern	Wassertemperatur ist zu niedrig
HL	Flackern	Wassertemperatur ist zu hoch
PST	Flackern	Kurzschluss des Temperaturfühlers
OC	Flackern	Temperaturfühler offener Stromkreis
FP	Umschalten mit Echtzeit-Wassertemperatur	Das System befindet sich im Frostschutzzustand.

Tritt ein weiteres Problem mit dem Produkt auf, können Sie uns gerne kontaktieren.

9. Reinigung und Instandhaltung

Reinigen Sie die Oberflächen mit einem feuchten Tuch und mit einem milden Reinigungsmittel. Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven Reinigungsmittel oder Hochdruckreiniger.

Schalten Sie den Energiemodus an, denn der Whirlpool verfügt eine Frostschutzfunktion, damit er nicht einfriert. Trennen Sie den Whirlpool nicht vom Stromnetz und nutzen Sie die Thermoabdeckung. Fügen Sie bei der Benutzung des SPA etwas heißes Wasser hinzu, um die Aufwärmzeit zu verkürzen und eine Beschädigung der Thermogeräte zu vermeiden. Wenn der Whirlpool wegen kalter Witterung längere Zeit nicht benutzt werden soll, empfiehlt es sich, das Wasser abzulassen und den Strom abzuschalten. Auf diese Weise können die Leitungen und Pumpen nicht einfrieren. Decken Sie den Whirlpool mit einem dicken Tuch ab, bevor Sie die Abdeckung aufsetzen.

10. Entsorgungshinweis



- Entsorgen Sie das Produkt und alle Komponenten entsprechend der örtlichen und landesspezifischen Bestimmungen, dadurch vermeiden Sie Schäden für die Umwelt.
- Unsere Verpackungen sind aus umweltfreundlichen Materialien hergestellt. Sie können recycelt werden und somit als wertvolle Rohstoffe dienen. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial (Kartonagen, Schmutzverpackungen etc.) separat und fachgerecht gemäß den gültigen nationalen Vorschriften.
- Wenden Sie sich an den Hersteller, wenn Sie bezüglich der Entsorgung unsicher sind.
- Hinweise zur fachgerechten Entsorgung erhalten Sie auch bei den örtlichen Entsorgungszentren

11. Elektro- und Elektronikgeräte - Informationen für private Haushalte



Das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) enthält eine Vielzahl von Anforderungen an den Umgang mit Elektro- und Elektronikgeräten. Die wichtigsten sind hier zusammengestellt.

1. Getrennte Erfassung von Altgeräten

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

2. Batterien und Akkus

Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerätem-schlossen sind, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle von diesem zu trennen. Dies gilt nicht, soweit die Altgeräte bei öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern abgegeben und dort zum Zwecke der Vorbereitung zur Wiederverwendung von anderen Altgeräten separiert werden.

3. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des Elektro G eingerichteten Rücknahmestellen abgeben. Ein Onlineverzeichnis der Sammel- und Rücknahmestellen finden Sie hier: <https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel- undruecknahmestellen.jsf>

4. Datenschutz-Hinweis

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

5. Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“

Das auf den Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildeten Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.



- Hersteller-Registrierungsnummer
- Als Hersteller im Sinne des ElektroG sind wir bei der zuständigen Stiftung Elektro-Altgeräte Register (Nordostpark 72, 90411 Nürnberg) unter der folgenden Registrierungsnummer registriert: WEEEReg.-Nr. DE86467979

12. Gewährleistung

Es bestehen die gesetzlichen Mängelhaftung- und Gewährleistungsrechte ab Kaufdatum.
Im Fall von Mängeln an diesem Produkt wenden Sie sich bitte schriftlich an den Hersteller:

Home Deluxe GmbH
Schanzeweg 2
32312 Lübbecke
Deutschland
info@homedeluxe.de

Reklamationen, aufgrund unsachgemäßer Montage oder Nutzung entstehen, sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.