

MCURO

PROFESSIONAL HAIR CLIPPER


Model: 1113



OPERATION MANUAL

Please read this manual carefully before operation and keep it in good care.

Components

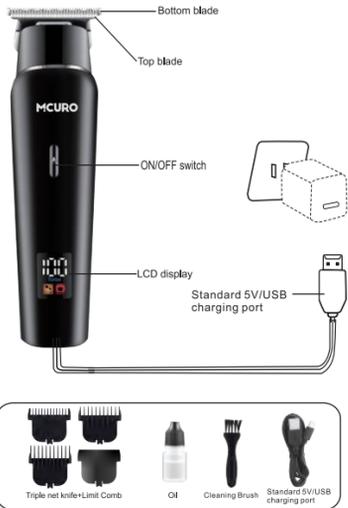

Parameters

Professional Hair Clipper	Motor	Operating voltage: 3.7V \approx High performance motor
	Battery	1200 mAh Li-ion battery
		Charging time: about 2.5 hours Operating time with full charge: about 210min
Specific Adapter	USB connect with adapter 5V \approx 1A Power 5W	

Use the Rechargeable Mode



1. Insert the charger into the tail of clipper, connect to the power to start charging.
2. When the charging indicator lights up, it starts charging; when the red light changes to the green (blue) light fully charged.
3. Cord and cordless are available


Fixed-length Function

A: Use of Limit Comb: Cropped hair and hair trim
Feature: (1.5,3.0,4.5mm) threelengths adjustment, control the hair length

1. To determine the length of haircut
2. To select the appropriate limit comb




- Mount the limit comb:
1. Align the limit comb with the blade edge
2. Slightly forward push to mount it.
- Disassemble the limit comb:
Just pull hard the limit comb

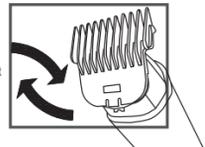

Cutter Assembly and Disassembly


Sketch shows how the bottom blade holes are larger than the shanks of the blades screws. When the blade screws are loosened the bottom blade can be aligned with light after the blade is aligned.



1. End of the top blade teeth should be 1/32" to 1/16, 0.79mm to 1.59mm back from bottom blade. This is important so that the clipper doesn't cut too close or allow the moving cutter to touch the skin.
2. Extreme left hand tooth of top blade must be covering or be to the left of the first small tooth of bottom blade.
3. Extreme right hand tooth of top blade must be touching the big tooth on the bottom blade.


Cutter Cleaning and Maintenance

Blade Alignment



- Your clippers were carefully examined to ensure that the blades were oiled and aligned before leaving our factory.
- Blades must be realign if they have been removed for cleaning or replacement
- To realign the blades, simply match the upper and bottom blades teeth up, point for point. (End of top blade teeth should be approximately 0.5-1.0mm back from bottom blade, Compare your clipper blades with the sketch)
- If blade alignment is incorrect, add a few drops of oil to the blade, turn clipper on for a few moments, turn off and unplug. Loosen screws slightly and adjust. Tighten screws after blade is aligned

Cutter Maintenance

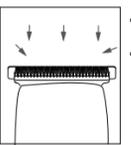

- To maintain your clipper in peak condition, the blades should be oiled every few haircuts.
- To oil it properly, the unit should be held so the blades are in a downward position. With the clipper blade running, dispense 2-3 drops of oil across the top blade.

Warranty Card

Product Name	Professional Hair Clipper	Warranty Period
Product Model		One year from the purchasing date
Purchasing Date	Month Date Year	To Month Date Year

Customer	Address	Name
		Phone Number
Point of Sale	Address	Name
	Name	Phone Number

Following Guarantees Provided For the Product

1. The product is produced through strict quality management and inspection.
2. If malfunction occurred in fair use, the consumer can enjoy free warranty service according to the warranty card in the purchasing store or our repair center. (The battery and blade belong to consumables, not covered by warranty but provided with fee)
3. No free services for the following situations:
A. Damages caused by repair or reformation not approved by our company.
B. Damages caused by false or neglectful use, or by accidents.
C. Damages caused by natural disasters or abnormal voltage.
D. Damages caused by ignoring attentions provided within the product specification.
4. The product is only guaranteed when provided the warranty card instead of the invoice.

MCURO

PRODUCT NAME: HAIR CLIPPER
Model: 1113
Ratings: DC 5V 1A 5W
Manufacture by Yiwu kemel electric appliances co., Ltd
Address: Yiwu City, Zhejiang Province, Heyatang Characteristic Industrial Park
CAUTION: Unplug the power before cleaning to avoid electric shock
E-mail: support@mcuroclub.com
MADE IN CHINA
Batch number: 2024,07,15
Date Cord: 2024,07,15



MCURO

PROFESSIONELLE HAARSCHNEIDEMASCHINE

Modell: 1113



BETRIEBSANLEITUNG

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch und bewahren Sie es gut auf.

Komponenten



Parameter

Professionell Haarschneidemaschine	Motor	Betriebsspannung: 3.7V \approx Leistungsstarker Motor
	Akku	1200 mAh Li-Ionen-Akku
		Ladezeit: ca. 2,5 Stunden Betriebszeit bei voller Ladung: ca. 210min
Spezifischer Adapter	USB-Anschluss mit Adapter 5V \approx 1A Leistung 5W	

Verwenden Sie den wiederaufladbaren Modus



1. stecken Sie das Ladegerät in den Schwanz der Schermaschine, schließen Sie an den Strom an, um den Ladevorgang zu starten.
2. wenn die Ladeanzeige leuchtet, beginnt der Ladevorgang; wenn das rote Licht in das grüne (blaue) Licht wechselt, ist es voll aufgeladen.
3. kabelgebunden und kabellos sind verfügbar


Funktion mit fester Länge

A: Verwendung des Begrenzungskamm: Abgeschnittenes Haar und Haartrimmen
Feature: (1.5,3.0,4.5mm) dreilängeneinstellung, Kontrolle der Haarlänge

1. To determine the length of haircut
2. To select the appropriate limit comb




- Montieren Sie den Begrenzungskamm:
1. den Begrenzungskamm an der Klingenkante ausrichten
2. leicht nach vorne schieben, um ihn zu montieren.
Demontieren Sie den Endkamm: Ziehen Sie einfach den Endkamm fest.

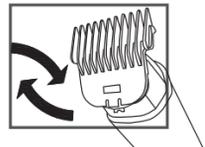

Montage und Demontage des Schneidwerkzeugs


Die Skizze zeigt, dass die Löcher in der unteren Klinge größer sind als die Schenkel der Klingen. Wenn die Schrauben der Klingen gelöst sind, kann die untere Klinge nach dem Ausrichten der Klinge ausgerichtet werden.



1. das Ende der Zähne der oberen Klinge sollte 1/32" bis 1/16, 0,79mm bis 1,59mm von der unteren Klinge entfernt sein, dies ist wichtig, damit die Schermaschine nicht zu nah schneidet oder das bewegliche Messer die Haut berührt.
2. der äußerste linke Zahn des oberen Blattes muss den ersten kleinen Zahn des unteren Blattes überdecken oder links davon liegen.
3. der äußerste rechte Zahn des oberen Blattes muss den großen Zahn des unteren Blattes berühren.


Reinigung und Wartung des Schneidmessers

Klingenausrichtung



- Ihre Schermaschine wurde sorgfältig geprüft, um sicherzustellen, dass die Klingen geölt und ausgerichtet waren, bevor sie unser Werk verließ.
- Die Klingen müssen neu ausgerichtet werden, wenn sie zum Reinigen oder Auswechseln entfernt wurden.
- Um die Klingen neu auszurichten, richten Sie einfach die Zähne der oberen und unteren Klinge aus, Punkt für Punkt. (Das Ende der oberen Klingenzähne sollte etwa 0,5-1,0 mm von der unteren Klinge entfernt sein, vergleichen Sie Ihre Schermaschinenklingen mit der Skizze)
- Wenn die Klingen nicht richtig ausgerichtet sind, geben Sie ein paar Tropfen Öl auf die Klinge, schalten Sie die Schermaschine für einige Augenblicke ein, schalten Sie sie aus und ziehen Sie den Stecker ab.

Wartung der Schermaschine

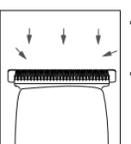

- Um Ihre Haarschneidemaschine in bestem Zustand zu halten, sollten die Klingen alle paar Haarschnitte geölt werden.
- Um das Gerät richtig zu ölen, sollten Sie es so halten, dass die Klingen nach unten zeigen. Geben Sie bei laufender Klinge 2-3 Tropfen Öl auf die obere Klinge.

Garantiekarte

Produktname	Professionelle Haarschneidemaschine	Garantiezeitraum
Produkt Modell		Ein Jahr ab Kaufdatum
Datum des Kaufs	Monat Datum Jahr	Bis Monat Datum Jahr

Kunde	Adresse	Name
		Rufnummer
Ort des Verkaufs	Adresse	Name
	Name	Rufnummer

Folgende Garantien werden für das Produkt gewährt

1. Das Produkt wird durch strenge Qualitätsmanagement und Inspektion produziert.
2. Wenn eine Fehlfunktion bei normalem Gebrauch auftritt, kann der Verbraucher eine kostenlose Garantieleistung gemäß der Garantiekarte im Geschäft oder in unserem Reparaturzentrum in Anspruch nehmen. (Der Akku und die Klinge gehören zu den Verbrauchsmaterialien, die nicht von der Garantie abgedeckt sind, aber gegen eine Gebühr geliefert werden)
3. Keine kostenlosen Dienstleistungen für die folgenden Situationen:
A. Schäden, die durch eine nicht von uns genehmigte Reparatur oder Umgestaltung verursacht wurden.
B. Schäden, die durch falschen oder nachlässigen Gebrauch oder durch Unfälle verursacht wurden.
C. Schäden, die durch Naturkatastrophen oder abnormale Spannungen verursacht wurden.
D. Schäden, die durch Nichtbeachtung der in der Produktspezifikation angegebenen Hinweise verursacht werden.
4. Das Produkt ist nur garantiert, wenn die Garantiekarte anstelle der Rechnung vorgelegt wird.

MCURO

PRODUCT NAME: HAIR CLIPPER
Model: 1113
Ratings: DC 5V 1A 5W
Manufacture by Yiwu kemel electric appliances co., Ltd
Address: Yiwu City, Zhejiang Province, Heyatang Characteristic Industrial Park
CAUTION: Unplug the power before cleaning to avoid electric shock
E-mail: support@mcuroclub.com
MADE IN CHINA
Batch number: 2024,07,15
Date Cord: 2024,07,15

