

Bedienungsanleitung

Küken-Wärmeplatte

-



Abbildung ähnlich, kann je nach Modell abweichen

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich zum Kauf dieses Qualitätsproduktes entschieden haben. Um das Verletzungsrisiko zu minimieren, bitten wir Sie, stets einige grundlegende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, wenn Sie dieses Produkt verwenden. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und vergewissern Sie sich, dass Sie sie verstanden haben. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf.

Sicherheitshinweise

- Das Netzkabel muss zur Vermeidung eines Fehlschlusses und einer Beschädigung des Geräts fest eingesteckt sein.
- Das obere Hauptbedienfeld und das Heizsystem dürfen nicht mit Wasser gereinigt werden.
- Gerät von Wasser fernhalten.

Produktübersicht




Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1	Bedienfeld	5	Verriegelung der Einstellung
2	Heizplatte	6	Gummimatte
3	Einstellstab	7	Einstellungsschalter
4	Netzkabel		

Verfahren zur Installation der Einstellstange und zur Fehlerbehebung


An der Heizplattenverriegelung auf der Rückseite der Hauptplatine befindet sich ein Einstellschalter. Drücken Sie den Einstellschalter, um die Höhe nach oben oder unten zu verstellen. Stellen Sie die gewünschte Position ein und lassen Sie den Einstellschalter los.

Die Höhe der Heizplatte kann gemäß der tatsächlich benötigten Temperatur eingestellt werden.

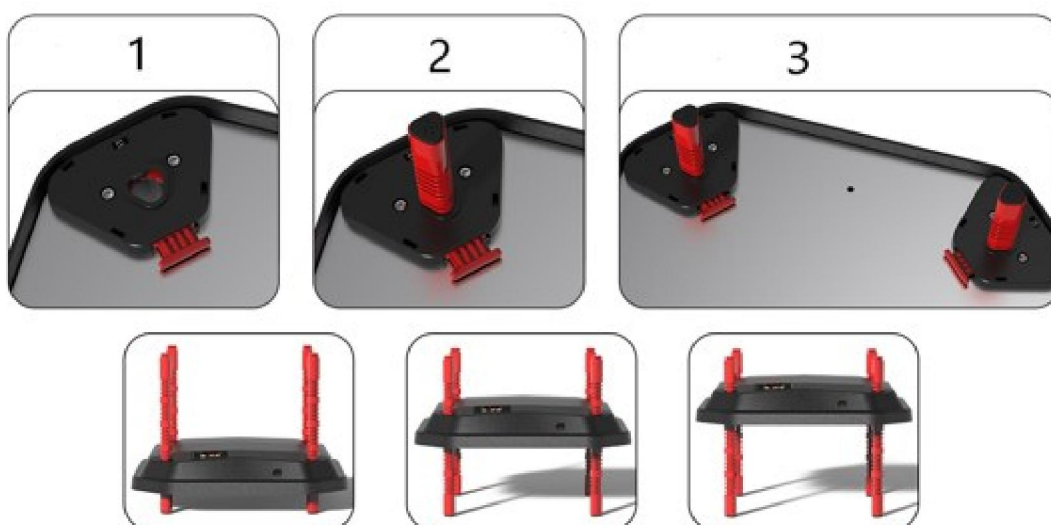

Nr.	Erläuterung
1	Drücken Sie den Einstellschalter.
2	Führen Sie gleichzeitig die Einstellstange ein.

Einführung in die Funktionen des Bedienfelds

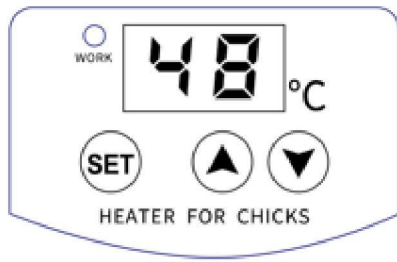

- Temperaturanzeigebereich des Hauptreglers: 0–99 °C / 32–100 °F
- Temperatureinstellbereich: 10–60 °C / 50–140 °F
- Tasten: Einstelltaste, „Auf“-Taste, „Ab“-Taste

- Die werkseitig eingestellte Temperatur beträgt 48 °C. Die Heizplatte steuert das Heizsystem automatisch so, dass es entsprechend der eingestellten Temperatur arbeitet.
- Das Heizen beginnt automatisch, wenn die Temperatur 1 °C unter der eingestellten Temperatur liegt. Wenn die Temperatur die eingestellte Temperatur erreicht, stoppt das Heizen von selbst wieder.
- Der Einstellungsbereich der Temperatur und die Höhe des Heizplatteninnenraums kann entsprechend der Umgebungstemperatur eingestellt werden.

Verfahren zur Temperatureinstellung

Drücken Sie die Einstelltaste. Die Zahl „48“ leuchtet auf. Drücken Sie auf „Auf“, um die eingestellte Temperatur zu erhöhen. Drücken Sie auf „Ab“, um die eingestellte Temperatur zu senken. Drücken Sie anschließend die „Set“-Taste, um die Einstellungen zu speichern, oder lassen Sie die Einstellungen automatisch nach 10 s speichern.

