




Deuba® Salatschüssel Set

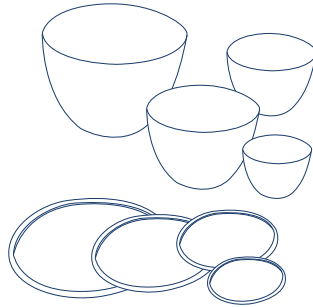

Artikelnummer:
104305

Der direkte Weg zu unseren neusten Produkten, Angeboten und vieles mehr!



Deuba Serviceportal

Für jede Art Service, Reklamationen und technischen Support können Sie sich vertrauensvoll an unsere geschulten Mitarbeiter wenden.

www.Deubaservice.de

Hergestellt für:
Deuba GmbH & Co. KG
Zum Wiesenhof 84
66663 Merzig
Germany



ANLEITUNG

Nur für den Hausgebrauch und nicht für gewerbliche Nutzung geeignet!

Wichtig: Lesen Sie die Anleitung vollständig und gründlich durch. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf. Sollten Sie eines Tages das Produkt weitergeben, achten Sie darauf, auch diese Anleitung weiterzugeben.

Halten Sie kleine Teile außerhalb der Reichweite von Kindern. Achten Sie auch insbesondere beim Auspacken darauf Plastiktüten und anderes Verpackungsmaterial von Kindern fernzuhalten! Erstickungsgefahr!

Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit. Spätere Reklamationen können nicht akzeptiert werden.

Prüfen Sie alle Elemente und Teile auf Schäden. Trotz sorgfältiger Kontrollen kann es passieren, dass auch die beste Ware auf dem Transportweg Schaden nimmt.

Handhabung und Reinigung:

- Entfernen Sie jegliches Verpackungsmaterial.
- Waschen Sie das Set per Handwäsche vor und nach dem ersten Gebrauch mit warmen Wasser

Entsorgung:

Am Ende der langen Lebensdauer Ihres Artikels führen Sie bitte die wertvollen Rohstoffe einer fachgerechten Entsorgung zu, so dass ein ordnungsgemäßes Recycling stattfinden kann. Sollten Sie sich nicht sicher sein, wie Sie am besten vorgehen, helfen die örtlichen Entsorgungsbetriebe oder Wertstoffhöfe gerne weiter.

und mildem Spülmittel. Spülen Sie sorgfältig und vollständig trocknen lassen.

- Mikrowelleneeignet. Wichtig! Entfernen Sie vorher den Deckel.
- Spülmaschineneeignet.
- Achtung! Nicht im Backofen verwenden.
- Um Kratzer zu vermeiden, verwenden Sie keine Schleifpads, Werkzeuge oder Scheuermittel oder andere aggressive Reinigungsmittel.
- Um die Lebensdauer des Produktes zu verlängern stets reinigen und vollständig trocknen lassen.
- Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe von Gas- oder Elektroherden, Backöfen oder anderen Hitzequellen auf.
- Die zulässige Höchsttemperatur für die Schüsseln beträgt 120°C.
- Die Mindesttemperatur für die Schüssel sollte -20°C nicht unterschreiten.
- Zweckentfremden Sie nicht das Produkt. Verwenden Sie es nur für seinen vorgeschriebenen Verwendungszweck.
- Das Produkt ist kein Kinderspielzeug. Gebrauch nur von Erwachsenen.
- Außer Reichweite von Kindern halten.
- Lesen und bewahren Sie die die Anleitung sorgfältig auf.

INSTRUCTIONS

Only for domestic use and not for commercial use!

Important: Read these instructions carefully and thoroughly. Keep these instructions to read through at a later date. If you give the product to anyone else at some point in the future, please ensure you also pass on this manual.

Keep small parts out of the reach of children. Pay attention especially when unpacking it. Keep plastic bags and other packaging away from children reach. Danger of Suffocation!

Check all elements and parts for damages. Despite careful checks since may happen that even the best product takes damage during the transport.

To use & clean:

- Carefully remove all packing materials
- Before & after the first use ,hand wash with warm water and mild dishwashing soap, carefully rinse & dry completely.
- Microwave safe (remove lids before microwave use)
- Dishwasher safe.

Important: Remove the lid before using in microwave.

Disposal:

Once item end-of-life, please dispose valuable raw materials for a proper recycling. If you are not sure how to handle it in a correct way please contact your local disposal or recycling centers for advice.

Caution:

- DO NOT USE IN OVEN.
- To avoid scratches ,Do not use abrasive scouring pads ,tools or abrasive scrubbers & or any other abrasive cleaning agents .
- To extend the life of the product always clean & dry completely.
- Do not place the product in or near gas or electric stovetops ,oven or any other flammable source.
- The Maximum Temperature for the bowls is 250°F (120 C).
- The Minimum Temperature for the bowls is -4°F(-20 C).
- The mixing bowls can withstand temperature's of no more than 250°F(120 C) & no less than -4 °F(-20 C)。
- DO NOT use for any other purpose other than intended use .

This is not a toy ,for adult use only .

Keep out of reach of children.

Read and save these instructions.

ORIENTATION

Pour usage privé uniquement et non commercial ! Important: Lisez ces instructions avec attention dans leur totalité. Gardez ces instructions afin de pouvoir les relire dans le futur. Si vous donnez ce produit à une autre personne, veuillez également faire passer cette notice.

Gardez les petites pièces hors de portée des enfants. Faites particulièrement attention au moment de déballer le produit. Gardez les sacs plastiques et autres emballages hors de portée des enfants. Danger de suffocation !

Assurez-vous que la livraison a été faite dans son intégralité. Des réclamations ultérieures ne pourront pas être prises en compte.

Vérifier toutes les parties et tous les éléments pour vérifier qu'ils n'ont subi aucun dommage. Malgré le soin apporté, il est possible que même le meilleur des produits ait été endommagé pendant le transport.

Pour utiliser & nettoyer:

- Enlever soigneusement tous les matériaux d'emballage.
- Avant et après la première utilisation, lavez à la main à l'eau tiède et au savon doux pour lave-vaisselle, rincez soigneusement et séchez complètement.

- Utilisable au Micro-ondes (retirer les couvercles avant l'utilisation au micro-ondes)

- Lavable au lave-vaisselle.

Important: Retirez le couvercle avant de l'utiliser au micro-ondes.

Prudence:

- NE PAS UTILISER DANS LE FOUR.

- Pour éviter les rayures, N'utilisez pas de tampons à récurer abrasifs, d'outils ou d'éponges abrasives ni tout autre produit de nettoyage abrasif.

- Pour prolonger la durée de vie du produit gardez le toujours propre et sec.

- Ne placez pas le produit dans ou à proximité d'une cuisinière à gaz ou électrique, d'un four ou de toute autre source inflammable.

- La température maximale pour les bols est de 250 ° F (120 ° C).

- La température minimale pour les bols est -4°F(-20 ° C).

- Les saladiers peuvent résister à des températures ne dépassant pas 250 ° F (120 ° C) et pas moins de -4 ° F (-20 ° C).





- NE PAS l'utiliser à d'autres fins que celles prévues.

Ce n'est pas un jouet, pour l'usage d'adulte seulement. Tenir hors de la portée des enfants. Lisez et conservez ces instructions.

Mise au rebut:

À la fin de la longue durée de vie de votre article, veuillez mettre au rebut des matières recyclables afin de procéder au recyclage. Si vous n'êtes pas sûr des démarches à suivre, merci de contacter votre communauté d'agglomération ou déchetterie locaux.

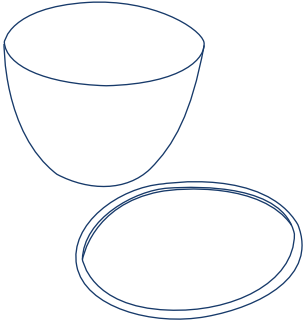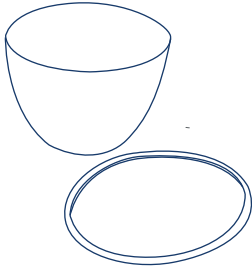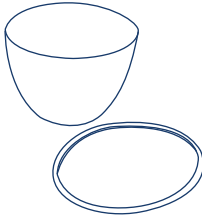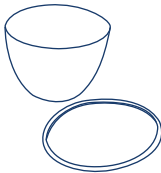

TEIL	NR.	STK.
	CO-1	1
	CO-2	1
	CO-3	1
	CO-4	1

Deuba – Der Onlinehändler Ihres Vertrauens wenn es um Garten-, Deko- und Haushaltswaren geht. Mit über 4000 Produkten lassen wir Ihr Herz höher schlagen.

www.DeubaXXL.de



Entdecken Sie täglich Neuheiten und Sonderangebote aus unserem Sortiment, ein Besuch lohnt sich immer!

Hergestellt für:
Deuba GmbH & Co. KG
Zum Wiesenhof 84 · 66663 Merzig · Germany

Copyright by



Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Zustimmung der Deuba GmbH & Co. KG darf dieses Handbuch, auch nicht auszugsweise, in irgendeiner Form reproduziert werden oder unter Verwendung elektronischer, mechanischer oder chemischer Verfahren vervielfältigt oder verarbeitet werden. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können jederzeit ohne Ankündigungen vorgenommen werden. Das Handbuch wird regelmäßig korrigiert. Für technische und drucktechnische Fehler und ihre Folgen übernehmen wir keine Haftung.