

# DEUTSCH

*ANMERKUNG: Verschiedene Modelle der Kollektion Emporio Armani Orologi haben Schraubkronen. Falls sich die Schraubkrone zum Einstellen von Datum oder Uhrzeit nicht leicht herausziehen läßt, muß sie zuerst losgeschraubt werden. Dazu wird die Krone nach links - gegen den Uhrzeigersinn - gedreht, bis sie ganz herausgeschraubt ist. Nun läßt sie sich zum Einstellen der Zeit leicht herausziehen. Um die Krone in die Stellung 1 (Ausgangsstellung) zurückzubringen, wird diese sanft wieder hineingedrückt und dabei gleichzeitig nach rechts gedreht.*

## UHRWERK MIT AUTOMATISCHER AUFZIEHFUNKTION

Eine mit automatischem Aufzug ausgestattete Armbanduhr, erhält durch die Bewegung Ihres Handgelenks die Kraft, sich selbst aufzuziehen. Wenn Ihre Uhr vollständig aufgezogen ist, hat sie eine Gangreserve von ca. 38 Stunden. Wenn die Uhr länger als 38 Stunden nicht getragen wurde, sollte sie manuell aufgezogen werden, um die notwendige Gangreserve zu gewährleisten. Zum manuellen Aufziehen die Krone auf 1 stellen und 10- bis 20-mal nach rechts drehen.

**Wichtige Hinweise:** *Bei allen mechanischen Armbanduhren wird der automatische Tag/Datumskalender über einen komplizierten Mechanismus automatisch eingestellt. Dieser Mechanismus wird zwischen 22.00 Uhr und 2.00 Uhr ausgelöst. Während dieser Zeit sollte eine Einstellung von Tag/Datum und ein Rückwärtsstellen der Zeiger unbedingt vermieden werden.*

*Um Langlebigkeit und Genauigkeit zu gewährleisten wird empfohlen, dass Ihre mechanische Uhr alle 3 - 5 Jahre von einem qualifizierten Techniker überholt wird.*


## 2 ZEIGER UND 3 ZEIGER



### Zeiteinstellung

1. Ziehen Sie die Krone auf Position 2 heraus.
2. Drehen Sie die Krone nach rechts, um den Stunden- und Minutenzeiger auf die gewünschte Uhrzeit zu stellen.
3. Drücken Sie die Krone wieder in die Position 1.

## MODELLE MIT DATUM

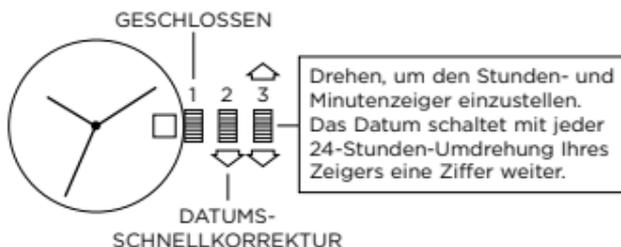

### Einstellen des Datums


1. Krone bis in Stellung 2 herausziehen.
2. Krone entweder nach rechts oder links drehen, bis das Datum des Vortages erscheint. Die Drehrichtung unterscheidet sich von Modell zu Modell.

### Einstellen der Zeit

1. Krone bis in Stellung 3 herausziehen.
2. Krone nach rechts drehen, bis die Datumsanzeige zum heutigen Datum wechselt.
3. Jetzt die richtige Zeit einstellen.

Vermeiden Sie es, das Datum zwischen 22.00 Uhr und 02.00 umzustellen. Während dieser Zeitspanne führt das Uhrwerk die automatische Umstellung der Datumsanzeige durch, und jeglicher Eingriff in diesen Vorgang kann zu Schäden am Uhrwerk führen.

## BIG DATE

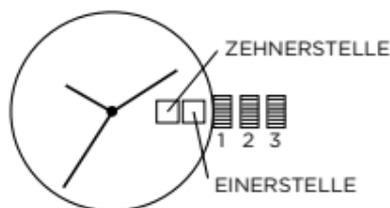


### Zeiteinstellung

1. Ziehen Sie die Krone auf die Position 3 heraus.
2. Drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn auf die korrekte Uhrzeit.
3. Drücken Sie die Krone wieder in die Position 1 zurück.

### Datumseinstellung

1. Ziehen Sie die Krone auf Position 2 heraus.
2. Drehen Sie die Krone gegen den Uhrzeigersinn, um die Einerstelle einzustellen.
3. Drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn, um die Zehnerstelle einzustellen.
4. Drücken Sie die Krone wieder in die Position 1 zurück.  
*HINWEIS: Das Datum muss zu Beginn jedes Monats auf „01“ zurückgesetzt werden.*  
*HINWEIS: Stellen Sie das Datum nicht zwischen 21.00 Uhr und 1.00 Uhr ein, um sicherzustellen, dass das Datum korrekt eingestellt wurde.*

## GANGRESERVE / DATUM

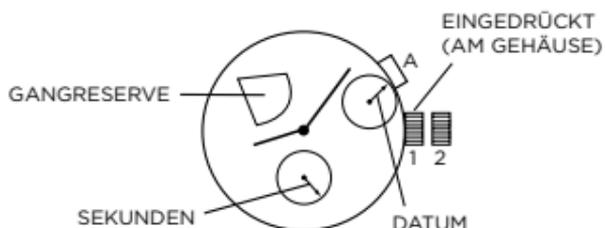

### Einstellen der Uhrzeit

1. Ziehen Sie die Krone auf Position 2 heraus.
2. Drehen Sie die Krone nach rechts, um den Stunden- und Minutenzeiger auf die gewünschte Uhrzeit zu stellen.
3. Drücken Sie die Krone wieder in die Position 1.

### Datum einstellen

Drücken Sie den versteckten Drücker A mit einem spitzen jedoch nicht scharfen Gegenstand, um das Datum einzustellen.

### Gangreserve ablesen

Wenn sich der Anzeiger für die Gangreserve dem unteren Bereich der Gangreserveanzeige nähert, müssen Sie Ihre Armbanduhr manuell aufziehen oder tragen, damit sich diese selbst aufziehen und somit aufladen kann.

## CHRONOGRAPH MIT ZWEI SEPARATEN ANZEIGEN



### Einstellen der Uhrzeit

1. Ziehen Sie die Krone auf Position 3 heraus (die Uhr bleibt stehen).
2. Drehen Sie die Krone, bis die gewünschte Zeit eingestellt ist.
3. Drücken Sie die Krone in Position 1 zurück.

### Einstellen des Datums

1. Ziehen Sie die Krone auf Position 2 heraus (die Uhr läuft weiter).
2. Drehen Sie die Krone, bis das gestrige Datum angezeigt wird.
3. Ziehen Sie die Krone auf Position 3 heraus (die Uhr bleibt stehen).
4. Drehen Sie die Krone, bis das gewünschte Datum angezeigt wird.
5. Drehen Sie die Krone weiter, bis die gewünschte Uhrzeit angezeigt wird.
6. Drücken Sie die Krone in Position 1 zurück.

### Zeitmesser

- Der Minutenzähler zählt 30 Minuten pro Umdrehung.
- Die Sekundenstoppuhr in der Mitte misst sechzig Sekunden pro Umdrehung.

### Hinweis:

*Vergewissern Sie sich vor Verwendung der Zeitmesserfunktionen bitte, dass:*

- die Krone auf Position 1 steht (= Ausgangsposition)
- und die zwei Zeitmesser-Zeiger nach der Aktivierung von Taste B genau auf Null stehen. Ist dies nicht der Fall, müssen die Zeigerpositionen korrekt eingestellt werden (siehe Kapitel „Zeitmesser-Zeiger auf Null stellen“).

### **Zeitmesser: Basisfunktion**

#### **(Start / Stopp / Auf Null stellen)**

1. Drücken Sie Taste A, um den Sekundenzeiger der Stoppuhr in Bewegung zu setzen.
2. Drücken Sie erneut die Taste A, um die Zeitmessung anzuhalten.
3. Drücken Sie die Taste B, um die zwei Zeitmesser-Zeiger auf Null zu stellen.


### **Zeitmesser: Zwischen- und Intervallzeitmessung**

1. Drücken Sie Taste A, um den Sekundenzeiger der Stoppuhr in Bewegung zu setzen.
2. Drücken Sie die Taste B, um den Zeitmesser anzuhalten.  
*HINWEIS: Auch wenn die Zeiger des Zeitmessers angehalten sind, zeichnet das Uhrwerk weiterhin die aktuelle Zeit auf.*
3. So stellen Sie die aktuelle Zeit wieder ein:  
Drücken Sie erneut die Taste B. Die drei Zeiger des Zeitmessers werden auf die laufend gemessene Zeit vorgestellt. Halten Sie die Taste B gedrückt, um die Messung der Intervallzeiten fortzusetzen.
4. Drücken Sie die Taste A, um die Messung anzuhalten. Die Abschlusszeit wird angezeigt.
5. Drücken Sie die Taste B, um die zwei Zeitmesser-Zeiger auf Null zu stellen.

### **Zeitmesser-Zeiger auf Null stellen**

1. Ziehen Sie die Krone auf Position 3 heraus (alle zwei Zeiger des Zeitmessers befinden sich in der Nullposition, ob justiert oder nicht).
2. Halten Sie die Tasten A und B gleichzeitig mindestens 2 Sekunden lang gedrückt (die mittlere Sekundenstoppuhr dreht sich um 360 Grad – der Korrekturmodus wird aktiviert).
3. Drücken Sie die Taste A, um den Sekundenstoppzeiger in der Mitte in einzelnen Schritten nach vorne zu bewegen.  
Drücken Sie die Taste A und halten Sie diese gedrückt, um den Sekundenstoppzeiger in der Mitte schnell vorzustellen. Drücken Sie Taste B, um zum nächsten Zeiger zu wechseln.
4. Drücken Sie die Taste A, um den Minutenzählerzeiger in einzelnen Schritten nach vorne zu bewegen. Halten Sie die Taste A gedrückt, um den Minutenzählerzeiger schnell nach vorne zu bewegen.
5. Drücken Sie die Krone, bis sie wieder auf Position 1 steht.

## CHRONOGRAPH MIT ZWEI SEPARATEN ANZEIGEN

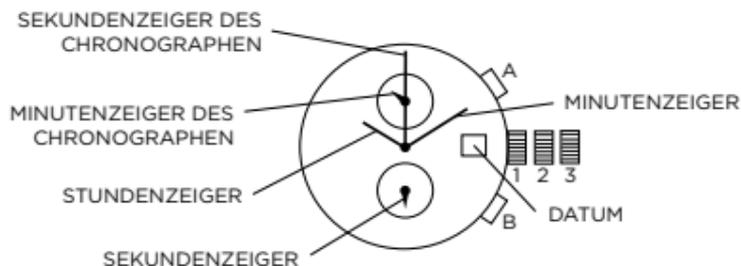

### Einstellen der Uhrzeit

1. Ziehen Sie die Krone bis auf Position 3 heraus.
2. Stellen Sie die gewünschte Uhrzeit durch Drehen der Krone ein.
3. Drücken Sie die Krone zurück auf Position 1.

### Einstellen des Datums

1. Ziehen Sie die Krone auf Position II heraus (die Uhr läuft weiter).
2. Drehen Sie die Krone, bis das gestrige Datum angezeigt wird.
3. Ziehen Sie die Krone auf Position III heraus (die Uhr bleibt stehen).
4. Drehen Sie die Krone, bis das gewünschte Datum angezeigt wird.
5. Drehen Sie die Krone weiter, bis die gewünschte Uhrzeit angezeigt wird.
6. Drücken Sie die Krone in Position I zurück.

### Bedienung des Chronographen

1. Drücken Sie Knopf A, um den Chronographen zu starten/stoppen.
2. Drücken Sie Knopf B für die Nullstellung.


### Justieren des Chronographen

1. Ziehen Sie die Krone bis auf Position 3 heraus.
2. Drücken Sie Knopf A, um den Sekundenzeiger auf „0“ zu stellen.
3. B drücken, um den Minutenzeiger des Chronographen zurückzustellen.
4. Drücken Sie die Krone zurück auf Position 1.

# CHRONOGRAPH - STOPPUHR

## Einstellen der Zeit und des Datums

1. Bevor Sie die Uhrzeit einstellen, muss der Chronograph in der 12:00 Uhr Position (Null Position) stehen und gestoppt sein.

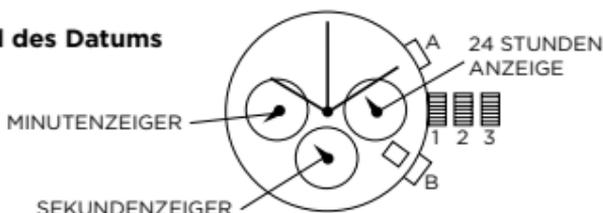

2. Ziehen Sie die Krone auf die Position 2 heraus.
3. Drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn bis das gewünschte Datum im Fenster angezeigt wird.
4. Ziehen Sie die Krone auf die Position 3 heraus wenn der Sekundenzeiger auf der 12:00 Uhr Position steht.
5. Drehen Sie die Krone um die Zeit einzustellen.  
*ANMERKUNG: Die 24 Stunden Anzeige bewegt sich abhängig vom Stunden- und Minutenzeiger. Wenn Sie die Zeit einstellen, überprüfen Sie bitte ob die 24 Stunden Anzeige richtig eingestellt ist.*
6. Stellen Sie die Krone zurück auf Position 1.  
*ANMERKUNG: Betätigen Sie die Drücker nicht, wenn die Krone auf Position 2 ist. Ansonsten werden sich die Zeiger des Chronographen bewegen.*

## Chronograph

1. Drücken Sie A um den Chronographen zu starten / stoppen.
2. Drücken Sie B um den Chronographen wieder auf 0 zu stellen.



## Zwischenzeit

1. Drücken Sie B während der Chronograph läuft.
2. Drücken Sie wieder B um zur Chronographenfunktion zurück zu kehren.
3. Drücken Sie A um die Zeitmessung zu beenden.
4. Drücken Sie B um zurück zu setzen.

## Chronographen zurücksetzen

1. Wenn eine der Chronographenzeiger nicht auf der Null Position steht, ziehen Sie die Krone auf Position 3 heraus.
2. Drücken Sie A um die Zeiger im Uhrzeigersinn zu bewegen, drücken Sie B um die Zeiger gegen den Uhrzeigersinn zu bewegen.
3. Stellen Sie die Krone zurück auf Position 1.

# CHRONOGRAPH

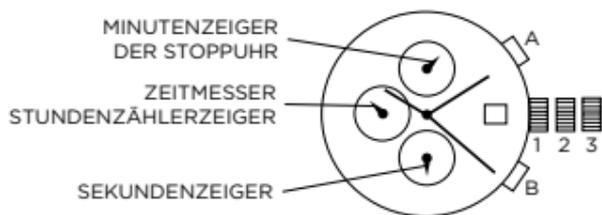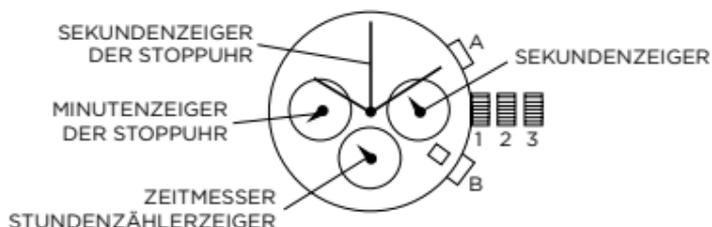

## Einstellen der Uhrzeit

1. Ziehen Sie die Krone auf Position 3 heraus (die Uhr bleibt stehen).
2. Drehen Sie die Krone, bis die gewünschte Zeit eingestellt ist.
3. Drücken Sie die Krone in Position 1 zurück.

*HINWEIS: Um die Zeit auf die Sekunde genau einzustellen, ziehen Sie die Krone, wenn der Sekundenzeiger die Position „60“ erreicht hat, heraus. Sobald die Stunden- und Minutenzeiger eingestellt sind, drücken Sie die Krone in Position 1 zurück.*

## Einstellen des Datums

1. Ziehen Sie die Krone auf Position 2 heraus (die Uhr läuft weiter).
2. Drehen Sie die Krone bis das gewünschte Datum angezeigt wird.
3. Drücken Sie die Krone in Position 1 zurück.

*HINWEIS: Beim Einstellen des Datums zwischen 9PM und 12PM, muss das Datum auf den darauf folgenden Tag eingestellt werden.*

### **Zeitmesser: Basisfunktion**

1. Drücken Sie die Taste A, um die Zeitmessung zu starten.
2. Drücken Sie erneut die Taste A, um die Zeitmessung anzuhalten.
3. Drücken Sie die Taste B, um die drei Zeiger des Zeitmessers wieder auf Null zu stellen.

### **Zeitmesser: Messen der Gesamtzeit**

1. Drücken Sie die Taste A, um die Zeitmessung zu starten.
2. Drücken Sie die Taste A, um die Zeitmessung anzuhalten (z.B. 15 min 5 sek).
3. Drücken Sie erneut die Taste A, um die Zeitmessung wieder aufzunehmen.
4. Drücken Sie die Taste A, um die Zeitmessung wieder anzuhalten (z.B. 13 min 5 sek) = 28 min 10 sek (die Gesamtzeit wird angezeigt).
5. Drücken Sie die Taste B, um die drei Zeitmesser-Zeiger auf Null zu stellen.

*HINWEIS: Durch Drücken der Taste A können weitere Gesamtzeiten ermittelt werden.*

### **Zeitmesser: Zwischen- und Intervallzeitmessung**

1. Drücken Sie die Taste A, um die Zeitmessung zu starten.
2. Drücken Sie die Taste B, um die gemessene Zeit anzuzeigen (auch wenn die Zeiger des Zeitmessers angehalten sind, zeichnet das Uhrwerk weiterhin die aktuelle Zeit auf).
3. Drücken Sie erneut die Taste B, um die aktuelle Zeit wieder einzustellen. (Die drei Zeiger des Zeitmessers werden auf die laufend gemessene Zeit vorgestellt.)

*HINWEIS: Weitere Zwischen- oder Intervallzeiten können durch Drücken der Taste B gemessen werden (Zeitmessung anzeigen / aktuelle Zeit wieder einstellen,...)*


4. Drücken Sie die Taste A, um die Zeitmessung anzuhalten. Die Abschlusszeit wird angezeigt.
5. Drücken Sie die Taste B, um die drei Zeitmesser-Zeiger auf Null zu stellen.

### **Zeiger auf Null stellen**

Einer oder mehrere Zeitmesser-Zeiger befinden sich nicht in der Nullposition und müssen neu eingestellt werden ( z.B. nach einem Batteriewechsel).

1. Ziehen Sie die Krone auf Position 3.
2. Halten Sie die Tasten A und B gleichzeitig mindestens 2 Sekunden lang gedrückt (der mittlere Sekundenstoppzeiger dreht sich um  $360^\circ$  - der Korrekturmodus wird aktiviert).
3. Drücken Sie die Taste A, um den Sekundenstoppzeiger in der Mitte in einzelnen Schritten nach vorne zu bewegen. Drücken Sie die Taste A und halten Sie diese gedrückt, um den Sekundenstoppzeiger schnell nach vorne zu bewegen. Drücken Sie die Taste B, um zum nächsten Zeiger zu wechseln.
4. Drücken Sie die Taste A, um den Stundenzählerzeiger in einzelnen Schritten nach vorne zu bewegen. Drücken Sie die Taste A und halten Sie diese gedrückt, um den Stundenzählerzeiger schnell nach vorne zu bewegen. Drücken Sie die Taste B, um zum nächsten Zeiger zu wechseln.
5. Drücken Sie die Taste A, um den Minutenzählerzeiger in einzelnen Schritten nach vorne zu bewegen. Drücken Sie die Taste A und halten Sie diese gedrückt, um den Minutenzählerzeiger schnell nach vorne zu bewegen.
6. Drücken Sie die Krone in Position 1 zurück.

## ZEITMESSER MIT ZWEITER ZEITZONE

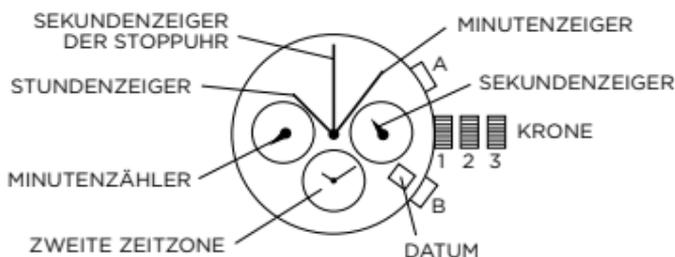

### Uhrzeit und Datum einstellen

1. Ziehen Sie die Krone auf Position 2 heraus und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, um das Datum auf den vorherigen Tag einzustellen.
2. Ziehen Sie die Krone auf Position 3 heraus und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, bis das aktuelle Datum angezeigt wird. Drehen Sie die Krone weiter, um die richtige a.m./p.m. (Vormittags/Nachmittags) Uhrzeit einzustellen.
3. Drücken Sie die Krone wieder in die Position 1 zurück.  
*HINWEIS: Um Genauigkeit zu gewährleisten, stellen Sie das Datum nicht zwischen 21:00 Uhr und 24:00 Uhr ein.*

### Einstellen der zweiten Zeitzone

Bitte stellen Sie vor dem Einstellen der zweiten Zeitzone sicher, dass der Zeitmesser gestoppt wurde.

1. Drücken Sie B 2 Sekunden lang, bis der Minutenzeiger der zweiten Zeitzone um eine Minute vorrückt. Der Zeiteinstellungsmodus ist aktiviert.
2. Drücken Sie B kürzer als eine Sekunde lang, um den Minutenzeiger um je ein Inkrement vorzustellen.
3. Drücken Sie B jeweils 1-2 Sekunden lang, um den Stundenzeiger um je ein Inkrement nach vorn zu stellen. Halten Sie B zum schnellen Vorlauf des Stundenzeigers länger als 2 Sekunden gedrückt.  
*HINWEIS: Wenn der Drücker 10 Sekunden lang nicht gedrückt wird, dann wird der Zeiteinstellungsmodus deaktiviert.*

## **Zeitmesser-Funktionen**

Bitte stellen Sie vor der Benutzung des Zeitmessers Folgendes sicher:

- Die Krone steht auf Position 1.
- Die zwei Zeitmesser-Zeiger stehen nach dem Drücken von B genau auf null (12:00). Ist dies nicht der Fall, müssen die Zeigerpositionen korrekt eingestellt werden. Mehr Informationen finden Sie im Abschnitt namens „Einstellen der Zeitmesser-Zeiger auf null.“

## **Grundfunktion**

1. Drücken Sie A, um den Zeitmesser zu starten/zu stoppen.
2. Drücken Sie B, um den Zeitmesser auf null zurückzusetzen.

## **Intervallzeitmessung**


1. Drücken Sie zur Intervallzeitmessung B, während der Zeitmesser läuft (die Zeitmessung läuft im Hintergrund weiter).
2. Drücken Sie B nochmals, um die laufend gemessene Zeit anzuzeigen.
3. Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2, um zusätzliche Intervalle zu messen.
4. Drücken Sie A, um die Zeitmessung abzuschließen.
5. Drücken Sie B, um auf null zurückzusetzen.

## **Einstellen der Zeitmesser-Zeiger auf null**

Wenn nach dem Drücken auf B mindestens einer der Zeitmesser-Zeiger nicht in seiner korrekten Nullposition (12:00) steht (zum Beispiel nach einem Batteriewechsel):

1. Ziehen Sie die Krone auf Position 3 heraus.
2. Drücken Sie A und B mindestens 2 Sekunden lang gleichzeitig, bis sich der Sekundenzeiger der Stoppuhr um 360° dreht. Der Korrekturmodus ist aktiviert.
3. Um den Sekundenzeiger der Stoppuhr einzustellen, drücken Sie A, um den Zeiger um je 1 Inkrement zu drehen. Für schnelles Vorwärtsdrehen halten Sie A gedrückt.
4. Drücken Sie B, um zum Minutenzeiger zu schalten. Drücken Sie A, um den Zeiger um je 1 Inkrement zu drehen. Für schnelles Vorwärtsdrehen halten Sie A gedrückt.
5. Drücken Sie die Krone wieder in die Position 1 zurück.

## DOPPELZEITZONE

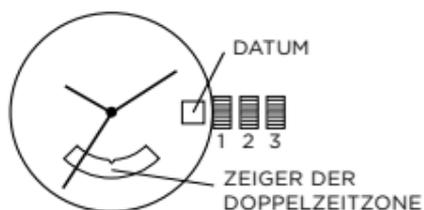

### Uhrzeit/Kalender einstellen

1. Ziehen Sie die Krone auf die Position 2 heraus.
2. Drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn, um das Datum des vorhergehenden Tages einzustellen.
3. Ziehen Sie die Krone auf die Position 3 heraus.
4. Drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn, bis das heutige Datum angezeigt wird. Stellen Sie die korrekte Uhrzeit im 12-Stunden-Modus ein.
5. Drücken Sie die Krone wieder in die Position 1 zurück.

*HINWEIS: Der Zeiger der zweiten Zeitzone bewegt sich in Verbindung mit den Stunden- und Minutenzeigern. Stellen Sie die Stunden- und Minutenzeiger auf die richtige Uhrzeit, bevor Sie die zweite Zeitzone einstellen.*

### Doppelzeitzone einstellen


1. Ziehen Sie die Krone auf die Position 2 heraus.
  2. Drehen Sie die Krone entgegen dem Uhrzeigersinn, um die zweite Zeitzone einzustellen.
  3. Drücken Sie die Krone wieder in die Position 1 zurück.
- HINWEIS: Die zweite Zeitzone erscheint im 24-Stunden-Modus, der in der 24-Stunden-Zeitanzeige an der 6:00 Uhr-Position angezeigt wird.*

## ANPASSEN DES ARMBANDES

1. Schnalle öffnen und Armband in Pfeilrichtung herausziehen, bis der Justierstift der Schnalle sichtbar ist.
2. Wenn das Armband für Ihr Handgelenk paßt, Justierstift in das gewünschte Loch stecken.
3. Justierstift durch Ziehen des Armbandes in Pfeilrichtung in die Schnalle ziehen, bis er einrastet.
4. Das Ende des Armbands in die Schlaufe stecken und Spangenschluß einrasten lassen.



## ANPASSEN VON GLIEDERARMBÄNDERN

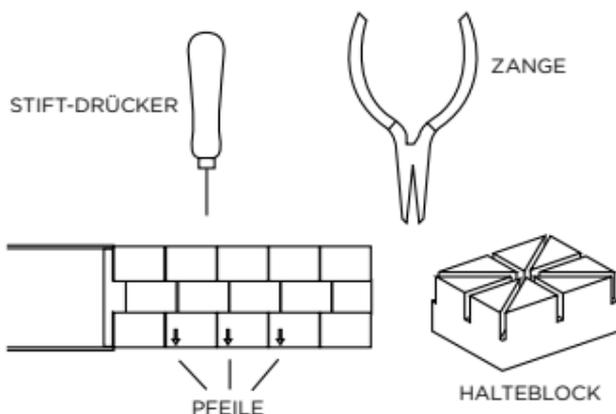

### Entfernen Eines Gliedes

Um ein Element aus dem Gliederarmband zu entfernen, benötigen Sie Halteblock, Stiftdrücker und Spitzzange (siehe Zeichnung).

1. Spangerverschluß des Armbandes öffnen.
2. Auf der Innenseite des Armbandes feststellen, wo sich die Pfeile befinden (in der Nähe des Spangerverschlusses - siehe Zeichnung).
3. Armband mit den Pfeilen nach unten in den entsprechend großen Schlitz des Halteblocks einlegen (siehe Zeichnung).
4. Den zu entfernenden Stift über einen der Löcher im Boden des Halteblocks ausrichten.
5. Stift mit dem Stiftdrücker soweit wie möglich durch das Glied drücken.
6. Armband aus dem Halteblock nehmen und Stift mit Hilfe der Spitzzange vollständig herausziehen.

*ANMERKUNG: Jedes Glied wird von zwei Stiften gehalten, die beide entfernt werden müssen, bevor das Glied entfernt werden kann. Beachten Sie, daß die Stifte in der Mitte längs geschlitzt sind.*

<b>WASSERFESTIGKEIT</b>		<b>WASSERBEZOGENE VERWENDUNG</b>			
Kennzeichnung am Gehäuseboden	Tiefe				
		Hände waschen	Duschen, Baden	Schwimmen, Schnorcheln	Sporttauchen
–	–	X	X	X	X
WR	–	✓	X	X	X
3 ATM	3 Bar, 30 Meter	✓	X	X	X
5 ATM	5 Bar, 50 Meter	✓	✓	X	X
10 ATM	10 Bar, 100 Meter	✓	✓	✓	X
20 ATM	20 Bar, 200 Meter	✓	✓	✓	✓
30 ATM	30 Bar, 300 Meter	✓	✓	✓	✓
50 ATM	50 Bar, 500 Meter	✓	✓	✓	✓

Stellen Sie die Krone immer in die geschlossene Position (normale Position).  
Ziehen Sie die verschraubte Krone immer vollständig fest.

## **PFLEGE DER UHR UND VORSICHTSMASSNAHMEN**

*Diese Uhr enthält elektronische Präzisionsbauteile. Um für eine lange Lebensdauer zu sorgen, folgen Sie bitte diesen einfachen Richtlinien für die Pflege der Uhr:*

1. Vermeiden Sie, Ihre Uhr für längere Zeit extremen Umweltbedingungen wie direkte Sonneneinstrahlung oder sehr hohe oder tiefe Temperaturen auszusetzen.
  - Extreme Wärme verursacht Funktionsstörungen und verkürzt die Lebensdauer der Batterie.
  - Durch extreme Kälte geht Ihre Uhr entweder vor oder nach.
2. Vermeiden Sie Nässe, es sei denn Ihre Uhr verträgt dies.
  - Niemals die Druckknöpfe betätigen oder die Krone verstellen, wenn sich die Uhr unter Wasser befindet.
  - Sollte Wasser oder Kondensation im Zifferblatt sichtbar sein, die Uhr sofort überprüfen lassen. Wasser kann zu Korrosion der elektronischen Bauteile im Gehäuse führen.
3. Schock oder Stöße vermeiden. Ihre Uhr ist so ausgelegt, daß sie Stöße im normalen Gebrauch verträgt.
4. Vermeiden Sie die Benutzung von Seife oder anderen Chemikalien, die Ihre Uhr beschädigen könnten.
  - Vermeiden Sie, Ihre Uhr bei Vorhandensein von stark wirkenden Chemikalien, Lösemitteln oder Fetten zu tragen. Diese können zu Verfärbungen, Schäden an Gehäuse, Armband oder anderen Teilen der Uhr führen.
5. Vermeiden Sie starke elektrische Felder oder statische Elektrizität, welche die Mechanik der Uhr schädigen könnten.
  - Ihre Uhr wird normalerweise nicht durch von Haushaltsgeräten wie Fernsehgeräten oder Stereoanlagen verursachte Magnetfelder geschädigt.
6. Halten Sie Ihre Uhr in einem sauberen Zustand.
  - Reinigen Sie Ihre Uhr nur mit einem weichen Tuch und Wasser. Tauchen Sie Ihre Uhr nicht ins Wasser, es sei denn, sie ist wasserdicht (siehe Gehäuseboden).
  - Uhrengehäuse und Armband, nachdem sie mit Salzwasser in Berührung waren, unter dem Wasserhahn abspülen und mit einem weichen Tuch abtrocknen.

- Metallarmbänder sollten regelmäßig gereinigt werden, damit sie immer gut aussehen. Verwenden Sie eine weiche Bürste und eine milde Seifenlösung. Danach mit einem weichen Tuch gründlich abtrocknen.
7. Regelmäßige Überprüfung.
- Wir empfehlen, die Uhr einmal im Jahr überprüfen zu lassen, um eine lange Lebensdauer ohne Störungen zu garantieren.