

# NikuTRAX

## Handbuch

Notrufuhr


NPC360S



Version: 36.24

---

## Erklärung der Uhr

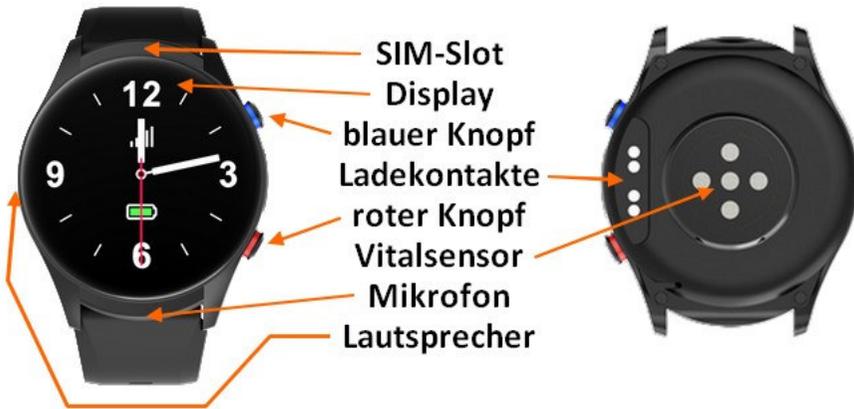

## Vorbereitung

Anleitung zur Vorbereitung und Nutzung Ihrer SIM-Karte mit der GPS-Uhr:

**Schritt 1:** Überprüfen der SIM-Karten-Voraussetzungen. Vor dem Einsatz Ihrer SIM-Karte in der GPS-Uhr stellen Sie sicher, dass sie bestimmte Voraussetzungen erfüllt:

1. Die SIM-Karte muss im Nano-Format sein. **Multi-SIM Karten sind nicht kompatibel!** Wir empfehlen Ihnen eine Congstar Wunschmix SIM Karte.
2. Es ist möglich, eine Prepaid-Karte zu verwenden, um die Uhr zu betreiben.
3. Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte registriert und freigeschaltet ist.
4. Die SIM-Karte muss über ausreichendes Guthaben verfügen.
5. Zudem sollte ein kleines Datenvolumen, beispielsweise 250 MB, auf der Karte aktiviert sein.
6. Die PIN-Abfrage der SIM-Karte muss zuvor in einem herkömmlichen Handy deaktiviert werden. (siehe Schritt 2)

**Schritt 2:** Für eine Vorab-Überprüfung der SIM-Karte können Sie diese in einem Smart-Phone testen:

1. Starten Sie das Smart-Phone und stellen Sie sicher, dass keine SIM-PIN-Abfrage erscheint. (ansonsten deaktivieren Sie die PIN-Abfrage)
2. Rufen Sie die Telefonnummer der SIM-Karte im Smart-Phone an, sie sollte klingeln.
3. Versuchen Sie, bei deaktiviertem W-LAN, eine Internetadresse aufzurufen (z.B. [www.nikutrax.de](http://www.nikutrax.de)). Wenn die Seite angezeigt wird, ist die Datenverbindung aktiv.
4. Jetzt können Sie das Smartphone ausschalten und die SIM entnehmen.

### Einlegen der SIM Karte in die Uhr

Nachdem Sie die oben genannten Tests erfolgreich durchgeführt haben, ist Ihre SIM-Karte bereit für den Einsatz in der GPS-Uhr:

1. Stellen Sie sicher, dass die Uhr ausgeschaltet ist.
2. Nehmen Sie den SIM-Slot aus der Uhr.
3. Legen Sie die SIM-Karte in den Slot .
4. Schieben Sie den SIM-Slot wieder in die Uhr.
5. Schalten Sie die Uhr ein, indem Sie den blauen Knopf für etwa 3 Sekunden gedrückt halten.
6. Rufen Sie erneut die Nummer der SIM-Karte an, die Uhr sollte klingeln.

### Aufladen

Schließen Sie zunächst das Ladekabel an einen USB- Stromadapter an und stecken Sie den Adapter anschließend in eine Steckdose. Danach bringen Sie die magnetischen Ladekontakte des Kabels mit den entsprechenden Kontakten auf der Rückseite der Uhr in Kontakt.



## Menüpunkte

Nachdem Sie Ihre Notrufuhr eingeschaltet haben, können Sie das Display aktivieren, indem Sie kurz den blauen Knopf drücken. Um die verschiedenen Funktionen der Uhr anzusehen, wischen Sie einfach mit Ihrem Finger von rechts nach links über den Bildschirm. Wenn Sie im Menü den Punkt "Gesundheit" auswählen, startet die Messung automatisch, solange Sie nicht zu einem anderen Menüpunkt wechseln.



Ziffernblatt



Schritte



Gesundheit



Schlaf

## Ein- und Ausschalten der Uhr

### Einschalten der Uhr

Schalten Sie die Uhr ein, indem Sie den blauen Knopf für etwa 3 Sekunden gedrückt halten.

### Ausschalten der Uhr

1. Drücken Sie kurz den roten Knopf an Ihrer Uhr. (Display aktiv)
2. Wählen Sie die Funktion „Einstellungen“ aus.
3. Gehen Sie dann zu dem Punkt „System“.
4. Wählen Sie „Power off“ (Ausschalten).

Bestätigen Sie dies, indem Sie auf den roten Button im Display klicken. - Ihre Uhr wird nun ausgeschaltet.

***Alternativ lässt sich die Uhr auch über unser Portal ausschalten.***

## SOS Notruf

Sie den SOS-Notruf auslösen, indem Sie den blauen oder roten Knopf für etwa 3 Sekunden gedrückt halten. Sie erhalten dann eine Bestätigung des Notrufs sowohl in Textform als auch als Sprachansage.

*Um den Notruf abubrechen, reicht ein kurzer Druck auf den blauen Knopf.*

## Telefonbuch

So rufen Sie jemanden aus Ihrem Telefonbuch an (Display aktiv)

1. **Kontakte anzeigen:** Wischen Sie mit dem Finger von rechts nach links. Der erste Kontakt wird angezeigt.
2. **Kontakt auswählen:** Um weitere Kontakte zu sehen, wischen Sie von oben nach unten.
3. **Anrufen:** Tippen Sie auf den grünen Hörer
4. **Anruf beenden:** Tippen Sie auf den roten Hörer.

## Eingehender Anruf

Wenn ein Anruf eingeht, wird dies in den Standardeinstellungen durch einen Ton und Vibration angezeigt.

Um den **Anruf anzunehmen**, drücken Sie auf das **grüne Telefonsymbol** auf dem Bildschirm.

Um den **Anruf abzulehnen**, drücken Sie auf das **rote Telefonsymbol** auf dem Bildschirm.



## SOS Nummern

<b>1. SOS Rufnummer</b>	
<b>2. SOS Rufnummer</b>	
<b>3. SOS-Rufnummer</b>	

## Telefonbuch

<b>Nr.</b>	<b>Rufnummer</b>	<b>Name</b>
<b>1</b>		
<b>2</b>		
<b>3</b>		
<b>4</b>		
<b>5</b>		
<b>6</b>		
<b>7</b>		
<b>8</b>		
<b>9</b>		
<b>10</b>		

## Einstellungen der Uhr

Um die Notrufnummern, das Telefonbuch oder den Sturzsensoren ein- oder auszuschalten und die Empfindlichkeit des Sensors einzustellen, können Sie ganz einfach unser Online-Formular für den Programmierauftrag nutzen.

<https://www.nikutrax.de/programmierauftrag>



## GeoTRAX Plattform

Im Rahmen Ihrer Bestellung haben wir für Sie einen Benutzer für unsere GeoTRAX Plattform erstellt. Die Zugangsdaten wurden Ihnen zusammen mit einer Anleitung für die Plattform und optionaler Telegramm-Messenger-Anbindung per E-Mail zugeschickt.

Die GeoTRAX Plattform bietet fortschrittliches Online-Tracking und Ortungsdienste für Geräte in Echtzeit. Neben der Verfolgungsfunktion und der Anzeige der Trackinghistorie verfügt die Plattform über eine Batteriestandsanzeige für die Geräte. Zusätzlich zu diesen Funktionen bietet GeoTRAX auch Sicherheitsfunktionen wie SOS-Rufe mit Geodatenübermittlung und Sturzmeldungen. Benutzer können individuelle Geozäune einrichten, um benachrichtigt zu werden, wenn ein Gerät einen bestimmten Bereich betritt oder verlässt. Gesundheitsmonitoring-Funktionen wie Pulsoxymetrie, Blutdruckmessung, Schrittzähler und Temperaturmessung sind ebenfalls verfügbar, damit Benutzer ihre Vitalwerte im Blick behalten können. Alarme werden über verschiedene Kanäle wie E-Mail, Web und den Telegramm-Messenger versendet, um sicherzustellen, dass Benutzer sofort über Ereignisse informiert werden. GeoTRAX bietet einen umfassenden Service in Deutschland, um die Sicherheit und den Schutz von Personen und Geräten zu gewährleisten.

**GeoTRAX URL: [nikutrax.com](https://www.nikutrax.com)**

---

## Reinigung und Pflege

Wischen Sie die Uhr regelmäßig mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch ab, um Staub und Schmutz zu entfernen. Verwenden Sie kein scharfes Reinigungsmittel oder Chemikalien, um Beschädigungen zu vermeiden. Bitte tragen Sie die Uhr nicht beim Schwimmen, Duschen oder anderen Wasseraktivitäten. Obwohl die Uhr wasserabweisend ist, ist sie nicht für den Einsatz unter Wasser konzipiert. Vermeiden Sie im abgelegtem Zustand Belastungen auf dem Gehäuse.

## Haftungsausschluss

Sowohl das Einhalten dieser Anleitung als auch die Bedingungen und Methoden bei Installation, Betrieb und Verwendung des Systems können von uns nicht überwacht werden. Eine unsachgemäße Ausführung der Installation kann zu Sachschäden führen.

Daher übernehmen wir keinerlei Verantwortung und Haftung für Verluste, Schäden oder Kosten, die sich aus fehlerhafter Installation, unsachgemäßem Betrieb sowie falscher Verwendung ergeben oder in irgendeiner Weise damit zusammenhängen.

**Achtung: Öffnen des Gerätes, Manipulations- und Reparaturversuche, sowie nicht bestimmungsgemäßer Betrieb führen zu Gewährleistungsverlust.**

## Verfasser & Copyright ©

**NikuTRAX**

Im Hülsen 13  
33739 Bielefeld

E-Mail: [kontakt@nikutrax.de](mailto:kontakt@nikutrax.de)

Web: [www.nikutrax.de](http://www.nikutrax.de)

Shop: [shop.nikutrax.de](http://shop.nikutrax.de)

Portal: [nikutrax.com](http://nikutrax.com)

Tel: 05203 / 29 607 28

Fax: 05203 / 29 607 29