

Inhalt

Hinweise

Wichtige Hinweise zur Benutzung

Wartung durch den Benutzer

Batteriewechsel

Bevor Sie beginnen ...

Allgemeine Anleitung

Zifferblatt- und Displayanzeigen

Navigieren zwischen den Modi

Wechseln zwischen den Inhalten der digitalen Anzeige im Uhrzeitmodus

Zeiteinstellung

Einstellen der aktuellen digitalen Uhrzeit

Einstellen der aktuellen analogen Uhrzeit

Weltzeit

Ablezen der Weltzeit

Konfigurieren der Weltzeiteinstellung

Alarm

Konfigurieren der Alarmeinstellungen

Aktivieren des Stundensignals

Ausschalten eines Alarms oder des Stundensignals

Stoppuhr

Messen abgelaufener Zeit

Messen der Zwischenzeit

Messen der Zeiten der Erst- und Zweitplatzierten

Timer

Einstellen der Startzeit für den Countdown

Verwenden des Timers

Telememo

Eingabe von Telememo-Daten

Anzeige von Telememo-Daten

Korrigieren von Telememo-Daten

Löschen von Telememo-Daten

Sonstige Informationen

Tabelle der Städte

Zeichenliste

Technische Daten

Problemlösung

Hinweise

Wichtige Hinweise zur Benutzung

● Wasserresistenz

- Für Uhren, die auf dem Rücken mit WATER RESIST oder WATER RESISTANT gekennzeichnet sind, gelten die nachstehenden Informationen.

Wasserresistenz im täglichen Gebrauch

Kennzeichnung auf Vorderseite oder Rücken der Uhr	Keine BAR-Angabe
---	------------------

Beispiele für täglichen Gebrauch

Händewaschen, Regen	Ja
Wasser betreffende Tätigkeiten, Schwimmen	Nein
Windsurfen	Nein
Tauchen ohne Geräte	Nein

Erhöhte Wasserresistenz im täglichen Gebrauch

5 Atmosphären

Kennzeichnung auf Vorderseite oder Rücken der Uhr	5BAR
---	------

Beispiele für täglichen Gebrauch

Händewaschen, Regen	Ja
Wasser betreffende Tätigkeiten, Schwimmen	Ja
Windsurfen	Nein
Tauchen ohne Geräte	Nein

10 Atmosphären

Kennzeichnung auf Vorderseite oder Rücken der Uhr	10BAR
---	-------

Beispiele für täglichen Gebrauch

Händewaschen, Regen	Ja
Wasser betreffende Tätigkeiten, Schwimmen	Ja
Windsurfen	Ja
Tauchen ohne Geräte	Ja

20 Atmosphären

Kennzeichnung auf Vorderseite oder Rücken der Uhr	20BAR
---	-------

Beispiele für täglichen Gebrauch

Händewaschen, Regen	Ja
Wasser betreffende Tätigkeiten, Schwimmen	Ja
Windsurfen	Ja
Tauchen ohne Geräte	Ja

- Benutzen Sie diese Uhr nicht beim Gerätetauchen oder anderen Arten des Tauchens, die Sauerstoffflaschen erfordern.
- Uhren, die auf dem Rücken nicht mit WATER RESIST oder WATER RESISTANT gekennzeichnet sind, sind gegen die Einwirkung von Schweiß nicht geschützt. Vermeiden Sie, solche Uhren unter Bedingungen zu tragen, in denen sie größeren Mengen an Schweiß oder Feuchtigkeit oder direkten Wasserspritzern ausgesetzt sind.
- Auch wenn die Uhr wasserresistent ist, sind im Gebrauch die nachstehenden Vorsichtsmaßnahmen zu beachten. Ein derartiger Gebrauch beeinträchtigt die Wasserresistenz und kann ein Beschlagen des Glases verursachen.
 - Betätigen Sie nicht die Krone oder Knöpfe, wenn die Uhr im Wasser oder noch nass ist.
 - Vermeiden Sie, die Uhr in der Badewanne zu tragen.
 - Tragen Sie die Uhr nicht in einem beheizten Schwimmbad, in einer Sauna oder einer anderen Umgebung mit hohen Temperaturen/hoher Feuchtigkeit.
 - Tragen Sie die Uhr nicht, wenn Sie sich die Hände oder das Gesicht waschen, bei Hausarbeiten oder bei anderen Tätigkeiten mit Verwendung von Seife oder Reinigungsmitteln.
- Spülen Sie nach einem Eintauchen in Seewasser alles Salz und etwaigen Schmutz mit normalem Wasser von der Uhr ab.
- Um die Wasserresistenz zu erhalten, müssen Sie die Dichtungen der Uhr regelmäßig ersetzen lassen (ungefähr einmal alle zwei oder drei Jahre).
- Qualifiziertes Fachpersonal kontrolliert nach einem Batteriewechsel die Wasserresistenz der Uhr. Zum sachgemäßen Austauschen der Batterie ist Spezialwerkzeug erforderlich. Lassen Sie die Batterie daher stets beim Originalhändler oder einer autorisierten CASIO Kundendienststelle austauschen.
- Manche wasserresistenten Uhren sind mit modischen Lederarmbändern ausgestattet. Wenn Sie eine solche Uhr tragen, vermeiden Sie bitte Schwimmen, Waschen und alle Aktivitäten, bei denen das Lederarmband dem Wasser ausgesetzt ist.
- Das Uhrglas kann innen beschlagen, wenn die Uhr einem plötzlichen Temperaturabfall ausgesetzt ist. Dies stellt kein Problem dar, solange der Beschlag relativ schnell wieder verschwindet. Bei plötzlichen, heftigen Temperaturänderungen (z.B. wenn man im Sommer in einen klimatisierten Raum kommt und sich in den Kaltluftstrom stellt oder wenn man im Winter aus einem beheizten Raum kommt und die Uhr in Berührung mit Schnee bringt) kann es länger dauern, bis der Beschlag des Glases verschwindet. Wenn der Beschlag nicht mehr verschwindet oder Feuchtigkeit im Glas zu sehen ist, stellen Sie die Benutzung der Uhr bitte umgehend ein und bringen Sie sie zu Ihrem Originalhändler oder einer autorisierten CASIO Kundendienststelle.
- Die Uhr wurde nach den Regelungen der Internationalen Organisation für Normung auf ihre Wasserresistenz getestet.

● Armband

- Wenn das Armband zu straff angelegt wird, kann dies Schwitzen verursachen und die Luftzirkulation unter dem Armband behindern, was zu Hautreizungen führen kann. Ziehen Sie das Armband nicht zu stark an. Zwischen Armband und Handgelenk sollte so viel Platz bleiben, dass Sie noch den Finger unter das Armband schieben können.
- Alterung, Rost und andere Faktoren können dazu führen, dass das Armband reißt oder sich von der Uhr löst oder die Federstege verrutschen oder herausfallen können. Entsprechend kann die Uhr sich vom Handgelenk lösen und verloren gehen oder auch Verletzungen verursachen. Achten Sie stets auf gute Pflege des Armbands und halten Sie es sauber.
- Stellen Sie die Benutzung des Armbands sofort ein, wenn Sie einen der folgenden Zustände feststellen: verringerte Biegsamkeit des Bands, Risse, Verfärbungen oder Lockerheit des Bands, verrutschte oder herausgefallene Federstifte und andere anormale Zustände. Bringen Sie die Uhr zur Inspektion und Reparatur (die Ihnen berechnet werden) zum Originalhändler oder einer CASIO Kundendienststelle oder lassen Sie das Armband austauschen (was Ihnen ebenfalls berechnet wird).

● Temperatur

- Lassen Sie die Uhr nicht auf dem Armaturenbrett eines Fahrzeugs, nahe an einem Heizgerät oder an anderen Orten liegen, an denen sie hohen Temperaturen ausgesetzt ist. Lassen Sie die Uhr nicht an Orten mit sehr niedrigen Temperaturen liegen. Übermäßig hohe oder niedrige Temperaturen können dazu führen, dass die Uhr vor- oder nachgeht, stehen bleibt oder andere Funktionsprobleme auftreten.
- Wenn die Uhr längere Zeit an einem Ort mit Temperaturen über +60 °C (140 °F) belassen wird, kann dies Probleme bei der LCD-Anzeige verursachen. Bei Temperaturen unter 0 °C (32 °F) und über +40 °C (104 °F) kann die LCD-Anzeige schwer ablesbar sein.

● Stöße

- Diese Uhr ist so konstruiert, dass sie den im normalen Alltagsgebrauch und bei leichten Aktivitäten wie Ballspiele, Tennis usw. auftretenden Stößen standhält. Wenn sie fallen gelassen oder anderweitig heftigen Stößen ausgesetzt wird, kann dies allerdings einen Defekt zur Folge haben. Uhren mit stoßresistenter Konstruktion (G-SHOCK, BABY-G, G-MS) können auch bei Benutzung einer Kettensäge und anderen Aktivitäten mit starken Vibrationen sowie bei sportlichen Aktivitäten mit intensiver Beanspruchung (Motocross usw.) getragen werden.

● Magnetismus

- Bei analogen und kombinierten (analog-digitalen) Uhren werden die Zeiger von einem magnetisch wirkenden Antrieb bewegt. Wenn sich eine solche Uhr nahe an einem Gerät oder Objekt befindet, das ein starkes Magnetfeld erzeugt (z.B. Lautsprecher, magnetische Halskette, Handy usw.), kann dies dazu führen, dass die Uhr nachgeht, vorgeht oder stoppt und eine entsprechend falsche Uhrzeit anzeigt.
- Starke Magnetfelder (von medizinischen Geräten usw.) sollten vermieden werden, da sie Fehlbetrieb der Uhr und eine Beschädigung elektronischer Bauteile verursachen können.

● Statische Elektrizität

- Bei sehr starker elektrostatischer Aufladung zeigt die Uhr möglicherweise eine falsche Uhrzeit an. Durch sehr starke elektrostatische Aufladung können sogar elektronische Bauteile beschädigt werden.
- Durch elektrostatische Aufladung kann das Display momentan ausfallen oder ein Regenbogeneffekt im Display auftreten.

● Chemikalien

- Setzen Sie die Uhr nicht Verdünnern, Benzin, Lösungsmitteln, Ölen und Fetten aus oder Reinigern, Klebern, Arzneimitteln oder Kosmetika, die solche Stoffe enthalten. Diese können Verfärbungen verursachen und Resingehäuse, Resinarmband, Leder und andere Teile beschädigen.

● Lagerung

- Wenn die Uhr längere Zeit nicht benutzt wird, wischen Sie bitte Schmutz, Schweiß und Feuchtigkeit gründlich ab und verwahren Sie sie an einem kühlen, trockenen Ort.

● Resinteile (Kunstharzteile)

- Wenn die Uhr Berührung mit anderen Objekten hat oder längere Zeit zusammen mit anderen Objekten verwahrt wird, wenn sie nass ist, kann es vorkommen, dass die Resinteile auf die anderen Objekte oder andere Objekte auf die Resinteile abfärben. Sorgen Sie daher unbedingt dafür, dass die Uhr trocken ist, bevor Sie sie zusammen mit anderen Objekten verwahren, und vermeiden Sie, dass sie andere Objekte berührt.
- Wenn Sie die Uhr lange Zeit an einem Ort liegen lassen, an dem sie direkter Sonne (Ultraviolettstrahlung) ausgesetzt ist, oder lange Zeit nicht reinigen, kann dies zu Verfärbungen führen.
- Unter bestimmten Bedingungen (starke Einwirkung von äußeren Kräften, ständiges Reiben, Stöße usw.) können sich Verfärbungen an den lackierten Teilen ergeben.
- Wenn das Armband bedruckt ist, kann starkes Reiben auf der bedruckten Zone zu einer Verfärbung führen.
- Wenn Sie die Uhr längere Zeit im nassen Zustand lassen, kann Leuchtfarbe ausbleichen. Wischen Sie die Uhr umgehend wieder trocken, wenn sie nass geworden ist.
- Halbtransparente Resinteile können sich durch Schweiß und Schmutz verfärben sowie auch wenn sie lange Zeit hohen Temperaturen und hoher Feuchtigkeit ausgesetzt werden.
- Durch den täglichen Gebrauch und lange Lagerung der Uhr können Resinteile altern, brechen oder sich verbiegen. Der Umfang solcher Schäden ist von den Gebrauchs- und Lagerbedingungen abhängig.

● Lederarmband

- Wenn die Uhr Berührung mit anderen Objekten hat oder lange Zeit zusammen mit diesen verwahrt wird, wenn sie nass ist, kann es vorkommen, dass das Lederarmband auf andere Objekte oder andere Objekte auf das Lederarmband abfärben. Wischen Sie die Uhr unbedingt mit einem weichen Lappen trocken, bevor Sie sie zusammen mit anderen Objekten verwahren, und vermeiden Sie, dass sie andere Objekte berührt.

- Wenn Sie ein Lederarmband lange Zeit an einem Ort liegen lassen, an dem es direkter Sonne (Ultraviolettstrahlung) ausgesetzt ist, oder das Lederarmband lange Zeit nicht reinigen, kann dies zu Verfärbungen führen.

ACHTUNG:

Wenn ein Lederarmband Reibung oder Schmutz ausgesetzt ist, kann dies dazu führen, dass es abfärbt oder sich verfärbt.

● Metallteile

- Wenn Metallteile nicht von Verschmutzungen gesäubert werden, kann sich Rost bilden, auch wenn die Teile aus Edelstahl bestehen oder galvanisch behandelt sind. Wenn Metallteile Schweiß oder Wasser ausgesetzt waren, wischen Sie sie bitte gründlich mit einem weichen, saugfähigen Tuch ab und legen Sie die Uhr zum Trocknen an einen gut belüfteten Ort.
- Bürsten Sie das Metall mit einer weichen Zahnbürste mit einer schwachen Lösung aus Wasser und mildem, neutralem Reinigungsmittel oder mit Seifenwasser ab. Spülen Sie die Reinigungsmittelreste dann mit Wasser ab und wischen Sie die Teile mit einem weichen, saugfähigen Tuch trocken. Wenn Sie Metallteile waschen, wickeln Sie das Uhrgehäuse bitte in Küchen-Plastikfolie ein, damit es nicht in Berührung mit Reinigungsmittel oder Seife kommt.

● Bakterien- und geruchshemmendes Armband

- Das bakterien- und geruchshemmende Armband verbessert Komfort und Hygiene, indem es die für die Geruchsbildung verantwortliche Zersetzung von Schweiß durch Bakterien unterdrückt. Um die maximale antibakterielle und Anti-Geruchswirkung zu erzielen, muss das Armband sauber gehalten werden. Wischen Sie Schmutz, Schweiß und Feuchtigkeit auf dem Armband mit einem saugfähigen weichen Lappen gründlich ab. Ein bakterien- und geruchshemmendes Armband unterdrückt die Bildung von Organismen und Bakterien. Es schützt aber nicht vor Ausschlägen durch allergische Reaktionen usw.

● Flüssigkristalldisplay

- Bei Ablesen aus seitlichem Winkel kann die Anzeige im Display schwer zu erkennen sein.

● Uhr mit Datenspeicher

- Wenn die Batterie entladen oder ausgewechselt wird und bei Reparaturen können alle im Speicher der Uhr enthaltenen Daten gelöscht werden. Bitte beachten Sie, dass CASIO Computer Co., Ltd. keine Haftung für etwaige Schäden oder Verluste übernimmt, die aus dem Verlust von Daten durch Defekte, Reparaturen oder das Auswechseln der Batterie usw. resultieren. Bitte notieren Sie sich alle wichtigen Daten für den Fall eines Verlustes auch in schriftlicher Form.

Bitte beachten Sie, dass CASIO Computer Co., Ltd. keine Haftung für etwaige Schäden oder Verluste übernimmt, die Ihnen oder Dritten aus der Benutzung oder einem Defekt dieser Uhr entstehen.

Wartung durch den Benutzer

● Pflege der Uhr

Bitte denken Sie daran, dass Sie die Uhr wie ein Kleidungsstück auf der Haut tragen. Damit die Uhr den Leistungsstand bieten kann, für den sie konstruiert wurde, halten Sie Uhr und Armband bitte durch häufiges Abwischen mit einem weichen Tuch sauber und frei von Schmutz, Schweiß, Wasser und Fremdkörpern.

- Wenn die Uhr Seewasser oder Schmutz ausgesetzt war, spülen Sie sie bitte mit sauberem Frischwasser ab.
- Verwenden Sie für ein Metall- oder Resinarmband bitte eine weiche Zahnbürste oder ein ähnliches Hilfsmittel und bürsten Sie das Armband mit einer schwachen Lösung aus Wasser und einem milden, neutralen Reinigungsmittel oder mit Seifenwasser ab. Spülen Sie die Reinigungsmittelreste dann mit Wasser ab und wischen Sie die Teile mit einem weichen, saugfähigen Tuch trocken. Wenn Sie das Armband waschen, wickeln Sie das Uhrgehäuse bitte in Küchen-Plastikfolie ein, damit es nicht in Berührung mit dem Reinigungsmittel oder Seife kommt.
- Bei einem Resinarmband waschen Sie dieses bitte mit Wasser ab und wischen Sie es mit einem weichen Tuch trocken. Bitte beachten Sie, dass es bei einem Resinarmband vorkommen kann, dass schmutzähnliche Muster auf der Oberfläche erscheinen. Dies hat keinen Einfluss auf die Haut oder Kleidung. Wischen Sie das Schmutzfleckenmuster mit einem Tuch ab.
- Reinigen Sie ein Lederarmband mit einem weichen Tuch von Wasser und Schweiß.
- Wenn die Krone, Knöpfe oder der Einstellring einer Uhr lange nicht betätigt werden, kann dies zu Problemen bei der Bedienbarkeit führen. Sie sollten daher periodisch die Krone und den Einstellring drehen und die Knöpfe drücken, damit diese einwandfrei bedienbar bleiben.

● Mögliche Folgen bei schlechter Pflege

Rost

- Obwohl der für die Uhr verwendete Stahl hochgradig rostbeständig ist, kann sich Rost bilden, wenn die Uhr verschmutzt ist und nicht gesäubert wird.
 - Schmutz auf der Uhr kann den Kontakt des Metalls mit Sauerstoff unterbinden, was dazu führen kann, dass die schützende Oxidationsschicht auf der Metalloberfläche durchbrochen wird und sich Rost bildet.
- Rost kann scharfe Bereiche an Metallteilen verursachen und zum Verrutschen oder Herausfallen der Federstege führen. Stellen Sie die Benutzung der Uhr umgehend ein und bringen Sie sie zu Ihrem Originalhändler oder einer autorisierten CASIO Kundendienststelle, wenn Sie bemerken, dass mit der Uhr etwas nicht in Ordnung ist.
- Auch wenn die Metalloberfläche sauber zu sein scheint, können in Spalten versteckter Schweiß und Rost die Ärmel der Kleidung verschmutzen, Hautreizungen hervorrufen und unter Umständen auch die Funktion der Uhr beeinträchtigen.

Vorzeitiger Verschleiß

- Wenn Sie Schweiß oder Wasser an einem Resinarmband oder Einstellring nicht abwischen oder die Uhr an einem Ort mit hoher Feuchtigkeit verwahren, kann dies vorzeitigen Verschleiß, Risse und Brüche zur Folge haben.

Hautreizungen

- Bei Personen mit empfindlicher Haut oder schlechter gesundheitlicher Verfassung kann das Tragen einer Uhr unter Umständen Hautreizungen verursachen. In solchen Fällen sollten Sie das Leder- oder Resinarmband besonders sauber halten. Falls Sie beim Tragen einen Ausschlag oder andere Hautreizungen feststellen, nehmen Sie die Uhr bitte sofort wieder ab und wenden Sie sich an einen Hautpflege-Spezialisten.

Batteriewechsel

- Überlassen Sie den Batteriewechsel Ihrem Originalhändler oder einer autorisierten CASIO Kundendienststelle.
- Lassen Sie die Batterie ausschließlich durch den in der „Technische Daten“ genannten Typ ersetzen. Bei Verwendung eines anderen Batterietyps kann sich ein Defekt ergeben.
- Lassen Sie die Uhr beim Batteriewechsel auch auf ausreichende Wasserresistenz prüfen.
- Zierteile aus Resin können im normalen täglichen Gebrauch mit der Zeit abnutzen, reißen oder sich verbiegen. Wenn eine Uhr, die zwecks Batteriewechsel eingereicht wurde, Risse oder eine andere auf eine mögliche Beschädigung hinweisende Anomalie aufweist, wird sie mit einer Beschreibung der Anomalie zurückgegeben, ohne die in Auftrag gegebene Arbeit auszuführen.

● Anfängliche Batterie

- Die Batterie, die beim Kauf der Uhr bereits eingesetzt ist, wurde auch für die Funktions- und Leistungstests im Werk benutzt.
- Die Testbatterie erreicht das Ende ihrer Lebensdauer möglicherweise schon vor Ablauf der in der „Technische Daten“ angegebenen Lebensdauer. Bitte beachten Sie, dass Ihnen der Austausch dieser Batterie berechnet wird, auch wenn er schon innerhalb der Garantiezeit der Uhr erforderlich ist.

● Zu niedriger Batteriestand

- Ein zu niedriger Batteriestand ist an einem großen Fehler bei der Uhrzeit, blasser Anzeige im Display oder einem leeren Display zu erkennen.
- Wenn die Uhr mit zu niedrigem Batteriestand betrieben wird, kann dies zu Funktionsstörungen führen. Lassen Sie die Batterie umgehend austauschen.

Bevor Sie beginnen ...

Dieser Abschnitt bietet einen Überblick über die Uhr und stellt praktische Verwendungsmöglichkeiten vor.

Uhrfunktionen

- **Telememo**

Die Uhr kann bis zu 30 Datensätze speichern, die einen Namen (8 Zeichen) und eine Telefonnummer (16 Ziffern) enthalten.

- **Weltzeit**

Zeigt die aktuelle Uhrzeit in einer von 30 Städten weltweit an.

- **Alarm**

Ein Alarm ertönt, wenn eine von Ihnen festgelegte Zeit erreicht wird.

- **Stoppuhr**

Misst die abgelaufene Zeit von bis zu 24 Stunden in 1/100-Sekundenschritten.


- **Timer**

Zählen Sie von einer von Ihnen festgelegten Startzeit herunter. Wenn der Countdown Null erreicht, ertönt ein Alarm.

Hinweis

- Die Abbildungen in dieser Bedienerführung wurden entworfen, um die Erklärungen zu ergänzen. Eine Abbildung kann vom tatsächlichen Objekt abweichen.

Allgemeine Anleitung

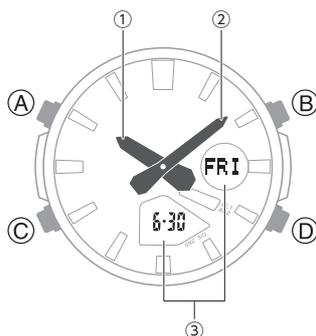

① Stundenzeiger

② Minutenzeiger

③ LCD

A-Knopf

Durch Drücken dieses Knopfes im Uhrzeitmodus wechseln Sie zwischen den Anzeigen.

Halten Sie diesen Knopf mindestens eine Sekunde lang im Uhrzeitmodus gedrückt, um den Einstellungsbildschirm anzuzeigen.

Das Drücken dieses Knopfs während ein beliebiger Einstellungsbildschirm angezeigt wird, führt zum Verlassen des Einstellungsbildschirms.

B-Knopf

Wenn Sie diesen Knopf drücken, während ein Einstellungsbildschirm angezeigt wird, wird die Einstellung geändert.

C-Knopf


Mit jedem Drücken wechseln Sie zwischen den Uhrmodi.

Halten Sie diesen Knopf in jedem Modus mindestens eine Sekunde lang gedrückt, um wieder in den Uhrzeitmodus zu wechseln.

D-Knopf

Wenn Sie diese Taste drücken, während ein Einstellungsbildschirm angezeigt wird, wird die Einstellung geändert.

Zifferblatt- und Displayanzeigen

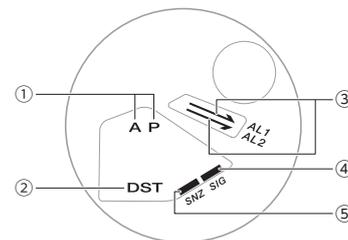

① Zeigt [A] (a.m.) oder [P] (p.m.) für Uhrzeiten im 12-Stunden-Uhrzeitformat an.

② Wird angezeigt, wenn die Uhr Sommerzeit anzeigt.

③ Wird angezeigt, wenn ein Alarm eingestellt ist.


④ Wird angezeigt, wenn das Stundensignal aktiviert ist.

⑤ Wird angezeigt, wenn die Schlummerfunktion eingeschaltet ist.

Navigieren zwischen den Modi


Drücken Sie auf (C), um zwischen den Uhrenmodi zu wechseln.

- Halten Sie in jedem Modus (C) mindestens eine Sekunde lang gedrückt, um wieder in den Uhrzeitmodus zu wechseln.

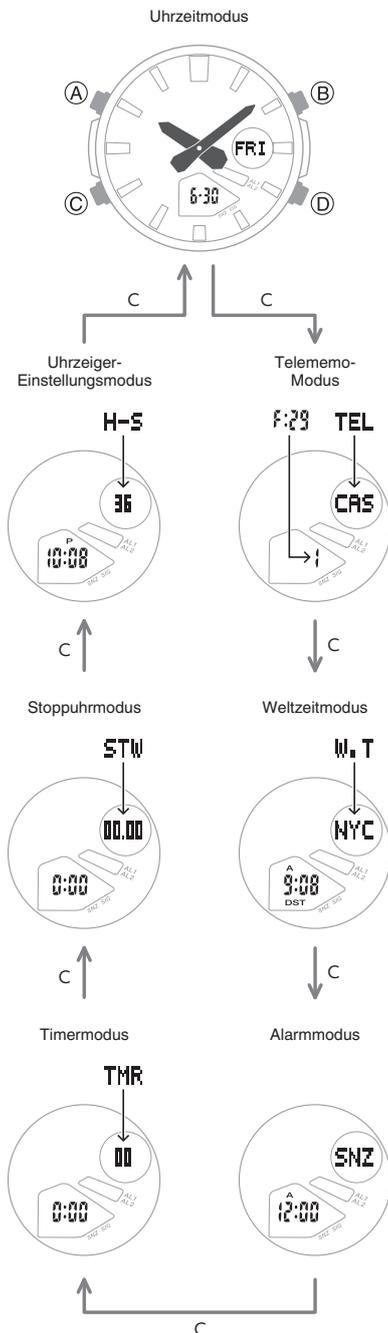

Wechseln zwischen den Inhalten der digitalen Anzeige im Uhrzeitmodus

Bei jedem Drücken von (A) im Uhrzeitmodus wird in der Anzeige durch die unten gezeigten Informationen gewechselt.

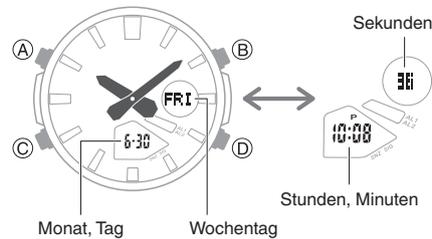

Zeiteinstellung

Gehen Sie wie in diesem Abschnitt beschrieben vor, um Datum und Uhrzeit einzustellen.

Sie können Ihre Uhr so konfigurieren, dass verschiedene analoge und digitale Uhrzeiten angezeigt werden.




Einstellen der aktuellen digitalen Uhrzeit

Gehen Sie wie folgt vor, um die digitalen Datums- und Uhrzeiteinstellungen anzupassen.


- Konfigurieren der digitalen Datums- und Uhrzeiteinstellungen

1. Wechseln Sie in den Uhrzeitmodus.
[🔗 Navigieren zwischen den Modi](#)
2. Halten Sie (A) mindestens eine Sekunde lang gedrückt. Lassen Sie den Knopf los, wenn die Sekundenanzeige zu blinken beginnt.

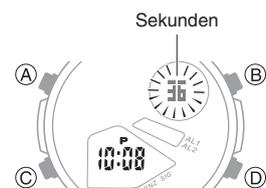

3. Verwenden Sie (C), um die gewünschte Einstellung, die Sie ändern möchten, anzuzeigen.

- Bei jedem Drücken von (C) werden die Einstellungen in der unten angegebenen Reihenfolge durchlaufen.

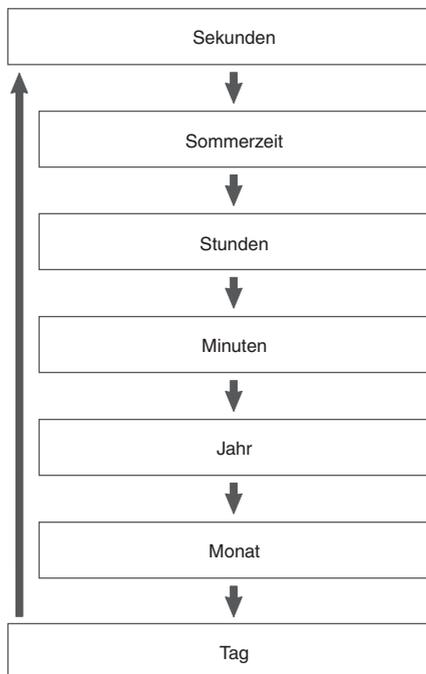

4. Konfigurieren Sie die Datums- und Uhrzeiteinstellungen.

- Wenn die Sekunden blinken, werden sie durch Drücken von (D) auf 00 zurückgesetzt. Der Wert 1 wird den Minuten hinzugefügt, wenn sich die Sekundenanzeige zwischen 30 und 59 Sekunden befindet.
- Verwenden Sie (B) und (D), um die blinkende Einstellung bei allen anderen Einstellungen zu ändern. Wenn Sie (B) oder (D) gedrückt halten, können Sie mit hoher Geschwindigkeit durch die Einstellungen blättern.

5. Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4, um die Uhrzeit- und Datumseinstellungen auszuwählen.

6. Drücken Sie (A), um den Einstellungsvorgang zu beenden.


Hinweis

- Während die Einstellung konfiguriert wird, verlässt die Uhr den Einstellungsbildschirm automatisch nach etwa zwei oder drei Minuten ohne Eingabe.

• Wechseln der digitalen Zeitanzeige zwischen dem 12-Stunden- und 24-Stunden-Uhrzeitformat

Sie können für die digitale Zeitanzeige zwischen dem 12-Stunden- und 24-Stunden-Uhrzeitformat wählen.


1. Wechseln Sie in den Uhrzeitmodus.
[🔍 Navigieren zwischen den Modi](#)
2. Bei jedem Drücken von (D) wird zwischen dem 12-Stunden- und dem 24-Stunden-Uhrzeitformat umgeschaltet.
 - [A] (a.m.) oder [P] (p.m.) wird angezeigt, wenn das 12-Stunden-Uhrzeitformat ausgewählt wurde.

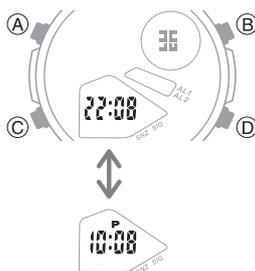

• Konfigurieren der Einstellung für die digitale Sommerzeit

Wenn Sie sich in einem Gebiet befinden, in dem Sommerzeit üblich ist, können Sie die Sommerzeit aktivieren bzw. deaktivieren.


1. Wechseln Sie in den Uhrzeitmodus.
[🔍 Navigieren zwischen den Modi](#)
2. Halten Sie (A) mindestens eine Sekunde lang gedrückt. Lassen Sie den Knopf los, wenn die Sekundenanzeige zu blinken beginnt.

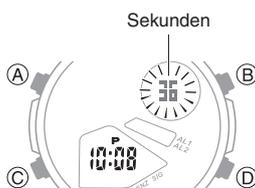

3. Drücken Sie (C).

4. Drücken Sie auf (D), um die Sommerzeiteinstellung zu ändern.

- [OFF]
Die Uhr zeigt immer die Standardzeit an.
- [ON]
Die Uhr zeigt immer die Sommerzeit an.

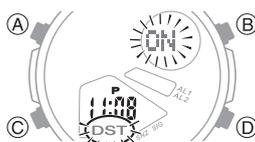

5. Drücken Sie (A), um den Einstellungsvorgang zu beenden.


- [DST] zeigt die Sommerzeit auf dem Display an.

Hinweis

- Während die Einstellung konfiguriert wird, verlässt die Uhr den Einstellungsbildschirm automatisch nach etwa zwei oder drei Minuten ohne Eingabe.

Einstellen der aktuellen analogen Uhrzeit

1. Wechseln Sie in den Uhrzeiger-Einstellungsmodus.
[🔍 Navigieren zwischen den Modi](#)
2. Halten Sie (A) mindestens eine Sekunde lang gedrückt. Lassen Sie den Knopf los, wenn die aktuelle Uhrzeit auf dem Digitaldisplay zu blinken beginnt.

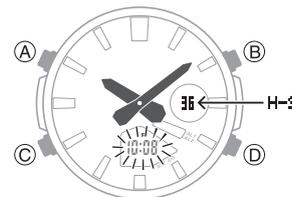

3. Drücken Sie (D).

- Mit jedem Drücken wird die Zeit um 1/3-Minute (20 Sekunden) vorgestellt.
- Halten Sie (D) gedrückt, damit sich die Zeiger mit hoher Geschwindigkeit bewegen.
- Durch gleichzeitiges Drücken von (B) und (D) wird die Zeit bei hoher Geschwindigkeit bis zu 12 Stunden vorgestellt. Drücken Sie einen beliebigen Knopf, um das Vorstellen bei hoher Geschwindigkeit jederzeit anzuhalten.


4. Drücken Sie (A), um den Einstellungsvorgang zu beenden.

Hinweis

- Während die Einstellung konfiguriert wird, verlässt die Uhr den Einstellungsbildschirm automatisch nach etwa zwei oder drei Minuten ohne Eingabe.

Weltzeit

Mit der Weltzeit-Funktion können Sie die aktuelle Uhrzeit in einer der 30 Städte (29 Zeitzonen) rund um den Globus nachsehen.

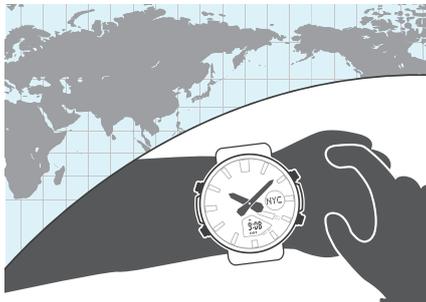

Wichtig!


- Die aktuellen Uhrzeiten im Uhrzeitmodus und im Weltzeitmodus werden nicht synchronisiert. Sie müssen die aktuelle Zeiteinstellung von jedem Modus einzeln anpassen.
- Die Sekunden des Weltzeitmodus und des Uhrzeitmodus werden synchronisiert.
- Wenn Sie die aktuelle Zeiteinstellung für die angezeigte Weltzeitstadt anpassen, werden alle anderen Weltzeitstädte entsprechend angepasst.

Ablesen der Weltzeit

1. Wechseln Sie in den Weltzeitmodus.

🔍 [Navigieren zwischen den Modi](#)

Die Weltzeitstadt, die zuerst angezeigt wird, ist die Stadt, die angezeigt wurde, als Sie das letzte Mal den Weltzeitmodus verlassen haben.

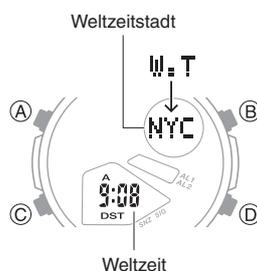

2. Drücken Sie (D).

- Mit jedem Drücken von (D) ändert sich die Weltzeitstadt.
- Halten Sie (D) gedrückt, um schnell durch die Einstellungen zu scrollen.

Konfigurieren der Weltzeiteinstellung

Wenn Sie die aktuelle Zeiteinstellung für die angezeigte Weltzeitstadt anpassen, werden alle anderen Weltzeitstädte entsprechend angepasst. Wenn Sie sich in einem Gebiet befinden, in dem es eine Sommerzeit gibt, können Sie außerdem die Sommerzeiteinstellung konfigurieren.

1. Wechseln Sie in den Weltzeitmodus.

🔍 [Navigieren zwischen den Modi](#)

2. Verwenden Sie (D), um die Stadt anzuzeigen, deren aktuelle Zeiteinstellung Sie anpassen möchten.

- Halten Sie (D) gedrückt, um schnell durch die Einstellungen zu scrollen.



3. Halten Sie (A) mindestens eine Sekunde lang gedrückt. Lassen Sie den Knopf los, wenn [DST] [ON] oder [DST] [OFF] zu blinken beginnt.


- Mit jedem Drücken von (D) wechseln Sie zwischen Standardzeit und Sommerzeit.

- [OFF]

Die Uhr zeigt immer die Standardzeit an.

- [ON]

Die Uhr zeigt immer die Sommerzeit an.

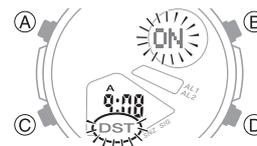

4. Drücken Sie (C).

Dadurch blinken die Stunden.

5. Verwenden Sie (B) und (D) zum Ändern der Stundeneinstellung.

- Wenn Sie (B) oder (D) gedrückt halten, können Sie mit hoher Geschwindigkeit durch die Einstellungen blättern.

6. Drücken Sie (C).

Dadurch blinken die Minuten.

7. Verwenden Sie (B) und (D) zum Ändern der Minuteneinstellung.

8. Drücken Sie (A), um den Einstellungsbildschirm zu verlassen.

- [DST] wird angezeigt, wenn die aktuelle Anzeigezeit die Sommerzeit ist.

Hinweis

- Während die Einstellung konfiguriert wird, verlässt die Uhr den Einstellungsbildschirm automatisch nach etwa zwei oder drei Minuten ohne Eingabe.
- Die von Ihnen konfigurierte Sommerzeiteinstellung wird nur auf die aktuell ausgewählte Stadt angewendet. Andere Städte sind davon nicht betroffen.


Ausschalten eines Alarms oder des Stundensignals

Um einen Alarm oder das Stundensignal zu deaktivieren, führen Sie die folgenden Schritte aus.


- Um einen Alarm oder ein Stundensignal wieder zu aktivieren, schalten Sie es wieder ein.

Hinweis


- Die Anzeigen werden angezeigt, wenn einer der Alarme oder das Stundensignal eingeschaltet ist.
- Die entsprechenden Anzeigen werden nicht angezeigt, wenn alle Alarme ausgeschaltet und/oder das Stundensignal ausgeschaltet ist.

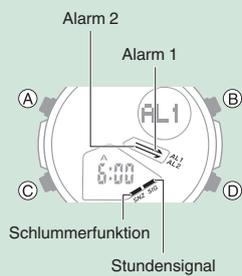

1. Wechseln Sie in den Alarmmodus.
[Navigieren zwischen den Modi](#)
2. Verwenden Sie (D), um durch die Alarmnummern ([AL1], [AL2], [SNZ]) und das stündliche Zeitsignal ([SIG]) zu scrollen, bis die Einstellung angezeigt wird, die Sie deaktivieren wollen.

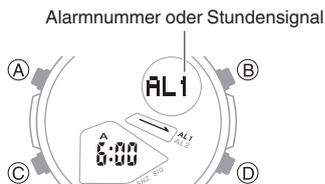

3. Drücken Sie (A), um den angezeigten Alarm oder das Stundensignal auszuschalten.
 - Bei jedem Drücken von (A) wird zwischen ON (EIN) und OFF (AUS) umgeschaltet.

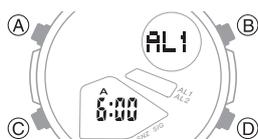

Stoppuhr

Die Stoppuhr misst die verstrichene Zeit in Einheiten von 1/100 Sekunden bis zu 23 Stunden, 59 Minuten, 59,99 Sekunden (24 Stunden).


Wenn dieser maximale Grenzwert überschritten wird, wird die Messung der verstrichenen Zeit wieder auf 0 gesetzt, und die Zeitmessung wird von dort aus fortgesetzt.



Messen abgelaufener Zeit

1. Wechseln Sie in den Stoppuhrmodus.
[Navigieren zwischen den Modi](#)
2. Verwenden Sie die folgenden Vorgänge, um die verstrichene Zeit zu messen.

- ⓓ Start
- ↓
- ⓓ Stopp
- ↓
- ⓓ Fortsetzen
- ↓
- ⓓ Stopp

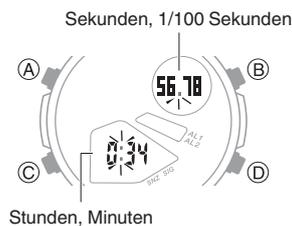


3. Drücken Sie (A), um die Stoppuhr auf Null zurückzusetzen.

Messen der Zwischenzeit

1. Wechseln Sie in den Stoppuhrmodus.
[Navigieren zwischen den Modi](#)
2. Gehen Sie wie folgt vor, um Zwischenzeiten zu messen.
 - Durch Drücken von (A) wird die abgelaufene Zeit seit dem Start eines Rennens bis zu dem Punkt angezeigt, an dem Sie den Knopf gedrückt haben (Zwischenzeit).


- ⓓ Start
- ↓
- ⓐ Zwischenzeit
- ↓
- ⓐ Zwischenzeit-Freigabe
- ↓
- ⓓ Stopp

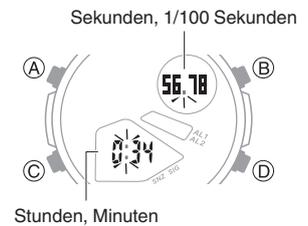

3. Drücken Sie (A), um die Stoppuhr auf Null zurückzusetzen.


Messen der Zeiten der Erst- und Zweitplatzierten

1. Wechseln Sie in den Stoppuhrmodus.
[Navigieren zwischen den Modi](#)
2. Verwenden Sie die folgenden Vorgänge, um die verstrichene Zeit zu messen.

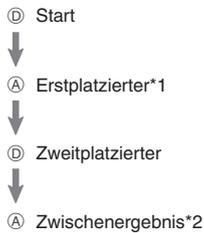

*1
Zeigt die Zeit des Erstplatzierten an.


*2
Zeigt die Zeit des Zweitplatzierten an.

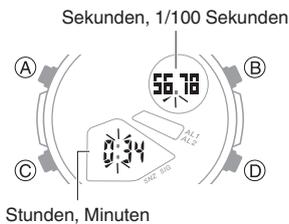

3. Drücken Sie (A), um die Stoppuhr auf Null zurückzusetzen.

Timer

Der Timer zählt von einer von Ihnen festgelegten Startzeit herunter. Ein Piepton wird ausgegeben, wenn das Ende des Countdowns erreicht wurde.

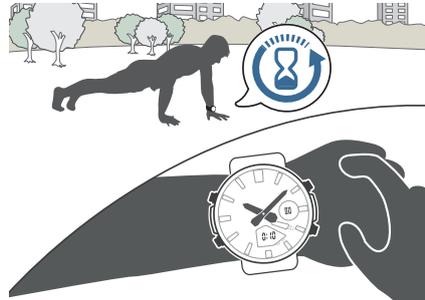


Einstellen der Startzeit für den Countdown


- Die Startzeit des Countdowns kann in Schritten von jeweils 1 Minute bis zu 24 Stunden eingestellt werden.
- Wenn ein Timer-Countdown läuft, setzen Sie den Timer auf die aktuelle Startzeit zurück, bevor Sie diesen Vorgang ausführen.

[Verwenden des Timers](#)

1. Wechseln Sie in den Timermodus.
[Navigieren zwischen den Modi](#)
2. Halten Sie (A) mindestens eine Sekunde lang gedrückt. Lassen Sie den Knopf los, wenn die Stundeneinstellung zu blinken beginnt.

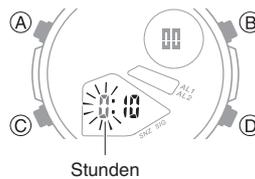

3. Verwenden Sie (B) und (D), um die Stundeneinstellung des Timers zu ändern.
 - Wenn Sie (B) oder (D) gedrückt halten, können Sie mit hoher Geschwindigkeit durch die Einstellungen blättern.
4. Drücken Sie (C).
Dadurch blinken die Minuten.

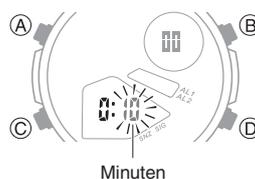

5. Verwenden Sie (B) und (D) zum Ändern der Minuteneinstellung.
6. Drücken Sie (A), um den Einstellungsvorgang zu beenden.


Hinweis

- Wenn Sie die Startzeit auf „0:00“ einstellen, erfolgt ein 24-Stunden-Countdown.
- Während die Einstellung konfiguriert wird, verlässt die Uhr den Einstellungsbildschirm automatisch nach etwa zwei oder drei Minuten ohne Eingabe.


Verwenden des Timers

Der Timer zählt die Zeit in 1-Sekundenschritten herunter.

1. Wechseln Sie in den Timermodus.
[Navigieren zwischen den Modi](#)

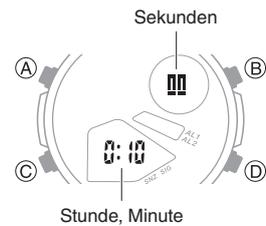

2. Gehen Sie wie folgt vor, um einen Timer-Vorgang durchzuführen.

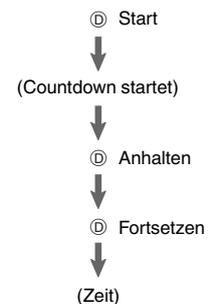

- Ein Ton wird für 10 Sekunden ausgegeben, wenn das Ende des Countdowns erreicht wird.
- Sie können einen unterbrochenen Countdown auf die Startzeit zurückzusetzen, indem Sie (A) drücken.

3. Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Ton auszuschalten.


Telememo

Die Uhr kann bis zu 30 Datensätze speichern, die einen Namen (8 Zeichen) und eine Telefonnummer (16 Ziffern) enthalten. Datensätze werden automatisch alphabetisch nach Namen sortiert.



Eingabe von Telememo-Daten

1. Wechseln Sie in den Telememo-Modus.
[Navigieren zwischen den Modi](#)
2. Drücken Sie gleichzeitig (B) und (D).
 - Hierdurch wird [- - -] angezeigt.

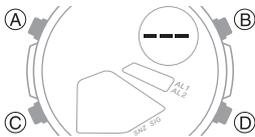


Hinweis


- Wenn [- - -] nicht angezeigt wird, bedeutet dies, dass der Telememo-Speicher voll ist. Löschen Sie Datensätze, die Sie nicht länger benötigen.

[Löschen von Telememo-Daten](#)

3. Halten Sie (A) mindestens eine Sekunde lang gedrückt.
 - Dadurch blinkt das erste Zeichen des Namens.

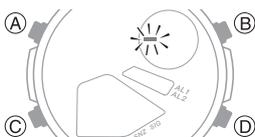

4. Verwenden Sie (B) und (D), damit das Zeichen angezeigt wird, das Sie eingeben möchten.

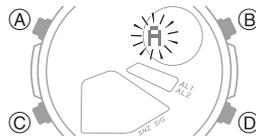

[Zeichenliste](#)

5. Drücken Sie (C).
 - Dadurch bewegt sich das Blinken nach rechts.
 - Ab dem 8. Zeichen des Namens wechselt das Blinken zur ersten Ziffer der Telefonnummer.
6. Wiederholen Sie die Schritte 4 und 5, um Daten einzugeben.

Hinweis

- Sie können bis zu acht Zeichen für den Namen eingeben. Zulässige Eingabezeichen für den Namen sind: Leerzeichen, alphanumerische Zeichen (A bis Z), Symbole (@!?'',:; () / +-) und Zahlen (0 bis 9).
- Sie können bis zu 16 Ziffern für die Telefonnummer eingeben. Zulässige Eingabezeichen für die Telefonnummer sind: Leerzeichen, Ziffern (0 bis 9) und Symbole (() +-).

7. Drücken Sie (A), um den Einstellungsvorgang zu beenden.


Hinweis

- Während die Einstellung konfiguriert wird, verlässt die Uhr den Einstellungsbildschirm automatisch nach etwa zwei oder drei Minuten ohne Eingabe.

Anzeige von Telememo-Daten

Datensätze werden automatisch alphabetisch nach Namen sortiert.

1. Wechseln Sie in den Telememo-Modus.
[Navigieren zwischen den Modi](#)
2. Drücken Sie (D).
 - Mit jedem Drücken von (D) wird in alphabetischer Reihenfolge des Namens durch die Datensätze geblättert.
 - Halten Sie (D) gedrückt, um schnell durch die Einstellungen zu scrollen.
 - Wenn ein Name mehr als drei Zeichen hat, wird von rechts nach links gescrollt.
 - ◀ gibt das Ende eines Namens an.
3. Drücken Sie (A).
 - Bei jedem Drücken von (A) wird zwischen Name und Telefonnummer umgeschaltet.

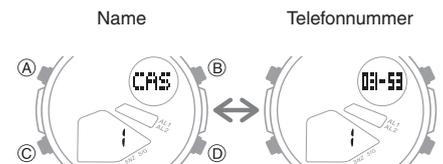

- Wenn eine Telefonnummer mehr als fünf Ziffern hat, wird von rechts nach links gescrollt. ◀ gibt das Ende einer Telefonnummer an.

Korrigieren von Telememo-Daten

1. Wechseln Sie in den Telememo-Modus.
🔍 Navigieren zwischen den Modi
2. Verwenden Sie (D), um die Daten, die Sie ändern möchten, anzuzeigen.
3. Halten Sie (A) mindestens eine Sekunde lang gedrückt.
 - Dadurch blinkt das erste Zeichen des Namens.
4. Verwenden Sie (C), um das Zeichen, das Sie ändern möchten, auszuwählen.
5. Verwenden Sie (B) und (D) zum Ändern des blinkenden Zeichens.
6. Wiederholen Sie die Schritte 4 und 5, um die Daten zu korrigieren.
7. Drücken Sie (A), um den Einstellungsvorgang zu beenden.

Hinweis

- Während die Einstellung konfiguriert wird, verlässt die Uhr den Einstellungsbildschirm automatisch nach etwa zwei oder drei Minuten ohne Eingabe.

Löschen von Telememo-Daten

1. Wechseln Sie in den Telememo-Modus.
🔍 Navigieren zwischen den Modi
2. Verwenden Sie (D), um die Daten, die Sie löschen möchten, anzuzeigen.
3. Halten Sie (A) mindestens eine Sekunde lang gedrückt.
 - Dadurch blinkt das erste Zeichen des Namens.
4. Drücken Sie gleichzeitig (B) und (D).
 - [CLR] erscheint auf dem Display und zeigt an, dass ein Datensatz gelöscht wurde.
 - Nach dem Löschen von Daten können Sie neue Daten eingeben.
5. Drücken Sie (A), um den Löschvorgang zu beenden.

Sonstige Informationen

Die folgenden Abschnitte enthalten Informationen, die sich nicht auf die Bedienung beziehen, die Sie aber dennoch kennen sollten. Greifen Sie bei Bedarf auf diese Informationen zurück.

Tabelle der Städte

Stadt-code	Stadtname	Zeitver-schie-bung
PPG	Pago Pago	-11
HNL	Honolulu	-10
ANC	Anchorage	-9
LAX	Los Angeles	-8
DEN	Denver	-7
CHI	Chicago	-6
NYC	New York	-5
CCS	Caracas	-4
RIO	Rio de Janeiro	-3
- - -		-2
- - -		-1
LON	London	0
PAR	Paris	+1
BER	Berlin	+1
CAI	Kairo	+2
JRS	Jerusalem	+2
JED	Dschidda	+3
MOW	Moskau	+3
THR	Teheran	+3,5
DXB	Dubai	+4
KBL	Kabul	+4,5
KHI	Karatschi	+5
DEL	Delhi	+5,5
DAC	Dhaka	+6
RGN	Rangun	+6,5
BKK	Bangkok	+7
HKG	Hongkong	+8
TYO	Tokio	+9
ADL	Adelaide	+9,5
SYD	Sydney	+10
NOU	Noumea	+11
WLG	Wellington	+12

- Die Informationen in der obigen Tabelle sind auf dem Stand vom Januar 2022.
- Zeitzonen können sich ändern, und die UTC-Differenzen können von den in der Tabelle oben dargestellten abweichen.

Zeichenliste

1	(Leerzeichen)	26	Y
2	A	27	Z
3	B	28	a
4	C	29	!
5	D	30	?
6	E	31	,
7	F	32	,
8	G	33	.
9	H	34	;
10	I	35	:
11	J	36	(
12	K	37)
13	L	38	/
14	M	39	+
15	N	40	-
16	O	41	0
17	P	42	1
18	Q	43	2
19	R	44	3
20	S	45	4
21	T	46	5
22	U	47	6
23	V	48	7
24	W	49	8
25	X	50	9

Technische Daten

Genauigkeit bei normaler Temperatur :
±30 Sekunden pro Monat

Uhrzeitmodus :

Analog

Stunde, Minute (bewegt sich alle 20 Sekunden)

Digital

Stunde, Minute, Sekunde, Monat, Tag, Wochentag

AM (A)/PM (P)/24-Stunden-

Uhrzeitmessung

Vollständiger automatischer Kalender (2000 bis 2099)

Sommerzeit

Telememo :

Datensätze: bis zu 30

(Name: bis zu 8 Zeichen,

Telefonnummer: bis zu 16 Ziffern)

Automatische Sortierung benennen

Weltzeit :

Aktuelle Zeitanzeige für 30 Städte (29 Zeitzonen) weltweit

Sommerzeit

Alarm :

Alarmer: 3 (mit einem Alarm mit Schlummerfunktion)

Einstellungseinheiten: Stunden, Minuten

Alarmtondauer: 10 Sekunden

Stundensignal: lässt die Uhr stündlich zur vollen Stunde piepen

Timer :

Maßeinheit: 1 Sekunde

Messbereich: 24 Stunden

Uhrzeit-Einstellungseinheit: 1 Minute

Uhrzeit-Einstellungsbereich: 1 Minute bis 24 Stunden

Ein Piepton wird für 10 Sekunden

ausgegeben, wenn das Ende des Countdowns erreicht wurde

Stoppuhr :

Messeinheit: 1/100 Sekunde

Messkapazität: 23:59'59,99" (24 Stunden)

Messfunktionen:

Abgelaufene Zeit, kumulierte Zeit,

Zwischenzeiten, Zeiten von Erst- und

Zweitplatziertem

Stromversorgung :

CR2025 x 1

Lebensdauer der Batterie: ca. 10 Jahre

Bedingungen:

Alarm: Einmal (10 Sekunden)/Tag

Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.


Problemlösung

Anzeigen und aktuelle Zeit

Q1 Ich weiß nicht, in welchem Modus sich die Uhr befindet.

Halten Sie (C) mindestens eine Sekunde lang gedrückt, um zum Uhrzeitmodus zurückzukehren.

[Navigieren zwischen den Modi](#)

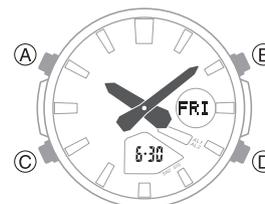

Q2 Die aktuell angezeigte Zeit ist um eine Stunde oder 30 Minuten verschoben.

Die eingestellte Sommerzeit ist nicht korrekt. Wählen Sie die richtige Einstellung.

[Konfigurieren der Einstellung für die digitale Sommerzeit](#)

Alarm und Stundensignale

Q1 Alarm gibt keinen Ton aus.

Die Alarmerstellungen sind möglicherweise nicht konfiguriert. Konfigurieren Sie die Alarmerstellungen.

[Konfigurieren der Alarmerstellungen](#)

Q2 Das stündliche Zeitsignal ertönt nicht.

Das stündliche Zeitsignal ist möglicherweise deaktiviert. Aktivieren Sie das stündliche Zeitsignal.

[Aktivieren des Stundensignals](#)

Andere

Q1 Ich kann die benötigten Informationen hier nicht finden.

Besuchen Sie die folgende Website.

<https://world.casio.com/support/>