FRITZ!

FRITZ!Smart Energy 200



Bedienungsanleitung

Lieferumfang

Abbildung	Anzahl/Bezeichnung
	1 FRITZ!Smart Energy 200

Voraussetzung

FRITZ!Box mit aktuellem FRITZ!OS (Ausnahme: FRITZ!Box-Modelle 7312/ 7412).

Funktion


- FRITZ!Smart Energy 200 ist eine schaltbare Steckdose für Ihr FRITZ! Smart Home und schaltet angeschlossene Geräte nach Ihren Vorgaben automatisch an und aus.
- FRITZ!Smart Energy 200 kann mit FRITZ!Fon, FRITZ!Smart Control und der FRITZ!App Smart Home fernbedient werden.
- FRITZ!Smart Energy 200 misst den Energieverbrauch angeschlossener elektrischer Geräte. Die Messergebnisse dienen ausschließlich Informationszwecken und dürfen aufgrund fehlender Eichung nicht zur Abrechnung verwendet werden.
- FRITZ!Smart Energy 200 wird per DECT mit einer FRITZ!Box verbunden.

Weitere Informationen finden Sie auf **fritz.com/smart**.

Sicherheitshinweise



Belasten Sie FRITZ!Smart Energy 200 nur bis zur Leistungsgrenze von 2300 W/10 A (ohmsche Last). Eine Überlastung kann FRITZ!Smart Energy 200 beschädigen, Fehlfunktionen oder einen elektrischen Unfall auslösen!



Stecken Sie nicht mehrere FRITZ!-Smart Energy 200 ineinander.



Stecken Sie keine Steckernetzteile und keine Geräte mit integriertem Steckernetzteil in die Steckdose von FRITZ!Smart Energy 200. Die Wandsteckdose könnte aus der Wand brechen.


- Verwenden Sie FRITZ!Smart Energy 200 nur in Gebäuden.
- Betreiben Sie FRITZ!Smart Energy 200 nur an einem trockenen, staubfreien Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung und mit ausreichender Belüftung.
- Verwenden Sie FRITZ!Smart Energy 200 nur in leicht erreichbaren Steckdosen.
- Lassen Sie keine Flüssigkeiten in das Innere von FRITZ!Smart Energy 200 eindringen.
- Betreiben Sie keine Geräte mit Brandgefahr (z. B. Bügeleisen, Heizstrahler) unbeaufsichtigt am FRITZ!Smart Energy 200.
- Verändern Sie FRITZ!Smart Energy 200 nicht. Das Gerät darf nicht geöffnet, umgebaut, modifiziert oder unsachgemäß repariert werden.
- Richten Sie für FRITZ!Smart Energy 200 nur eine automatische Schaltung ein, wenn die angeschlossenen Geräte dafür ausgelegt sind. Häufiges An- und Ausschalten kann die Lebensdauer elektrischer Geräte verkürzen. Für Schäden an angeschlossenen Geräten wird nicht gehaftet.

Gerätemerkmale

Bezeichnung	Funktion	Handlung/Bedeutung
	Taste drücken	Steckdose an- und ausschalten
	aus	Steckdose ist ausgeschaltet
	leuchtet	Steckdose ist angeschaltet
	blinkt	Update
	blinkt regelmäßig kurz auf	Steckdose ist ausgeschaltet, da die Leistungsgrenze überschritten wurde, siehe Seite 11
	Taste min. 6 Sek. lang drücken	• Abmelden/Werkseinstellungen laden • **Erneut anmelden** Drücken Sie danach die Taste **Connect** Ihrer FRITZ!Box (oder 6 Sekunden lang die Taste **DECT**)
	leuchtet	an FRITZ!Box angemeldet
	blinkt	wird an FRITZ!Box angemeldet oder Update
	blinkt regelmäßig kurz auf	keine Verbindung zur FRITZ!Box, FRITZ!Smart Energy 200 ist nicht angemeldet oder ist außerhalb der Reichweite der FRITZ!Box, siehe Seite 12

Anmelden


1. Stecken Sie FRITZ!Smart Energy 200 in eine Steckdose in der Nähe Ihrer FRITZ!Box.

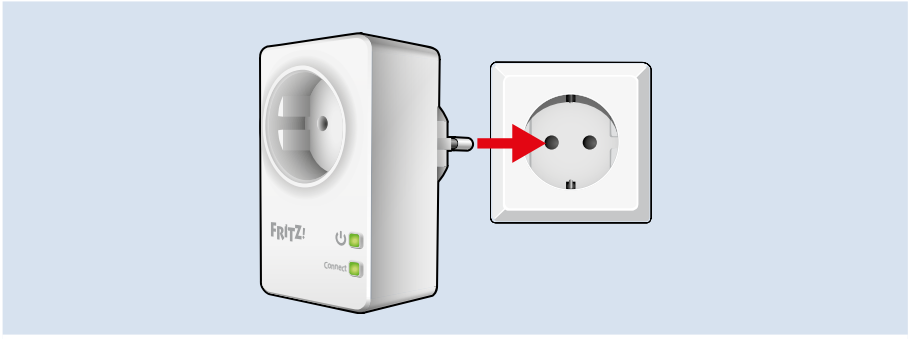

2. Drücken Sie die Taste **Connect** Ihrer FRITZ!Box

   oder

   Drücken Sie die Taste **DECT** Ihrer FRITZ!Box 6 Sekunden lang.

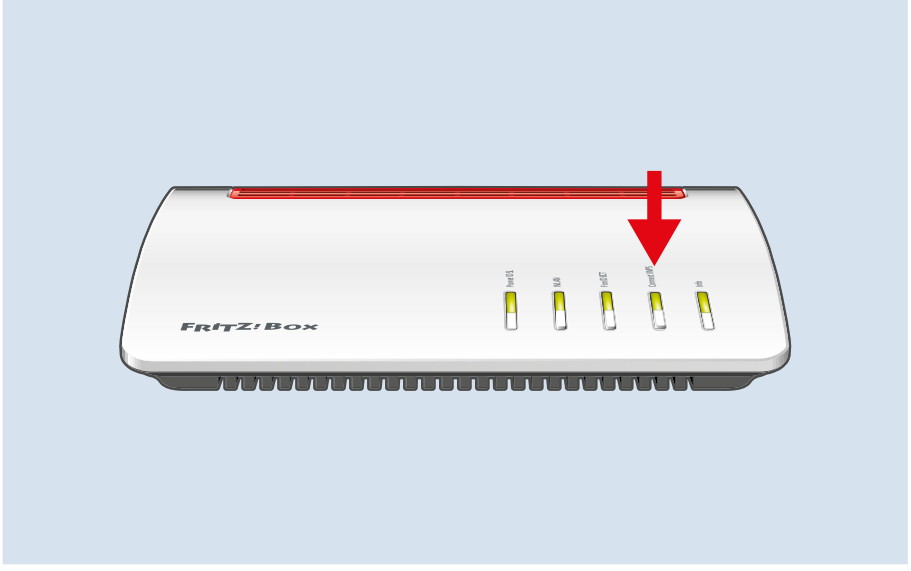

Die Verbindung ist hergestellt, wenn die LED **Connect** am FRITZ!Smart Energy 200 leuchtet.

FRITZ!Smart Energy 200 kann danach auch in eine andere Steckdose umgesteckt werden. FRITZ!Smart Energy 200 meldet sich automatisch wieder an der FRITZ!Box an.

Einrichten

1. Öffnen Sie einen Internetbrowser und geben Sie **http://fritz.box** ein.

   Die FRITZ!Box-Benutzeroberfläche erscheint.

2. Öffnen Sie das Menü **Smart Home > Geräte und Gruppen**.

3. Klicken Sie auf  hinter Ihrem FRITZ!Smart Energy 200.

   Das Smart-Home-Profil erscheint. Hier können Sie alle Einstellungen für Ihren FRITZ!Smart Energy 200 einrichten.

Automatische Schaltung

1. Öffnen Sie einen Internetbrowser und geben Sie **http://fritz.box** ein.

   Die FRITZ!Box-Benutzeroberfläche erscheint.
2. Öffnen Sie das Menü **Smart Home > Geräte und Gruppen**.
3. Klicken Sie auf  hinter Ihrem FRITZ!Smart Energy 200.
4. Wechseln Sie auf den Tab **Automatisch Schalten**.
5. Wählen Sie unter **Automatische Schaltung** eine Schaltungsart aus und richten Sie die Schaltung ein.

   Die verschiedenen Schaltungsarten werden in der Online-Hilfe der FRITZ!Box ausführlich beschrieben. Klicken Sie in der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche auf ?.
6. Klicken Sie auf **OK**, um die Einstellungen zu speichern.

Bedienen

Auch bei aktivierter automatischer Schaltung können Sie FRITZ!Smart Energy 200 jederzeit mit den Tasten oder über diese FRITZ!-Geräte direkt bedienen:

FRITZ!Fon	Mit dem Startbildschirm **Smart Home.**
FRITZ!Smart Control 440	FRITZ!Smart Control 440 muss dafür eingerichtet sein. Wie Sie Ihren FRITZ!Smart Control 440 dafür einrichten finden Sie im Booklet unter **fritz.com/service**.
FRITZ!App Smart Home	Die FRITZ!App Smart Home muss dafür auf Ihrem Smartphone installiert sein und es muss eine direkte Verbindung zur FRITZ!Box oder ein Fernzugriff bestehen. Die FRITZ!App Smart Home können Sie kostenlos über den App-Store oder Google Play herunterladen.

Abmelden

Wenn Sie FRITZ!Smart Energy 200 an einer anderen FRITZ!Box anmelden möchten, melden Sie das Gerät von der aktuellen FRITZ!Box ab:

1. Öffnen Sie einen Internetbrowser und geben Sie **http://fritz.box** ein.

   Die FRITZ!Box-Benutzeroberfläche erscheint.
2. Öffnen Sie das Menü **Smart Home > Geräte und Gruppen**.
3. Klicken Sie auf **Gerät löschen**.

   Hinter Ihrem FRITZ!Smart Energy 200 erscheint .
4. Klicken Sie auf , um FRITZ!Smart Energy 200 zu löschen.

FRITZ!Smart Energy 200 wird von der FRITZ!Box abgemeldet.

Online-Hilfe

Neben dieser Anleitung enthält die Online-Hilfe eine Beschreibung aller Funktionen und Anleitungen zur Bedienung von FRITZ!Smart Energy 200.

Die Online-Hilfe wird in der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche (**http://fritz.box**) über das Symbol ? aufgerufen.

AIN

Alle FRITZ!Smart-Geräte haben eine AIN (Aktor-Identifikationsnummer).

Die AIN ist individuell. Sie wird in der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box und auf dem Typenschild auf der Geräterückseite angezeigt.

Technische Daten

Abmessungen (B x H x T)	93 x 59 x 41 mm
Gewicht	135 g
Reichweite	bis 40 m
Einsatzbereich	0 °C bis 40 °C (nicht in Nass- und Feuchträumen)
Funkstandard	DECT
Frequenzbereich	1880 – 1900 MHz
Sendeleistung (max.)	250 mW
Leistungsaufnahme	max. 1,1 W; Standby: 0,5 W
Leistungsgrenze für angeschlossene Geräte	bis 2300 W / 10 A
Messgenauigkeit	+/- 100 mW (bis 5 W) +/- 2 % (ab 5 W)
Betriebsspannung	230 V / 50 Hz

Hilfe

Keine Verbindung zur FRITZ!Box

Die LED **Connect** blinkt regelmäßig kurz auf. FRITZ!Smart Energy 200 hat keine Funkverbindung zur FRITZ!Box.

1. Stecken Sie FRITZ!Smart Energy 200 in eine Steckdose in der Nähe Ihrer FRITZ!Box.
2. Wenn die LED **Connect** leuchtet, liegt die vorherige Steckdose außerhalb der Reichweite der FRITZ!Box oder die Funkverbindung war gestört.

   Typische Störquellen sind zum Beispiel geschlossene Türen oder Bereiche mit hoher Feuchtigkeit (feuchte Wände, Wäscheständer).

   Wird die Steckdose außerhalb der Reichweite der FRITZ!Box benötigt, setzen Sie einen FRITZ!DECT Repeater ein.

Wenn die LED **Connect** immer noch blinkt, ist FRITZ!Smart Energy 200 nicht an der FRITZ!Box angemeldet. Melden Sie FRITZ!Smart Energy 200 neu an.

Steckdose ist aus

Die LED ⏻ blinkt regelmäßig kurz auf und das angeschlossene elektrische Gerät funktioniert nicht. Die Steckdose ist ausgeschaltet.

1. Ziehen Sie das elektrische Gerät aus FRITZ!Smart Energy 200.
2. Drücken Sie die Taste ⏻. Die Steckdose wird wieder angeschaltet.
   Die LED ⏻ leuchtet.
3. Stecken Sie das elektrische Gerät wieder in FRITZ!Smart Energy 200.

EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die FRITZ! GmbH, dass das Gerät der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie in englischer Sprache unter **fritz.com/service/declarations**.

CE

Service

Service	**fritz.com/service**
Support	**fritz.com/support**
Social Media	

511225017_1009633_01

fritz.com

© FRITZ! GmbH, 10547 Berlin