


Artikel Nr.: HS11A-1

Bedienungsanleitung

1. Produktübersicht

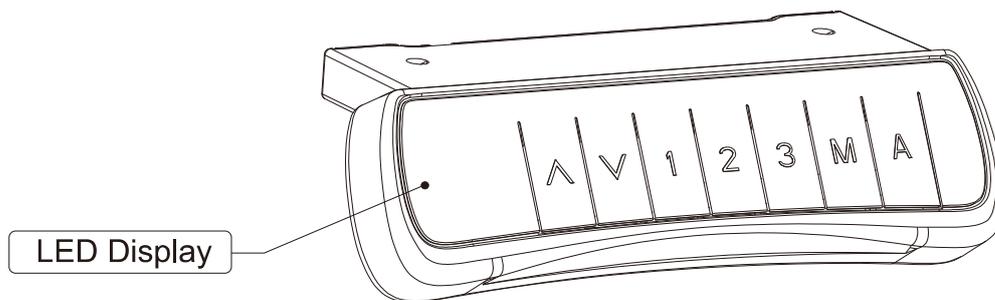

2. Produktspezifikation

Tastenübersicht:

- (1) "▲" : Schreibtisch höher stellen
- (2) "▼" : Schreibtisch niedriger stellen
- (3) "1" : Position 1, erste vom Benutzer gespeicherte Höhenposition
- (4) "2" : Position 2, zweite vom Benutzer gespeicherte Höhenposition
- (5) "3" : Position 3, dritte vom Benutzer gespeicherte Höhenposition
- (6) "M" : Memory (Höhenspeicherfunktion)
- (7) "A" : Erinnerungstaste, um Benutzer daran zu erinnern, ihre Haltung zu ändern

3. Bedienungsanleitung

- Höhenverstellung:
Drücken Sie die Taste "▲" oder "▼", um die Höhe anzupassen. Das LED-Display zeigt die aktuelle Höhe an.
- Höhengspeicherfunktion:
 - a. Drücken Sie die "▲" oder "▼"-Taste und stellen Sie den Tisch auf die gewünschte Höhe ein. Drücken Sie nun die Taste "M" bis die Höhe gespeichert wurde. Auf dem Bildschirm wird "5-" angezeigt.
Drücken Sie nun "1", "2" oder "3" und speichern Sie die Höhe an der entsprechenden Position 1, 2 oder 3, die auf dem Bildschirm als "5-1", "5-2" oder "5-3" angezeigt werden.
 - b. Drücken Sie direkt die Tasten "1", "2" oder "3", und der Tisch stellt sich automatisch auf die gewünschte Höhe ein.

- Erinnerungsfunktion:
 - a. Drücken Sie die Erinnerungstaste "A", um die Funktion zu aktivieren. Die LED-Anzeige zeigt "00" oder "00" an.
 - b. Drücken Sie zwei Sekunden später die Taste "▲" oder "▼", um nun die Erinnerungszeit einzustellen, wenn der Bildschirm blinkt. Die Standardzeit für die Erinnerung beträgt 45 Minuten und wird als "45" angezeigt. Drücken Sie dann eine beliebige Taste, um die Zeiteinstellung zu speichern, oder warten Sie 5 Sekunden und das System speichert die Zeiteinstellung automatisch. Während des Countdowns führt jede Betätigung des Schalters zu einem wiederholten Starten des Erinnerungstimers. Wenn der Countdown abgelaufen ist, zeigt der Bildschirm "00" an und es ertönt ein 10-sekündiger Warnton.
 - c. Drücken Sie innerhalb des 10-Sekunden-Warntons eine beliebige Taste, um den Timer erneut zu aktivieren. Wenn nach der 10-Sekunden-Erinnerung keine Verstellung der Tischposition erfolgt, wird es nach 5 Minuten eine weitere Erinnerung geben. Erfolgt auch danach keine Veränderung, wird die Erinnerungsfunktion automatisch ausgeschaltet.
 - d. Halten Sie die Taste "A" drei Sekunden lang gedrückt, um die Erinnerungsfunktion auszuschalten. Die LED-Anzeige zeigt "0FF" oder "0FF" an.

- Einstellung der Antikollisionsempfindlichkeit - optionale Funktion:
 - a. Halten Sie die Tasten "▲" und "▼" gleichzeitig 5 Sekunden lang gedrückt, um die Empfindlichkeit einzustellen. Wählen Sie eine von vier verfügbaren Empfindlichkeitsstufen aus (A-3, A-2, A-1, A-0).
 - b. Das Display zeigt "A-0" an, die Antikollisionsfunktion ist ausgeschaltet; Das Display zeigt "A-1", geringe Empfindlichkeit; Anzeige zeigt "A-2", mittlere Empfindlichkeit; Anzeige zeigt "A-3", hohe Empfindlichkeit; (Werkseinstellung ist A-3).
 - c. Wenn während der Höhenverstellung die Tischplatte mit einem anderen Objekt in Kontakt kommt, stoppt es sofort und kehrt zur vorherigen Höhe zurück, um Schäden zu vermeiden.
 - d. Halten Sie die Tasten "▲" und "▼" gleichzeitig 5 Sekunden lang gedrückt. Wenn die Anzeige keinen der obigen Codes anzeigt, besitzt dieser Tisch keine Antikollisionsfunktion.

- Fehlerbehebung:
 - a. Wenn auf dem LED-Display "E5E" oder "E5E" angezeigt wird, drücken Sie lange die Abwärtstaste "▼", um das Steuergerät zu reseten.
Stehpult fährt in die niedrigste oder höchste Position und läuft dann rückwärts, bis es stoppt. Zu diesem Zeitpunkt zeigt das Display die Höhennummer an, lassen Sie die Abwärtstaste "▼" wieder los.
Nach dem Zurücksetzen kann der Schreibtisch normal verwendet werden.
 - b. Wenn Sie einen Fehlercode erhalten, drücken Sie kurz die Abwärtstaste "▼", um "E5E" oder "E5E" Zustand zu wählen und führen Sie nun den Resetvorgang durch, wie oben beschrieben.
 - c. Sollte die Hubfunktion auch nach dem Reseten nicht wie gewohnt funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.