 © 2023 CASIO COMPUTER CO., LTD. Veröffentlicht: 06.2025


Bedienerführung 5722

CASIO

Informationen über die Bedienung finden Sie auch auf der CASIO Website.


https://s.casio.jp/mw/de/5722/

- Die Uhr kann etwas von der in der Illustration gezeigten Uhr abweichen.

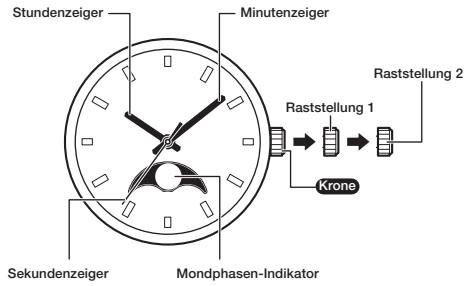


Kronenbedienung

Bestimmte wasserresistente Modelle (10BAR, 20BAR) besitzen eine Schraubkrone. Bevor Sie die Krone betätigen, lösen Sie bitte deren Verschraubung, indem Sie die Krone zu sich hin drehen. Ziehen Sie die Krone dann vor. Ziehen Sie nicht mit übermäßiger Kraft an der Krone. Bei losgeschraubter Krone ist die Uhr nicht wasserresistent. Schrauben Sie die Krone daher nach der Betätigung wieder sicher fest.

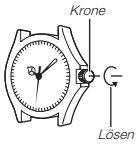

Falls die Uhr einen Zeitmarkierungsring besitzt...

Sie können den Zeitmarkierungsring mit der Markierung ▼ auf den Minutenzeiger einstellen. Dadurch ist dann ablesbar, wie viele Minuten seit dem Einstellen der Markierung ▼ verstrichen sind.

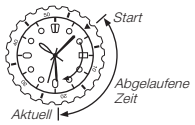

Technische Daten

Ganggenauigkeit bei Normaltemperatur (pro Monat)	Batterietyp	Batterie-Nennspannung	Batteriebetriebsdauer
±20 Sekunden	Eine Silberoxid-Batterie (Typ: SR621SW)	1,55 V	Ca. 3 Jahre

Änderungen der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.

Uhrzeit einstellen

Ziehen Sie bei auf 12 Uhr befindlichem Sekundenzeiger die Krone in Raststellung 2.

Stellen Sie durch Drehen der Krone die Uhrzeit ein.

Drücken Sie die Krone auf ein Zeitzeichen hin zurück, um die Uhrzeit wieder zu starten.

Hinweis

- Achten Sie auf richtige Einstellung der 1. bzw. 2. Tageshälfte. Der Mondphasen-Indikator wird nachts um circa 2:00 Uhr aktualisiert. Achten Sie auf die Unterscheidung zwischen AM (1. Tageshälfte) und PM (2. Tageshälfte).
- Bewegen Sie den Minutenzeiger beim Einstellen der Uhrzeit vier oder fünf Minuten über die Zielzeit hinaus und dann rückwärts zur gewünschten Zeit.

Einstellen des Mondalters

Der Mond durchläuft einen circa 29,5 Tage langen regelmäßigen Zyklus, in dem er je nach Beleuchtung durch die Sonne und der jeweiligen Position von Sonne, Mond und Erde zueinander zuzunehmen und abzunehmen scheint.
Je größer der Winkelabstand zwischen Mond und Sonne* ist, desto größer ist der hell gesehene Teil des Mondes.

* Winkel des Mondes zu der Richtung, aus der die Sonne von der Erde aus sichtbar ist.

Mondphasen-Indikator

Der Mondphasen-Indikator dieser Uhr zeigt wie unten gezeigt die aktuelle Phase des Mondes an.


Mondphasen-Indikator				
Mondalter	0	7	15	22
Mondphase	Neumond	Erstes Viertel (zunehmend)	Vollmond	Letztes Viertel (abnehmend)

- Der Mondphasen-Indikator zeigt den Mond aus um Mittag von der nördlichen Erdhalbkugel nach Süden gerichteter Sicht. Bitte beachten Sie, dass die vom Mondphasen-Indikator gezeigte Darstellung vom tatsächlichen Mond in Ihrem Gebiet abweichen kann.
- Bei Betrachtung von der südlichen Erdhalbkugel oder von einem Ort nahe am Äquator kehrt sich die Links-Rechts-Ausrichtung der Mondphase um.

Einstellen des Mondalters

Ziehen Sie die Krone in Raststellung 1.

Drehen Sie die Krone von sich weg, bis der Mondphasen-Indikator die korrekte Mondphase anzeigt.
- Näheres zu den Mondphasen finden Sie oben unter „Mondphasen-Indikator".



Drücken Sie die Krone zurück.