


DS 60

piston

animal

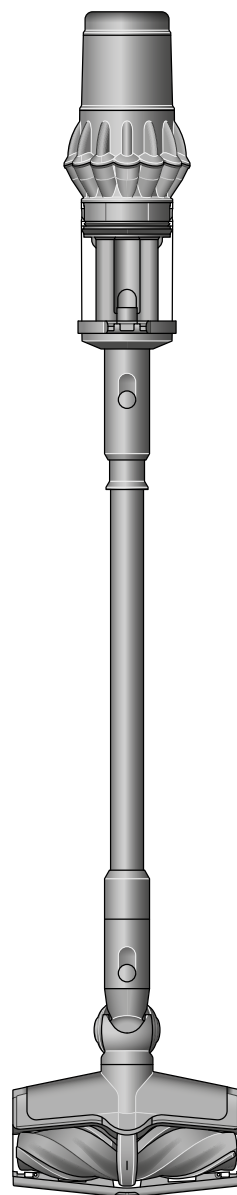

SV12 JN.00000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01

Inhalte

Lieferumfang

Erste Schritte

Display

Warnmeldungen

Herunterladen der

MyDyson™ App

Erste Schritte mit der

MyDyson™ App

Pflege der Böden

Gerät aufladen

Akku zum Einklicken wechseln

Staubkomprimierung

Staubbehälter leeren

Staubbehälter reinigen

Blockierungen entfernen

Blockierungen von der All Floor Cones™

Sense Bodendüse entfernen

Blockierungen von der

Haardüse 2.0 entfernen

Verwenden des Dyson Submarine™ 2.0

Bodenaufsatzes mit Nass-Walze

Reinigen des Dyson Submarine™ 2.0

Bodenaufsatzes mit Nass-Walze

Filter waschen


Bürstwalzen der All Floor Cones™

Sense Bodendüse waschen


Zubehör reinigen

dyson

Lieferumfang

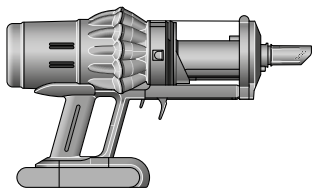

Staubsauger
Mit integriertem
Zubehör sowie
eingesetztem Akku
und Staubbehälter.

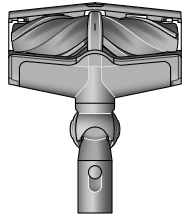

**All Floor
Cones™ Sense Bodendüse**
Erkennt intelligent die
Bodenart und passt
die Saugkraft an – für
gründliches Reinigen auf
Teppichböden und eine
sanfte Reinigung auf
Hartböden.



Haardüse 2.0
Haare werden
spiralförmig von der
konisch verlaufenden
Bürstwalze
abgewickelt und in den
Staubbehälter befördert.
Die Bodendüse mit
Direktantrieb eignet sich
ideal für die Reinigung
von kleineren Flächen.




Kombi-Zubehördüse
Zwei Aufsätze in
einem: breite Düse
und Bürste. Ermöglicht
einen einfachen
Wechsel zwischen
Reinigungsaufgaben
im Haus oder Auto.




Fugendüse
Entwickelt für die
präzise Reinigung
an Kanten und in
schmalen Spalten.



Saugrohr mit Quick Release und integriertem Zubehör
Wechsle schnell zwischen unterschiedlichen Aufsätzen für
verschiedene Reinigungsaufgaben. Drücke die rote Taste,
um das Saugrohr abzunehmen und das integrierte Zubehör
für die Verwendung als Handstaubsauger freizulegen.



Ladegerät
Zum Aufladen des Geräts
in oder außerhalb der
Ladestation.



Wandhalterung mit Ladefunktion
Der Dyson kabellose Staubsauger
kann einfach in die Wandhalterung
mit Ladefunktion gesteckt und dort
zusammen mit 2 Aufsätzen aufbewahrt
werden, sodass er immer für die
nächste Reinigung bereit ist.

Zusätzliches Zubehör ist in verschiedenen Zubehör-Sets auf www.dyson.de, www.dyson.at und
www.dyson.ch erhältlich.




Kratzfreie Staubbürste
Sanft auf
empfindlichen
Oberflächen.
Selbstreinigend – eine
drehbare Manschette
hält die weichen
Borsten frei von Staub.



Extra-Hart Bürste
Feste Nylonborsten
lösen tief sitzenden
Schmutz von groben
Teppichen, stark
frequentierten
Bereichen und
Autoinnenräumen ab.



Flexi-Schlauch-Düse
Sorgt für bis zu 75 cm
zusätzliche Reichweite,
mit einem integrierten
Zubehörteil für die
Reinigung an höher
oder tiefer gelegenen
Stellen in deinem
Zuhause oder Auto.




Haustierbürste
Nimmt Haare auf,
während du dein
Haustier bürstest –
damit sich diese erst
gar nicht in deinem
Zuhause ansammeln.
Die abgewinkelten
Borsten reinigen sich
im Nu selbst.




**Aufsatz für enge
Zwischenräume 2.0**
Der Aufsatz für enge
Zwischenräume ist lang
und schmal und besitzt
einen Neigungswinkel
von 22°, um damit
enge Zwischenräume
und schwierig zu
erreichende Stellen
zu reinigen.



Flex-Adapter
Vereinfacht das
Reinigen unter Möbeln
durch einen um bis
zu 90° verstellbaren
Saugrohrwinkel. Jetzt
mit neuem, integriertem
Aufsatz für schnelleres
Reinigen.



Polsterdüse 2.0
Überarbeitet, um
Haare, Allergene und
Hausstaubmilben
von Matratzen und
Polstermöbeln zu
entfernen.

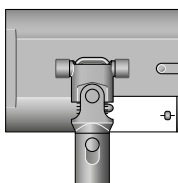

**Submarine™ 2.0
Bodenaufsatz mit
Nass-Walze**
Entferne verschüttete
Flüssigkeiten und Flecken
von Hartböden mit dem
Submarine™ Bodenaufsatz
mit Nass-Walze der nächsten
Generation. Ermöglicht
jetzt die Steuerung des
Feuchtigkeitsgrads.




Floor Dok™
Eine freistehende
Aufbewahrungs-
und Ladestation
für den Staubsauger
und 5 Aufsätze.


Erste Schritte



Anzeigen auf dem Display
Drücke auf die rote Taste auf dem Display, um das Gerät einzuschalten.



Verbinden des Geräts
Verbinde dein Gerät über Bluetooth oder mithilfe des QR-Codes auf der Box oder auf dem Display.

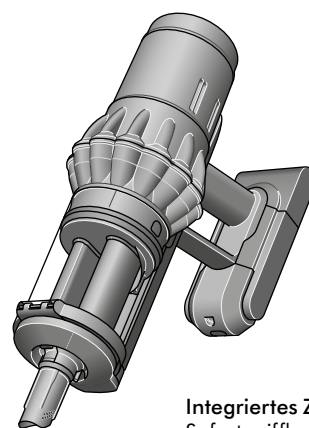


Integriertes Zubehörs
Sofort griffbereites, integriertes Zubehör im Saugrohr für vielseitiges Reinigen an höher und tiefer gelegenen Stellen.



Saugmodi
Dein Gerät verfügt über drei Saugmodi für verschiedene Aufgaben. Du kannst den Saugmodus schnell mithilfe der silbernen Auswahl Taste wechseln.




Eco-Modus
Maximale Laufzeit für noch längere Reinigungsvorgänge in deinem Zuhause.

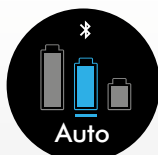


Auto-Modus
Der Auto-Modus sorgt für eine optimale Balance zwischen Saugkraft und Laufzeit. Die Saugkraft wird automatisch an höhere Staubmengen angepasst.



Boost-Modus
Entwickelt für die kurzzeitige intensive Reinigung von tief sitzendem Schmutz.

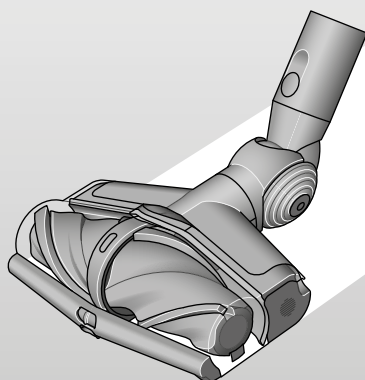

Quick Release
Wechsle schnell zwischen unterschiedlichen Aufsätzen für verschiedene Reinigungsaufgaben. Drücke auf die rote Schiene, um die Bodendüse ohne Bücken einfach zu lösen. Für praktisches Reinigen im gesamten Zuhause.



Zeigt dir an, wann der Boden sauber ist
Ein piezoelektrischer Sensor berechnet kontinuierlich die Anzahl und Größe der aufgesaugten Staubpartikel. Die Balken auf dem Display steigen und fallen je nach Schmutz- und Staubpartikelmenge. Rot zeigt eine hohe Menge, Gelb eine mittlere Menge und Grün eine relativ saubere Fläche an.

Display


Menü „Einstellungen“

Du kannst die Einstellungen an deinem Gerät über die Auswahltaste steuern. Um das Menü „Einstellungen“ aufzurufen, halte die Taste gedrückt, bis der Menübildschirm angezeigt wird. Drücke die Taste, um dich innerhalb der Menüanzeige durch die Optionen zu bewegen.

Halte die Taste gedrückt, um eine Option zu öffnen.

- Bluetooth®-Technologie
- Sprache
- System
- Gerät zurücksetzen

Weitere Informationen und Support für dein Gerät erhältst du online unter: www.dyson.de/support, www.dyson.at/support und www.dyson.ch/support

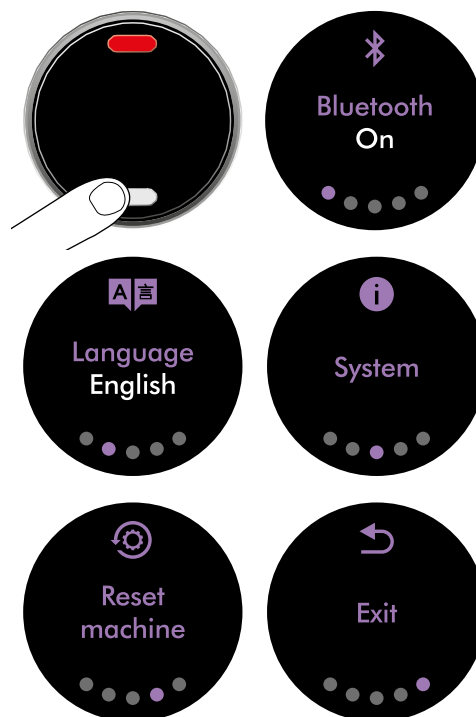

Die Wortmarke Bluetooth® und die Logos sind eingetragene Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. und jede Verwendung dieser Warenzeichen von Dyson erfolgt unter einer Lizenzvereinbarung.


Sprache ändern

Um die Sprache auf deinem Display zu ändern, drücke die Auswahltaste und halte sie gedrückt, bis die Sprachliste erscheint. Lasse die Taste los.

Tippe auf die Auswahltaste und scrolle auf der Liste der verfügbaren Sprachen zu deiner Sprache.

Halte die Taste gedrückt, bis der Countdown abläuft. Ein grünes Häkchen erscheint auf dem Display, um dir anzuzeigen, dass die Sprachauswahl abgeschlossen wurde.

Um deine Auswahl aufzuheben, lasse die Taste während des Countdowns los.

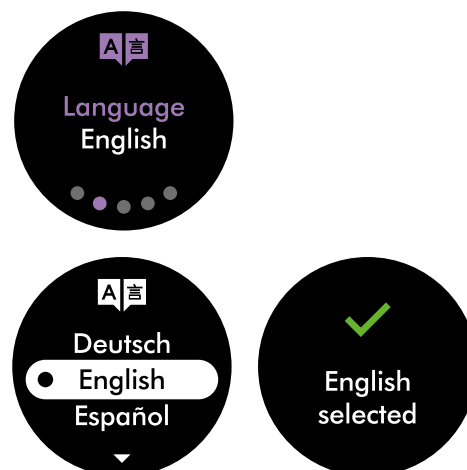


Seriennummer finden

Du findest deine Seriennummern im Menü „Einstellungen“.

Drücke die Auswahltaste, um dich innerhalb der Menüanzeige durch die Optionen zu bewegen, bis du zum Abschnitt „System“ gelangst.

Halte die Taste gedrückt, um diese Option auszuwählen.



Auf dem ersten Bildschirm werden dir die Informationen zu deiner Seriennummer angezeigt.

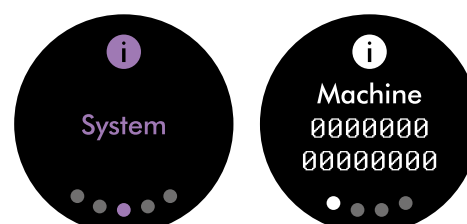


Verbleibende Laufzeit

Sobald der Akku aufgeladen werden muss, pulsiert das Gerät dreimal und auf dem Display weist ein Symbol auf den geringen Akkustand hin.

Wenn der Akku leer ist, erscheint auf dem Display ein rotes Warnsymbol.

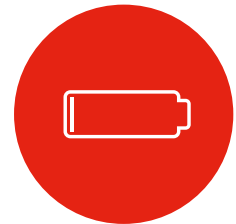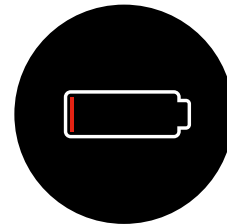

Menü „Einstellungen“ verlassen

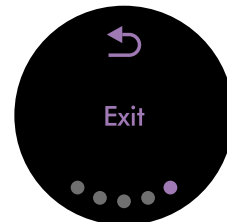

Warnmeldungen

Folgende Warnmeldungen erscheinen möglicherweise:



Blockierung im Lufteinlass

Im Gerät befindet sich eine Blockierung, die entfernt werden muss. Anhand der Animation kannst du sehen, welchen Lufteinlass du auf eine Blockierung überprüfen musst. Stelle sicher, dass dein Gerät ausgeschaltet ist, bevor du es auf Blockierungen überprüfst.




Hohe Lagertemperatur

Dein Staubsauger wird bei einer zu hohen Temperatur gelagert. Stelle dein Gerät an einen kühleren Ort.

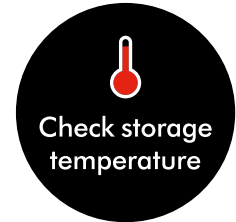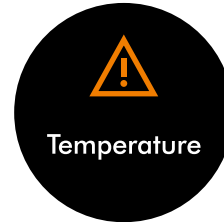

Kalte Lagertemperatur

Dein Gerät wird bei einer zu niedrigen Umgebungstemperatur aufbewahrt. Stelle das Gerät an einen wärmeren Ort und lasse es aufwärmen.

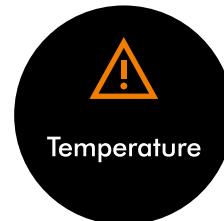

Nicht von Dyson stammender Akku

Es wurde ein nicht von Dyson stammender Akku erkannt. Falls dir nicht bewusst ist, dass du einen Akku von Dritten verwendest, könnte es sich möglicherweise um eine Fälschung handeln.



Filter reinigen

Der Filter muss gereinigt werden. Bitte gehe zum Abschnitt „Filter waschen“. Befolge die Schritte in der Animation zum Waschen des Filters.

Lasse den Filter nach der Reinigung mindestens 24 Stunden lang trocknen, bevor du ihn wieder in das Gerät einsetzt.



Filter nicht eingesetzt

Der Filter wurde nicht ordnungsgemäß eingesetzt. Drehe den Filter gegen den Uhrzeigersinn und ziehe ihn vom Gerät ab. Setze den Filter wieder in das Gerät ein und drehe ihn im Uhrzeigersinn, bis er einrastet.



CleanCompaktor™ Mechanismus nicht eingesetzt

Bringe den CleanCompaktor™ Komprimierungsmechanismus wieder zurück in Position am oberen Teil des Staubbehälters und stelle sicher, dass der Hebel vollständig nach oben gezogen wurde, bevor er wieder in die richtige Position gedreht wird. Starte das Gerät mithilfe der roten Ein-/Aus-Taste erneut.

Bitte beachte, dass sich der Motor abschaltet, wenn der Hebel gedreht oder aus seiner Position gestoßen wird.




Bürstwalze ist stehen geblieben

Möglicherweise befindet sich in der Bürstwalze oder Bodendüse eine Blockierung. Bewege das Gerät von der Oberfläche weg und starte es erneut, um zu sehen, ob das Problem weiterhin besteht. Wenn dies der Fall ist, überprüfe den Lufteinlass auf Blockierungen und die Bürstwalze auf Staub- und Schmutzablagerungen. Nimm die Außenabdeckung ab und überprüfe alles auf Blockierungen. Die Bürstwalzen können ebenfalls entfernt werden, um diese auf Staub- und Schmutzablagerungen zu überprüfen. Sobald du sichergestellt hast, dass alles frei von Blockierungen und Ablagerungen ist, setze die Bodendüse wieder auf und starte das Gerät erneut.



Update erforderlich

Aktualisiere dein Gerät über die MyDyson™ App, um sicherzustellen, dass es optimal funktioniert, nachdem eine neue Bodendüse aufgesetzt wurde.

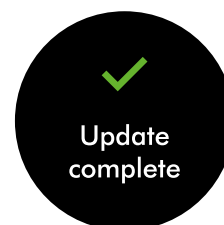

Herunterladen der MyDyson™ App

Lade die MyDyson™ App über den App Store oder von Google Play herunter. Öffne die App und folge den Bildschirmanweisungen, um ein neues Konto zu erstellen.



Apple, das Apple-Logo und Siri sind Marken von Apple Inc. App Store ist eine Servicemarke von Apple Inc. Google Play, das Logo von Google Play und Google Assistant sind Marken von Google LLC.

Erste Schritte mit der MyDyson™ App


Lade die MyDyson™ App über den App Store oder von Google Play herunter. Öffne die App und folge den Bildschirmanweisungen, um ein neues Konto zu erstellen.

Verbinden des Geräts

Scanne den QR-Code auf dem Display deines Geräts oder suche nach deinem Gerät in der MyDyson™ App.

Halte dein Mobilgerät neben dein Gerät. Drücke auf die Ein-/Aus-Taste, um den Kopplungsmodus zu aktivieren.

Nach der Kopplung folge den Anweisungen in der App, um deine Sprache einzustellen und deine Garantie zu aktivieren. Die Einrichtung ist nun abgeschlossen.

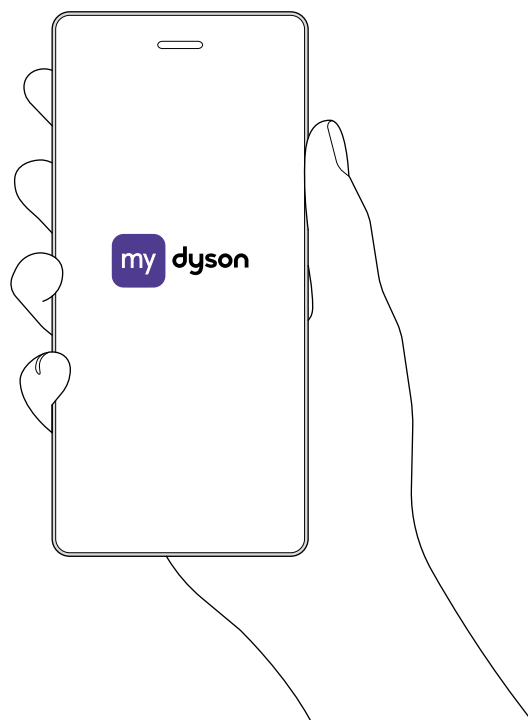

Pflege der Böden

Überprüfe, ob die Unterseite der Bodendüse bzw. des Aufsatzes sauber und frei von Objekten ist, die zu Beschädigungen führen können.

Überprüfe vor dem Reinigen deiner Böden, Teppiche und Vorleger die Reinigungshinweise des Herstellers.

Die Bürstwalze des Staubsaugers kann bestimmte Teppicharten und Böden beschädigen. Einige Teppiche fusseln, wenn beim Saugen eine rotierende Bürstwalze verwendet wird. Wenn dies passiert, empfehlen wir, den Reinigungsvorgang ohne die Elektrobürste mit Direktantrieb fortzusetzen und den Hersteller des Bodenbelags zu kontaktieren.

Gerät aufladen

Du kannst dein Gerät sofort verwenden oder teilweise laden.
Der Akku muss vor dem ersten Einsatz nicht vollständig aufgeladen werden.


Du kannst das Gerät entweder direkt mit dem Netzteil verbinden oder in die Ladestation einsetzen.

Während des Ladevorgangs blinken die blauen LEDs auf jeder Seite des Akkus.

Wenn der Akku vollständig geladen ist, leuchten beide LEDs fünf Sekunden lang auf.

Der Akku ist vollständig aufgeladen, sobald auf dem Display „100 %“ angezeigt wird.

Das Gerät kann nicht verwendet oder aufgeladen werden, wenn die Umgebungstemperatur unter 5 °C liegt. Dadurch sollen sowohl der Motor als auch der Akku geschützt werden.

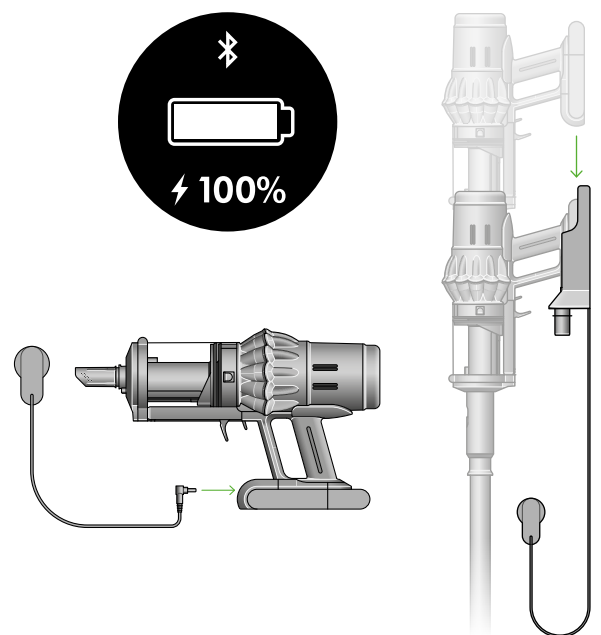

Akku zum Einklicken wechseln

Falls du zusätzliche Akkus zum Einklicken besitzt, empfehlen wir, regelmäßig zwischen ihnen zu wechseln, um eine gleichmäßige Leistung zu gewährleisten.


Akku entnehmen

Drücke die Entriegelungstaste nach unten, um den Akku zu lösen.

Lade den Akku auf.


Akku wieder einsetzen

Richte den Akku am Griff aus und schiebe ihn hinein. Drücke ihn fest in Position, bis er einrastet.

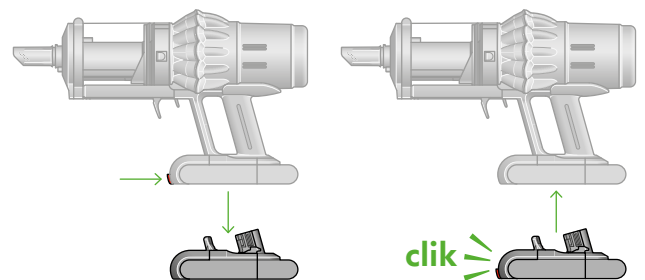

Staubkomprimierung

Um den Staub im Behälter zu komprimieren, drücke den roten Hebel nach unten. Bewege ihn anschließend wieder nach oben in seine ursprüngliche Position. Das Gerät schaltet sich während der Staubkomprimierung aus.

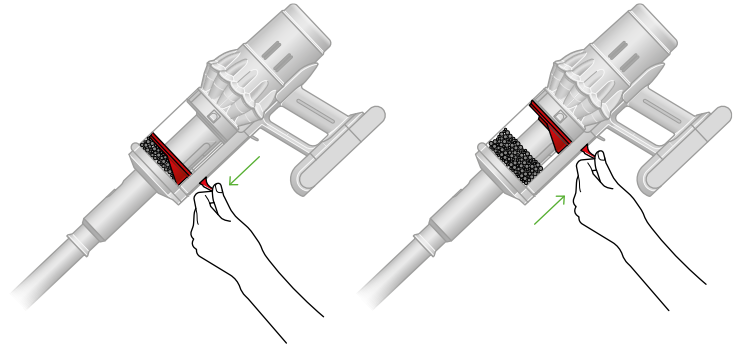


Staubbehälter leeren

Leere den Behälter, sobald der Schmutz die MAX-Markierung erreicht – überfülle den Behälter nicht. Wenn du das Gerät verwendest, nachdem der Schmutz die MAX-Markierung überschritten hat, wird die Leistung möglicherweise beeinträchtigt und es ist ein häufigeres Waschen des Filters notwendig.

Wird der Staubbehälter überfüllt, ist die Partikelzählung möglicherweise ungenau.

Stelle sicher, dass dein Gerät ausgeschaltet ist, bevor du das Saugrohr abnimmst oder den Behälter löst.

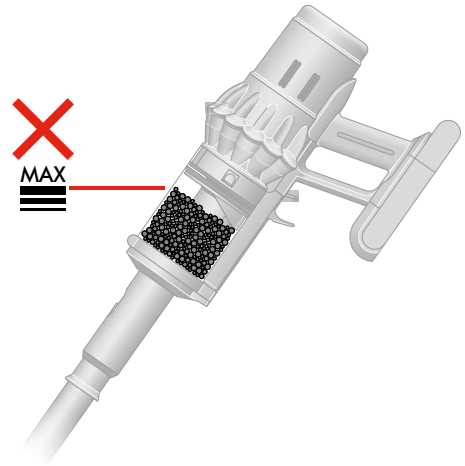

Saugrohr abnehmen

Drücke die rote Taste zur Saugrohrentriegelung, die sich oben am Saugrohr befindet, und ziehe das Saugrohr vom Staubbehälter ab.


Schmutz entleeren

Komprimiere zunächst den Inhalt im Staubbehälter. Halte das Gerät anschließend so über den Mülleimer, dass der Staubbehälter nach unten zeigt.

Drücke den silbernen Staubbehälter-Entriegelungshebel, um den Behälterboden zu öffnen.

Drücke anschließend den roten Komprimierungshebel fest nach unten. Der Behälter rutscht nach unten und säubert dabei die Innenseite.

Der Behälterboden öffnet sich nur, wenn der silberne Staubbehälter-Entriegelungshebel vollständig nach unten gedrückt wurde.

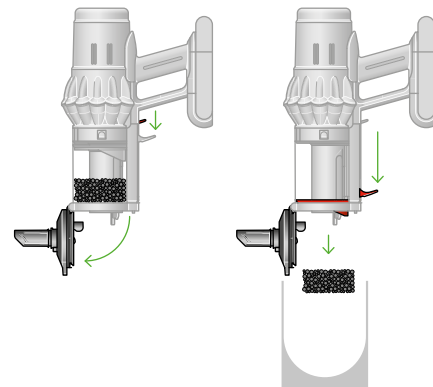


Kontakt mit Staub minimieren

Umschließe die Öffnung des Behälters beim Entleeren mit einem staubdichten Plastikbeutel. Drücke den silbernen Knopf, um den Behälterboden zu öffnen. Entferne den Staubbehälter vorsichtig, verschließe den Plastikbeutel fest und entsorge ihn.

Staubbehälter schließen


Drücke den Behälterboden nach oben, bis der Behälter und Behälterboden einrasten.

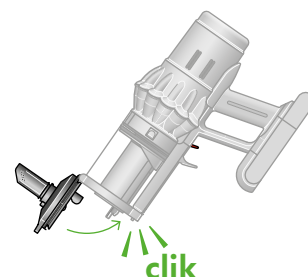

Staubbehälter reinigen

Staubbehälter entnehmen



Öffne zunächst den Behälterboden und drücke anschließend die Knöpfe auf beiden Seiten des Behälters, um ihn zu lösen und von der Schiene zu schieben.

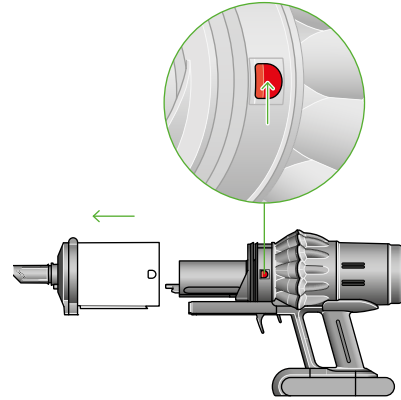

Staubbehälter wieder einsetzen

Setze den Staubbehälter auf die Schiene.

Schließe den Behälter, indem du den Behälterboden nach oben drückst, bis Behälter und Behälterboden einrasten.

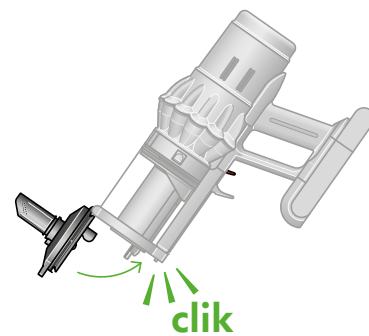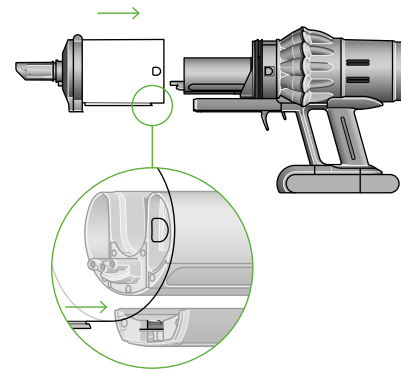

Blockierungen entfernen



Trenne das Gerät vom Ladegerät, bevor du nach Blockierungen suchst.
Stelle sicher, dass dein Gerät ausgeschaltet ist und achte auf scharfe Gegenstände.

Lasse das Gerät abkühlen, bevor du nach Blockierungen suchst.

Verwende das Gerät nicht, während du nach Blockierungen suchst, da dies zu Verletzungen führen könnte.

Falls das Gerät eine Blockierung erkennt, pulsiert der Motor und du kannst das Gerät nicht verwenden, solange die Blockierung nicht entfernt wurde.

Wenn du versuchst, das Gerät zu verwenden, während der Motor pulsiert, schaltet es sich automatisch ab.

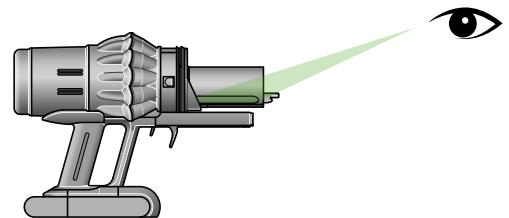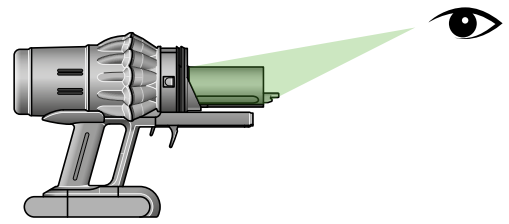

Gerätekörper überprüfen

Entnimm den Staubbehälter und überprüfe den Gerätekörper auf Blockierungen.

Stelle sicher, dass das Gerät frei von Blockierungen ist und alle Teile wieder eingesetzt wurden, bevor du das Gerät wieder verwendest.

Saugrohr und Bodendüse überprüfen


Überprüfe das Saugrohr auf Blockierungen.

Überprüfe die Bodendüse auf Blockierungen und befolge dabei die Anweisungen zum Entfernen der Bürstwalze, falls erforderlich.

Gerät wieder zusammenbauen

Setze alle Teile wieder sicher und ordnungsgemäß zusammen.

Die Beseitigung von Blockierungen ist nicht von deiner Garantie abgedeckt.

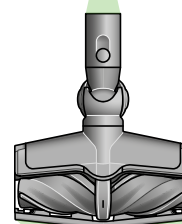

Blockierungen von der All Floor Cones™ Sense Bodendüse entfernen

In der All Floor Cones™ Sense Bodendüse befindet sich keine waschbare Bürstwalze. Um eine optimale Leistung aufrechtzuerhalten, überprüfe die Bürstwalzen regelmäßig und entferne vorhandene Blockierungen.


Stelle sicher, dass dein Gerät nicht am Ladegerät angeschlossen und ausgeschaltet ist.

Stelle keine Teile des Geräts in den Geschirrspüler und verwende keine Reinigungsmittel, Poliermittel oder Lufterfrischer.

Abdeckung und Bürstwalzen entfernen

Hebe die Plastik-Clips rechts und links auf der Rückseite der Bodendüse an, um die Abdeckung zu lösen.

Entferne die Bürstwalzen, indem du jede drehst und herausziehst.

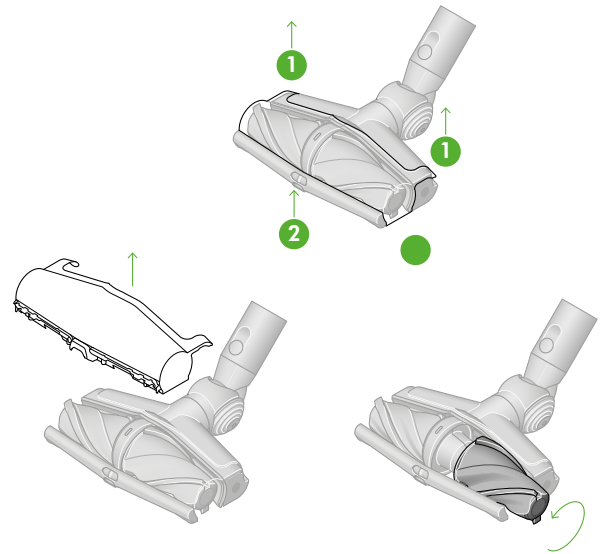


Auf Blockierungen überprüfen

Entferne sämtliche Verschmutzungen von der Bürstwalze.

Überprüfe, ob im Inneren der Bodendüse Schmutz oder Blockierungen vorhanden sind, und entferne diese.


Die All Floor Cones™ Sense Bodendüse und die Bürstwalze sind nicht waschbar. Wische sie mit einem feuchten, fusselfreien Tuch ab.

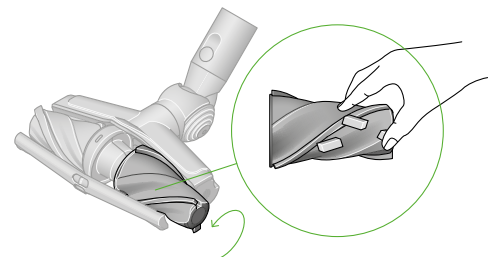

All Floor Cones™ Sense Bodendüse wieder zusammensetzen

Bringe die Bürstwalzen wieder an, indem du den Kunststoffanschluss am kegelförmigen Teil mit dem farblich identischen Anschluss an der Bodendüse verbindest.

Bringe die Abdeckung wieder an, indem du sie vorsichtig zurück in Position schiebst und die Clips einrasten lässt.

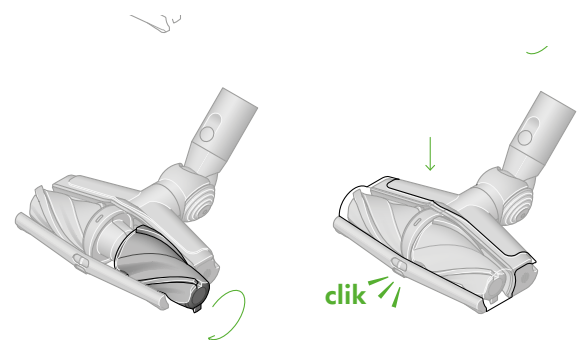

Blockierungen von der Haardüse 2.0 entfernen

In der Haardüse 2.0 befindet sich keine waschbare Bürstwalze. Um die optimale Leistung aufrechtzuerhalten, überprüfe die Bürstwalze regelmäßig und entferne vorhandene Blockierungen.

Stelle sicher, dass dein Gerät nicht am Ladegerät angeschlossen und ausgeschaltet ist.


Stelle keine Teile des Geräts in den Geschirrspüler und verwende keine Reinigungsmittel, Poliermittel oder Luffterfrischer.

Abdeckung und Bürstwalzen entfernen

Entferne die Haardüse 2.0 vom Saugrohr oder vom Gerät.

Schiebe die Basisplatte auf. Drücke den roten Hebel nach unten, um die Abdeckung der Bodendüse zu lösen.

Ziehe die Abdeckung der Bodendüse vom Hauptteil ab.

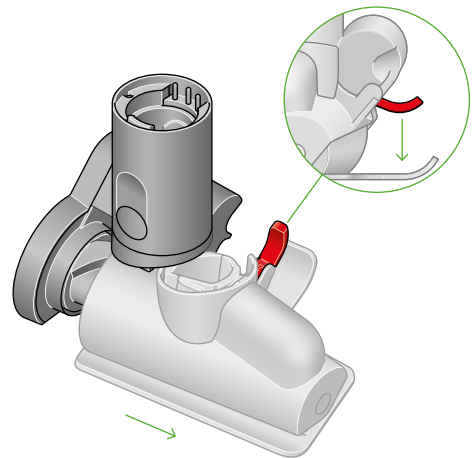


Auf Blockierungen überprüfen

Ziehe die Bürstwalze vom Hauptteil ab.

Überprüfe alle drei Teile der Haardüse auf Blockierungen und entferne diese.

Die Haardüse 2.0 ist nicht waschbar. Wische sie mit einem feuchten, fusselfreien Tuch ab.

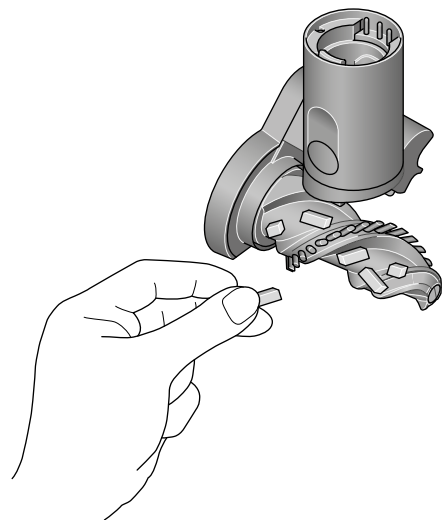


Haardüse 2.0 wieder zusammensetzen

Setze die Bürstwalze wieder ein und drücke fest darauf, bis sie einrastet.

Prüfe, ob der rote Verriegelungshebel in der entriegelten Position steht. Richte die Abdeckung der Bodendüse an der Führung am Hauptteil aus. Drücke sie herunter, bis sie einrastet.


Drücke den roten Verriegelungshebel nach oben, bis er einrastet, und schiebe die Basisplatte wieder ein.

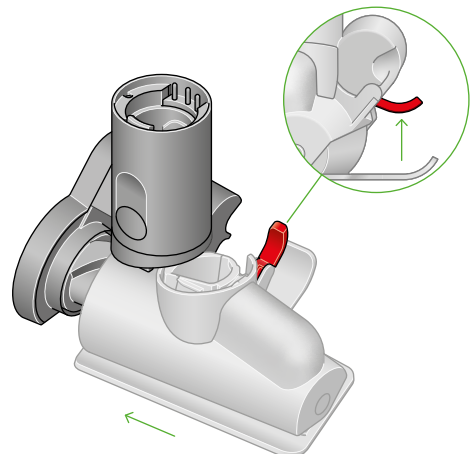

Verwenden des Dyson Submarine™ 2.0 Bodenaufsatzes mit Nass-Walze


Schritt 1

Halte den Bodenaufsatz mit Nass-Walze an den Enden fest, drücke die rote Quick Release Taste und schiebe die herausnehmbare Kassette aus dem Hauptbodenaufsatz.

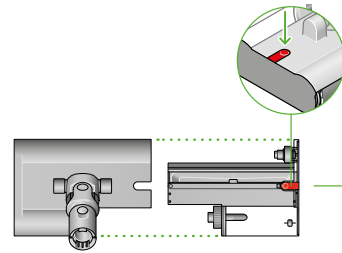


Schritt 2

Nimm das Endstück vom Frischwassertank ab.

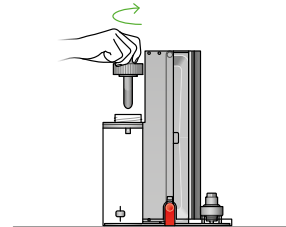


Schritt 3

Fülle den Frischwassertank bis zur „MAX“-Markierung mit sauberem Wasser.

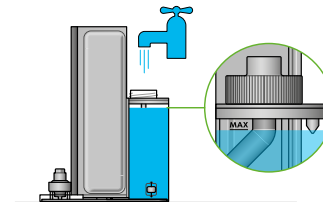

Schritt 4

Setze das Endstück wieder auf den Frischwassertank auf.

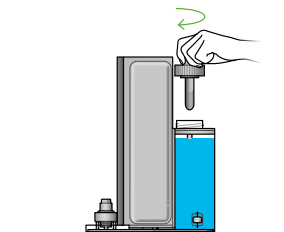


Schritt 5

Schiebe den Schmutzwasserbehälter und Frischwassertank zurück in den Hauptbodenaufsatz, bis du ein Klicken hörst. Setze den Hauptbodenaufsatz auf das Saugrohr.

Das Display deines Geräts zeigt die Restlaufzeit des Akkus als Prozentzahl an.

Du kannst deine Böden so lange wischen, bis das Wasser im Frischwassertank zur Neige geht oder die Akkulaufzeit sich dem Ende zuneigt. Um die Nassreinigung fortzusetzen, leere einfach den Schmutzwasserbehälter und fülle den Frischwassertank wieder auf.

Beginne die Nassreinigung nie mit einem leeren Frischwassertank, um ein Überhitzen des Motors zu verhindern.

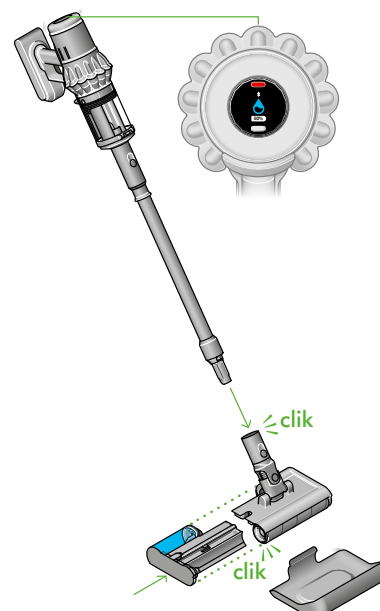


Reinigen des Dyson Submarine™ 2.0 Bodenaufsatzes mit Nass-Walze

Schritt 1

Schalte dein Gerät aus und nimm den Dyson Submarine™ 2.0 Bodenaufsatz mit Nass-Walze vom Saugrohr ab. Lege ihn direkt in den Abtropfbehälter, damit kein Schmutzwasser verschüttet wird.

Schritt 2

Halte den Bodenaufsatz mit Nass-Walze waagrecht im Abtropfbehälter.


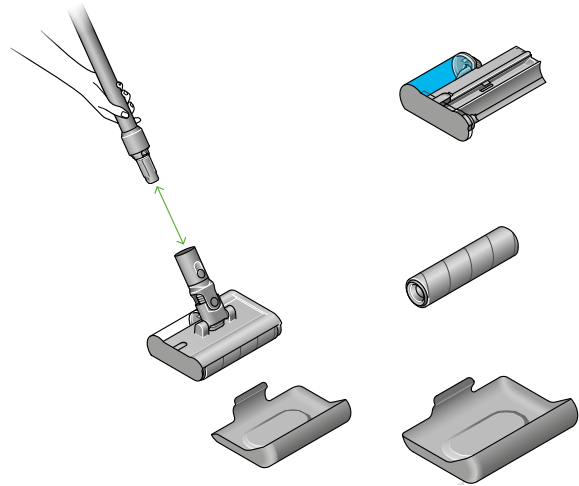


Schritt 3

Halte den Bodenaufsatz mit Nass-Walze über ein Waschbecken. Entnimm ihn aus dem Abtropfbehälter.

Halte den Bodenaufsatz mit Nass-Walze an den Enden fest, drücke die rote Quick Release Taste und schiebe die herausnehmbare Kassette aus dem Hauptbodenaufsatz.

Nimm das rote Endstück vom Schmutzwassertank ab, um ihn zu entleeren.

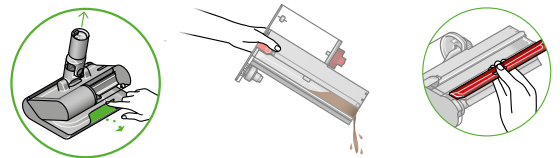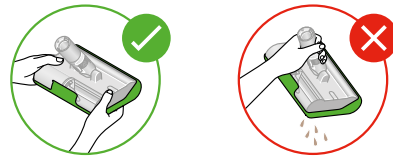


Schritt 4

Achte darauf, dass das Gelenk nicht mit Wasser in Berührung kommt, da dies die Verbindung zum Saugrohr beschädigen kann.

Nimm den Submarine™ 2.0 Bodenaufsatz mit Nass-Walze auseinander. Alle Teile des Bodenaufsatzes mit Nass-Walze können mit Wasser und einer antibakteriellen Haushaltslösung gewaschen werden, die entsprechend der vom Hersteller empfohlenen Menge verdünnt werden sollte.

Entleere das restliche Wasser aus dem Frischwassertank.

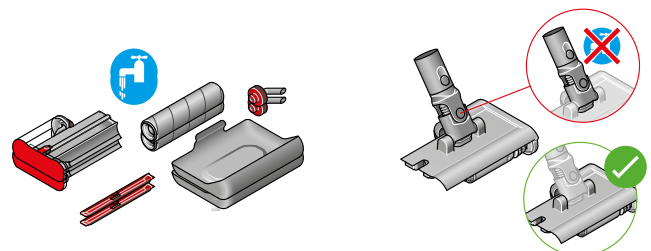


Schritt 5

Lasse die Nass-Walze an einem warmen, gut belüfteten Ort an der Luft trocknen.

Verwende ein Tuch, um Schmutz und überschüssiges Wasser von dem Hauptbodenaufsatz sowie dem Schmutzwasserbehälter und dem Frischwassertank zu entfernen.

Wir empfehlen, die Nass-Walze alle sechs Monate auszutauschen, je nachdem, wie häufig du dein Gerät verwendest. So erhältst du die Leistung aufrecht.

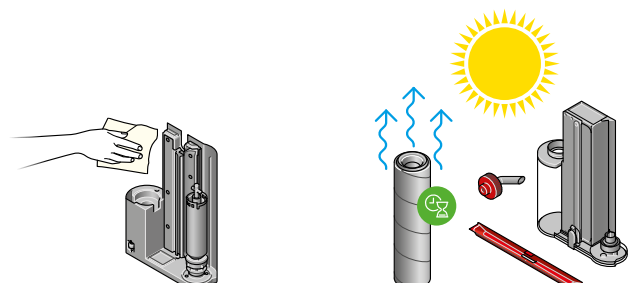


Filter waschen

Wasche den Filter mindestens einmal pro Monat, um eine optimale Saugkraft zu gewährleisten.

Wichtig: Der Filter muss vollständig trocken sein, bevor du ihn wieder in das Gerät einsetzt. Das Gerät könnte beschädigt werden, wenn es mit einem feuchten Filter verwendet wird.

Weitere Informationen und Supportvideos für dein Gerät erhältst du online unter: www.dyson.de/support, www.dyson.at/support und www.dyson.ch/support

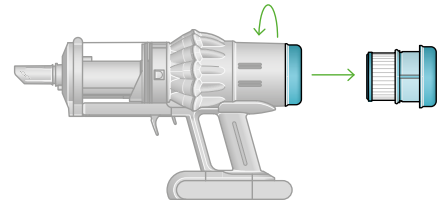

Drehen

Drehe den Filter gegen den Uhrzeigersinn und ziehe ihn vom Gerät ab.

Abklopfen

Klopfe den Filter vor dem Waschen vorsichtig über einem Mülleimer ab, um losen Staub und Ablagerungen zu entfernen.




Waschen

Wasche zuerst das Papierelement der Filtereinheit; halte die Filtereinheit unter warmes fließendes Leitungswasser mit dem Schaumelement nach unten.

Wasche als Nächstes das Schaumstoffelement des Filters. Das Schaumelement sollte dabei weiterhin nach unten zeigen.

Halte den Filter auf die Seite, lasse warmes Wasser über die Außenseite des Schaumelements laufen und reibe den Filter vorsichtig mit den Fingern, um Schmutz zu entfernen.

Wiederhole den Vorgang so lange, bis das Wasser klar bleibt.

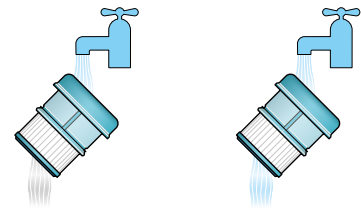

Schütteln und trocknen

Entleere den Filter und schüttele ihn kräftig, um überschüssiges Wasser zu entfernen.

Schüttele so lange, bis kein Wasser mehr aus dem Filter kommt.

Stelle den Filter auf das breitere Ende und lasse ihn an einem gut belüfteten, warmen Ort mindestens 24 Stunden lang trocknen.



Nachdem du den Filter gereinigt hast, wasche deine Hände sorgfältig mit antibakterieller Seife.

Stelle sicher, dass die Filtereinheit vollständig getrocknet ist.

Setze die Filtereinheit wieder in das Hauptgerät ein und drehe sie im Uhrzeigersinn, bis sie einrastet.

Lege den Filter zum Trocknen nicht in eine Spülmaschine, Waschmaschine, einen Wäschetrockner, einen Ofen, eine Mikrowelle oder in die Nähe einer offenen Flamme.

Wichtig: Der Filter muss vollständig trocken sein, bevor du ihn wieder in das Gerät einsetzt. Das Gerät könnte beschädigt werden, wenn es mit einem feuchten Filter verwendet wird.

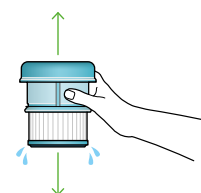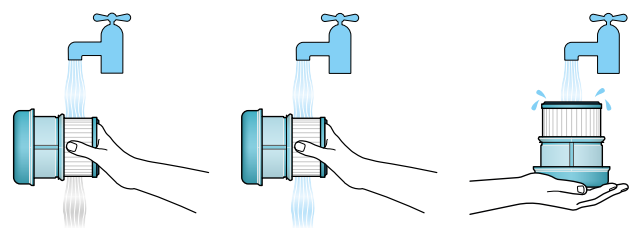

Bürstwalzen der All Floor Cones™ Sense Bodendüse waschen

Die All Floor Cones™ Sense Bodendüse besitzt waschbare Bürstwalzen. Um eine optimale Funktion zu gewährleisten, musst du die Bürstwalzen regelmäßig kontrollieren und waschen.


Stelle sicher, dass dein Gerät nicht am Ladegerät angeschlossen und ausgeschaltet ist.

Stelle keine Teile des Geräts in den Geschirrspüler und verwende keine Reinigungsmittel, Poliermittel oder Luffterfrischer.

Abdeckung und Bürstwalzen entfernen

Hebe die Plastikkappen rechts und links auf der Rückseite der Bodendüse an, um die Abdeckung zu lösen.


Löse die Bürstwalzen, indem du sie abschraubst, und ziehe sie heraus.

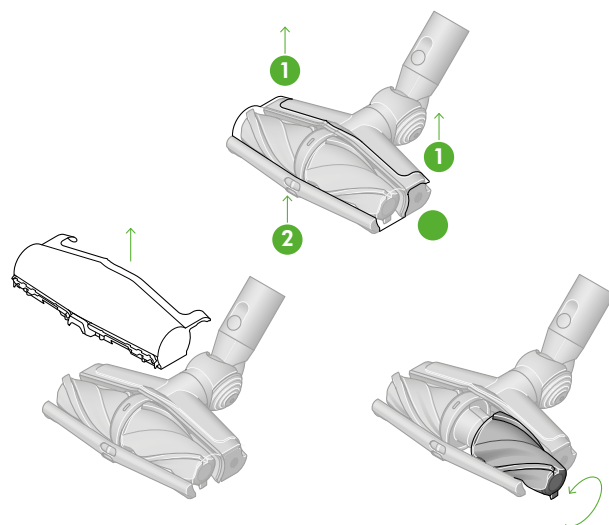

Bürstwalze waschen und trocknen

Halte die Bürstwalzen unter fließendes Wasser und reibe vorsichtig, um Fussel oder Schmutz zu entfernen.

Stelle die Bürstwalzen wie dargestellt aufrecht hin. Lasse sie mindestens 24 Stunden lang vollständig trocknen.

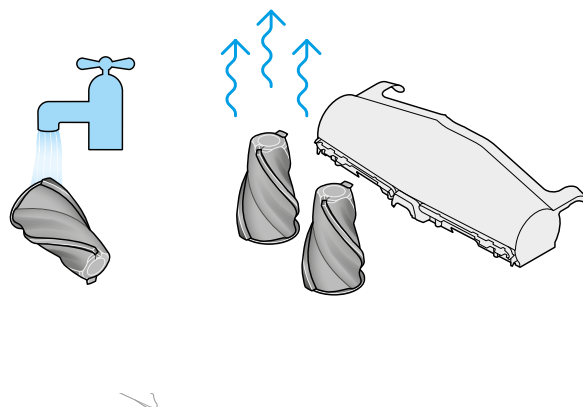


Bürstwalzen wieder einsetzen

Stelle vor dem Einsetzen sicher, dass alle Bürstwalzen vollständig trocken sind.

Bringe die Bürstwalzen wieder an, indem du den Kunststoffanschluss am kegelförmigen Teil mit dem farblich identischen Anschluss an der Bodendüse verbindest.


Bringe die Abdeckung wieder an, indem du sie vorsichtig zurück in Position schiebst.

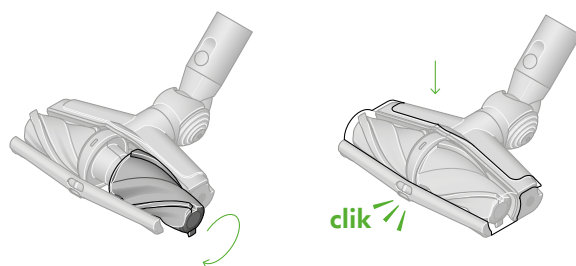

Objektiv reinigen

Halte das Objektiv sauber, um eine optimale Leistung aufrechtzuerhalten. Reinige das Objektiv nur, wenn die Bodendüse nicht an deinem Gerät angebracht ist.

Verwende ein weiches, trockenes, fusselfreies Tuch, um das Objektiv abzuwischen.

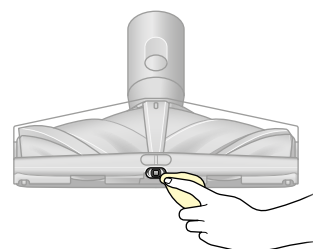


Zubehör reinigen

Stelle keine Teile des Geräts in den Geschirrspüler und verwende keine Reinigungsmittel, Poliermittel oder Lufterfrischer.

Wische das Zubehör mit einem feuchten, fusselfreien Tuch ab, ohne dabei das Anschlussende zu berühren.


Stelle sicher, dass die Aufsätze vollständig getrocknet sind, bevor du sie verwendest.

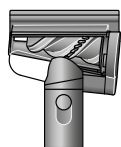

Haardüse 2.0
Optimierte Reinigung an der Vorderseite für die Entfernung noch längerer Haare. Mit zusätzlichen Streifen aus Stoff, um ein Abrutschen auf Polstermöbeln zu reduzieren.



Kombi-Zubehördüse
Zwei Aufsätze in einem: breite Düse und Bürste. Für den einfachen Wechsel zwischen verschiedenen Reinigungsaufgaben im Haus oder Auto.



Fugendüse
Entwickelt für die präzise Reinigung an Kanten, in engen Zwischenräumen und in schmalen Spalten.




Kratzfreie Staubbürste
Sanft auf empfindlichen Oberflächen. Die kratzfreie Staubbürste besitzt besonders weiche Borsten für eine sanfte Reinigung von empfindlichen Oberflächen.



Extra-Hart Bürste
Feste Nylonborsten lösen tief sitzenden Schmutz. Von groben Teppichböden über stark frequentierte Bereiche bis hin zu Autoinnenräumen.



Flexi-Schlauch-Düse
Sorgt für bis zu 75 cm zusätzliche Reichweite, mit einem integrierten Zubehörteil für die Reinigung an höher oder tiefer gelegenen Stellen in deinem Zuhause oder Auto.




Haustierbürste
Nimmt Haare auf, während du dein Haustier bürstest – damit sich diese erst gar nicht in deinem Zuhause ansammeln. Die abgewinkelten Borsten reinigen sich im Nu selbst.



Aufsatz für enge Zwischenräume 2.0
Der Aufsatz für enge Zwischenräume ist lang und schmal und besitzt einen Neigungswinkel von 22°, um damit enge Zwischenräume und schwierig zu erreichende Stellen zu reinigen. Bietet alle Vorteile der Extra-Soft Bürste und des Aufsatzes für enge Zwischenräume in einem.



Flex-Adapter
Neuer integrierter Aufsatz für schnelles Reinigen. Vereinfacht das Reinigen unter Möbeln durch einen um bis zu 90° verstellbaren Saugrohrwinkel.



Polsterdüse 2.0
Überarbeitet, um mehr Staub, Haare, Allergene und Hausstaubmilben von Matratzen und Polstermöbeln zu entfernen.