



INSTRUCTION MANUAL

HANDHELD VACUUM CLEANER



MODEL **B30103B6U**

PLEASE READ THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE OPERATING
THE APPLIANCE AND RETAIN IT FOR FUTURE REFERENCE

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

1. Verändern Sie den richtigen Stecker nicht, um ihn an eine nicht richtige Steckdose oder ein Verlängerungskabel anzupassen.
2. Lassen Sie den Staubsauger nicht unbeaufsichtigt, wenn er eingesteckt ist.
3. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht benutzen und bevor Sie es warten.
4. Nicht im Freien oder auf nassen Oberflächen verwenden.
5. Erlauben Sie Kindern nicht, den Staubsauger zu bedienen oder als Spielzeug zu benutzen.
6. Bei der Verwendung durch oder in der Nähe von Kindern ist besondere Vorsicht geboten.
7. Verwenden Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.
8. Verwenden Sie nur die vom Hersteller empfohlenen Anbaugeräte.
9. Nicht mit beschädigtem Kabel oder Stecker verwenden.
10. Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, heruntergefallen ist, beschädigt wurde, im Freien steht oder ins Wasser gefallen ist, lassen Sie es von einem autorisierten Servicecenter reparieren.
11. Nicht am Kabel ziehen oder tragen, das Kabel als Griff benutzen, eine Tür über dem Kabel schließen oder das Kabel um scharfe Kanten oder Ecken ziehen. Führen Sie das Gerät nicht über das Kabel. Halten Sie das Kabel von heißen Oberflächen fern.


12. Ziehen Sie den Stecker nicht am Kabel aus der Steckdose. Fassen Sie zum Ausstecken den Stecker an, nicht das Kabel.
13. Fassen Sie den Staubsauger oder den Stecker nicht mit nassen Händen an.
14. Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnungen. Halten Sie die Öffnungen frei von Staub, Flusen, Haaren und allem, was den Luftstrom beeinträchtigen könnte. Halten Sie Haare, lose Kleidung, Finger und alle Körperteile von den Öffnungen fern.
15. Schalten Sie alle Bedienelemente aus, bevor Sie den Staubsauger einstecken oder ausstecken.
16. Seien Sie bei der Reinigung von Treppen besonders vorsichtig.
17. Nehmen Sie keine brennbaren Materialien (Feuerzeugbenzin, Benzin, Kerosin usw.) auf und verwenden Sie sie nicht in der Nähe von explosiven Flüssigkeiten oder Dämpfen.
18. Nehmen Sie keine giftigen Stoffe auf (Chlorbleiche, Ammoniak, Abflussreiniger usw.).
19. Verwenden Sie den Staubsauger nicht in einem geschlossenen Raum, der mit Dämpfen von Ölfarben, Farbverdünnern, Mottenschutzmitteln, brennbarem Staub oder anderen explosiven oder giftigen Dämpfen gefüllt ist.
20. Heben Sie keine harten oder scharfen Gegenstände wie Glas, Nägel, Schrauben, Münzen usw. auf.
21. Heben Sie keine brennenden oder rauchenden Gegenstände auf, wie Zigaretten, Streichhölzer oder heiße Asche.

22. Nicht ohne eingesetzte Filter verwenden.
23. Nur auf trockenen Oberflächen in Innenräumen verwenden.
24. Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche.
25. Tragen Sie den Staubsauger nicht, wenn er in Betrieb ist.
26. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.
27. Nach der Handhabung Hände waschen.
28. **ACHTUNG:** Schließen Sie den Staubsauger erst dann an, wenn Sie mit allen Anweisungen und Bedienungsverfahren vertraut sind.
29. Dieses Modell ist nur für den Hausgebrauch bestimmt.

SPEZIFIKATIONEN

Produktmodell	B30103B6U
Stromversorgung	220-240 V~, 50-60 Hz
Stromverbrauch	600 W

PRODUKTÜBERSICHT

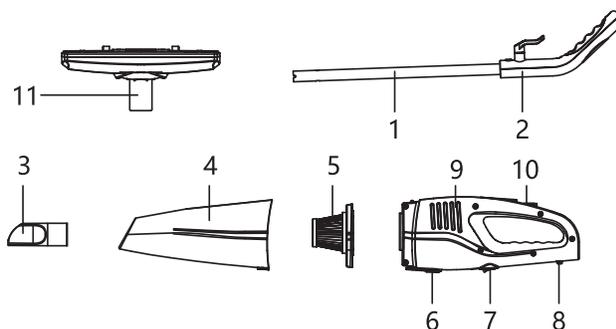

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. Metallstab | 7.ON/OFF-Taste |
| 2.Griffhaken | 8.Verschlussstaste aus Metall |
| 3.Flache Absaugung | 9.Belüftungsöffnung |
| 4.Staubbehälter | 10.Clip für Netzkabel |
| 5.Filter | 11.Bodenbürste |
| 6.Entriegelungstaste für den Staubbehälter | |

BETRIEBSANLEITUNG

1. Als Bodensauger: Öffnen Sie die Verriegelung an der Basis des Handsaugergriffs und setzen Sie den Griff ein. Sobald der Griff ganz in das Gehäuse des Staubsaugers eingeführt ist, drücken Sie die Verriegelung zu, um den Griff zu sichern. Befestigen Sie die Bodenbürste, indem Sie sie in die Öffnung an der Unterseite des Staubbehälters einführen. Drücken Sie sie fest an, um sie zu sichern.
2. Als Handsauger: Lösen Sie die Verriegelung vom Griff und ziehen Sie den Griff vom Gerät weg. Drücken Sie die Verriegelung zu.
3. Als Mehrzwecksauger: Der Flachsauger und die Bodenbürste können sowohl mit dem Handsauger als auch mit dem Bodensauger verwendet werden. Um enge Räume zu reinigen, setzen Sie den Flachsauger in die Öffnung am Boden des Staubbehälters ein. Drücken Sie ihn fest an, um ihn zu fixieren. Um eine größere Fläche zu reinigen, entfernen Sie den Flachsauger und befestigen Sie den Bodenpinsel, indem Sie ihn in die Öffnung am Boden des Staubbehälters einführen. Drücken Sie ihn fest an, um ihn zu fixieren.

REINIGUNG UND LAGERUNG

1. Aufbewahrung des Netzkabels:
 - 1) Schalten Sie den Staubsauger aus.
 - 2) Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, indem Sie den Stecker, nicht das Kabel, anfassen.
 - 3) Schlaufen Sie das Netzkabel um die Kabelaufwicklung am Griff.

- 4) Befestigen Sie den geformten Stecker am Netzkabel, um es zu sichern.
2. Entleeren des Staubbehälters:
- 1) Um den Schmutz aus dem Staubbehälter und dem Filter zu entfernen, halten Sie den Staubsauger senkrecht. Drücken Sie die Entriegelungstaste des Staubbehälters, um den Staubbehälter zu lösen.
 - 2) Ziehen Sie den Staubbehälter vorsichtig vom Griff des Handstaubsaugers ab und leeren Sie ihn in einen Abfallbehälter.
 - 3) Der Staubbehälter kann bei Bedarf mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel ausgespült werden. Der Staubbehälter muss vor dem Wiedereinsetzen gründlich getrocknet werden.
- 4 Befestigen Sie den Staubbehälter am Staubsauger, indem Sie die Verriegelung herunterdrücken und ihn sicher am Handgriff befestigen. Vergewissern Sie sich, dass der Staubbehälter richtig befestigt ist.
3. Der Filter muss regelmäßig gereinigt werden, damit die Leistung erhalten bleibt. Waschen Sie ihn in warmem Wasser und lassen Sie ihn vor dem Wiedereinbau gründlich trocknen.

FEHLERSUCHE

Probleme	Mögliche Ursachen	Abhilfemaßnahmen
Der Staubsauger läuft nicht.	Das Netzkabel ist nicht fest eingesteckt.	Prüfen Sie die Steckdose.
	Durchgebrannte Haushaltssicherung oder Unterbrecher.	Sicherung prüfen/ersetzen; Unterbrecher zurücksetzen.
Der Staubsauger saugt nicht effektiv.	Der Filter ist verstopft, nass oder verschmutzt.	Befolgen Sie die Anweisungen zur Reinigung des Filters.
	Staubbehälter verstopft.	Befolgen Sie die Anweisungen zum Entleeren des Staubbehälters.
Staub weht aus den Lüftungsöffnungen.	Filter nicht richtig am Filterrahmen befestigt.	Befolgen Sie die Anweisungen zum Auswechseln des Filters.

ENTSORGUNG

Korrekte Entsorgung dieses Produkts



Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es verantwortungsvoll, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr Altgerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Dieser kann das Produkt einem umweltgerechten Recycling zuführen.

GEWÄHRLEISTUNG: ZWEI JAHRE



ITALIA MARKET SRL
VIA DELLE INDUSTRIE, 9/1 20883 MEZZAGO(MB), ITALIA
P.IVA: IT10502730962



[HTTP://WWW.AIGOSTAR.COM](http://www.aigostar.com)
MADE IN CHINA