

Figure 1

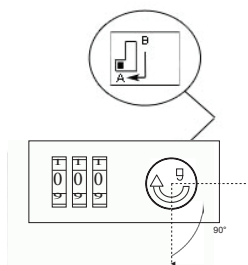


Figure 2

DE : SCHLÜSSELKASTEN

1. Drehen Sie alle drei Ziffern auf die Kombination 0-0-0.
2. Öffnen Sie den Schlüsselkasten und schieben Sie den RESET-Schalter auf der Rückseite des Zahlenschlosses auf die Position B (Figure 1).
3. Stellen Sie Ihre gewünschte Zahlenkombination auf dem Schloss ein.
4. Schieben Sie nun den RESET-Schalter auf die Position A (Figure 2). **WICHTIG:** Notieren Sie Ihre Zahlenkombination!

Die Zahlenkombination ist hierdurch entsprechend gespeichert. Zum Ändern der Kombination wiederholen Sie bitte die Schritte 1-4.

EN : KEY BOX

1. Turn all three digits to the combination 0-0-0.
2. Open the key box and move the RESET switch on the back of the combination lock to position B (Figure 1).
3. Set your desired number combination on the lock.
4. Now slide the RESET switch to position A (Figure 2). **IMPORTANT:** Make a note of your number combination!

The number combination is saved accordingly. To change the combination, please repeat steps 1-4.

FR : BOÎTE À CLÉS

1. Tournez les trois chiffres sur la combinaison 0-0-0.
2. Ouvrez la boîte à clés et faites glisser le commutateur RESET à l'arrière de la serrure à combinaison sur la position B (Figure 1).
3. Réglez la combinaison de chiffres souhaitée sur la serrure.
4. Faites ensuite glisser le bouton RESET sur la position A (Figure 2). **IMPORTANT :** Notez votre combinaison de chiffres !

La combinaison de chiffres est ainsi enregistrée. Pour modifier la combinaison, répétez les étapes 1-4.



IT : CASSETTA DELLE CHIAVI

1. Girare tutte e tre le cifre sulla combinazione 0-0-0.
2. Aprire la cassetta delle chiavi e spostare l'interruttore RESET sul retro della serratura a combinazione in posizione B (Figura 1).
3. Impostare la combinazione numerica desiderata sulla serratura.
4. Spostate ora l'interruttore RESET in posizione A (Figura 2). **IMPORTANTE:** annotare la combinazione numerica!

La combinazione numerica viene memorizzata di conseguenza. Per modificare la combinazione, ripetere i punti 1-4.

ES : CAJA DE LLAVES

1. Gire los tres dígitos hasta la combinación 0-0-0.
2. Abra la caja de llaves y coloque el interruptor RESET de la parte posterior de la cerradura de combinación en la posición B (figura 1).
3. Ajuste la combinación numérica deseada en la cerradura.
4. Ahora deslice el interruptor RESET a la posición A (Figura 2). **IMPORTANTE:** Anote la combinación numérica.

La combinación numérica se guarda en consecuencia. Para cambiar la combinación, repita los pasos del 1 al 4.

PL : SKRZYŃKA NA KLUCZE

1. Obróć wszystkie trzy cyfry do kombinacji 0-0-0.
2. Otwórz skrzynkę na klucze i przesun przełącznik RESET z tyłu zamka szyfrowego do pozycji B (Rysunek 1).
3. Ustaw żadaną kombinację cyfr na zamku.
4. Teraz przesun przełącznik RESET do pozycji A (Rysunek 2). **WAŻNE:** Zanotuj swoją kombinację cyfr!

Kombinacja cyfr zostanie odpowiednio zapisana. Aby zmienić kombinację, należy powtórzyć kroki 1-4.

NL : SLEUTELKASTJE

1. Draai alle drie de cijfers naar de combinatie 0-0-0.
2. Open de sleutelkast en zet de RESET-schakelaar aan de achterkant van het combinatieslot in stand B (Figuur 1).
3. Stel de gewenste cijfercombinatie in op het slot.
4. Schuif nu de RESET schakelaar naar positie A (Figuur 2). **BELANGRIJK:** Noteer je cijfercombinatie!

De cijfercombinatie wordt dienovereenkomstig opgeslagen. Herhaal stap 1-4 om de combinatie te wijzigen.

SE : NYCKELBOX

1. Vrid alla tre sifferna till kombinationen 0-0-0.
2. Öppna nyckelskåpet och flytta RESET-omkopplaren på kombinationslåsets baksida till läge B (bild 1).
3. Ställ in önskad sifferkombination på låset.
4. Skjut nu RESET-omkopplaren till läge A (bild 2). **VIKTIGT:** Anteckna din sifferkombination!

Sifferkombinationen sparas i enlighet med detta. Om du vill ändra kombinationen upprepar du steg 1-4.