


Multifunktionale Kinderrutsche

BENUTZERHANDBUCH

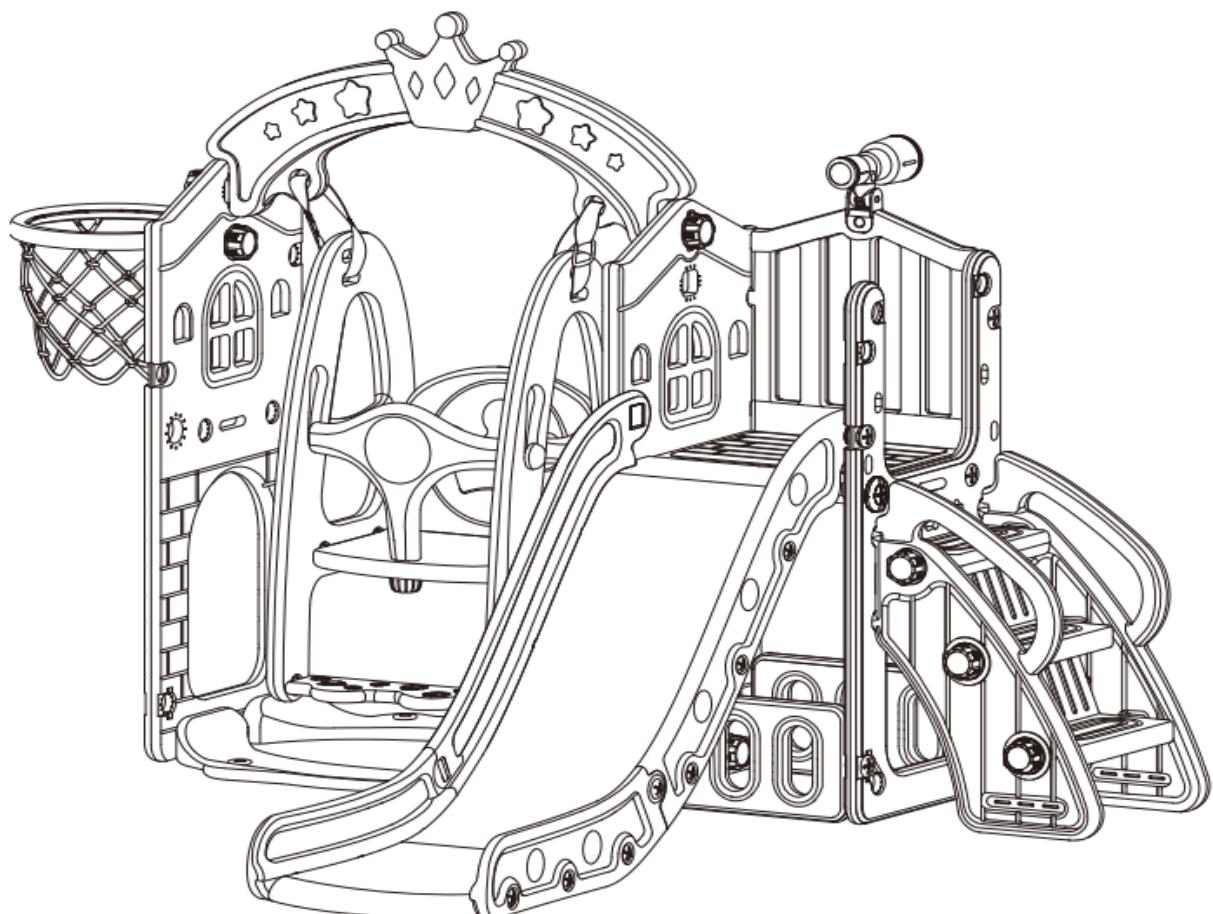

SKU: N621P185377

TESTSTANDARD: EN71

Modell: FE-HT-QMW

LESEN SIE DIESE ANLEITUNG UND BEWAHREN SIE SIE FÜR DEN
ZUKÜNFTIGEN GEBRAUCH AUF

SICHERHEIT&WARNUNGEN

MONTAGE DURCH ERWACHSENE ERFORDERLICH.

- Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.
- Dieses Produkt ist nur für den Gebrauch in Innenräumen, im Freien, in der Familie und im Haushalt bestimmt.
- Stellen Sie das Produkt auf eine ebene Fläche, die mindestens 200 cm von einem Zaun, einem Gebäude, oberirdischen Ästen oder elektrischen Leitungen entfernt ist, von einem Zaun, einem Gebäude, oberirdischen Ästen, einer Wäscheleine oder einer elektrischen Leitung entfernt ist. Dieses Produkt sollte nicht in der Nähe von Möbeln aufgestellt werden, die bei einem Sturz Verletzungen verursachen könnten.
- Stellen Sie sicher, dass der Aufstellbereich belüftet ist.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist. Wenn es beschädigt oder defekt ist, wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten Techniker.
- Überprüfen Sie, ob alle Teile richtig zusammengebaut und stabil sind, bevor Sie sie verwenden. Defekte Teile müssen. Defekte Teile müssen sofort ausgetauscht werden, da sie den Betrieb und die Sicherheit des Produkts beeinträchtigen können.
- Wenn die Temperaturen unter den Gefrierpunkt ($0^{\circ} \text{ C}/32^{\circ} \text{ F}$) sinken, wird die Verwendung dieses Produkts im Freien nicht empfohlen. wird nicht empfohlen. Bei großer Kälte verlieren Kunststoffe ihre Elastizität und können durch einen Schlag spröde werden und reißen. Das Produkt an einem wärmeren und geschützten Ort lagern.
- Von Feuer oder anderen Zündquellen fernhalten.
- Das Verpackungsmaterial ist kein Spielzeug, bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Bringen Sie Kindern den richtigen Umgang mit diesem Produkt bei: nur, nachdem Sie es richtig zusammengebaut und installiert haben, und nicht auf andere Weise als vorgesehen und richtig installiert haben, und nicht auf andere Weise als vorgesehen.
- Kinder angemessen kleiden: Erlauben Sie Kindern nicht, lockere Kleidung zu tragen, einschließlich Ponchos, Schals und Kleidung mit Kordeln. Erlauben Sie Kindern nicht, lockere Kleidung zu tragen, einschließlich Ponchos, Schals und Kleidung mit Kordeln. Es sollten stets gut sitzende Schuhe getragen werden.
- Vermeiden Sie es, das Gerät in die pralle Sonne zu stellen, da die heißen Oberflächen schwere Verbrennungen verursachen können.
- Es ist sehr wichtig, dass die folgenden Anforderungen regelmäßig oder zu Beginn jeder Saison während der Nutzung erfüllt werden.

Prüfen Sie alle Schrauben und Muttern auf scharfe Kanten und ersetzen Sie sie gegebenenfalls.

Prüfen Sie, ob alle Schrauben fest angezogen sind, und ziehen Sie sie ggf. nach. bitte regelmäßig mit einem trockenen Tuch abwischen.

BITTE NICHT ZUM LADEN ZURÜCKGEBEN



Bitte geben Sie dieses Produkt nicht an den Händler zurück!!

Wir können Ihnen in jeder Hinsicht behilflich sein.

Wenn Sie feststellen, dass Sie Probleme beim Zusammenbau oder haben Sollten Teile fehlen oder beschädigt sein, wenden Sie sich bitte an den Verkäufer.



EC REP

Decobus Handel GmbH
Innungsstraße 9, 21244 Buchholz,
Deutschland

STÜCKLISTE



1*1




2*1




3*2




4*1

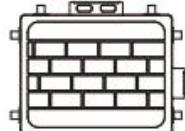


5*1



6*2



7*1

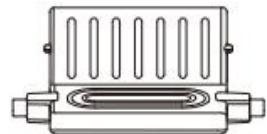

8*2



9*1



10*2




11*1



12*2



13*1

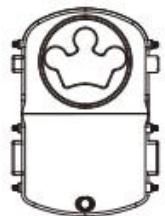

14*1




15*2



16*1




17*1

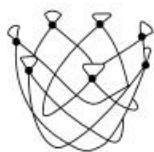


18*1



19*1

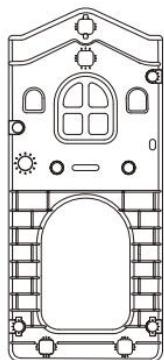

20*2

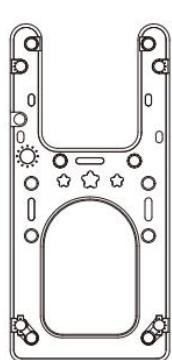

21*1

STÜCKLISTE



22*1



23*22



24*18



25*2



26*2



27*2




28*13



29*2



30*1



31*2



32*2




33*1

INSTALLATION


Schritt 1

Stecken Sie die beiden #10-Platten in die entsprechenden Löcher der #20-Platte und ziehen Sie die #28-Schrauben fest.

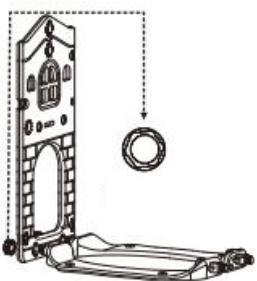


Schritt 2

Befestige die Platte 9 mit den Schrauben 28 an der Platte 20.

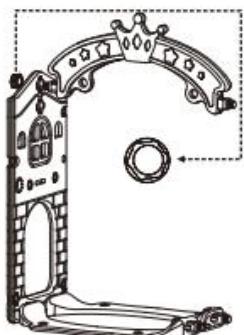

Schritt 3

Montieren Sie ein weiteres Teil 20 auf der anderen Seite der Teile 9 und 10.

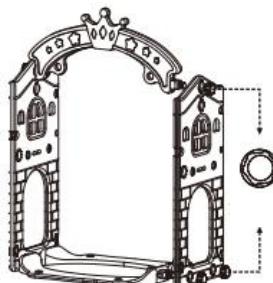


Schritt 4

Montieren Sie Teil 14 und Teil 16 und ziehen Sie die Schrauben 23 und 30 fest.




Schritt 5

Befestigen Sie Teil 15 an Teil 9 mit Teil 32 und Passung 31.

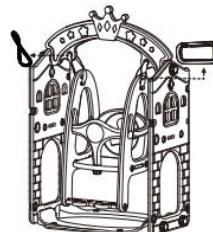


Schritt 6

Befestigen Sie jedes der beiden Teile 6 an dem Teil 20.

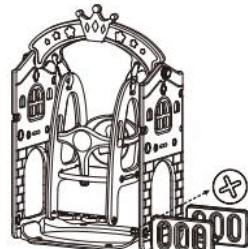


Schritt 7

Bauen Sie Teil 11 mit Teil 5 zusammen.

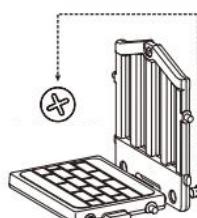

Schritt 8

Befestigen Sie das zusammengesetzte Teil 5 an dem Teil 20.

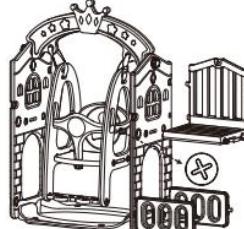

Schritt 9


Bauen Sie Teil 1 mit Teil 2 zusammen.



INSTALLATION

Schritt 10

Befestigen Sie die Teile auf einer Seite 3.

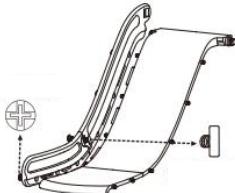


Schritt 11

Befestigen Sie die andere Seite Teil 3.




Schritt 12

Befestigen Sie das zusammengesetzte Teil 2 am Teil 20.

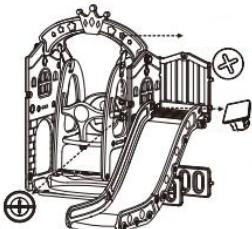


Schritt 13

Befestigen Sie Teil 21 an Teil 5 und der anderen Seite von Teil 2.

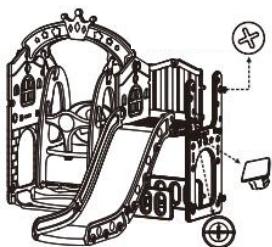


Schritt 14

Befestigen Sie die Teile 7 und 8 mit den Schrauben 28 nacheinander an Teil 12.

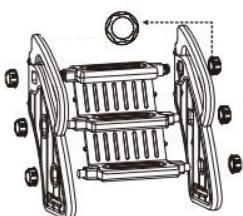


Schritt 15

Befestigen Sie das montierte Teil 12 mit den Schrauben Nr. 24 an Teil 21.

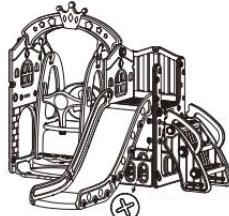


Schritt 16

Nehmen Sie einen der Köpfe von Teil 18.

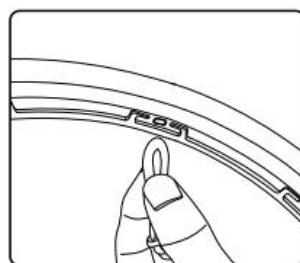


Schritt 17

Führen Sie Teil 18 durch die Mitte des Lochs in Teil 17.

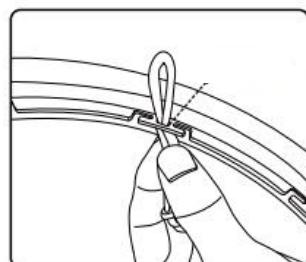

Schritt 18


Bewahren Sie eine ausreichende Menge des Kreuzstücks auf, um spätere Arbeitsschritte zu erleichtern.

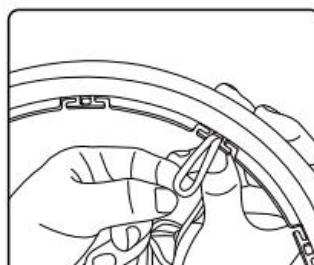

INSTALLATION


Schritt 19

Rasten Sie Teil 18 in die Nuten auf beiden Seiten der Aufhängeöffnung von Teil 17 ein.

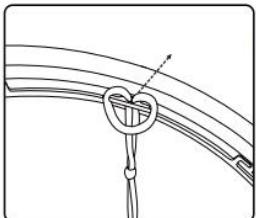


Schritt 20

Ziehen Sie das Teil 18 nach unten, so dass das Gitterseil durch den Teil mit den Aufhängelöchern einen doppelten Satz Knoten bildet.

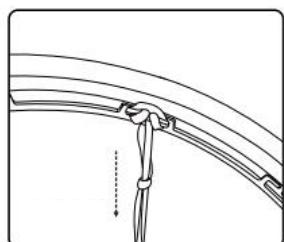


Schritt 21

Verwenden Sie die gleiche Methode, um die andere Richtung des Basketballgitters mit den entsprechenden Löchern zu verbinden.

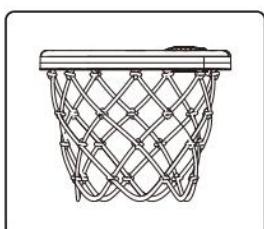


Schritt 22

Befestigen Sie Teil 17 an Teil 20 mit Schrauben Nr. 28.

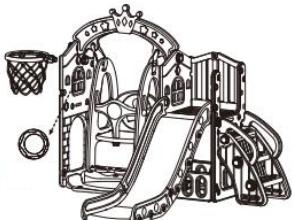


Schritt 23

Rasten Sie Teil 4 an der entsprechenden Stelle von Teil 11 ein.

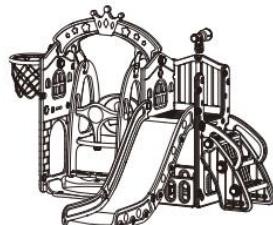

Schritt 24

Die Installation ist abgeschlossen.

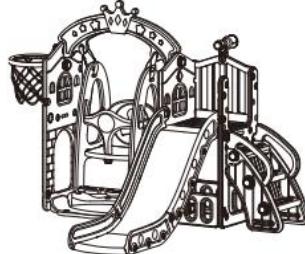

INSTALLATION

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

1. Dieses Produkt ist nur für den Innen-, Außen-, Heim- und Hausgebrauch bestimmt. es ist nicht für den gewerblichen oder medizinischen Gebrauch geeignet.
2. Die Montage des Produkts muss sorgfältig und von einem mündigen Erwachsenen durchgeführt werden. im Zweifelsfall fragen Sie eine technisch qualifizierte Person.
3. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist. Wenn es beschädigt oder defekt ist, wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten Techniker.
4. Überprüfen Sie das Produkt vor jedem Gebrauch. Defekte Teile müssen sofort ausgetauscht werden, da sie die Funktion und die Sicherheit des Produkts beeinträchtigen können.
5. Verwenden Sie das Produkt nur auf ebenen und rutschfesten Oberflächen. Halten Sie aus Sicherheitsgründen ausreichend Platz in der Umgebung ein.
6. Beachten Sie, dass bei der Verwendung von Werkzeugen oder bei technischen Arbeiten immer die Gefahr von Verletzungen besteht. Montieren Sie das Produkt mit Sorgfalt.
7. Nachdem Sie das Produkt gemäß der Bedienungsanleitung montiert haben, vergewissern Sie sich, dass alle Schrauben, Bolzen und Muttern korrekt angebracht und angezogen sind und dass alle Verbindungen sicher sind.
8. Nehmen Sie keine Änderungen am Produkt vor. Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile. Reparaturen sollten nur von qualifizierten

Technikern durchgeführt werden – unsachgemäße Reparaturen können zu Gefahren für den Benutzer führen.

WICHTIG

Die Bedienungsanleitung enthält Sicherheits-, Montage-, Gebrauchs- und Wartungsanweisungen. Das Produkt muss von einem Erwachsenen montiert werden, der diese Anweisungen gelesen und verstanden hat. Bewahren Sie die Verpackung außerhalb der Reichweite von Kindern auf und entsorgen Sie die gesamte Verpackung vor dem Gebrauch.


INSTALLATION

BEDIENUNGSANLEITUNGEN

1. Lassen Sie das Produkt stets von einem Erwachsenen beaufsichtigen.
2. Das zerlegte Produkt enthält kleine Teile, die für Kinder unter 3 Jahren eine Erstickungsgefahr darstellen
- 3 Ziehen Sie Kinder angemessen an und tragen Sie gut sitzende Schuhe, die die Füße vollständig schützen.
4. Weisen Sie die Kinder an:
 - in der Mitte der Schaukel zu sitzen und ihr ganzes Gewicht auf die Sitze zu legen
 - das Schaukeln auf leeren Sitzen zu vermeiden,
 - mit den Füßen zuerst zu rutschen; immer nur ein Kind auf einmal die Rutsche hinunter,
 - vor dem Spielen auf den Geräten Gegenstände zu entfernen, die eine Gefahr darstellen, wenn sie sich verheddern und verfangen.
 - nicht in der Nähe von, vor, hinter oder zwischen sich bewegenden Gegenständen zu laufen,
 - nicht aus dem Gerät auszusteigen, während es in Bewegung ist.Erlauben Sie Kindern niemals, das Gerät auf eine andere als die vorgesehene Weise zu benutzen.
Nicht im Stehen schwingen oder mit dem Kopf nach unten rutschen.

Toboggan multifonctionnel pour enfants

MANUEL DE L'UTILISATEUR

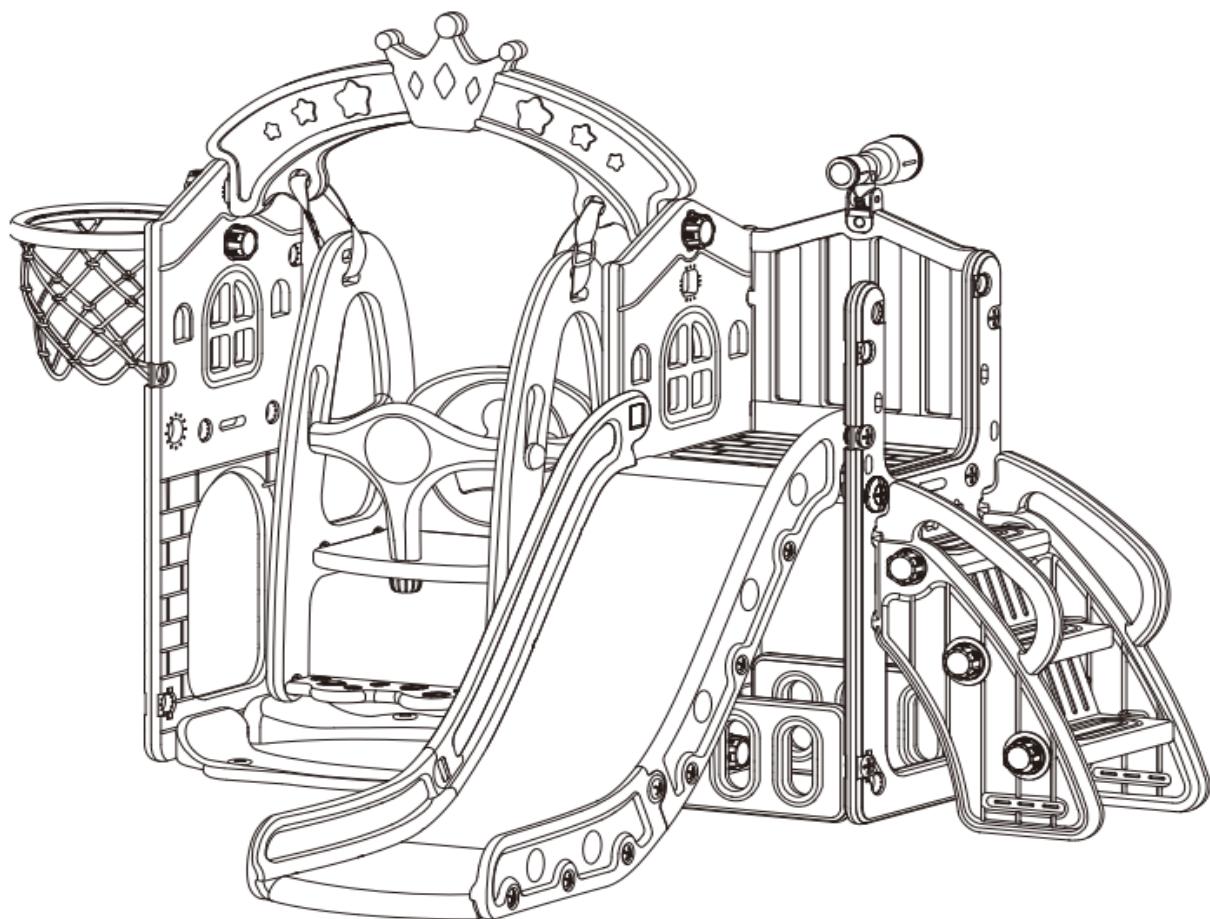

SKU: N621P185377

DEMANDE DESSAI: EN71

NUMERO D'ARTICLE: FE-HT-QMW

LIRE ET CONSERVER CETTE INSTRUCTION POUR UNE UTILISATION FUTURE

SÉCURITÉ & AVERTISSEMENTS

ASSEMBLAGE PAR UN ADULTE REQUIS.

- Conservez ces instructions pour référence future.
- Ce produit est destiné à un usage intérieur, extérieur, familial et domestique uniquement.
- Placez le produit sur une surface plane à au moins 200 cm de la clôture, d'un bâtiment, de branches aériennes ou de fils électriques, d'une clôture, d'un bâtiment, d'une branche aérienne, d'une corde à linge ou d'un fil électrique. Ce produit doit être placé loin des meubles qui pourraient causer des blessures en cas de chute.
- Assurez-vous que la zone d'installation est ventilée.
- N'utilisez pas le produit s'il est endommagé ou défectueux. S'il est endommagé ou défectueux, veuillez contacter un technicien qualifié.
- Vérifiez que toutes les pièces sont bien assemblées et qu'elles sont stables avant de les utiliser. Les pièces défectueuses doivent être remplacées immédiatement car elles peuvent nuire au fonctionnement et à la sécurité du produit.
- Lorsque les températures descendent en dessous du point de congélation (0°C/32°F), l'utilisation de ce produit à l'extérieur n'est pas recommandée. Par grand froid, les matières plastiques perdent de leur élasticité et peuvent devenir cassantes et se fissurer sous l'effet d'un choc. Stocker le produit dans un endroit plus chaud et protégé.
- Tenir à l'écart du feu ou de toute source d'ignition.
- Les matériaux d'emballage ne sont pas des jouets, gardez-les hors de portée des enfants.
- Apprenez aux enfants à utiliser correctement ce produit : uniquement après l'avoir correctement assemblé et installé, et pas d'une manière autre que celle prévue et installé correctement, et pas d'une manière autre que celle prévue.
- Habillez les enfants de manière appropriée : ne permettez pas aux enfants de porter des vêtements amples, y compris des ponchos, des écharpes et des vêtements avec des cordons. Ne laissez pas les enfants porter des vêtements amples, y compris des ponchos, des écharpes et des vêtements avec des cordons de serrage. Des chaussures bien adaptées doivent être portées en permanence.
- Évitez de placer l'appareil en plein soleil, car les surfaces chaudes peuvent provoquer de graves brûlures.
- Il est très important de respecter les exigences suivantes périodiquement ou au début de chaque saison d'utilisation.

Vérifiez que tous les boulons et écrous ne présentent pas d'arêtes vives et remplacez-les si nécessaire.

Vérifiez que toutes les vis sont bien serrées et, si nécessaire, resserrez-les.

essuyer régulièrement avec un chiffon sec.


MERCI DE NE PAS RETOURNER EN MAGASIN



Veuillez ne pas retourner ce produit au revendeur !!

Nous sommes en mesure de vous aider de TOUTE manière.


Si vous trouvez que vous avez des problèmes avec l'assemblage ou pièces manquantes ou endommagées, veuillez contacter le vendeur.

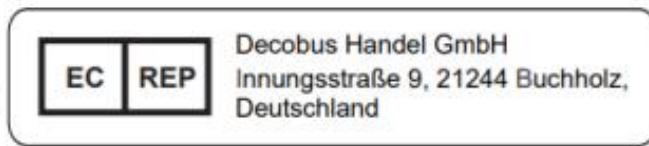

LISTE DES PIÈCES



1*1

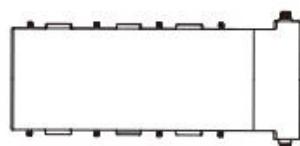


2*1




3*2




4*1

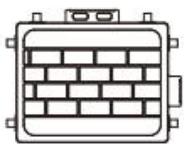


5*1



6*2



7*1

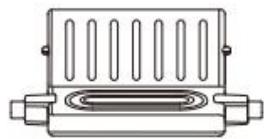


8*2




9*1



10*2

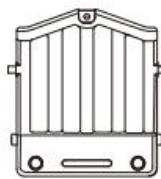


11*1

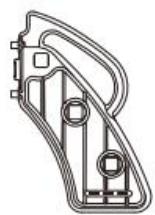

12*2




13*1

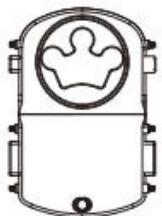

14*1




15*2



16*1




17*1

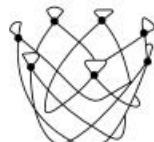


18*1



19*1

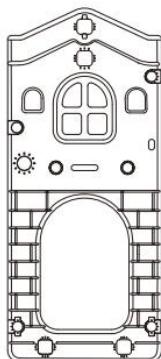

20*2

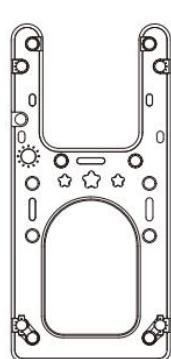

21*1

PART LIST



22*1



23*22



24*18



25*2



27*2



28*13



29*2



30*1



26*2



31*2



32*2



33*1

ASSEMBLER


Étape1

Insérer les deux plaques #10 dans les trous correspondants de la plaque #20 et serrer les vis #28.




Étape2

Fixer la plaque 9 à la plaque 20 à l'aide des vis 28.

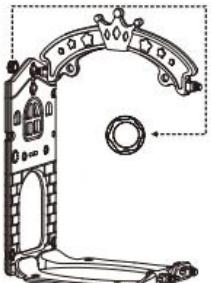


Étape3

Montez une autre pièce 20 de l'autre côté des pièces 9 et 10.

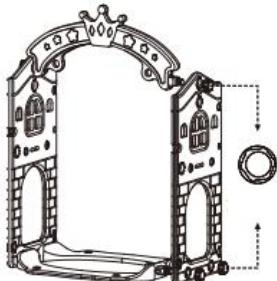


Étape4

Montez la pièce 14 et la pièce 16 et serrez les vis 23 et 30.

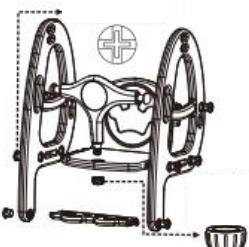


Étape5

Fixer la partie 15 à la partie 9 en utilisant la partie 32 avec l'ajustement 31.

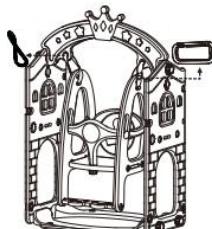

Étape6

Fixez chacune des deux pièces 6 à la pièce 20.

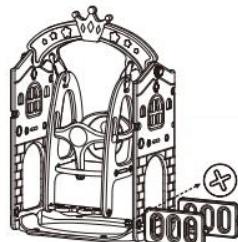

Étape7

Assemblez la pièce 11 avec la pièce 5.



Étape8

Fixez la pièce assemblée 5 à la pièce 20.



Étape9


Assembliez la partie 1 avec la partie 2.



ASSEMBLER


Étape10

Montage de pièces sur un côté 3.

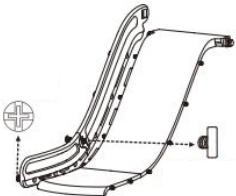


Étape11

Fixez l'autre côté partie 3.

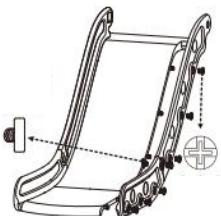


Étape12

Fixer la pièce 2 assemblée à la pièce 20.

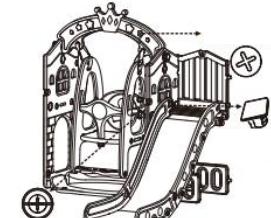

Étape13

Fixe la pièce 21 à la pièce 5 et à l'autre côté de la pièce 2.

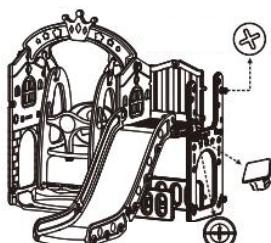


Étape14

Utiliser les vis 28 pour fixer les pièces 7 et 8 à la pièce 12, respectivement, dans l'ordre.




Étape15

Fixez la pièce montée 12 à la pièce 21 avec les vis n° 24.

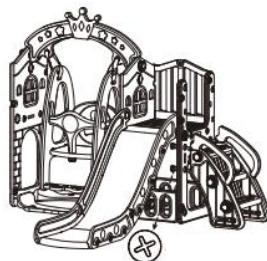


Étape16

Ramassez l'une des têtes de la partie 18.

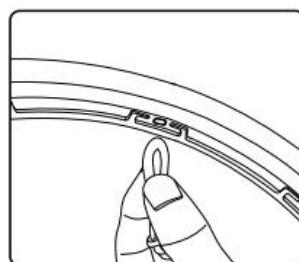


Étape17

Passez la pièce 18 au milieu du trou de la pièce 17.

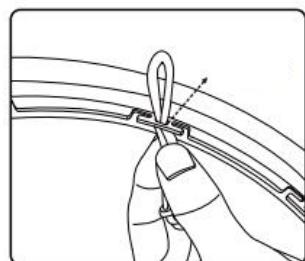

Étape18


Réserver une quantité suffisante de la partie croisée pour faciliter les opérations ultérieures.

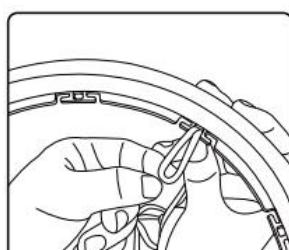

ASSEMBLER


Étape19

Enclenchez la pièce 18 dans les rainures de chaque côté de l'ouverture de suspension de la pièce 17.

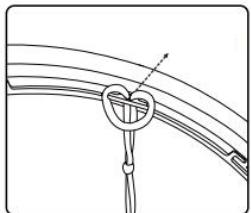


Étape20

Serrer la partie 18 vers le bas de manière à ce que la corde de la grille forme un double jeu de noeuds à travers la partie du trou de suspension.

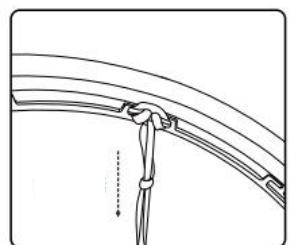


Étape21

Utilisez la même méthode pour connecter l'autre sens de la grille de basket aux trous correspondants.

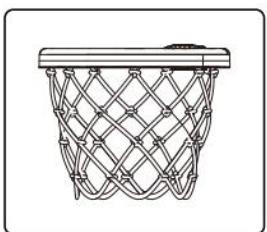


Étape22

Fixez la pièce 17 à la pièce 20 avec les vis n° 28.

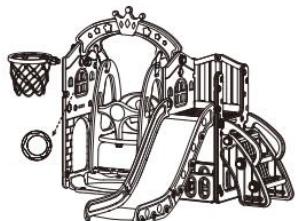


Étape23

Encliqueter la pièce 4 dans la position correspondante de la pièce 11.

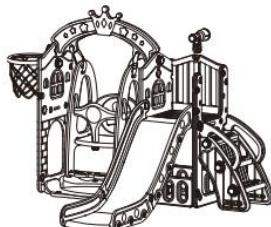

Étape24

L'installation est terminée.

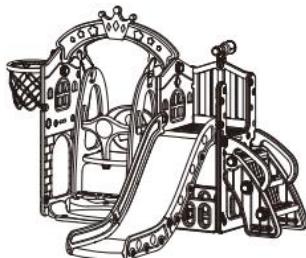

ASSEMBLER

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

1. Ce produit est destiné à un usage intérieur, extérieur, domestique et domestique uniquement. il n'est pas adapté à un usage commercial ou médial.
2. l'assemblage du produit doit être effectué avec soin et par un adulte valide. en cas de doute, demandez à une personne techniquement qualifiée.
3. Ne pas utiliser le produit s'il est endommagé ou défectueux. s'il est endommagé ou défectueux, contacter un technicien qualifié.
4. Vérifiez le produit avant chaque utilisation. Les pièces défectueuses doivent être remplacées immédiatement car elles peuvent nuire au fonctionnement et à la sécurité du produit.
5. N'utiliser le produit que sur des surfaces planes et non glissantes. Gardez suffisamment d'espace autour du produit pour assurer la sécurité.
6. Sachez que l'utilisation d'outils et les travaux techniques présentent toujours un risque de blessure. Assemblez le produit avec soin.
7. Après avoir installé le produit conformément au manuel d'instructions, assurez-vous que toutes les vis, tous les boulons et tous les écrous sont correctement installés et serrés et que toutes les articulations sont sûres.
8. Ne pas modifier le produit. N'utilisez que des pièces de rechange d'origine. Seuls des techniciens qualifiés peuvent effectuer des réparations – des réparations incorrectes peuvent

être dangereuses pour l'utilisateur.

IMPORTANT

Le produit doit être assemblé par un adulte qui a lu et compris ces instructions. Le produit doit être assemblé par un adulte qui a lu et compris ces instructions. Gardez l'emballage hors de portée des enfants et éliminez tous les emballages avant utilisation.


ASSEMBLER

INSTRUCTIONS D' UTILISATION

1. Assurer la surveillance d'un adulte à tout moment.
 2. Le produit démonté contient de petites pièces qui présentent un risque d'étouffement pour les enfants de moins de 3 ans.
 3. Habillez les enfants de manière appropriée, notamment en portant des chaussures bien ajustées qui protègent entièrement les pieds.
 4. Donnez des instructions aux enfants :
 - de s'asseoir au centre de la balançoire en pesant de tout leur poids sur les sièges
 - d'éviter de se balancer sur des sièges vides,
 - de glisser les pieds en premier ; un enfant à la fois sur le toboggan,
 - d'enlever, avant de jouer sur l'équipement, les objets qui créent des risques lorsqu'ils s'emmêlent et s'accrochent.
 - ne pas marcher près, devant, derrière ou entre des objets en mouvement,
 - ne pas descendre de l'équipement lorsqu'il est en mouvement.
- Ne jamais permettre aux enfants d'utiliser l'équipement d'une manière autre que celle prévue. Ne pas se balancer en restant debout ou glisser la tête la première.

Multi-function Children's Slide

USER MANUAL

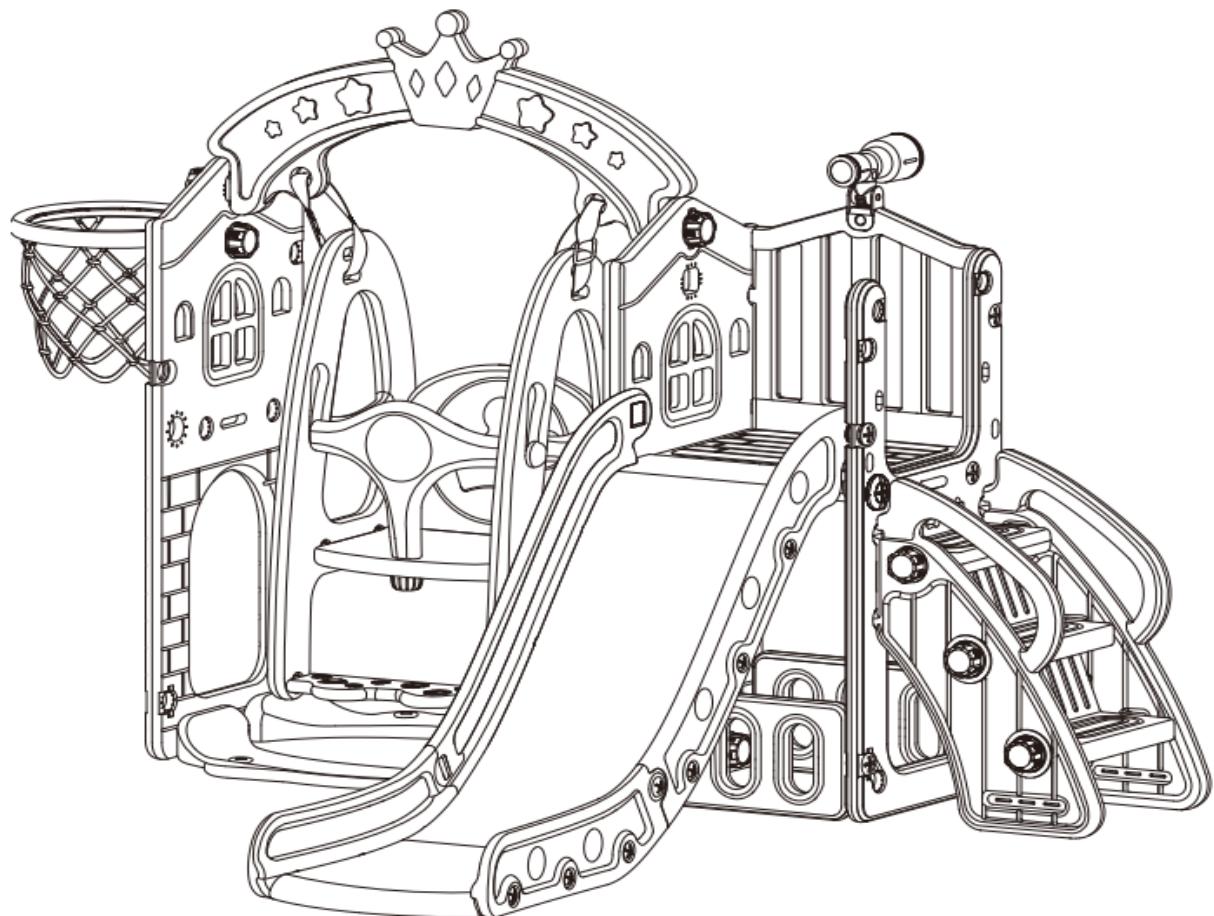

SKU: N621P185377

Test Request: EN71

ITEM NO: FE-HT-QMW

READ AND SAVE THIS INSTRUCTION FOR FUTURE USE

SAFETY & WARNINGS

ADULT ASSEMBLY REQUIRED.


- Keep these instructions for future reference.
- This product is intended for indoor, outdoor, family, domestic use only.
- Place this product on level ground and at least 6.6' away from a fence, building, overhead branches, laundry lines or electrical wires. This product should be placed away from furniture that could cause injury if a fall occurs.
- Ensure the installation area is ventilated.
- Do not use the product if it is damaged or defective. If it is damaged or defective, please contact a qualified technician.
- Check that all parts are assembled well and are stable before use. Defective parts must be changed immediately as they can impair the function and the safety of the product.
- When temperatures fall below freezing, (0°C/32°F), outdoor use of this product is not recommended. In extreme cold, plastic materials lose resilience and may become brittle and crack with impact. Store product in a warmer, protected place.
- Keep away from fire or any source of ignition.
- Packing materials are not toys, keep them away from children.
- Instruct children on proper use of this product: only after properly assembled and installed, and not in a manner other than intended.
- Dress children appropriately: do not allow children to wear loose-fitting clothing including ponchos, scarves and garments with drawstrings. Well-fitting shoes must be worn at all times.
- Avoid placing equipment in direct sunlight as hot surfaces could cause serious burns.
- Provide adult supervision at all times.
- It is very important to operate according to the following requirements periodically or at the beginning of each season during use.

Check all bolts and nuts for sharp edges and replace them if necessary.

Check that all screws are tightened, and if necessary, tighten them.


please wipe with a dry cloth regularly.

PLEASE DO NOT RETURN TO STORE

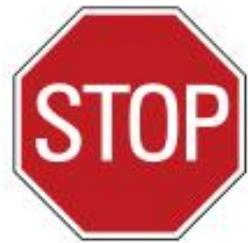

**Please do not return this product to the retailer!!
We are able to assist you in ANY way.**


If you find that you have any trouble with assembly or missing or damaged parts, please contact the seller.

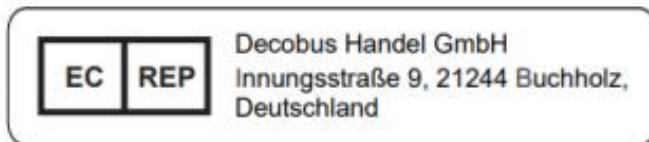

PART LIST



1*1

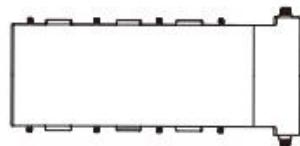

2*1




3*2




4*1




5*1

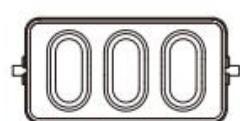

6*2



7*1

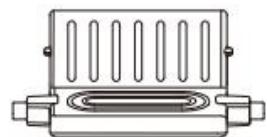


8*2




9*1



10*2

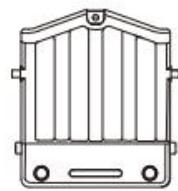


11*1

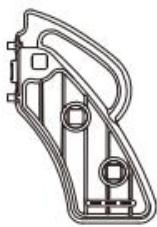

12*2



13*1

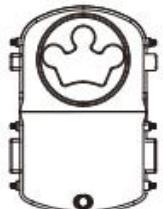

14*1




15*2



16*1




17*1

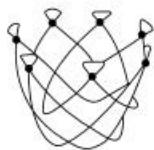


18*1



19*1

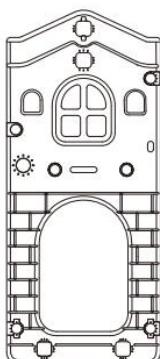

20*2

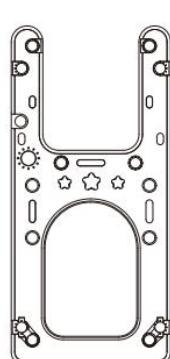

21*1

PART LIST



22*1



23*22



24*18



25*2



27*2



28*13



29*2



30*1



26*2



32*2



33*1

ASSEMBLY


Step1

Insert the two #10 plates into the corresponding holes of the #20 plate and tighten the #28 screws.




Step2

Fix plate 9 to plate 20 using screws 28.

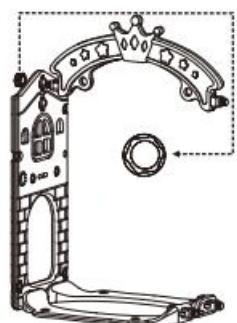


Step3

Fit another part 20 on the other side of parts 9 and 10.

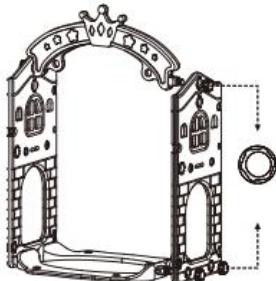


Step4

Fit part 14 and part 16 and tighten the screws 23 and 30.

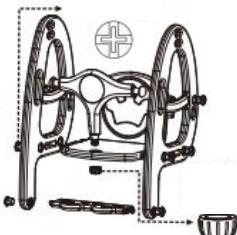


Step5

Secure part 15 to part 9 using part 32 with fit 31.

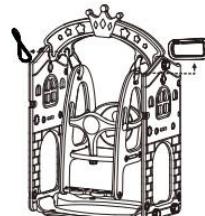


Step6

Attach each of the two parts 6 to the part 20.

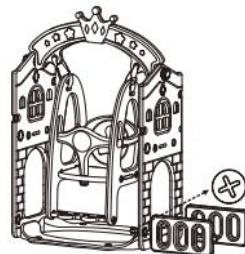


Step7

Assemble part 11 with part 5.

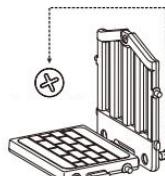

Step8

Attach the assembled part 5 to the part 20.

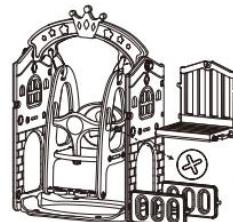

Step9


Assemble part 1 with part 2.



ASSEMBLY

Step10

Installation of parts on one side 3.

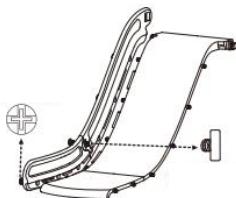


Step11

Attach the other side part 3.




Step12

Secure the assembled part 2 to the part 20.

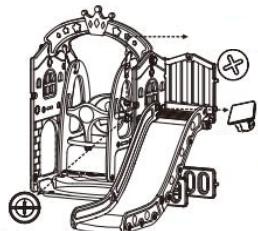

Step13

Attach part 21 to part 5 and the other side of part 2.

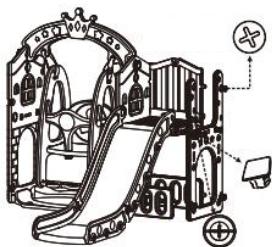


Step14

Use screws 28 to secure parts 7 and 8 to part 12, respectively, in sequence.




Step15

Fasten the assembled part 12 to part 21 using screws no. 24.

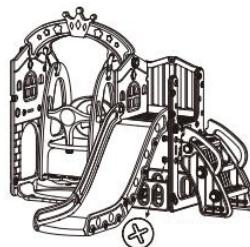


Step16

Pick up one of the heads of part 18.

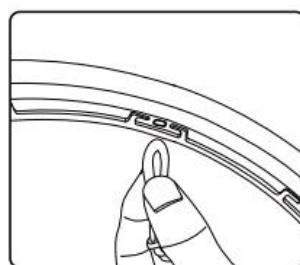


Step17

Guide part 18 through the centre of the hole in part 17.

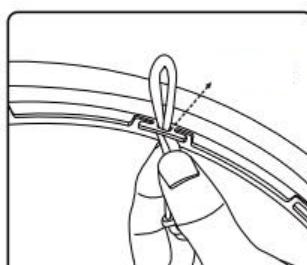

Step18


Set aside a sufficient quantity of the crossed part to facilitate subsequent operations.

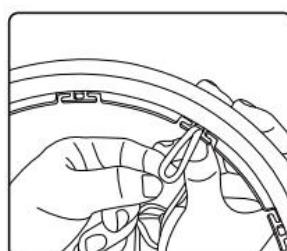

ASSEMBLY


Step19

Snap part 18 into the grooves on both sides of the suspension opening of part 17.

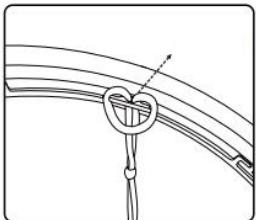


Step20

Tighten the part 18 downwards so that the grid rope forms a double set of knots through the hanging hole portion.

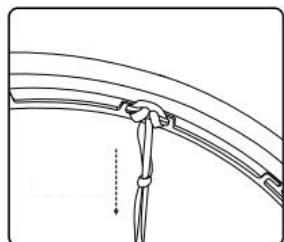


Step21

Use the same method to connect the other side of the basket grid to the corresponding holes.

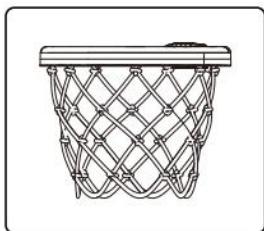


Step22

Fasten part 17 to part 20 with screws no. 28.

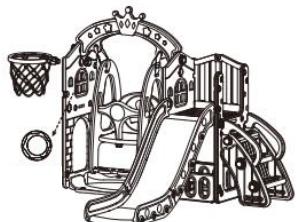


Step23

Snap part 4 to the corresponding position of part 11.

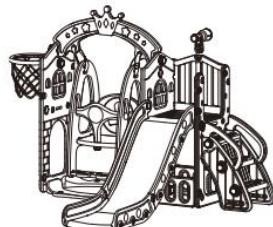

Step24

The installation is complete.

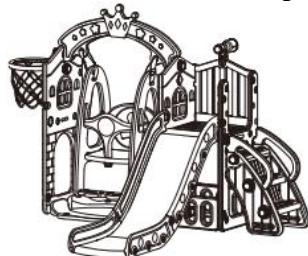

ASSEMBLY

GENERAL SAFETYINSTRUCTIONS

1. This product is intended for indoor, outdoor, home, domestic use only. It is not suitable for commercial or medical use.
2. The assembly of the product must be done carefully and by an able-bodied adult. If in any doubt, ask a technically qualified person.
3. Do not use the product if it is damaged or defective. If it is damaged or defective, please contact a qualified technician.
4. Check the product before each use. Defective parts must be changed immediately as they can impair the function and the safety of the product.
5. Use the product only on even and non-slip surfaces. Keep sufficient space around for safety.
6. Beware that when using tools or doing technical work, there is always a risk of injuries. Assemble the product with care.
7. After installing the product according to the instruction manual, ensure all screws, bolts and nuts are correctly installed and tightened and that all joints are secure.
8. Do not make alterations to the product. Only use original spare parts. Only qualified technicians should carry out repairs – improper repairs can lead to danger for the user. Use this product only as described in this manual.

IMPORTANT

The owner's manual contains safety, assembly, use and maintenance instructions. The product must be assembled by an adult who has read and understood these instructions. Keep the packaging away from children and dispose of all packaging before use.

OPERATIONINSTRUCTIONS

1. Provide adult supervision at all times.
2. The disassembled product contains small parts which pose a choking hazard to children under 3
3. Dress children appropriately, including wearing well-fitting shoes that fully protect feet.
4. Instruct children:
 - to sit in the center of the swings with their full weight on the seats
 - to avoid swinging empty seats,
 - to slide feet first; one child down slide at a time,
 - to remove articles, before playing on equipment, that create hazards when they get tangled and caught.
 - not to walk close to, in front of, behind, or between moving items,
 - not to get off equipment while it is in motion.Never allow children to use the equipment in a manner other than intended. Do not swing while standing or slide down head first.

ASSEMBLY



Total Quality Assured.

Test Report

Number: SHAH0164165602

Date: Jan 18, 2024

Applicant: FUJIAN FEELBABY TECHNOLOGY CO., LTD
BESIDE WENZHOU AVENUE, SHUANGYUE PROJECT
AREA, FUDING INDUSTRIAL ZONE, NINGDE CITY,
FUJIAN PROVINCE, CHINA.
Attn: YOU JIAN JIE

Sample Description:

Two (2) pieces of submitted sample said to be :
Item Name : Slide.
Item No. : FE-HT-QMW, FE-HT-QMW01, FE-HT-QMW02, FE-HT-QMW03, FE-HT-QMW04, FE-HT-QMW05, FE-HT-QMW07, FE-HT-QMW08, FE-HT-QMW09.
Age : 1-8 years
Country Of Origin : China.

Tests Conducted:

As requested by the applicant, for details refer to attached page(s).

Conclusion:

Tested sample	Standard	Result
Submitted Sample Set	EN71-1: 2014+A1: 2018 for Mechanical And Physical Properties	Pass
	EN71-2: 2020 Flammability Test	Pass
Tested components of submitted sample	EN 71-3:2019+A1:2021 on migration of certain elements	Pass
Submitted Sample Set	EN71-8: 2018 Safety Of Toys - Activity Toys For Domestic Use	Pass
	BS EN71-1: 2014+A1: 2018 - Mechanical and physical properties	Pass
	BS EN71-2: 2020 Flammability Test	Pass
Tested component of submitted sample	BS EN 71-3: 2019+A1:2021 on migration of certain elements	Pass
Submitted Sample Set	BS EN71-8: 2018 Safety Of Toys - Activity Toys For Domestic Use	Pass

To be continued

Authorized By:
For Intertek Testing Services Ltd., Shanghai

Bill Zhang
General Manager



Intertek Testing Services Ltd.,
Shanghai
上海天祥质量技术服务有限公司

1-5F., Block C, No.1218, Wanrong Road, Jingan
District, Shanghai, China
上海市静安区万荣路 1218 弄 C 栋 1-5 楼

Tel: +86 21 53396000
www.intertek.com
www.intertek.com.cn

Page 1 of 26

