

AKASO

Waterproof Housing

USER MANUAL

Compatibility: AKASO EK7000

V1.0

English

01 - 05

Deutsch

06 - 11

Español

12 - 17

Français

18 - 23

Italiano

24 - 29

日本語

30 - 34

Packing List



AKASO Waterproof Housing
x 1

Specifications

Product Name	AKASO Waterproof Housing
Materials	PC+ABS
Waterproof Rating	IPX8
Waterproof	30 meters
Color	Transparent
Compatibility	AKASO action cameras

Product Details

AKASO Waterproof Housing protects your action camera from mud, dirt, debris, and especially water during your adventures.


With your AKASO action camera in this housing, you can dive up to 30 meters (100 feet) deep without worry.

Assembly Instructions


To use the waterproof housing with your AKASO action camera, follow these steps:

Opening the Waterproof Housing

Step 1: Lift the buckle of the waterproof housing, following the direction of the arrows.

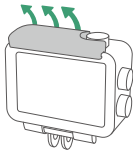


Step 2: Open the backdoor by pressing down as illustrated.

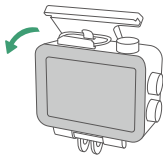


Closing the Waterproof Housing


Step 1: Place your AKASO action camera inside the housing as shown.

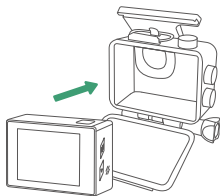


Step 2: Close the backdoor of the housing securely.

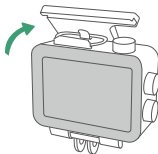

Step 3: Press down on the buckle until it locks firmly in place.

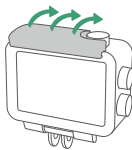

Step 4: Press down on the backdoor to ensure a tight seal.



Tip : The camera does not record sound when it's in the waterproof housing.

Caution!

Check for leaks before first use.

Don't exceed the case's rated depth.

Inspect for any damage before each use.

Rinse with fresh water after each use.

Regularly check for cracks or worn seals.



Warnings

1. Failure to care for your Waterproof Housing can result in leaks that may damage or destroy camera. Water damage caused by improper use is not covered under warranty.
2. To prevent water damage, test for leaks by submerging the empty housing in water.
3. Before each use, inspect the housing's seals for dirt, sand, or debris that could affect waterproofing.

4. Avoid exceeding the housing's depth rating, as high pressure may cause leaks or cracks, putting your camera at risk.
5. After use in salt water, rinse with fresh water and dry thoroughly to prevent corrosion.
6. Handle with care to avoid scratches or cracks from drops or contact with sharp objects.
7. Regularly inspect the case for signs of wear, such as cracks or warping, and replace any worn seals or damaged parts to maintain waterproofing.

Disclaimer

Please read this Disclaimer carefully. Using this product means that you acknowledge and accept the terms of this disclaimer. By using this product, you hereby acknowledge and agree that you are solely responsible for your own conduct when using this product and any consequences thereof. You agree to use this product only for proper and lawful purposes. You understand and agree that AKASO Tech LLC. (hereinafter referred to as AKASO) accepts no liability for any and all misuse, consequences, damages, injuries, penalties, or any other legal responsibility directly or indirectly incurred by your using this product. If there is any damage or irregularity, stop using this product immediately. Within the scope of state laws and regulations, AKASO reserves the right of final explanation and revision for the commitment.

Contact Us

 (888) 466-9222 (US)

 cs@akasotech.com

 www.akasotech.com

For any inquiries about AKASO products, please feel free to contact us.
We will respond within 24 hours.

Packliste



AKASO Wasserdichtes Gehäuse
x 1

Spezifikationen

Produktname	AKASO Wasserdichtes Gehäuse
Material	PC+ABS
Wasserdichte Bewertung	IPX8
Wasserdicht	30 Meter
Farbe	Transparent
Kompatibilität	AKASO Action-Kameras

Details zum Produkt

AKASO Wasserdichte Gehäuse schützt deine Actionkamera vor Schlamm, Schmutz, Ablagerungen und vor allem Wasser während deiner Abenteuer.


Mit Ihrer AKASO Action-Kamera in diesem Gehäuse können Sie ohne Bedenken bis zu 30 Meter tief tauchen.

Montageanleitung


Um die wasserdichte Gehäuse mit deiner AKASO Actionkamera zu verwenden, folge diesen Schritten:

Öffnen der Wasserdichtes Gehäuse

Schritt 1: Hebe den Riegel der wasserdichtes Gehäuse an, in Richtung der Pfeile.

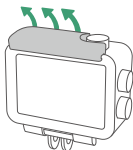


Schritt 2: Öffne die Rücktür, indem du sie nach unten drückst, wie abgebildet.

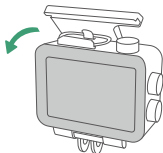


Schließen der wasserdichten Gehäuse


Schritt 1: Lege deine AKASO Actionkamera wie gezeigt in die Gehäuse.

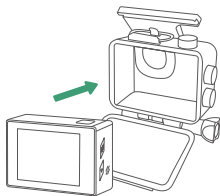


Schritt 2: Schließe die Rücktür der Gehäuse sicher.

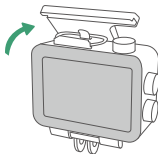

Schritt 3: Drücke den Riegel nach unten, bis er fest einrastet.

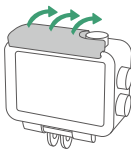

Schritt 4: Drücke auf die Rücktür, um sicherzustellen, dass sie gut versiegelt ist.



Tipp : Die Kamera nimmt keinen Ton auf, wenn sie in der wasserdichtes Gehäuse ist.

Vorsicht!

Überprüfe auf Lecks vor der ersten Benutzung.

Überschreite nicht die zulässige Tauchtiefe des Gehäuses.

Überprüfe vor jeder Benutzung auf Schäden.

Spüle nach jedem Gebrauch mit frischem Wasser.

Überprüfe regelmäßig auf Risse oder abgenutzte Dichtungen.



Warnings

1. Fehlende Pflege der wasserdichtes Gehäuse kann zu Lecks führen, die die Kamera beschädigen oder zerstören können. Wasserschäden durch unsachgemäße Nutzung sind nicht durch die Garantie abgedeckt.
2. Um Wasserschäden zu vermeiden, teste auf Lecks, indem du das leere Gehäuse in Wasser tauchst.
3. Überprüfe vor jeder Benutzung die Dichtungen der Gehäuse auf Schmutz, Sand

oder Ablagerungen, die die Wasserdichtigkeit beeinträchtigen könnten.

4. Vermeide es, die maximale Tauchtiefe des Gehäuses zu überschreiten, da hoher Druck Lecks oder Risse verursachen kann und deine Kamera gefährdet.
5. Spüle nach der Benutzung in Salzwasser mit frischem Wasser und trockne gründlich, um Korrosion zu verhindern.
6. Achte darauf, die Gehäuse vorsichtig zu behandeln, um Kratzer oder Risse durch Stürze oder Kontakt mit scharfen Gegenständen zu vermeiden.
7. Überprüfe regelmäßig das Gehäuse auf Abnutzungserscheinungen wie Risse oder Verformungen und ersetze abgenutzte Dichtungen oder beschädigte Teile, um die Wasserdichtigkeit zu gewährleisten.

Haftungsausschluss

Bitte lesen Sie diesen Haftungsausschluss sorgfältig durch. Die Nutzung dieses Produkts bedeutet, dass Sie die Bedingungen dieses Haftungsausschlusses anerkennen und akzeptieren. Durch die Verwendung dieses Produkts erkennen Sie an und stimmen zu, dass Sie allein für Ihr Verhalten bei der Nutzung dieses Produkts und alle daraus resultierenden Folgen verantwortlich sind. Sie erklären sich damit einverstanden, dieses Produkt nur für ordnungsgemäße und gesetzliche Zwecke zu verwenden. Sie verstehen und akzeptieren, dass AKASO Tech LLC. (im Folgenden als AKASO bezeichnet) keine Haftung für Missbrauch, Konsequenzen, Schäden, Verletzungen, Strafen oder sonstige direkte oder indirekte rechtliche Verantwortung übernimmt, die sich aus der Verwendung dieses Produkts ergeben. Bei Schäden oder Unregelmäßigkeiten stellen Sie die Verwendung dieses Produkts bitte sofort ein. Im Rahmen der staatlichen Gesetze und Vorschriften behält sich AKASO das Recht auf endgültige Auslegung und Überarbeitung dieser Verpflichtung vor.

Kontaktiere uns

✉ cs@akasotech.com

🌐 www.akasotech.com

Für Anfragen zu AKASO-Produkten können Sie uns gerne kontaktieren.

Wir antworten innerhalb von 24 Stunden

Lista de embalaje



Carcasa impermeable AKASO
x 1

Especificaciones

Nombre del producto	Carcasa impermeable AKASO
Materiales	PC+ABS
Grado de impermeabilidad	IPX8
Impermeable	30 metros
Color	Transparente
Compatibilidad	Cámaras de acción AKASO

Detalles del producto

Carcasa impermeable AKASO protege tu cámara de acción del barro, la suciedad, los escombros y, especialmente, el agua durante tus aventuras.


Con esta carcasa, puedes sumergirte hasta 30 metros (100 pies) de profundidad con tu cámara de acción AKASO.

Instrucciones de ensamblaje


Para usar la carcasa impermeable con tu cámara de acción AKASO, sigue estos pasos:

Abrir la carcasa impermeable

Paso 1: Levanta la hebilla de la carcasa impermeable, siguiendo la dirección de las flechas.

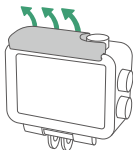


Paso 2: Abre la puerta trasera presionando hacia abajo, como se muestra en la imagen.

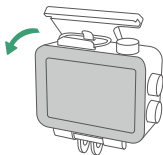


Cerrar la carcasa impermeable


Paso 1: Coloca tu cámara de acción AKASO dentro de la carcasa como se muestra.

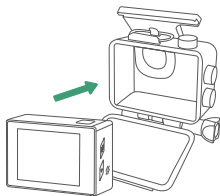


Paso 2: Cierra la puerta trasera de la carcasa de manera segura.

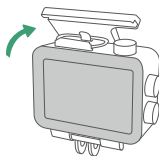

Paso 3: Presiona la hebilla hacia abajo hasta que se cierre firmemente.

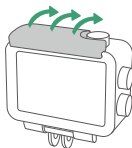

Paso 4: Presiona la puerta trasera para asegurar un sellado hermético.



Consejo : La cámara no graba sonido cuando está en la carcasa impermeable.

¡Precaución!

Verifica que no haya fugas antes de su primer uso.

No excedas la profundidad máxima de la carcasa.

Revisa la carcasa en busca de daños antes de cada uso.

Enjuaga con agua dulce después de cada uso.

Revisa regularmente si hay grietas o sellos desgastados.



Advertencias

1. No cuidar la carcasa impermeable puede provocar fugas que dañen o destruyan la cámara. Los daños por agua debido a un uso incorrecto no están cubiertos por la garantía.
2. Para prevenir daños por agua, prueba si hay fugas sumergiendo la carcasa vacía en agua.
3. Antes de cada uso, inspecciona los sellos de la carcasa en busca de suciedad, arena o escombros que puedan afectar la impermeabilidad.

4. Evita superar la profundidad máxima de la carcasa, ya que la alta presión puede causar fugas o grietas, poniendo en riesgo tu cámara.
5. Después de usarla en agua salada, enjuaga con agua dulce y seca bien para evitar la corrosión.
6. Maneja con cuidado para evitar rayaduras o grietas causadas por caídas o contacto con objetos afilados.
7. Inspecciona regularmente la carcasa en busca de signos de desgaste, como grietas o deformaciones, y reemplaza los sellos o piezas dañadas para mantener la impermeabilidad.

Descargo de responsabilidad

Lea este Descargo de responsabilidad cuidadosamente. El uso de este producto significa que usted reconoce y acepta los términos de este descargo. Al usar este producto, usted reconoce y acepta que es el único responsable de su propio comportamiento al usar este producto y de cualquier consecuencia derivada de ello. Acepta utilizar este producto solo para fines apropiados y legales. Usted comprende y acepta que AKASO Tech LLC. (en adelante, AKASO) no asume ninguna responsabilidad por el mal uso, consecuencias, daños, lesiones, sanciones u otra responsabilidad legal directa o indirecta incurrida por su uso de este producto. Si hay algún daño o irregularidad, deje de usar este producto de inmediato. En el ámbito de las leyes y regulaciones estatales, AKASO se reserva el derecho de explicación y revisión final de este compromiso.

Contáctenos

✉ cs@akasotech.com

🌐 www.akasotech.com

Para cualquier consulta sobre los productos AKASO, no dude en contactarnos.
Responderemos dentro de las 24 horas.

Liste d'emballage



Boîtier étanche AKASO
x 1

Spécifications

Nom du produit	Boîtier étanche AKASO
Matériaux	PC+ABS
Indice d'imperméabilité	IPX8
Imperméable à l'eau	30 mètres
Couleur	Transparent
Compatibilité	Caméras d'action AKASO

Détails du produit

Boîtier étanche AKASO protège votre caméra d'action de la boue, de la saleté, des débris et surtout de l'eau pendant vos aventures.


Avec ce boîtier, vous pouvez plonger jusqu'à 30 mètres (100 pieds) de profondeur avec votre caméra d'action AKASO.

Instructions d'assemblag


Pour utiliser le boîtier étanche avec votre caméra d'action AKASO, suivez ces étapes :

Ouverture du boîtier étanche

Étape 1: Soulevez la boucle du boîtier étanche, dans le sens des flèches.

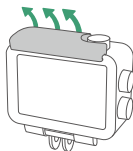


Étape 2: Ouvrez la porte arrière en appuyant vers le bas comme illustré.

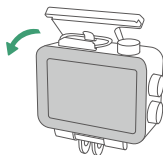


Fermeture du boîtier étanche


Étape 1: Placez votre caméra d'action AKASO dans le boîtier comme montré.

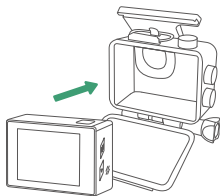


Étape 2: Fermez la porte arrière du boîtier en toute sécurité.

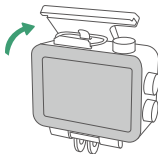

Étape 3: Appuyez sur la boucle jusqu'à ce qu'elle se verrouille fermement..

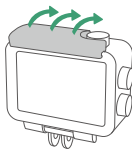

Étape 4: Appuyez sur la porte arrière pour assurer un joint étanche.



Conseil : La caméra ne capture pas de son lorsqu'elle est dans le boîtier étanche.

Attention !

Vérifiez l'absence de fuites avant la première utilisation.

Ne dépassez pas la profondeur maximale du boîtier.

Vérifiez les dommages avant chaque utilisation.

Rincez à l'eau douce après chaque utilisation.

Vérifiez régulièrement les fissures ou les joints usés.



Avertissements

1. Ne pas entretenir votre boîtier étanche peut entraîner des fuites, ce qui pourrait endommager ou détruire la caméra. Les dommages dus à une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie.
2. Pour éviter les dommages causés par l'eau, testez les fuites en immergeant le boîtier vide dans l'eau.
3. Avant chaque utilisation, vérifiez les joints du boîtier pour déceler toute saleté,

sable ou débris susceptibles d'affecter l'étanchéité.

4. Évitez de dépasser la profondeur maximale du boîtier, car une pression élevée peut provoquer des fuites ou des fissures, mettant ainsi votre caméra en danger.
5. Après une utilisation en eau salée, rincez à l'eau douce et séchez soigneusement pour éviter la corrosion.
6. Manipulez avec soin pour éviter les rayures ou fissures dues aux chutes ou au contact avec des objets pointus.
7. Inspectez régulièrement le boîtier pour détecter des signes d'usure tels que des fissures ou des déformations et remplacez les joints ou pièces endommagées pour maintenir l'étanchéité.

Clause de non-responsabilité

Veuillez lire attentivement cette clause de non-responsabilité. Utiliser ce produit signifie que vous reconnaissez et acceptez les conditions de cette clause de non-responsabilité. En utilisant ce produit, vous reconnaissez et acceptez que vous êtes seul responsable de votre propre comportement lors de l'utilisation de ce produit et de toutes les conséquences qui en découlent. Vous acceptez d'utiliser ce produit uniquement à des fins appropriées et légales. Vous comprenez et acceptez qu'AKASO Tech LLC (ci-après dénommé AKASO) n'accepte aucune responsabilité pour tout usage inapproprié, conséquence, dommage, blessure, pénalité ou autre responsabilité légale directement ou indirectement encourue par votre utilisation de ce produit. En cas de dommage ou d'anomalie, arrêtez immédiatement l'utilisation de ce produit. Dans le cadre des lois et réglementations de l'État, AKASO se réserve le droit de fournir l'explication finale et de réviser cet engagement.

Contactez-nous

✉ cs@akasotech.com

🌐 www.akasotech.com

Pour toute question concernant les produits AKASO, n'hésitez pas à nous contacter.
Nous vous répondrons dans les 24 heures.

Elenco degli imballaggi



Custodia impermeabile AKASO
x 1

Spécifications

Nome del prodotto	Custodia impermeabile AKASO
Materiale	PC+ABS
Valutazione di impermeabilità	IPX8
Impermeabile	30 metri
Colore	Trasparente
Compatibilità	Telecamere d'azione AKASO

Dettagli del prodotto

Custodia impermeabile AKASO protegge la tua fotocamera d'azione da fango, sporco, detriti e soprattutto dall'acqua durante le tue avventure.


Con questa custodia, puoi immergerti fino a 30 metri (100 piedi) di profondità con la tua fotocamera d'azione AKASO.

Istruzioni di montaggio


Per utilizzare la custodia impermeabile con la tua fotocamera d'azione AKASO, segui questi passaggi:

Apertura della custodia impermeabile

Passo 1: Solleva la fibbia della custodia impermeabile, seguendo la direzione delle frecce.

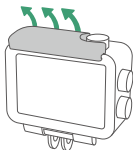


Passo 2: Apri la porta posteriore premendo verso il basso, come illustrato.

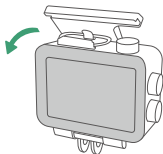


Chiusura della custodia impermeabile


Passo 1: Inserisci la tua fotocamera d'azione AKASO all'interno della custodia come mostrato.

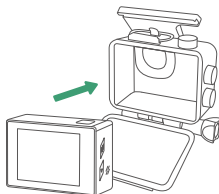


Passo 2: Chiudi la porta posteriore della custodia in modo sicuro.

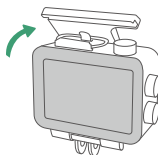

Passo 3: Premi la fibbia verso il basso fino a quando non si blocca saldamente in posizione.

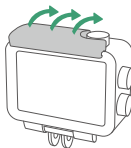

Passo 4: Premi sulla porta posteriore per assicurarti che il sigillo sia stretto.



Suggerimento : La fotocamera non registra il suono quando è nella custodia impermeabile.

Attenzione!

Verifica la presenza di perdite prima del primo utilizzo.

Non superare la profondità massima indicata per la custodia.

Controlla eventuali danni prima di ogni utilizzo.

Risciacqua con acqua dolce dopo ogni utilizzo.

Controlla regolarmente la presenza di crepe o guarnizioni usurate.



Avvisi

1. La mancanza di cura della tua custodia impermeabile può causare perdite che potrebbero danneggiare o distruggere la fotocamera. I danni causati dall'acqua a causa di un uso improprio non sono coperti dalla garanzia.
2. Per prevenire danni da acqua, testa la presenza di perdite immergendo la custodia vuota in acqua.
3. Prima di ogni utilizzo, controlla le guarnizioni della custodia per la presenza di sporco,

sabbia o detriti che potrebbero compromettere l'impermeabilità.

4. Evita di superare la profondità massima indicata per la custodia, poiché la pressione elevata potrebbe causare perdite o crepe, mettendo a rischio la tua fotocamera.
5. Dopo l'uso in acqua salata, risciacqua con acqua dolce e asciuga accuratamente per prevenire la corrosione.
6. Maneggia con cura per evitare graffi o crepe dovute a cadute o al contatto con oggetti appuntiti.
7. Controlla regolarmente la custodia per segni di usura, come crepe o deformazioni, e sostituisci le guarnizioni o le parti danneggiate per mantenere l'impermeabilità.

Esclusione di responsabilità

Si prega di leggere attentamente questa esclusione di responsabilità. L'uso di questo prodotto implica che si riconoscono e si accettano i termini di questa esclusione di responsabilità. Utilizzando questo prodotto, si riconosce e si accetta di essere pienamente responsabili della propria condotta nell'uso di questo prodotto e di tutte le conseguenze derivanti. Si accetta di utilizzare questo prodotto solo per scopi legali e appropriati. Si comprende e si accetta che AKASO Tech LLC. (di seguito denominata AKASO) non si assume alcuna responsabilità per eventuali usi impropri, conseguenze, danni, lesioni, sanzioni o altre responsabilità legali dirette o indirette derivanti dall'uso di questo prodotto. In caso di danni o irregolarità, interrompere immediatamente l'uso di questo prodotto. Nel rispetto delle leggi e normative statali, AKASO si riserva il diritto di interpretare e rivedere questa dichiarazione.

Contattaci

✉ cs@akasotech.com

🌐 www.akasotech.com

Per qualsiasi domanda sui prodotti AKASO, non esitare a contattarci.
Risponderemo entro 24 ore.

パッキングリスト



AKASO防水ハウジング
x 1

仕様

製品名	AKASO防水ハウジング
素材	PC+ABS
防水等級	IPX8
防水	30メートル
色	透明
互換性	AKASOアクションカメラ

製品詳細

AKASO 防水ハウジングは、冒険中に泥、汚れ、破片、特に水からアクションカメラを守ります。


このハウジングを使用すれば、AKASO のアクションカメラで最大 30 メートル (100 フィート) の深さまで潜ることができます。

組み立て手順


AKASO のアクションカメラで防水ハウジングを使用するには、以下の手順を実行してください。

防水ハウジングの開閉

手順 1: 防水ハウジングのバックルを矢印の方向に沿って持ち上げます。

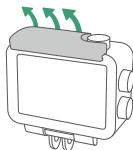


手順 2: 画像のように、バックドアを押し下げて開けます。

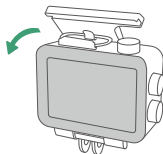


防水ハウジングの閉鎖


手順 1: AKASO のアクションカメラを示された通りにハウジングに入れます。

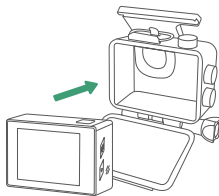


手順 2: ハウジングのバックドアをしっかりと閉めます。

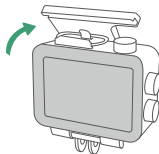

手順 3: バックルを押し下げて、しっかりとロックされるまで閉じます。

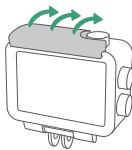

手順 4: バックドアを押し下げて、完全に密閉されていることを確認します。



ヒント: 防水ハウジング内では、カメラは音声を録音しません。

注意！

最初の使用前に漏れがないか確認してください。

ケースの最大深度を超えないでください。

使用前に損傷がないか確認してください。

使用後は淡水で洗浄してください。

定期的にひび割れや摩耗したシールを確認してください。



警告

1. 防水ハウジングの手入れを怠ると、水漏れが発生し、カメラが損傷または破損する可能性があります。誤った使用による水害は保証の対象外です。
2. 水害を防ぐために、空のハウジングを水に沈めて漏れがないかテストしてください。
3. 使用前に、ハウジングのシールに汚れ、砂、または破片がないか確認し、防水性能に影響を与えないようにしてください。

- ハウジングの最大深度を超えないようにしてください。高圧が漏れやひび割れを引き起こし、カメラが危険にさらされる可能性があります。
- 塩水で使用した後は、淡水で洗浄し、完全に乾燥させて腐食を防いでください。
- 落下や鋭利な物との接触による傷やひび割れを避けるため、注意して扱ってください。
- 定期的にハウジングを点検し、ひび割れや変形の兆候があれば、摩耗したシールや損傷した部品を交換して防水性能を維持してください。

免責事項

この免責事項をよくお読みください。本製品を使用することで、免責事項の内容を認識し、受け入れたものとみなされます。本製品の使用は、自己責任で行うものとし、その使用による結果も自己負担となります。本製品は適切かつ合法的な目的のためにのみご使用ください。本製品の不正使用、結果的損害、怪我、罰則、またはその他の法的責任について、AKASO Tech LLC（以下「AKASO」）は一切の責任を負いません。不具合や異常がある場合は、直ちに使用を中止してください。州の法律および規制の範囲内で、AKASO は最終的な説明および修正権を有します。

お問い合わせ

✉ cs@akasotech.com

🌐 www.akasotech.com

AKASO 製品に関するお問い合わせは、お気軽にご連絡ください。
24 時間以内に対応いたします。