


Technische Daten

Spalte Anzahl	2
Maximale Belastung	7KG
Niedrigste Position	650mm
Maximale Position	1030mm
Desktop Größe	700x400mm


Produktliste

Zubehörliste


Achtung: Die Zeichnungen unten sind nur als Referenz, die etwas anders als das tatsächliche Objekt sein könnte. Sollten Werkzeuge fehlen Oder Installationsprobleme auftreten, wenden Sie sich bitte zuerst an den Kundendienst.

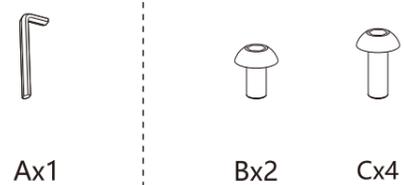

Vorbereitung für den Einbau


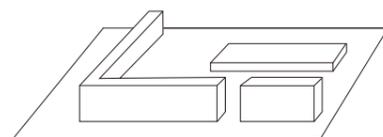



Installation auf Teppich,
um Kratzer zu vermeiden

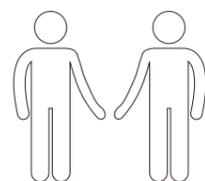

Es wird empfohlen, dass zwei oder mehr
Personen bei der Installation zusammenarbeiten

Zubehörliste


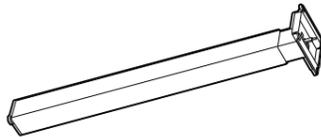
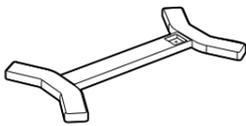
Seriennummer	Komponenten
①	Tischplatte x1 
②	Säule x1 
③	Fuß x1 

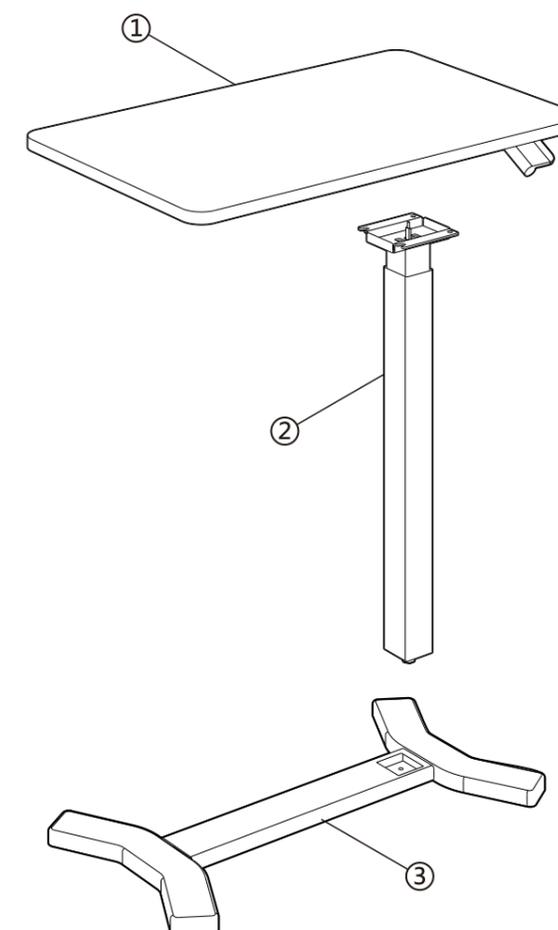



Installationsschritte

Schritt 1: Einbau von Säulen

! Entfernen Sie die Sicherheitskappe der Gasfeder, bevor Sie die Säule einbauen.

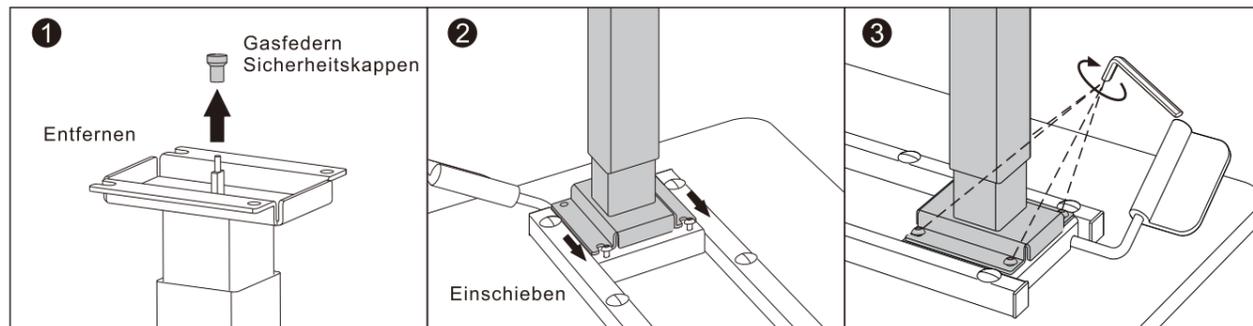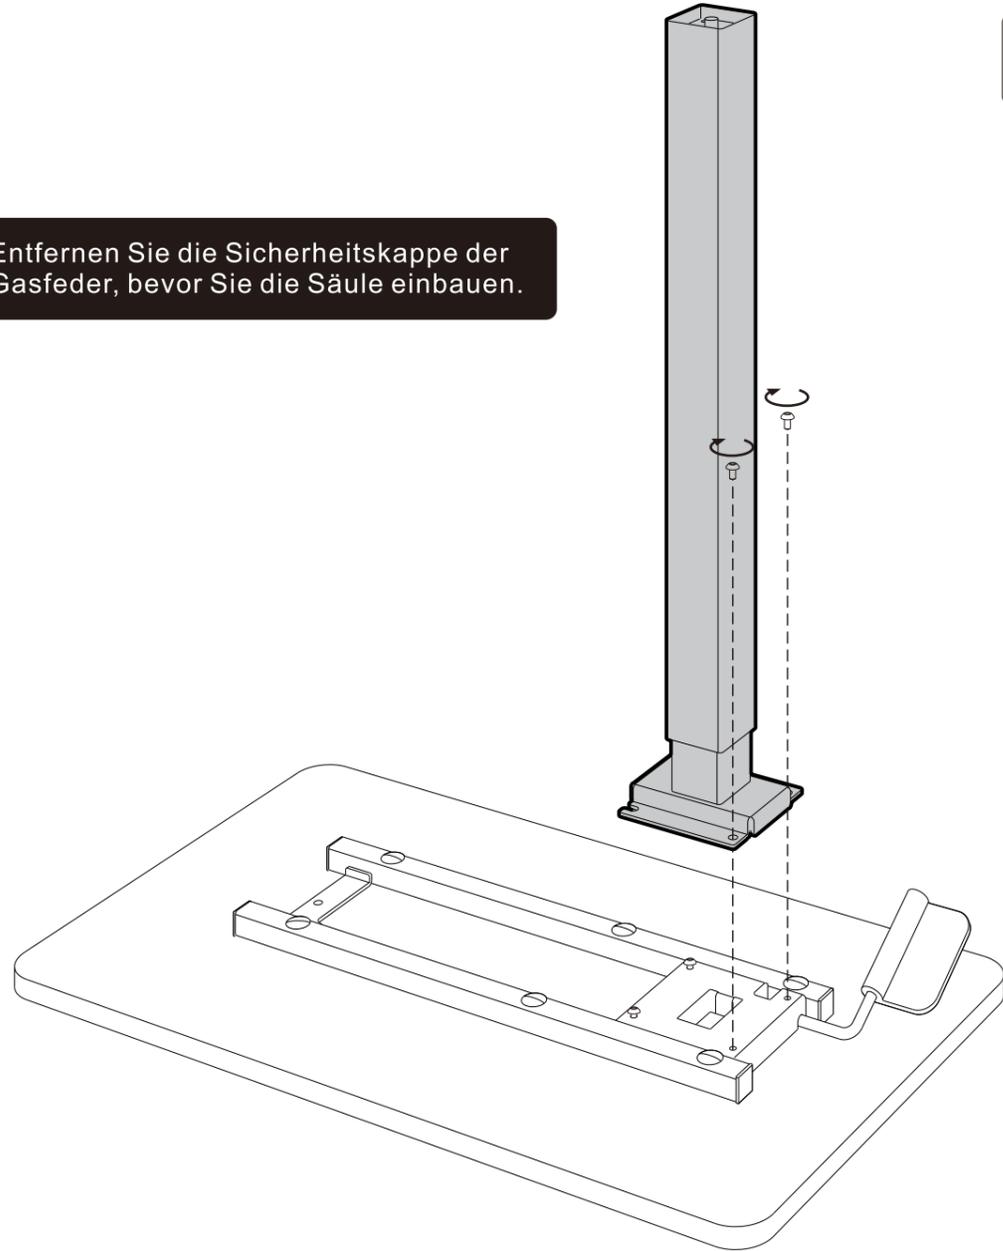


Schritt 2: FüÙe anbringen

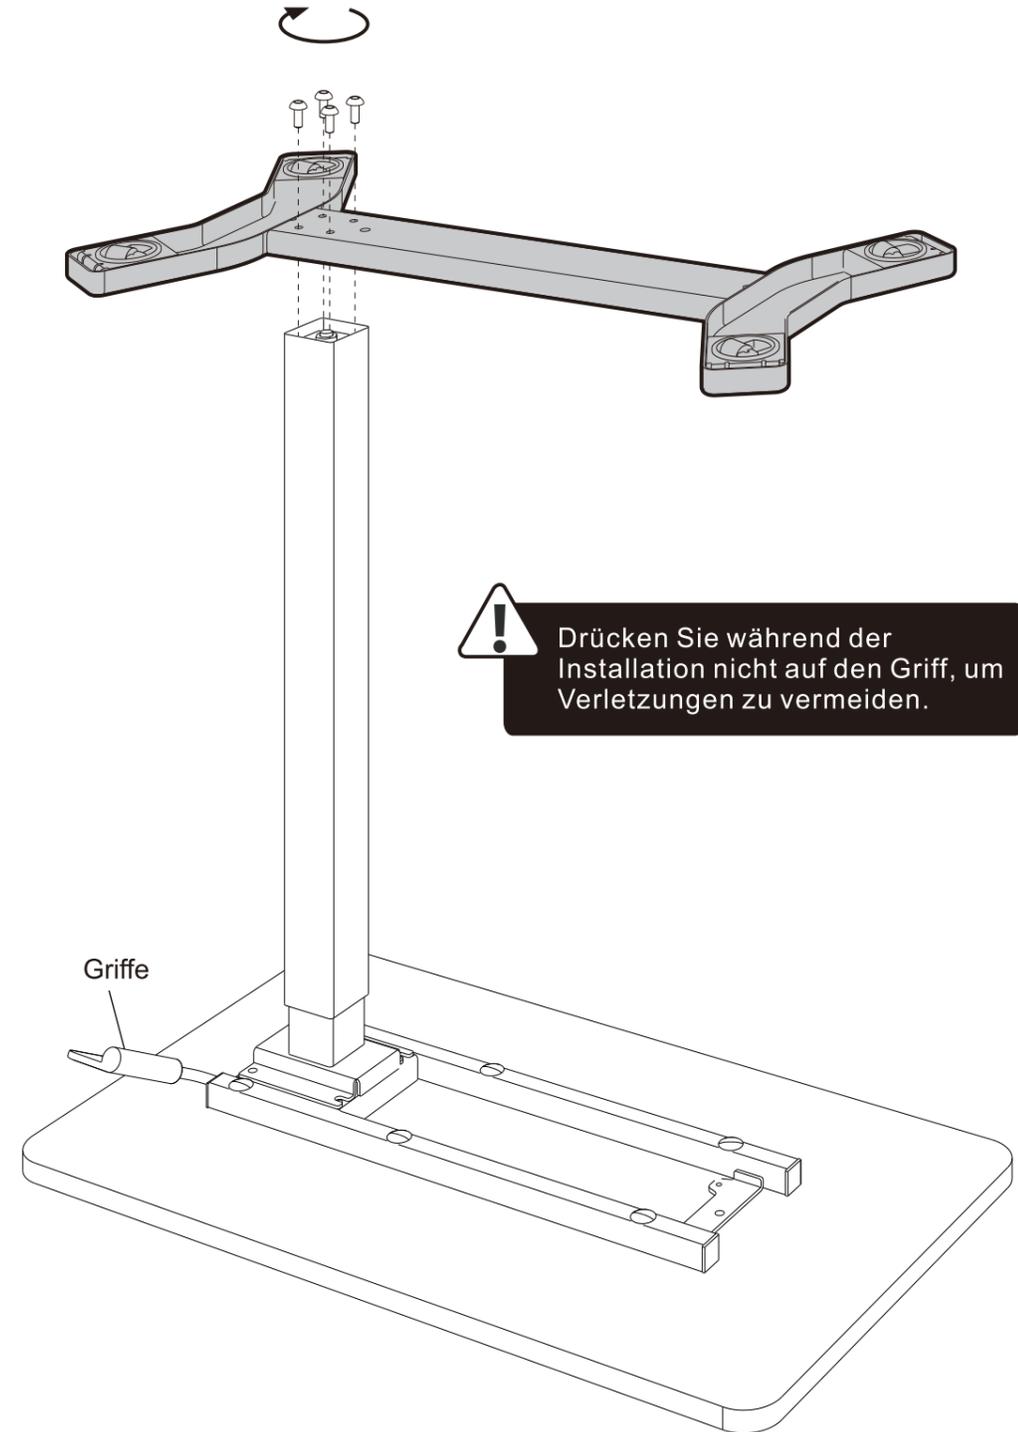

! Drücken Sie während der Installation nicht auf den Griff, um Verletzungen zu vermeiden.

Griffe


Schritt 3: Den Tisch umdrehen

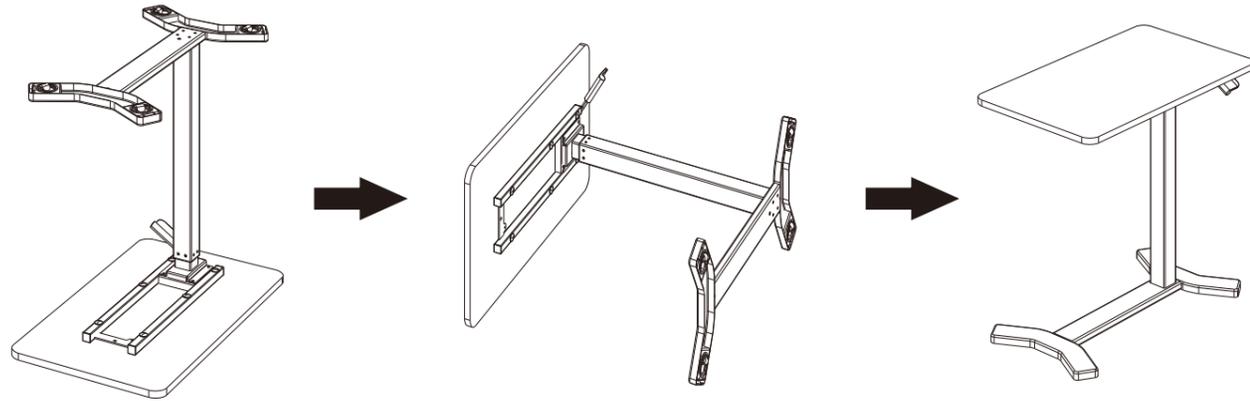


Schritt 4: Stellen Sie die Tischhöhe ein



Höhe nach oben anpassen

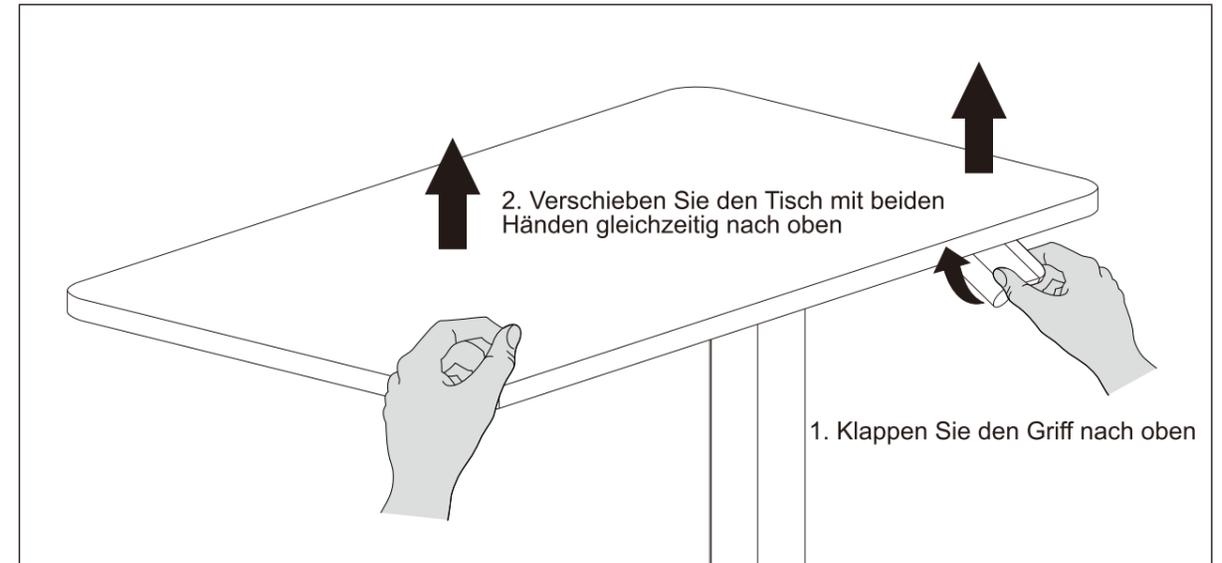

Höhe nach unten verstellen

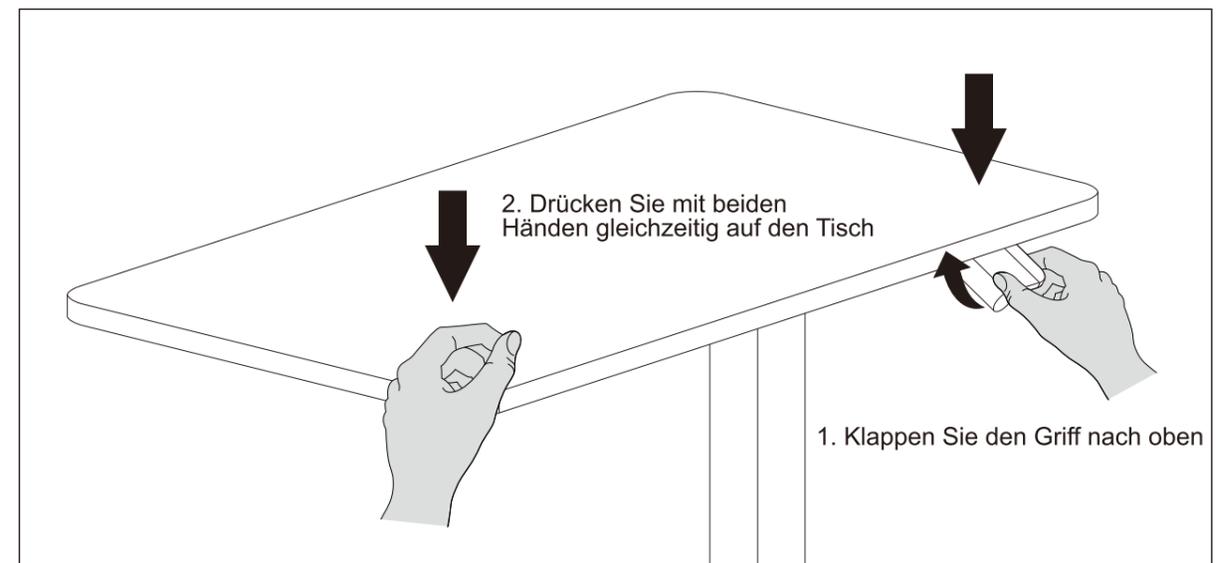

Warnung

Dieses Produkt enthält Kleinteile, die beim Verschlucken eine Erstickenungsgefahr darstellen. Halten Sie diese Kleinteile daher bitte von Kindern fern.

- Stellen Sie sicher, dass Sie das Handbuch vor der Installation gelesen haben und verstehen, wie es installiert wird. Wenn Sie einen der Installationsschritte nicht verstehen, wenden Sie sich bitte an einen professionellen Installateur.
- Kinder dürfen nicht mit diesem Produkt spielen. Einige Verhaltensweisen von Kindern, die mit dem Produkt spielen, sind unvorhersehbar, und der Hersteller ist nicht für die daraus resultierenden gefährlichen Folgen verantwortlich.
- Bedienen Sie das Gerät nur unter der Bedingung, dass Sie die relevanten Gefahren kennen. Kinder unter sieben Jahren sowie Personen mit körperlichen und sensorischen Beeinträchtigungen und geistig behinderte Personen verwenden es bitte unter korrekter Aufsicht und Anleitung. Kinder dürfen nicht nach Belieben anfassen und spielen.
- Kinder dürfen die Reinigung und Benutzerwartung nicht ohne Aufsicht durchführen.
- Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Betriebsumgebung keine Gefahrenquellen aufweist, wie z. B. Ihr Werkzeug nicht irgendwohin zu werfen. Und gehen Sie immer vorsichtig mit Verpackungsmaterialien um, um verschiedene mögliche Gefahren zu vermeiden, wie z. B. Kinder, die mit Plastiktüten spielen, die eine Erstickenungsgefahr darstellen können!
- Bewahren Sie ggf. die Originalverpackung des Gerätes für Ihren späteren Transport auf.

Abfallentsorgung

Dieses Symbol weist darauf hin, dass das Produkt nicht zusammen mit anderem Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt und den Menschen durch wahllose Entsorgung zu vermeiden, sollte das Produkt Recycling, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Wenn Sie die von Ihnen benutzten Geräte zurückgeben benutzen Sie bitte das Recycling- und Sammelsystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Dort können Sie Sie sind in der Lage, auf umweltverträgliche Weise zu recyceln.