



INSTRUCTION MANUAL

COFFEE GRINDER



MODEL 300105CFR

PLEASE READ THE MANUAL CAREFULLY BEFORE OPERATING
YOUR PRODUCT AND RETAIN IT FOR FUTURE USE

CONTENTS

EN	-----	01-04
ES	-----	05-08
PL	-----	09-12
IT	-----	13-16
DE	-----	17-20
NL	-----	21-24
FR	-----	25-28
PT	-----	29-32
HU	-----	33-36

IMPORTANT SAFEGUARDS

1. Read all instructions carefully before using this product.
2. This appliance is intended for the processing of normal household quantities of coffee beans.
3. Keep this appliance out of the reach of children.
4. Make sure that the voltage indicated on the bottom of the appliance corresponds to your mains voltage.
5. Do not rinse the motor part or immerse it in water.
6. Never remove the transparent lid while the blades are rotating.
7. Do not operate the appliance if it has a damaged cord or plug. If the appliance should malfunction or if it has been damaged in any manner, return it to the nearest authorized service facility for testing, repair or adjustment.
8. Make sure the appliance is unplugged before cleaning and/or when it is not in use. Pull the plug and never pull the cord. Allow the appliance to cool completely before storage or when disassembling the components or cleaning.
9. This appliance can be used by children aged 8 years and above and by persons with reduced


physical, sensory or mental capabilities or a lack of experience or knowledge as long as they have been given supervision or instruction concerning the use of this appliance in a safe manner and they fully understand the hazards involved. Children must not play with the appliance. Cleaning and maintaining the appliance must not be done by children without adult supervision.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model No.	300105CFR
Power Supply	220-240V ~ 50Hz
Power Consumption	150W
Dimensions	L102*W102*H172mm

Specifications and design are subject to change without notice.


PART FIGURE

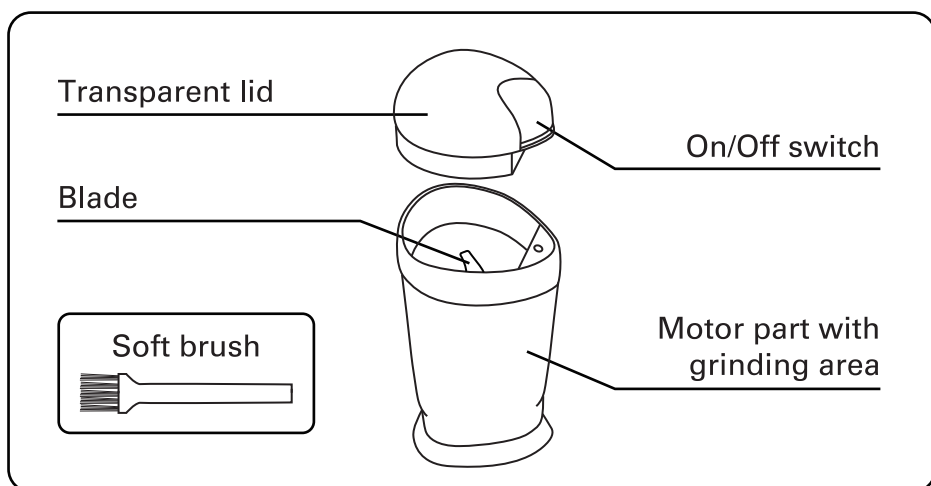

OPERATION INSTRUCTION

NOTE: Take care not to overload the appliance. Do not fill coffee beans beyond the brim. For additional accuracy, use the calibration provided on the side of the transparent lid.

1. Remove the transparent lid and pour coffee beans into the appliance. AIGOSTAR recommends 7 grams of ground coffee per 5 oz cup of water.

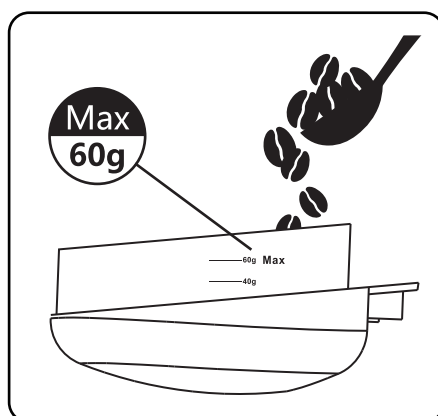

2. Place the transparent lid back onto the motor part. Press and hold the On/Off switch for the appliance to work.

Note: Do not operate this appliance continuously for more than 30 seconds. Allow it to cool for 2 minutes between two continuous cycles.

3. To stop the appliance, simply release the On/Off switch.
4. After grinding the coffee, remove the transparent lid from the motor part and pour out the coffee grounds. Use the soft brush to remove any remaining grounds from the lid and blades. Be very careful of the blades at all times.

Note: For optimal flavors, it is recommended that you grind the coffee beans just before brewing.

CLEANING

Coffee grounds left in the grinder will become stale and will affect the flavor of the coffee. Make sure you clean the grinder and blades and cover the appliance with the lid after each use.

1. Always unplug the unit before cleaning.
2. The transparent lid can be washed by hand.
3. Do not clean any part of the appliance in a dishwasher.
4. The grinding area in the motor part should be cleaned with a small brush.
5. Wipe the motor part with a damp cloth only.

RECYCLE



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling.

WARRANTY: 2 YEARS

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Lea con atención todas las instrucciones.
2. Este aparato está diseñado para un uso doméstico únicamente.
3. Mantenga este aparato fuera del alcance de los niños.
4. Verifique que la tensión indicada en el aparato coincida con la tensión local.
5. No sumerja el motor en agua.
6. No retire la cubierta transparente hasta que las cuchillas hayan dejado completamente de rotar.
7. Si el cable de alimentación está dañado, deberá sustituirlo el fabricante, un servicio técnico autorizado o una persona debidamente cualificada para ello. De esta manera, se evitarán peligros innecesarios.
8. Desenchufe siempre el aparato de la red eléctrica en cuanto termine de utilizarlo, así como cuando lo deje desatendido, durante el montaje y desmontaje de accesorios o antes de proceder a su limpieza.
9. Este aparato no debe ser utilizado por niños menores de 8 años ni por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que carezcan de experiencia o conocimiento sobre el manejo de estos dispositivos, a menos que estén bajo


supervisión de una persona responsable y sean conscientes de los posibles riesgos. No deje que los niños jueguen con este aparato. Las tareas de limpieza y mantenimiento no deben llevarse a cabo por niños sin supervisión.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo N° .	300105CFR
Potencia	220-240V ~ 50Hz
Consumo	150W
Dimensiones	Largo 102 x Ancho 102 x Alto 172 mm


Las características y el diseño del producto podrían variar sin previo aviso.

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES

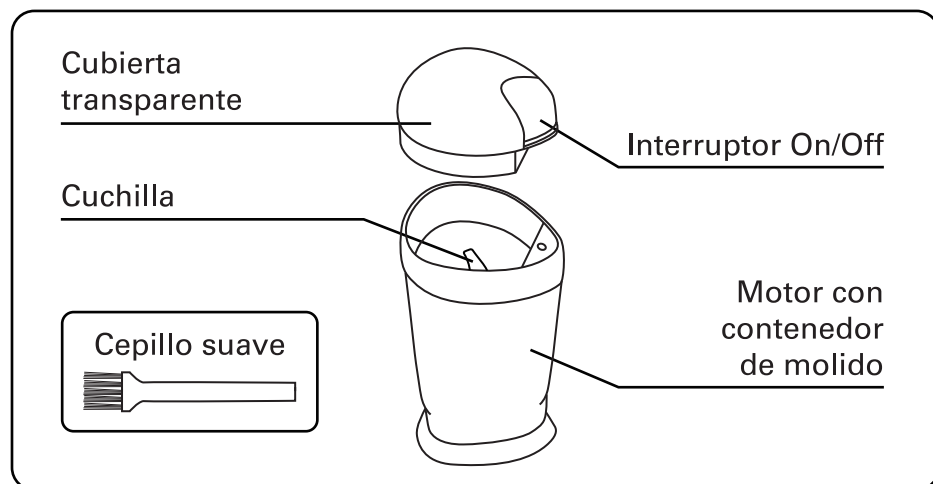

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

ATENCIÓN: No llene demasiado el aparato. No deje que los granos de café sobrepasen el borde de la unidad. Para más precisión, sírvase de las marcas de los lados de la cubierta transparente.

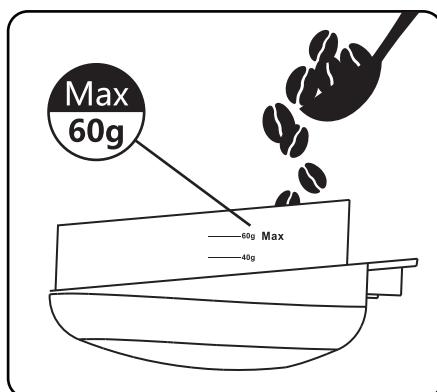

1. Retire la cubierta transparente e introduzca los granos de café en la unidad. Aigostar recomienda utilizar 7 gramos de café molido por cada taza de agua.
2. Vuelva a colocar la cubierta transparente en su sitio y pulse el interruptor on/off para hacer funcionar el aparato.

Nota: No deje el aparato en funcionamiento durante más de 30 segundos; deje que se enfríe durante 2 minutos entre dos tandas de molido.

3. Para interrumpir la operación, deje de pulsar el interruptor on/off.
4. Cuando haya terminado de moler el café, retire la cubierta transparente y vierta el café molido. Sírvese del cepillo para retirar los restos de café molido de la cubierta y de las cuchillas. Extreme la precaución al manipular las cuchillas.

Consejo: Para un sabor óptimo, se recomienda moler los granos de café justo antes de añadirlos a la cafetera.

LIMPIEZA

Si quedan granos de café almacenados en el molinillo, se pondrán rancios y esto alterará el sabor del café. Asegúrese de limpiar siempre el contenedor de molido, las cuchillas y la cubierta tras cada uso.

1. Desenchufe siempre la unidad antes de lavarla.
2. Puede lavar la cubierta transparente a mano
3. No lave la cubierta en el lavavajillas.
4. El contenedor de molido del motor debe limpiarse con un cepillito.
5. Pase un trapo húmedo para limpiar el motor.

RECICLAJE



Este símbolo indica que este producto no debe desecharse junto con otros residuos domésticos en toda la UE. Para devolver el aparato usado, utilice los sistemas de devolución y recogida, o póngase en contacto con el establecimiento donde adquirió el producto.

GARANTÍA: 3 AÑOS

WAŻNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Uważnie przeczytaj wszystkie instrukcje przed użyciem tego produktu.
2. To urządzenie jest skonstruowane do przetwarzania normalnych ilości domowych.
3. Pamiętaj, aby przechowywać młynek do kawy poza zasięgiem dzieci.
4. Upewnij się, że napięcie wskazane na spodzie urządzenia odpowiada napięciu w gniazdku.
5. Nie umieszczaj części silnika pod wodą, ani nie zanurzaj jej całkowicie w wodzie.
6. Nigdy nie usuwaj przezroczystej pokrywy, dopóki ostrza nie przestaną się obracać.
7. Nie należy używać urządzenia, jeśli przewód lub wtyczka są uszkodzone, posiadają wady lub w jakikolwiek sposób są zepsute. Zwróć urządzenie do najbliższego autoryzowanego punktu serwisowego w celu sprawdzenia, naprawy lub inspekcji.
8. Wyjmij wtyczkę z gniazdka przed czyszczeniem urządzenia i/lub gdy urządzenie nie jest używane. Upewnij się, że urządzenie jest całkowicie schłodzone przed przechowywaniem, demontażem komponentów lub czyszczeniem.
9. Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i powyżej oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych,


sensorycznych lub umysłowych lub z brakiem doświadczenia i wiedzy, jeśli zostały one objęte nadzorem oraz instrukcją użytkowania urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją zagrożenia, które mogą wystąpić na skutek nieprawidłowego używania. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Model Nr.	300105CFR
Zasilanie	220-240V ~ 50Hz
Zużycie prądu	150W
Wymiary	Dł.102*Szer.102*Wys.172mm


Specyfikacje i budowa mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

CZĘŚCI

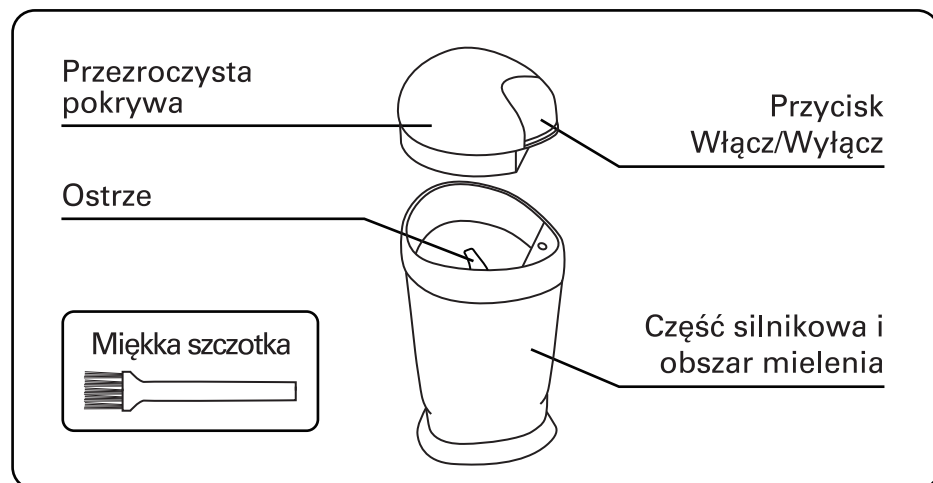

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

WAŻNE: Uważaj, aby nie przeciążyć urządzenia. Nie napełniaj pojemnika ziarnami kawy poza jego krawędzie. Dla zapewnienia dodatkowej dokładności, użyj kalibracji z boku przezroczystej pokrywy.

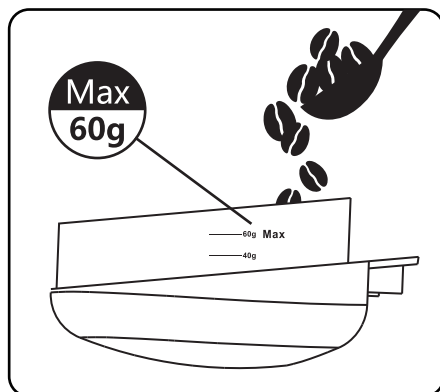

1. Zdejmij przezroczystą pokrywę i wypełnij urządzenie ziarnami kawy. Aigostar zaleca 7 gramów zmielonej kawy na 5 uncji wody.
2. Umieść przezroczystą pokrywę z powrotem na części silnika, naciśnij i przytrzymaj przycisk włącz/wyłącz, teraz urządzenie zacznie działać.

Ważne: Nie używaj urządzenia w sposób ciągły dłużej niż przez 30 sekund, pozwól mu ostygnąć przez 2 minuty między dwoma ciągłymi cyklami.

3. Aby zatrzymać urządzenie, wystarczy zwolnić przycisk włącz/wyłącz.
4. Po zmieleniu kawy zdejmij przezroczystą pokrywę z części silnikowej i wysyp kawę. Użyj miękkiej szczotki, aby usunąć pozostałe zanieczyszczenia z pokrywy i ostrza uważając na ostrza.

Ważne: Aby uzyskać optymalny smak kawy, zaleca się mielenie ziaren kawy tuż przed zaparzeniem.

CZYSZCZENIE

Fusy z kawy, które pozostały w młynku, staną się nieświeże i wpłyną na smak kawy przy kolejnym mieleniu. Po każdym użyciu należy oczyścić miskę, ostrza i pokrywę

1. Zawsze odłączaj urządzenie od sieci przed czyszczeniem.
2. Przezroczysta pokrywa może być umyta ręcznie.
3. Nie myj w zmywarce.
4. Obszar mielenia w części silnikowej należy czyścić za pomocą małej szczotki.
5. Przetrzyj część silnika wilgotną ściereczką.

RECYKLING



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling.

GWARANCJA: 2 LATA

IMPOTANTI MISURE DI SICUREZZA

1. Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare questo prodotto.
2. Questo elettrodomestico è costruito per trattare le normali quantità domestiche.
3. Ricordarsi di tenere il macinacaffè lontano dalla portata dei bambini.
4. Assicurarsi che la tensione indicata sul fondo dell'unità corrisponda alla tensione che si sta utilizzando.
5. Non mettere la parte del motore sotto o immergerla completamente in acqua.
6. Non rimuovere mai il coperchio trasparente finché le lame smettono di ruotare.
7. Non utilizzare alcun apparecchio se il cavo o la spina sono danneggiati, con malfunzionamenti o danneggiamenti in qualsiasi modo. Restituire l'apparecchio al centro di assistenza autorizzato più vicino per l'esame, la riparazione o l'ispezione.
8. Rimuovere la spina dalla presa a muro prima di pulire il prodotto e / o quando non è in uso. Lasciare raffreddare completamente l'apparecchio prima di riporlo, smontare i componenti o pulire.
9. Questo elettrodomestico può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali


o mentali o mancanza di esperienza e conoscenza se sono stati supervisionati o istruiti sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e comprensibili i rischi coinvolti I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione

SPECIFICHE TECNICHE

Numero Modello:	300105CFR
Alimentazione elettrica	220-240V ~ 50Hz
Consumo di energia	150W
Dimensioni	L102*W102*H172mm

Le caratteristiche tecniche e il design sono soggetti a modifiche senza preavviso.


IMMAGINE DEI COMPONENTI

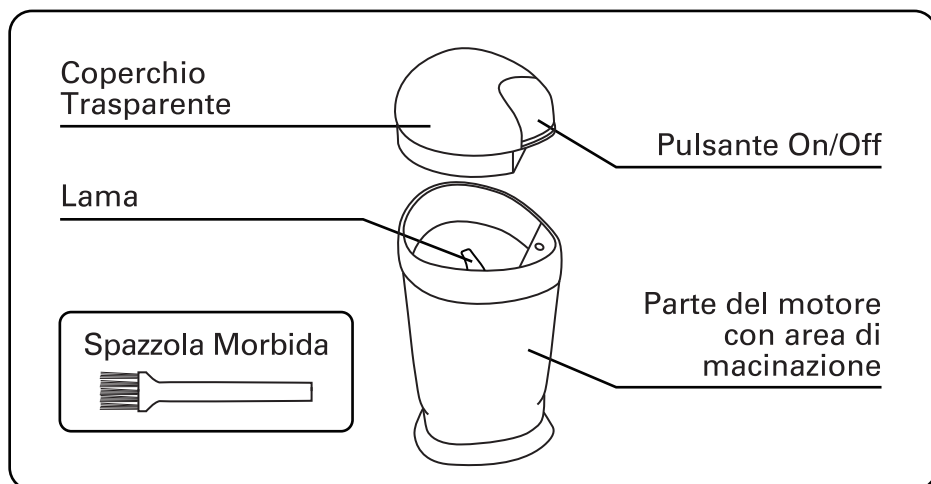

ISTRUZIONI PER L' USO

NOTA: Fare attenzione a non sovraccaricare l'unità. Non riempire i chicchi di caffè oltre l'apertura dell'unità. Per maggiore precisione, utilizzare le calibrazioni sul lato del coperchio trasparente.

1. Rimuovere il coperchio trasparente e riempire i chicchi di caffè nell'unità. Aigostar consiglia 7 grammi di caffè macinato per una tazza d'acqua da 5 once.

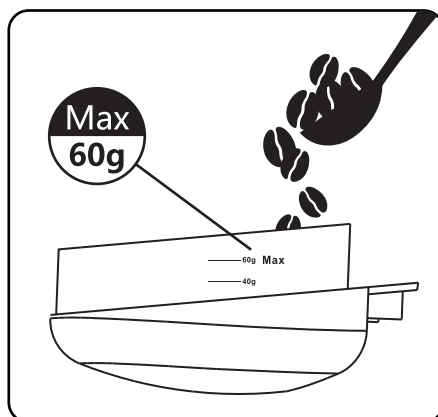

2. Rimettere il coperchio trasparente sulla parte del motore, premi e tenere premuto l'interruttore on / off, ora l'unità inizia a funzionare.

Nota: Non utilizzare questo apparecchio continuamente per più di 30 secondi, lasciarlo raffreddare per 2 minuti tra due cicli continui.

3. Per fermare l'unità in funzione, rilasciare semplicemente l'interruttore on / off.
4. Dopo aver macinato il caffè, togliere il coperchio trasparente dalla parte del motore e versare i fondi di caffè. Utilizzare la spazzola morbida per rimuovere i residui di rimasti dal coperchio e dalle lame e fare attenzione alle lame durante questa operazione.

Nota: Per i sapori ottimali, si consiglia di macinare i chicchi di caffè subito prima della fermentazione.

PULIZIA

I fondi di caffè lasciati nel vostro macinino diventeranno stantii e influenzerebbero il sapore se lasciati a lungo. Assicurarsi di pulire la tazza di macinazione, le lame e il coperchio dopo ogni utilizzo.

1. Scollegare sempre l'unità prima di pulirla.
2. Il coperchio trasparente può essere lavato a mano
3. Non pulirlo in lavastoviglie.
4. L'area di smerigliatura nella parte del motore deve essere pulita con una spazzola piccola.
5. Pulire la parte del motore solo con un panno umido.

RICICLARE



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling.

GARANZIA: 2 ANNI

WICHTIGER SCHUTZ

1. Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden.
2. Dieses Gerät ist für die Verarbeitung normaler Haushaltsmengen ausgelegt.
3. Bitte denken Sie daran, Ihre Kaffeemaschine außerhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren.
4. Vergewissern Sie sich, dass die auf der Unterseite des Gerätes angegebene Spannung mit Ihrer Spannung übereinstimmt.
5. Stellen Sie das Motorteil nicht unter Wasser und tauchen Sie es nicht in Wasser.
6. Entfernen Sie niemals den transparenten Deckel, bis sich die Messer nicht mehr drehen.
7. Betreiben Sie kein Gerät, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist, Fehlfunktionen aufweist oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde. Senden Sie das Gerät zur Überprüfung, Reparatur oder Inspektion an die nächstgelegene autorisierte Servicestelle.
8. Ziehen Sie vor der Reinigung und/oder bei Nichtgebrauch den Stecker aus der Steckdose. Lassen Sie das Gerät vor der Lagerung, Demontage von Komponenten oder Reinigung vollständig abkühlen.
9. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten


körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnden Erfahrungen und Kenntnissen benutzt werden, wenn sie eine Aufsicht oder Anweisung über den sicheren Gebrauch des Gerätes erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung des Benutzers darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

TECHNISCHE DATEN

Modell-Nr.	300105CFR
Netzteil	220-240V ~ 50Hz
Leistungsaufnahme	150W
Abmessungen	L102*W102*H172mm


Technische Daten und Design können ohne Vorankündigung geändert werden.

TEILABBILDUNG

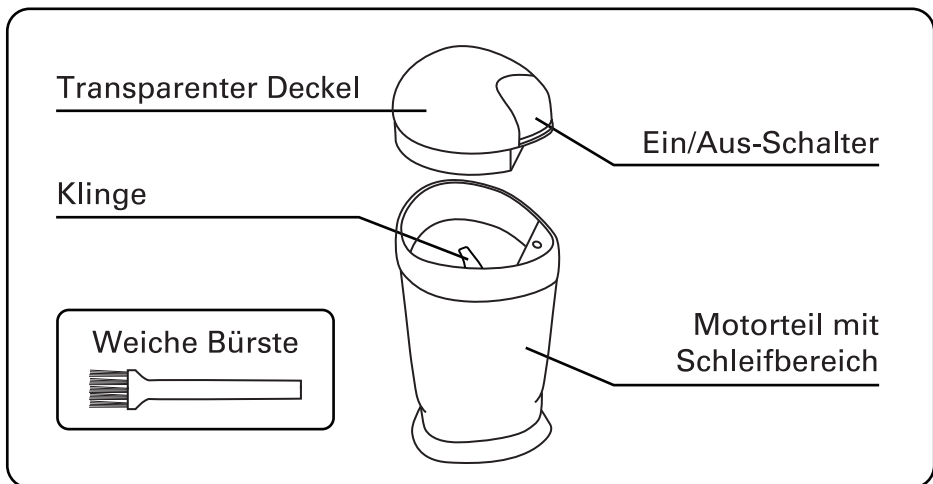

BEDIENUNGSANLEITUNG

HINWEIS: Achten Sie darauf, das Gerät nicht zu überlasten. Füllen Sie keine Kaffeebohnen über den Rand des Gerätes hinaus. Für zusätzliche Genauigkeit verwenden Sie die Kalibrierungen auf der Seite des transparenten Deckels.

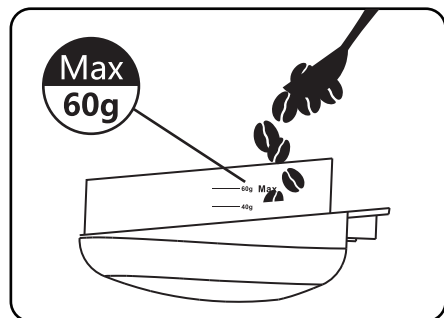

1. Entfernen Sie den transparenten Deckel und füllen Sie die Kaffeebohnen in das Gerät. Aigostar empfiehlt 7 Gramm gemahlene Kaffeebohnen pro 5 oz Tasse Wasser.
2. Setzen Sie den transparenten Deckel wieder auf das Motorteil, drücken und halten Sie den Ein-/Aussschalter, jetzt beginnt das Gerät zu arbeiten.

Hinweis: Betreiben Sie dieses Gerät nicht länger als 30 Sekunden, sondern lassen Sie es zwischen zwei kontinuierlichen Zyklen 2 Minuten abkühlen.

3. Um das Gerät zu stoppen, lassen Sie einfach den Ein-/Aussschalter los.
4. Nach dem Mahlen des Kaffees nehmen Sie den transparenten Deckel vom Motorteil ab und gießen Sie das Kaffeemehl aus. Verwenden Sie die weiche Bürste, um Reste von Deckel und Klingen zu entfernen, und achten Sie bei der Arbeit auf die Klingen.

Hinweis: Für optimale Aromen wird empfohlen, Kaffeebohnen unmittelbar vor dem Brühen zu mahlen.

REINIGUNG

Kaffeesatz, der in Ihrer Mühle zurückgelassen wurde, würde veraltet werden und den Geschmack beeinträchtigen. Reinigen Sie nach jedem Gebrauch Mahlbecher, Messer und Deckel.

1. Ziehen Sie vor der Reinigung immer den Stromstecker.
2. Der transparente Deckel kann mit den Händen gewaschen werden.
3. Nicht in der Geschirrspülmaschine reinigen.
4. Der Schleifbereich im Motorteil sollte mit einer kleinen Bürste gereinigt werden.
5. Wischen Sie das Motorteil nur mit einem feuchten Tuch ab.

RECYCLEN



Diese Kennzeichnung besagt, dass dieses Produkt nicht zusammen mit anderen Haushaltsabfällen in der gesamten EU entsorgt werden darf. Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, verwenden Sie bitte das Rückgabe- und Sammelsystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Sie können dieses Produkt für ein umweltfreundliches Recycling verwenden.

GEWÄHRLEISTUNG: 2 JAHRE

BELANGRIJKE

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

1. Lees alle instructies aandachtig voordat u dit product gebruikt.
2. Dit apparaat is gemaakt om normale huishoudelijke hoeveelheden te verwerken.
3. Vergeet niet om uw koffiemolen buiten het bereik van kinderen te houden
4. Zorg ervoor dat het voltage aangegeven op de onderkant van het apparaat overeenkomt met uw voltage.
5. Plaats het motoronderdeel niet, nog dompel het geheel onder in water.
6. Verwijder nooit het transparante deksel totdat de messen niet meer draaien.
7. Gebruik geen enkel apparaat waarvan het snoer of de stekker is beschadigd, defect is of op enigerlei wijze is beschadigd. Breng het apparaat naar het dichtstbijzijnde erkende servicecentrum voor onderzoek, reparatie of inspectie.
8. Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat gaat reinigen en / of wanneer u het niet gebruikt. Laat het apparaat volledig afkoelen voordat u het opbergt, de componenten demonteert of schoonmaakt.
9. Dit apparaat kan gebruikt worden


door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperkingen of met onvoldoende ervaring en kennis indien zij het apparaat onder toezicht gebruiken of uitleg gekregen hebben over het veilig gebruik van het apparaat en over de mogelijke gevaren. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mag niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Model No.	300105CFR
Stroomtoevoer	220-240V ~ 50Hz
Stroomverbruik	150W
Afmetingen	L102*B102*H172mm


Product specificaties en ontwerp kunnen veranderen zonder voorafgaande kennisgeving.

FIGUUR DELEN

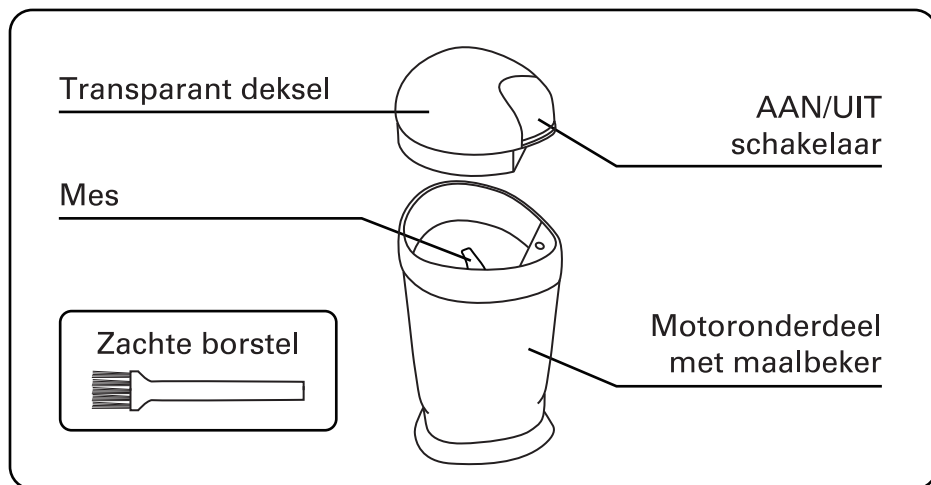

GEBRUIKSAANWIJZING

OPMERKING: zorg ervoor dat u het apparaat niet overbelast. Vul geen koffiebonen tot voorbij de rand van het apparaat. Gebruik voor extra nauwkeurigheid de kalibraties aan de zijkant van het transparante deksel.

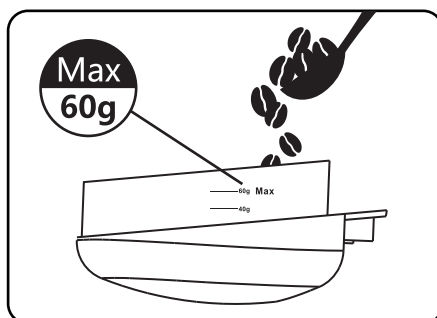

1. Verwijder het transparante deksel en vul het apparaat met koffiebonen. Aigo-star beveelt 7 gram gemalen koffie per kopje water aan.
2. Plaats het transparante deksel terug op het motorgedeelte, houd de aan / uit-schakelaar ingedrukt en het apparaat begint nu te werken.

Opmerking: Gebruik dit apparaat niet langer dan 30 seconden onafgebroken, laat het gedurende 2 minuten afkoelen tussen twee doorlopende cycli.

3. Om het apparaat te stoppen, laat u de aan / uit-schakelaar gewoon los.
4. Na het malen van uw koffie neemt u het transparante deksel van het motorgedeelte af en giet u het koffiepoeder eruit. Gebruik de zachte borstel om de resterende resten van het deksel en de messen te verwijderen en wees voorzichtig met de messen tijdens het gebruik.

Opmerking: voor optimale smaken is het aanbevolen om koffiebonen net voor het zetten te malen.

REINIGING

Koffiepoeder dat achterbleef in je molen, zal oud worden en de smaak beïnvloeden. Reinig de maalbeker, de messen en het deksel na elk gebruik.

1. Trek voor het schoonmaken de stekker uit het stopcontact.
2. Het transparante deksel kan handmatig worden gereinigd
3. Reinig het niet in de vaatwasser.
4. De maalbeker in het motorgedeelte moet met een kleine borstel worden schoongemaakt.
5. De motorbasis kan met een vochtige doek afgenomen worden.

HERGEBRUIK



Deze markering geeft aan dat dit product in de EU niet mag worden weggegooid samen met ander huishoudelijk afval. U kunt het gebruikte apparaat terugsturen, door gebruik te maken van de retour- en inzamelsystemen, door contact op te nemen met de winkel waar het product werd gekocht. Ze kunnen dit product gebruiken voor milieuvriendelijke recycling.

Garantie: 2 jaar

CONSIGNES IMPORTANTES

1. Lisez attentivement toutes les instructions avant d' utiliser le moulin à café.
2. Cet appareil est conçu pour traiter des quantités domestiques normales.
3. Assurez-vous de garder le moulin à café hors de portée des enfants.
4. Avant d' utiliser cet appareil, vérifiez que la tension locale corresponde à la tension indiquée sur l' appareil.
5. Ne rincez pas le moteur avec de l' eau courante et n' immergez pas l' appareil dans l' eau.
6. Ne retirez jamais le couvercle transparent avant que les lames aient cessé complètement de tourner.
7. Ne faites pas fonctionner l' appareil si le câble ou la prise sont défectueux ou endommagés de quelque manière que ce soit. Apportez l' appareil au centre de service agréé le plus proche pour examen et réparation.
8. Débranchez toujours l' appareil avant de le nettoyer et lorsque vous ne l' utilisez pas. Laissez-le refroidir complètement avant de le ranger, de le démonter ou de le nettoyer.
9. Cet appareil n' est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants de moins de 8 ans) avec des capacités physiques,


sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d' expérience et de connaissance sur la manipulation de ce type d' appareil à moins d' être sous la supervision d' une personne responsable, d' avoir reçu des instructions concernant l' utilisation de l' appareil et être conscients des risques potentiels. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil. Le nettoyage et la maintenance ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle n°	300105CFR
Puissance	220-240V ~ 50Hz
Consommation	150W
Dimensions	L102*1102*h172mm


Les caractéristiques et la conception sont sujettes à modification sans préavis.

SCHÉMA DE L' APPAREIL

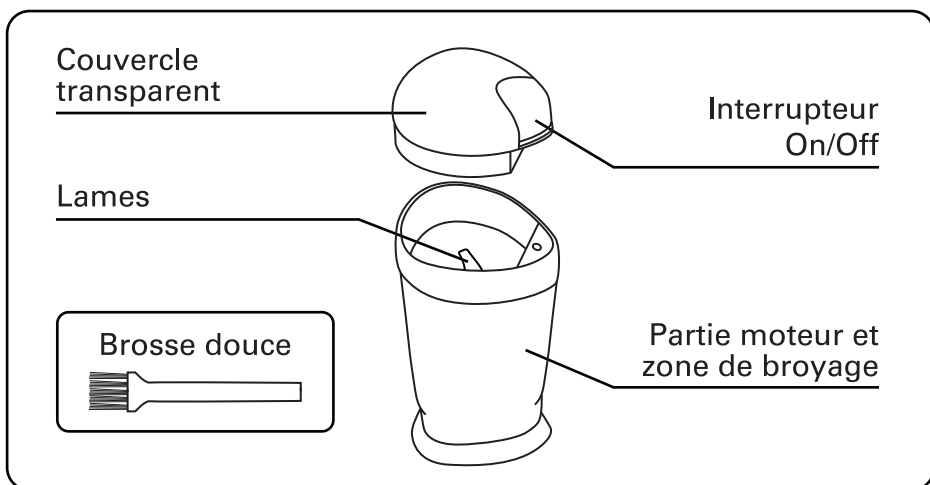

MODE D' EMPLOI

NOTE : Veillez à ne pas surcharger l'appareil. Ne laissez pas les grains de café dépasser du bord de l'appareil. Pour une précision accrue, utilisez les calibrages situés sur le côté du couvercle transparent.

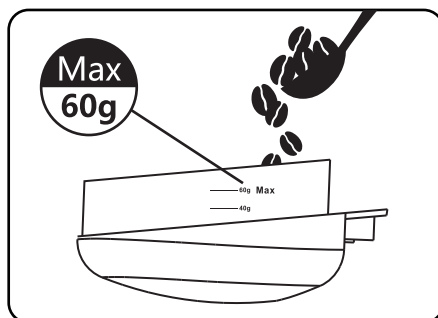

1. Retirez le couvercle transparent et versez les grains de café dans l'appareil. Aigostar vous recommande d' utiliser 7 grammes de café moulu par tasse d'eau.
2. Remettez le couvercle transparent sur la partie moteur, maintenez l'interrupteur On / Off enfoncé. L'unité se met en marche.

Note : Ne faites pas fonctionner cet appareil continuellement pendant plus de 30 secondes, laissez-le refroidir pendant 2 minutes entre deux cycles continus.

3. Pour stopper l' appareil, cessez simplement d' appuyer sur le bouton On/Off.
4. Une fois l' opération terminée, retirez le couvercle transparent et videz le café moulu. Utilisez la brosse douce pour enlever les restes de café du couvercle et des lames. Faites très attention aux lames lorsque vous les nettoyez.

Conseil : Pour un goût optimal, il est recommandé de broyer le café immédiatement avant de l' introduire dans la cafetière.

NETTOYAGE

Le marc de café qui resterait dans votre moulin après utilisation deviendrait fade et affecterait la saveur. Assurez-vous de nettoyer la zone de broyage, les lames et le couvercle après chaque utilisation.

1. Débranchez toujours l' appareil avant de le nettoyer.
2. Le couvercle transparent doit être nettoyé à la main.
3. Ne nettoyez pas l' appareil au lave-vaisselle.
4. La zone de broyage doit être nettoyée avec la petite brosse.
5. Essuyez la partie moteur avec un chiffon humide uniquement.

RECYCLAGE



Ce symbole indique que cet appareil ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers et ce, dans toute l' UE. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le revendeur chez qui vous avez acheté le produit. Ils peuvent reprendre l' appareil pour un recyclage sans danger pour l'environnement.

GARANTIE: 2 ANS

SALVAGUARDA IMPORTANTE

1. Leia todas as instruções cuidadosamente antes de usar este produto.
2. Este aparelho é construído para processar quantidades domésticas normais.
3. Por favor, lembre-se de manter o seu moedor de café fora do alcance das crianças.
4. Certifique-se de que a voltagem indicada na parte inferior da unidade corresponde à sua voltagem.
5. Não coloque a parte do motor embaixo ou mergulhe totalmente em água.
6. Nunca remova a tampa transparente até que as lâminas parem de girar.
7. Não utilize nenhum aparelho se o cabo ou o plugue estiver partido, com defeito ou danificado de alguma maneira. Devolva o aparelho à assistência técnica autorizada mais próxima para inspeção, reparo.
8. Remova o plugue da tomada antes de limpá-lo e / ou quando não estiver em uso. Deixe o aparelho arrefecer completamente antes de guardar, desmontar componentes ou limpar.
9. Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8


anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, se tiverem recebido supervisão ou instruções relativas ao uso do aparelho de forma segura e compreenderem os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção do usuário não devem ser feitas por crianças sem supervisão

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo No.	300105CFR
Fonte de energia	220-240V ~ 50Hz
Consumo de energia	150W
Dimensões	L102*W102*H172mm


As especificações e design estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

PARTES DA FIGURA

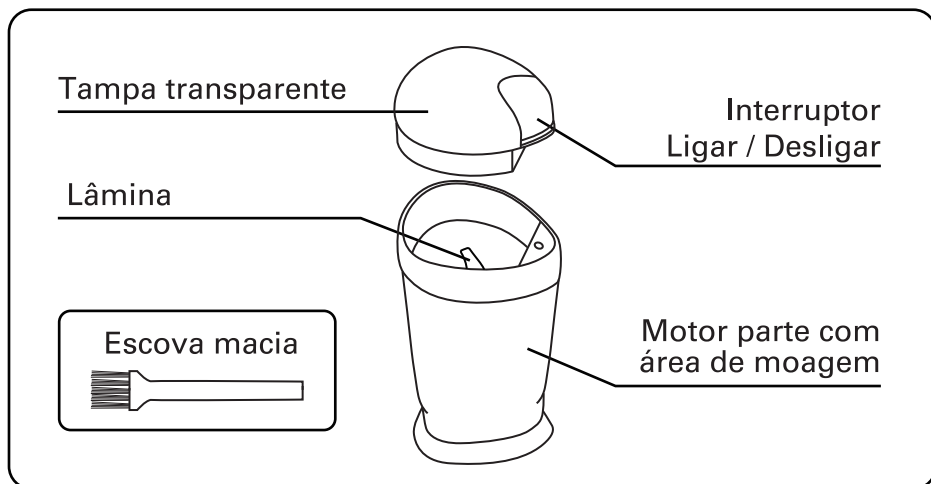

INSTRUÇÃO DE OPERAÇÃO

NOTA: Tome cuidado para não sobrecarregar a unidade. Não encha grãos de café além da borda da unidade. Para maior precisão, use as calibrações no lado da tampa transparente.

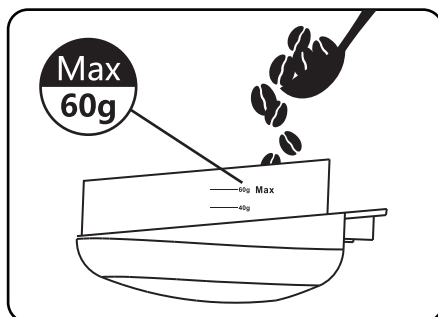

1. Remova a tampa transparente e encha os grãos de café na unidade. A Aigo-star recomenda 7 gramas de café moído por 5 oz xícara de água.
2. Coloque a tampa transparente de volta na parte do motor, pressione e segure o botão liga / desliga, agora a unidade começa a funcionar.

Nota: Não utilize este aparelho continuamente por mais de 30 segundos, deixe-o esfriar por 2 minutos entre dois ciclos contínuos.

3. Para parar a unidade em funcionamento, basta soltar o interruptor de ligar / desligar.
4. Depois de moer o café, retire a tampa transparente da parte do motor e despeje a borra de café. Use a escova macia para remover os aterramentos remanescentes da tampa e das lâminas e tenha cuidado com as lâminas durante a operação.

Nota: Para sabores ideais, recomenda-se moer os grãos de café imediatamente antes da infusão.

LIMPEZA

As borras de café deixadas no seu moedor se tornam obsoletas e afetam o sabor. Certifique-se de limpar o copo de moagem, as lâminas e a tampa após cada uso.

1. Desligue sempre a unidade antes de limpar.
2. A tampa transparente pode ser lavada à mão
3. Não limpe na máquina de lavar loiça.
4. A área de moagem na parte do motor deve ser limpa com um pincel pequeno.
5. Limpe a peça do motor apenas com um pano húmido.

RECICLAGEM



Esta marca indica que este produto não deve ser descartado com outros resíduos domésticos em toda a UE. Para devolver o seu dispositivo usado, use os sistemas de devolução e coleta ou entre em contato com o revendedor onde o produto foi comprado. Eles podem levar este produto para reciclagem ambientalmente segura.

GARANTIA: 2 ANOS

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

1. A készülék használatba vétele előtt gondosan olvassa el a használati útmutatást.
2. A készülék normál háztartási mennyiségű szemes kávé őrlésére alkalmas.
3. A készüléket a gyermekektől tartsa távol.
4. Ellenőrizze, hogy a készülék alján feltüntetett feszültség megegyezik a hálózati feszültséggel.
5. A motort tartalmazó részt ne öblítse le és ne merítse vízbe.
6. Ne vegye le az átlátszó fedelet, amíg a motor forog.
7. Ne használja a készüléket, ha a kábele vagy a csatlakozója sérült. Ha a készülék nem megfelelően működik, vagy bármilyen módon megsérült, vigye a legközelebbi szakszervizbe, ahol megvizsgálják, megjavítják vagy beállítják.
8. Tisztítás közben, vagy ha hosszabb ideig nem használja, a készüléket csatlakoztassa le a hálózati feszültségről. Mindig a csatlakozót húzza ne a vezetékét. A tárolás, az alkatrészek szétszerelése vagy tisztítás előtt hagyja teljesen lehűlni a készüléket.
9. A készüléket 8 évesnél idősebb gyerekek, korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyek, valamint megfelelő tudással vagy ismeretekkel nem rendelkező személyek kizárólag felügyelet mellett, illetve abban az esetben használhatják, ha a készülék biztonságos kezeléséről


tájékoztatást kaptak, és tisztában vannak az ahhoz kapcsolódó kockázatokkal. A készülékekkel gyermekek nem játszhatnak. A készüléket gyermekek felnőtt személy felügyelete nélkül nem tisztíthatják és nem tarthatják karban.

MŰSZAKI ADATOK

Modellszám	300105CFR
Tápfeszültség	220-240 V ~ 50 Hz
Teljesítményfelvétel	150 W
Méret	102 x 102 x 172 mm (hossz x szél. x mag.)

A műszaki adatok és a kialakítás előzetes értesítés nélkül változhatnak.


A KÉSZÜLÉK RÉSZEI

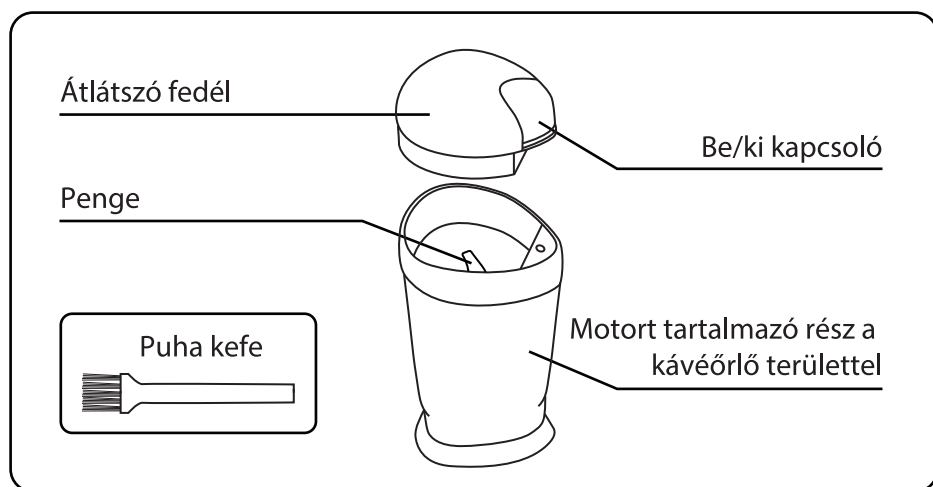

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

MEGJEGYZÉS: Ügyeljen arra, hogy ne terhelje túl a készüléket. A szemes kávé ne töltse a peremen túl. A pontosabb feltöltés érdekében használja a fedélen található kalibráló jelzéseket.

1. Vegye le az átlátszó fedelet és töltse béle a szemes kávé. Az AIGOSTAR javasolja, hogy 1,5 dl vízhez 7 gramm őrölt kávé használjon.

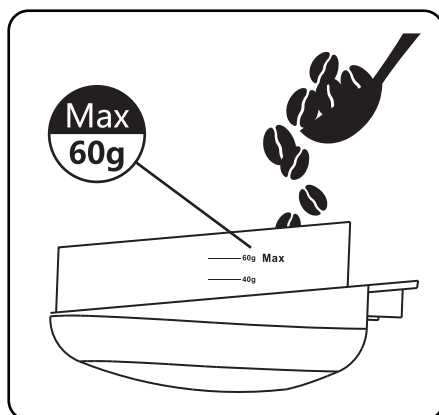

2. Az átlátszó fedelet tegye vissza a motoros részre. A be/ki kapcsolóval indítsa el a készüléket.

Megjegyzés: 30 másodpercnél hosszabb ideig ne működtesse folyamatosan a készüléket. Két folyamatos működtetés közben várjon 2 percig, hogy a készülék lehűlhessen.

3. A készülék leállításához egyszerűen engedje el a be/ki kapcsolót.

4. A kávé megőrlése után vegye le az átlátszó fedelet a motoros részről és öntse ki a megőrlött kávé. A puha kefével távolítsa el a maradék kávé a fedélről és a pengékről. Mindig nagyon vigyázzon a pengékre.

Megjegyzés: Az optimális ízélmény érdekében javasoljuk, hogy a kávé közvetlenül a lefőzés előtt őrölje meg.

TISZTÍTÁS

A kávédarálóban maradt kávé áporodottá válik és hatással van a kávé ízére. Minden használat után tisztítsa meg a kávéőrlőt, a pengéket és a fedelet.

1. Tisztítás előtt mindig csatlakoztassa le a készüléket a hálózati feszültségről.
2. Az átlátszó fedelet kézzel mosogassa el.
3. A készülék egyik részét se tisztítsa mosogatógépben.
4. A készülék kávéőrlő részét kis kefével tisztítsa.
5. A motoros részt csak nedves ruhával törölje le.

ÚJRAHASZNOSÍTÁS



Ez a jelölés azt jelzi, hogy a terméket tilos más háztartási hulladékkal együtt elhelyezni EU területén. A használhatatlanná vált készüléket adja le a megfelelő gyűjtőhelyen, vagy lépjen kapcsolatba a készülék eladójával. A kereskedő gondoskodik a termék környezetbarát újrahasznosításáról.

JÓTÁLLÁS: 2 ÉV



ITALIA MARKET SRL
VIA DELLE INDUSTRIE, 9/1 20883 MEZZAGO(MB), ITALIA
P.IVA: IT10502730962



[HTTP://WWW.AIGOSTAR.COM](http://www.aigostar.com)

MADE IN CHINA