

Tragbarer Mini-Mixer



- Gebrauchsanweisung:**
- Früchte waschen, schälen und entkernen, in 1 x 1 x 1 cm große Quadrate schneiden.
 - Geben Sie die geschnittenen Früchte in den Becher, fügen Sie Wasser oder Milch und andere Getränke hinzu. Die Gesamtmenge an Zutaten und Flüssigkeiten sollte den Silikonring nicht überschreiten.
 - Nachdem die Zutaten installiert sind, ziehen Sie die obere Abdeckung und das Hauptgehäuse fest und stellen Sie sicher, dass die Ausrichtungspunkte ausgerichtet sind. Doppelklicken Sie auf den Schalter, um den Strom einzuschalten. Während der Arbeit können Sie das Produkt schütteln, indem Sie es zur besseren Durchmischung bei 45 Grad halten. Die einmalige Rührzeit beträgt 30 Sekunden. Während des Betriebs leuchtet die weiße Kontrollleuchte immer, bis die Saftgewinnung abgeschlossen ist. Wenn Sie auf halbem Weg anhalten möchten, können Sie den Netzschalter erneut drücken, um den Vorgang zu stoppen.
 - Nachdem Sie den Saft gemischt und zubereitet haben, schrauben Sie den Deckel ab und trinken Sie ihn direkt.

Fehlerbehebung

Nr.	Vorsichtsmaßnahmen	Fehleranalyse	Lösung
1	Produkt startet nicht	Mixer und Becher sind nicht fest angezogen	Stellen Sie sicher, dass die Punkte ausgerichtet und festgezogen sind
2	Cannot boot, red light flashes quickly	Niedriger oder leerer Akku	Bitte laden Sie rechtzeitig auf
3	Automatische Abschaltung während des Gebrauchs	Setzen Sie wenig Obst oder 30 Sekunden Abschaltenschutz wegen übermäßiger Belastung ein	Liquor-Fruchtmus die Nennkapazität erreichen oder neu starten
4	Steckt fest und blinkt während der Arbeit	Fruchtpartikel sind zu groß	Schneiden Sie die Früchte wie angegeben in kleine Stücke
5	Leck	Der Silikonring ist nicht richtig installiert	Bringen Sie den Silikonring wieder an
6	Versengt	Ob es über einen längeren Zeitraum ununterbrochen verwendet wird	Beginnen Sie erneut, nachdem der Körper 30 Minuten lang abgekühlt ist

! Tipps

Ziehen Sie nach dem Einlegen der Lebensmittelmaterialien die obere Abdeckung und das Hauptgehäuse fest. Und stellen Sie sicher, dass das "☰" des transparenten Becherkörpers mit dem Hauptkörper "☰" ausgerichtet ist. Doppelklicken Sie im Rahmen des Startvorgangs auf „ Netzschalter “.



Ladeschritte

Schließen Sie die magnetische Ladestation an den Standard-USB-Anschluss an (empfohlen: DC5V/1A) und setzen Sie den Mixer über den elektrischen Kontaktpunkt auf die Ladestation. Die weiße Anzeige blinkt während des Ladevorgangs und erlischt, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist. Der Mixer lässt sich während des Ladevorgangs nicht einschalten.

Erste Benutzung


Bevor Sie dieses Produkt zum ersten Mal verwenden, reinigen Sie bitte den Entsafterbecher und die Messereinheit am Hauptgerät mit Reinigungsmittel und trocknen Sie es gründlich ab. Wischen Sie die Hauptmaschine mit einem feuchten Tuch ab und lassen Sie sie nicht in Wasser einweichen. Bevor Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden, stellen Sie bitte sicher, dass der Akku vollständig aufgeladen ist, und reinigen Sie die Teile, die mit den Lebensmitteln in Berührung kommen, gründlich. Dieses Produkt ist mit einem doppelten Sicherheitschutz ausgestattet. Wenn der Host alleine aufgestellt wird oder der Entsafterbecher nicht installiert ist, funktioniert das Produkt nicht, wenn der Host eingeschaltet ist. Die Kontrollleuchte blinkt zehn Sekunden lang rot und erlischt dann. Erst wenn der Host und der Entsafterbecher fest montiert sind, können Sie mit einem Doppelklick auf den „ Netzschalter “ mit der Arbeit beginnen. Die Arbeitsstatusanzeige ist weiß und leuchtet konstant. Erinnerung: Um den Transportanforderungen gerecht zu werden, hat der Entsafterbecher nur 40 % Leistung. Es wird empfohlen, den Akku vor der ersten Verwendung vollständig aufzuladen, um die Lebensdauer des Akkus zu gewährleisten.

Reinigung und Instandhaltung

Stellen Sie vor dem Reinigen sicher, dass die Klinge stoppt: Verwenden Sie zum Reinigen dieses Produkts keine Stahlkugeln, Scheuermittel oder ätzende Flüssigkeiten (wie Benzin, Aceton). Die Innenklinge des Hauptgeräts kann schnell mit Wasser gereinigt werden. Bitte trocknen Sie es rechtzeitig ab. Tauchen Sie es nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Stellen Sie bei der Lagerung sicher, dass das Produkt sauber und trocken ist und an einem trockenen und belüfteten Ort aufbewahrt wird, vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.

! Warnung 1

Es ist verboten, den Host über einen längeren Zeitraum in Wasser oder anderen Flüssigkeiten einzuweichen, um eine Beschädigung des Geräts oder ein Auslaufen des Produkts und einen Kurzschluss zu vermeiden. Mit klarem Wasser abspülen und nach dem Waschen mit einem feuchten Tuch abwischen.

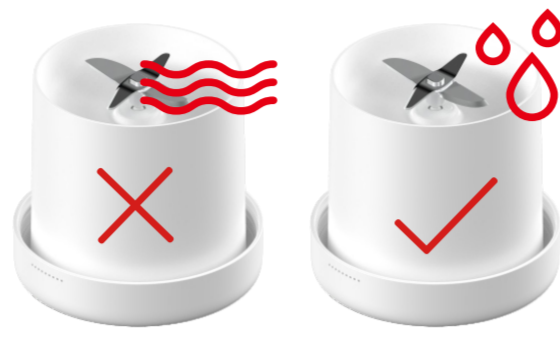

Spezifikationen

Produktname: Tragbarer Mini-Fruchtmixer
Produktmodell: 214B
Fassungsvermögen des Becherkörpers: 350 ml
Batteriespannung: 7,4 V = 1400 mAh
Ladespannung: 5V=1A
Nennleistung: 50W
Produktgewicht: 490g
Einheitsgröße: 82x82x218mm

In China hergestellt

Umwelt schützen



Beachten Sie die örtlichen Vorschriften und entsorgen Sie ausrangierte elektrische Produkte und Geräte in geeigneten Abfallrecyclingstationen.



! Warnung 2

Es ist strengstens verboten, mit dem Rühren zu beginnen, wenn die obere Abdeckung abgeschraubt ist, um Gefahren zu vermeiden. Keine Kerne oder harten Lebensmittel untermischen.



Sicherheitswarnung

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden, und befolgen Sie die Anweisungen. Die Nichtbeachtung der Anweisungen oder unsachgemäße Bedienung kann zu schweren Unfällen führen.

Seien Sie vorsichtig! Ein illegaler Betrieb kann Ihre Waren und sogar Ihre persönliche Sicherheit schädigen.

Öffnen Sie den Becher nicht, wenn die Maschine läuft. Berühren Sie niemals die rotierenden Teile. Wenn der Mixer durch Lebensmittel feststeht, schalten Sie den Mixer bitte aus, entfernen Sie die harten Gegenstände, ziehen Sie den Mixer fest und starten Sie ihn erneut. Überschreiten Sie nicht die maximale Kapazität des Bechers.

ANGELEGENHEITEN, DIE AUFMERKSAMKEIT BENÖTIGEN		
!	Bitte lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch	! Lassen Sie Kinder dieses Produkt nicht bedienen. Bitte platzieren Sie es dort, wo Kinder es nicht berühren können und bewahren Sie es ordnungsgemäß auf
!	Benutzen Sie das Produkt nicht für Zwecke, die über seinen Funktionsumfang hinausgehen	! Lassen Sie das magnetische Saugladekabel nicht mit scharfen Kanten oder Oberflächen mit hoher Temperatur in Berührung kommen
!	Verwenden Sie dieses Produkt nicht mehr, wenn das magnetische Saugladekabel oder der Stecker beschädigt ist oder die Funktion nicht mehr funktioniert	! Tauchen Sie dieses Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
!	Berühren Sie den elektrischen Kontaktpunkt der magnetischen Ladestation nicht mit nassen Händen. Ziehen Sie die Ladestation nicht am Kabel.	! Verwenden Sie zum Reinigen kein kochendes Wasser.
!	Bitte überprüfen Sie, ob der Saftbecher richtig installiert ist, bevor Sie die Maschine in Betrieb nehmen.	

Portable Mini Blender



Instructions for use:

- Wash the fruits, peel and kernel, cut into 1x1x1cm square
- Put the cut fruit into the cup, add water or milk and other beverages, and the total amount of ingredients and liquids should not exceed the silicone ring.
- After the ingredients are installed, tighten the upper cover and the main body and ensure that the alignment dots are aligned. Double-click the switch to turn on the power. When working, you can shake the product by holding it at 45 degrees for better mixing. The single stirring time is 30 seconds. During operation, the white indicator light is always on until the juice extraction is completed. If you want to stop halfway, you can press the power switch again to stop the operation.
- After mixing and making the juice, unscrew the lid and drink directly.

Troubleshooting

NO	Precautions	Failure analysis	Solution
1	Product does not start	blender and cup are not tightened	Make sure the dots are aligned and tightened
2	Cannot boot, red light flashes quickly	Low or out of battery	Please charge in time
3	Automatic shutdown during use	Put little fruit or 30 seconds shutdown protection due to excessive load	Liquid or fruit needs to reach rated capacity or restart
4	Stuck and flashing during work	Fruit particles are too large	Cut the fruit into small pieces as instructed
5	Leak	The silicone ring is not installed properly	Reinstall the silicone ring
6	Scorched	Whether it is used continuously for a long time	Restart after the body has cooled for 30 minutes

! Tips

After loading the food materials, tighten the upper cover and main body. And make sure that the "☰" of the transparent cup body is aligned with the main body "☰" within the scope of Double click "power switch" to start.



Charging steps

Connect magnetic charging base to standard USB port (Suggested: DC5V/1A) and sit the blender onto charging base via the electrical contact point. The white indicator blinks when in charging and is off when fully charged. Blender can not switch on during charging.

First use


Before using this product for the first time, please clean the juicer cup and the blade assembly on the main unit with detergent, and dry it thoroughly; wipe the main machine with a damp cloth, and do not soak in water. Before using the product for the first time, please make sure that the battery is fully charged, and thoroughly clean the parts in contact with the food. This product is equipped with double safety protection. If the host is placed alone or the juicer cup is not installed in place, the product will not work if the host is turned on. The indicator light flashes red for ten seconds and then goes out. Only when the host and the juicer cup are fixed in place, can you double-click the "power switch" to start the work. The working status indicator is white and steady. Reminder: In order to meet the transportation requirements, the juicer cup has only 40% power. It is recommended to fully charge the battery before using it for the first time to ensure the battery life.

Cleaning and maintenance

Make sure the blade stops before cleaning: Do not use steel balls, abrasive cleaners or corrosive liquids (such as gasoline, acetone) to clean this product; The internal blade of the main unit can be quickly cleaned with water. Please dry it in time. Do not soak in water or other liquids. When storing, please make sure that the product is clean, dry and placed in a dry and ventilated place, avoiding direct sunlight.

! Warning 1

It is forbidden to soak the host in water or other liquids for a long time to avoid damage to the device or product leakage and short circuit. Rinse with clean water and wipe with a wet cloth after washing.

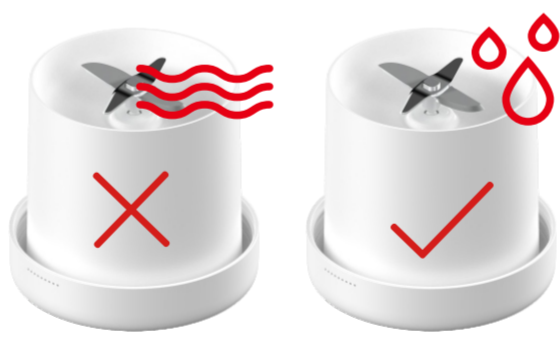

Specifications

Product Name: Portable Mini Fruit Blender
Product model: 214B
Cup body capacity: 350ml
Battery voltage: 7.4V = 1400mAh
Charging voltage: 5V = 1A
Rated power: 50W
Product weight: 490g
Unit size: 82x82x218mm

Made in China

Protect environment



Observe local regulations and place discarded electrical products and equipment in suitable waste recycling stations



! Warning 2

It is strictly forbidden to start the stirring with the upper cover unscrewed to avoid danger. Do not mix in cores or hard foods.



Safety Waring

Please read the instruction carefully before use the product and follow the instruction. Against the instruction or operating improperly may cause serious accidents.

Be careful ! Illegal operation may damage your goods and even your personal safety.

Do not open the cup when the machine is running. Do not touch the rotating parts at any time. If blender is stuck by food, please turn off blender and remove the hard objects, tighten the blender and then restart. Do not exceed the maximum capacity of the cup.

MATTERS NEEDING ATTENTION		
!	Please read the instruction carefully	! Do not let children operate this product. Please put it where children can't touch it and keep it properly.
!	Do not use the product for purposes beyond the scope of its functions	! Do not let the magnetic suction charging wire touch sharp edges or high temperature surfaces
!	Stop using this product when the magnetic suction charging wire or plug is damaged or the functions is invalid.	! Do not immerse this product in water or any other liquid.
!	Do not touch electrical contact point of magnetic charging base with wet hand. Do not pull charging base via its cable.	! Do not use boiling water for cleaning
!	Please check whether the juice cup is installed correctly before running the machine.	