



INSTRUCTION MANUAL

WAFFLE MAKER



MODEL **B3020243U**

PLEASE READ THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE OPERATING
THE PRODUCT AND RETAIN IT FOR FUTURE REFERENCE

WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN

Bei der Verwendung elektrischer Geräte sollten stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, darunter die folgenden:



1. Vergewissern Sie sich, dass die von Ihnen verwendete Stromversorgung mit dem Typenschild des Geräts übereinstimmt. Nur für den Hausgebrauch.
2.  Vorsicht, heiße Oberfläche.
3. Berühren Sie keine heißen Oberflächen, verwenden Sie keine Griffe oder Knöpfe.
4. Zum Schutz vor elektrischem Schlag das Kabel, den Stecker oder das Kochgerät nicht in Wasser oder eine andere Flüssigkeit tauchen.
5. Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn es beschädigt ist oder eine Fehlfunktion aufweist oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde. Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, sollten Sie das Gerät nicht selbst reparieren.
6. Die Verwendung von Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen wird, kann zu Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen führen.
7. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien oder für den gewerblichen Gebrauch.

8. Lassen Sie das Kabel nicht über die Kante eines Tisches oder einer Theke hängen und berühren Sie keine heißen Oberflächen.
9. Verwenden Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als die vorgesehenen.
10. Äußerste Vorsicht ist geboten, wenn das Gerät mit heißem Öl oder anderen heißen Flüssigkeiten bewegt wird.
11. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um eine Gefährdung und Beschädigung des Geräts zu vermeiden.
12. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
13. Bewahren Sie das Gerät und sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.

TECHNISCHE DATEN

Modell Nr.	B3020243U (SLS1062W-10)
Stromversorgung	220-240 V ~ 50-60 Hz
Stromverbrauch	1000 W

PRODUKTÜBERSICHT

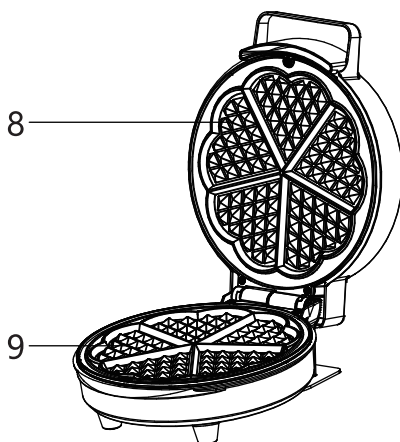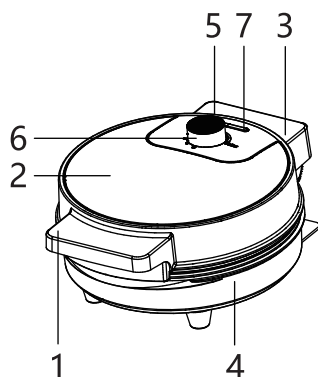

- 1. Handgriff
- 2. Dekorative Abdeckung aus Metall
- 3. Oberes Gehäuse
- 4. Unteres Gehäuse
- 5. Betriebsleuchte (rot)

- 6. Thermostat-Knopf
- 7. Arbeitslicht (grün)
- 8. Obere Antihaft-Backplatte
- 9. Untere Antihaft-Backplatte

VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DEN GEBRAUCH

1. Entfernen Sie vor der ersten Benutzung alle Verpackungsmaterialien.
2. Wischen Sie die Backplatten mit einem in warmes Wasser getauchten Tuch/Schwamm ab, tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser ein und spülen Sie die Kochflächen nicht unter fließendem Wasser ab. Anschließend mit einem Tuch oder Papier abtrocknen.
3. Die Backbleche vor der Verwendung leicht mit etwas Speiseöl oder Kochspray bestreichen.
4. Vorsicht! Bei der ersten Benutzung kann es zu einer leichten Rauch- oder Geruchsentwicklung kommen. Das ist normal und stellt keine Sicherheitsbedenken dar. Aber es kann den Geschmack der ersten Charge Waffeln beeinträchtigen, es wird empfohlen, sie zu verwerfen.

BETRIEBSANLEITUNG

1. Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an. Die Netzleuchte (rot) leuchtet auf.
2. Drehen Sie den Drehknopf auf die Position MAX, die Betriebsleuchte (grün) leuchtet auf und zeigt an, dass das Gerät mit dem Vorheizen beginnt.
3. Nach dem Vorheizen erlischt die Betriebsleuchte (grün), was bedeutet, dass die Backplatten eine angemessene Temperatur erreicht haben.
4. Um ein optimales Backergebnis zu erzielen, sollten Sie die Backbleche vor dem Gebrauch leicht mit Kochspray bestreichen. Auf diese Weise lassen sich die Waffeln nach dem Backen leichter herausnehmen.
5. Gießen Sie den Teig auf die Backbleche und kratzen Sie ihn vorsichtig flach.
6. Schließen Sie den Deckel vorsichtig.
7. 4-6 Minuten backen, bis sie goldbraun sind.
8. Entfernen Sie die Waffeln mit einem Kunststoff- oder Holzspatel. Verwenden Sie keine scharfen oder metallischen Gegenstände, da dies die Antihafbeschichtung beschädigen kann.
9. Nach dem Backen den Netzstecker ziehen und den Deckel zum Abkühlen offen lassen.

KOCHTIPPS

ZUTATEN:

- 2 Tassen Mehl
- 2 Eier
- 2 Esslöffel Zucker
- 2 Teelöffel Backpulver
- 1/2 Teelöffel Salz

- 1/2 Esslöffel Vanilleextrakt
- 1 Tasse Milch
- 90 Gramm geschmolzene Butter

Vorbereitung

1. Mehl, Backpulver, Salz und Zucker in eine Schüssel geben und gut vermischen.
2. Die Milch, die geschmolzene Butter, die Vanille und die Eier hinzufügen.
3. Gut mischen, bis die Masse cremig und elastisch ist.
4. Nach dem Vorheizen mit einer Schöpfkelle eine Portion des Teigs in die Mitte jeder Waffelform auf dem Teller geben und das Gerät schließen.

TIPPS: Die Leuchtanzeigen sind der Schlüssel zur Zubereitung perfekter Waffeln. Wenn die Mischung auf den Tellern liegt und das Gerät geschlossen ist, 4-6 Minuten warten und dann öffnen. Prüfen Sie, ob die Waffeln nach Geschmack gebacken sind und nehmen Sie sie heraus.

REINIGUNG UND WARTUNG

1. Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung aus, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und lassen Sie es vollständig abkühlen. Das Gerät muss für die Reinigung nicht zerlegt werden. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder eine andere Flüssigkeit ein. Dieses Gerät ist nicht spülmaschinenfest.
2. Bürsten Sie die Krümel aus den Rillen. Wischen Sie das Gitter mit einem Papiertuch ab, um Öl oder Butter aus den Gitterrillen aufzusaugen. Sie können den Rost auch mit einem weichen Tuch abwischen.
3. Verwenden Sie ein weiches Tuch, um die Außenseite des Geräts abzuwischen. Verwenden Sie zur Reinigung keine Scheuerschwämme oder Stahlwolle, da dies die Oberfläche beschädigt. Verwenden Sie gelegentlich eine kleine Menge Metallpolitur, die für rostfreien Stahl geeignet ist, auf der Oberschale.
4. Wenn der Teig an der Kochplatte kleben bleibt, gießen Sie etwas Speiseöl über den ausgehärteten Teig. 5 Minuten ruhen lassen, um den Teig aufzuweichen, und dann mit einem Papiertuch oder einem weichen Tuch abwischen.
5. Verwenden Sie zum Herausnehmen der Waffeln keine Metallwerkzeuge, da diese die Antihafbeschichtung beschädigen.

LAGERUNG

1. Lagern Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen Ort.
2. Stellen Sie sicher, dass das Gerät vor der Lagerung vollständig abgekühlt und trocken ist, um Schimmel und Geruch zu vermeiden.
3. Das Netzkabel kann zur einfachen Aufbewahrung um die Spulen am Boden gewickelt werden.

ENTSORGUNG



Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es verantwortungsvoll, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr Altgerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Dieser kann das Produkt einem umweltgerechten Recycling zuführen.

GEWÄHRLEISTUNG: Verbraucher, die das Produkt bei einem Händler in Europa gekauft haben, genießen die entsprechenden gesetzlichen Rechte nach dem Verbrauchergesetzbuch. Gewerbliche Kunden können von der im Bürgerlichen Gesetzbuch vorgesehenen Garantie profitieren.



AIGOITALIA SRL
VIA QUINTINO SELLA 7, 20900 MONZA (MB)
P.IVA:11451750969



[HTTP://WWW.AIGOSTAR.COM](http://www.aigostar.com)
SERVICE_EU@AIGOSTAR.COM
MADE IN CHINA

