


hanseatic

OT42ML

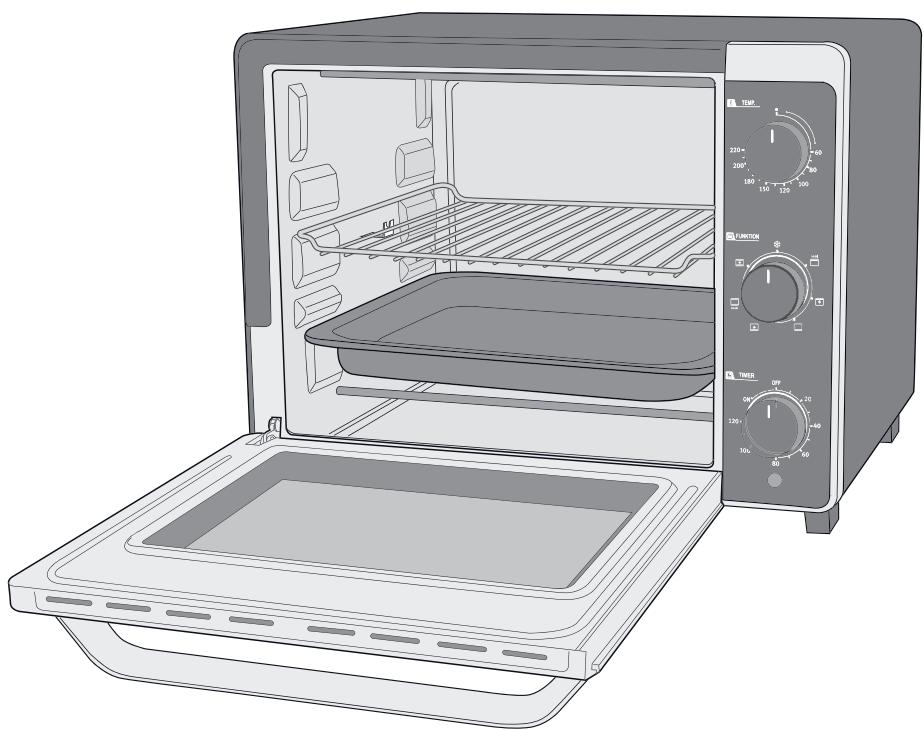

Gebrauchsanleitung

Mini-Backofen

Anleitung/Version:
1901-03114 DE 20200429
Bestell-Nr.: 9773 5620,
Nachdruck, auch auszugsweise, nicht gestattet!

Inhaltsverzeichnis

Lieferung	DE-3
Lieferumfang	DE-3
Lieferumfang kontrollieren	DE-3
Verpackungstipps	DE-3
Sicherheit	DE-4
Bestimmungsgemäßer Gebrauch . .	DE-4
Begriffs-/Symbolerklärung	DE-4
Sicherheitshinweise	DE-4
Geräteteile, Bedienelemente und Lieferumfang	DE-7
Gebrauch	DE-8
Bevor Sie beginnen	DE-8
Vorbereitung	DE-8
Grundreinigung	DE-8
Das richtige Mini-Backofen-Geschirr	DE-8
Grillrost und Fettpfanne	DE-8
Garspieß und Fettpfanne	DE-9
Temperatur einstellen	DE-9
Funktion wählen	DE-10
Mini-Backofen ein/ausschalten . .	DE-11
Betriebsanzeige	DE-11
Besonderheiten beim Auftauen . .	DE-11
Reinigen	DE-12
Gehäuseoberflächen reinigen . . .	DE-12
Garraum reinigen	DE-12
Fehlersuchtabelle	DE-13
Unser Service	DE-14
Beratung, Bestellung und	
Reklamation	DE-14
Reparaturen und Ersatzteile . . .	DE-14
Umweltschutz	DE-15
Elektro-Altgeräte umweltgerecht	
entsorgen	DE-15
Verpackung	DE-15
Tipps zum Energiesparen	DE-15
Technische Daten	DE-16







Bevor Sie das Gerät benutzen, lesen Sie bitte zuerst die Sicherheitshinweise und die Gebrauchsanleitung aufmerksam durch. Nur so können Sie alle Funktionen sicher und zuverlässig nutzen.

Beachten Sie unbedingt auch die nationalen Vorschriften in Ihrem Land, die zusätzlich zu den in dieser Anleitung genannten Vorschriften gültig sind.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf. Geben Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen an den nachfolgenden Verwender des Produkts weiter.

Lieferung

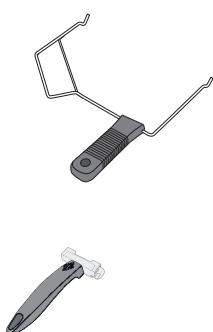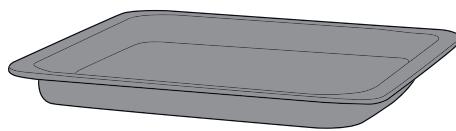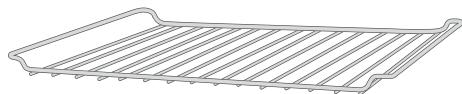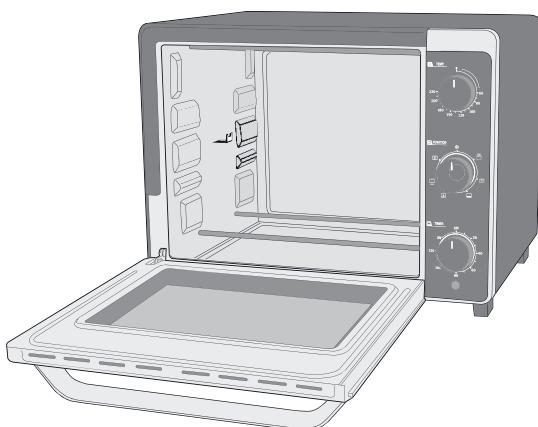

Lieferumfang

Der Lieferumfang umfasst (abgebildet von oben nach unten):

- 1x Mini-Backofen
- 1x Grillrost
- 1x Fettpfanne
- 1x Garspieß mit 2 Garspießgabeln
- 1x Entnahmehilfe für Garspieß
- 1x Fettpfannen-/Grillrostgreifer
- 1x Gebrauchsanleitung (nicht abgebildet)

Lieferumfang kontrollieren

1. Transportieren Sie das Gerät an einen geeigneten Standort und packen Sie es dort aus.
2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist.
3. Kontrollieren Sie, ob das Gerät Transportschäden aufweist.
4. Sollte die Lieferung unvollständig sein oder das Gerät einen Transportschaden aufweisen, nehmen Sie bitte Kontakt mit unserem Service auf (siehe Seite DE-15).

WARNUNG!

Stromschlaggefahr!

Nehmen Sie nie ein beschädigtes Gerät in Betrieb.

Verpackungstipps



Sollten es Ihre räumlichen Verhältnisse zulassen, empfehlen wir Ihnen, die Verpackung zumindest während der Garantiezeit aufzubewahren. Sollte das Gerät zur Reparatur eingeschickt werden müssen, ist es nur in der Originalverpackung ausreichend geschützt.

Wenn Sie sich von der Verpackung trennen möchten, entsorgen Sie diese bitte umweltfreundlich.

Sicherheit

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Mini-Backofen ist zum Auftauen, Braten, Backen, Grillen, Toasten und Warmhalten haushaltsüblicher Mengen von Lebensmitteln bestimmt.

Zum Auftauen von rohem Fleisch, Geflügel oder Fisch sollte der Mini-Backofen nicht verwendet werden.

Das Gerät ist zur Verwendung im privaten Haushalt konzipiert und ist nicht für eine gewerbliche Nutzung oder Mehrfachnutzung (z. B.: Verwendung durch mehrere Parteien in einem Mehrfamilienhaus) ausgelegt.

Der Mini-Backofen eignet sich nicht zum Beheizen eines Raumes. Die Mini-Backofentür darf nicht als Stütze, Sitzfläche oder Trittbrett verwendet werden.

Verwenden Sie das Gerät ausschließlich wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sach- oder sogar Personenschäden führen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind.

Begriffs-/Symbolerklärung

Folgende Signalbegriffe finden Sie in dieser Gebrauchsanleitung.

WARNUNG

Dieser Signalbegriff bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

VORSICHT

Dieser Signalbegriff bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS

Dieser Signalbegriff warnt vor möglichen Sachschäden.



Dieses Symbol verweist auf nützliche Zusatzinformationen.

Sicherheitshinweise

In diesem Kapitel finden Sie allgemeine Sicherheitshinweise, die Sie zu Ihrem eigenen Schutz und zum Schutz Dritter stets beachten müssen. Beachten Sie zusätzlich die Warnhinweise in den einzelnen Kapiteln.



WARNUNG

Risiken im Umgang mit elektrischen Haushaltsgeräten

Stromschlaggefahr!

Das Berühren spannungsführender Teile kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

- Gerät nur in Innenräumen verwenden. Nicht in Feuchträumen oder im Regen betreiben.
- Gerät nicht in Betrieb nehmen oder weiter betreiben, wenn es
 - sichtbare Schäden aufweist, z. B. die Anschlussleitung defekt ist;
 - Rauch entwickelt oder verbrannt riecht;
 - ungewohnte Geräusche erzeugt.In einem solchen Fall Netzstecker ziehen und unseren Service kontaktieren (siehe Seite DE-15).
- Das Gerät entspricht der Schutzklasse I und darf nur an eine Steckdose mit ordnungsgemäß installiertem Schutzleiter angeschlossen werden. Achten Sie beim Anschließen darauf, dass die richtige Spannung anliegt. Nähere Informationen hierzu finden Sie auf dem Typschild.
- Netzkabel so verlegen, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Netzstecker und -kabel von offenem Feuer und heißen Flächen fernhalten.
- Netzkabel nicht knicken oder klemmen und nicht über scharfe Kanten legen.
- Wenn das Netzkabel des Geräts beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, dessen Kundendienst oder eine qualifizierte Fachkraft ausgetauscht werden.
- Da das Gerät nicht über eine zugängliche Trennvorrichtung allpolig vom Netz getrennt werden kann, muss eine allpo-

lige Trennvorrichtung gemäß Überspannungskategorie III in der Hausinstallation mit mindestens 3 mm Kontaktabstand vorgeschaltet sein; hierzu zählen Sicherungen, LS-Schalter und Schütze.

- Netzanschluss nicht verlängern oder verändern.
- Niemals das Gehäuse öffnen.
- Niemals versuchen, das defekte oder vermeintlich defekte Gerät selbst zu reparieren. Sie können sich und spätere Benutzer in Gefahr bringen. Nur autorisierte Fachkräfte dürfen diese Reparaturen ausführen.
- Das Gerät darf weder mit einer externen Zeitschaltuhr noch mit einem separaten Fernwirksystem betrieben werden.
- Keine Gegenstände in oder durch die Gehäuseöffnungen stecken und sicherstellen, dass auch Kinder keine Gegenstände hineinstecken können.

Risiken für Kinder

Erstickungsgefahr!

- Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen lassen. Sie können sich darin verfangen oder ersticken.



Risiken für bestimmte Personengruppen

Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder)!

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung oder Wissen benutzt werden, wenn sie von einer Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, beaufsichtigt oder von ihr

bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und sie die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

- Reinigung und einfache Wartung müssen Erwachsenen vorbehalten bleiben; Kinder dürfen solche Tätigkeiten nur dann ausführen, wenn sie das achte Lebensjahr vollendet haben und ständig beaufsichtigt werden.
 - Halten Sie das Gerät und das Netzkabel von Kindern unter acht Jahren fern.
 - Benutzen Sie das Gerät niemals, wenn Netzstecker oder Netzkabel beschädigt sind, das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, fallen gelassen oder auf irgendeine Weise beschädigt wurde. Lassen Sie defekte oder beschädigte Geräte vom autorisierten Kundendienst überprüfen, reparieren oder neu einstellen.
-

Risiken im Umgang mit dem Gerät

Brandgefahr!

- Der Anschluss an eine Steckdosenleiste oder eine Mehrfachsteckdose ist unzulässig und hat Brandgefahr zur Folge.
- Den Mini-Backofen grundsätzlich nur mit geschlossener Tür betreiben.
- Temperaturregler nach dem automatischen Abschalten auf Null zurückdrehen!
- Braten oder Kuchen im Mini-Backofen nicht mit Papier abdecken. Gargut, Backpapier und -folien nicht mit den Heizkörpern in Berührung kommen lassen.
- Grillgut nicht zu weit nach hinten an das Ende des Heizkörpers legen. Dort ist es besonders heiß. Fettes Grillgut kann Feuer fangen.
- Temperaturempfindliche, brennbare oder feuergefährliche Gegenstände nicht im Mini-Backofen aufbewahren! Bei unbeabsichtigtem Einschalten können sie sich verformen oder entzünden.

- Mini-Backofen nicht als Stauraum verwenden.
 - Bei Feuer im Mini-Backofen
 - die Sicherungen ausschalten/herausdrehen,
 - die Backofentür **nicht** öffnen, bis das Feuer erloschen ist.
 - Brennendes Öl oder Fett nie mit Wasser löschen!
 - Im Brandfall sofort den Timer auf OFF drehen und den Sicherungsautomaten ausschalten bzw. die Sicherungen herausdrehen. Verwenden Sie zum Löschen einen geeigneten Feuerlöscher mit Kennzeichnung „F“ oder eine Löschdecke.
 - Das Gerät nach dem Erlöschen des Feuers durch unseren Service überprüfen lassen (siehe Seite DE-15).
 - Den Mini-Backofen während des Betriebs überwachen, um Überlaufen und Anbrennen zu verhindern. Beachten Sie, dass sich Fette, Öle und Alkohol beim Erhitzen entzünden können.
-

Verbrennungsgefahr!

Während des Gebrauchs werden das Gerät und seine berührbaren Teile heiß.

- Keine heißen Oberflächen berühren, sondern Bedienelemente verwenden.
 - Das Berühren von Wänden, Fettpfanne usw. vermeiden.
 - Wasser nie direkt in den heißen Mini-Backofen gießen. Durch den entstehenden Wasserdampf besteht Verbrühungsgefahr.
 - Heißes Wasser aus dem Mini-Backofen unbedingt abkühlen lassen, bevor Sie es ausgießen.
 - Den Mini-Backofen während des Grillens nicht unbeaufsichtigt lassen.
-

Gesundheitsgefahr!

Fleisch, Geflügel und Fisch nicht im Tischofen auftauen. Das Gefriergut frühzeitig aus dem Gefrierfach nehmen und es abgedeckt im Kühlschrank auftauen lassen. Die Auftauflüssigkeit muss dabei abfließen können, da sich sonst schädliche Mikroorganismen bilden können.



Acrylamid steht im Verdacht, krebserzeugend zu sein. Acrylamid entsteht bei zu starker Erhitzung von Stärke, z. B. in Kartoffeln (Pommes Frites, Chips), Keksen, Toast, Brot etc.

- Die Gardauer möglichst kurz halten.
- Die Lebensmittel nur leicht anbräunen, starke Verfärbung vermeiden.
- Pommes Frites eher größer schneiden und bei maximal 180 °C zubereiten.
- Bei Backwaren hilft das Einstreichen mit Eiweiß oder Eigelb, die Bildung von Acrylamid zu verringern.

**HINWEIS****Beschädigungsgefahr!**

- Zum Reinigen keine scharfen, abrasiven Reinigungs- oder Scheuermittel, Stahlschwämme, Metallschaber, Mini-Backofensprays, Dampf- oder Hochdruckreiniger verwenden! Sie können die Oberfläche beschädigen und das Glas zerstören.
Hochdruckreiniger können einen Kurzschluss verursachen.

Geräteteile, Bedienelemente und Lieferumfang

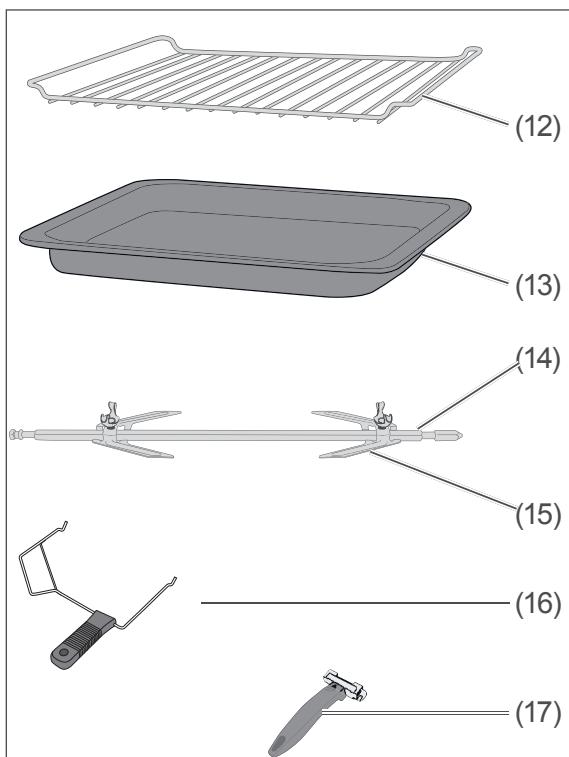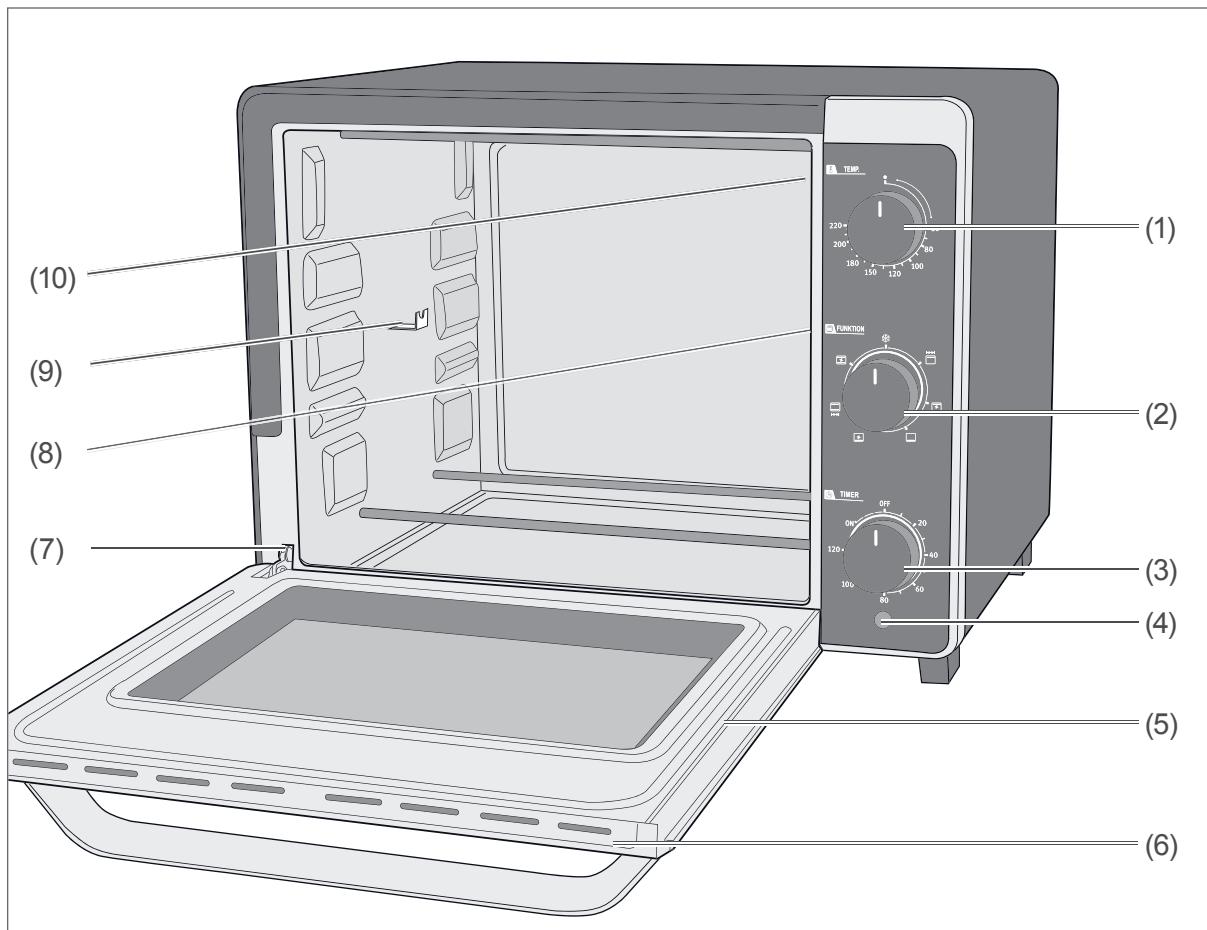

- (1) Temperaturregler
- (2) Funktionswähler
- (3) Timer
- (4) Betriebsanzeige
- (5) Mini-Backofentür mit Sichtfenster und Türgriff
- (6) Wrasenabzug
- (7) Scharnier
- (8) Antriebswelle
- (9) Garspießauflage
- (10) Innenbeleuchtung (verdeckt)
- (11) Abstandhalter (Geräterückseite, ohne Abbildung)
- (12) Grillrost
- (13) Fettpfanne
- (14) Garspieß
- (15) Garspießgabel mit Schrauben
- (16) Entnahmehilfe für Garspieß
- (17) Fettpfannen-/Grillrostgreifer

Gebrauch

Bevor Sie beginnen

Lesen Sie die Sicherheitshinweise ab Seite DE-4.

Vorbereitung

1. Entfernen Sie alle eventuell vorhandenen Styropor-, Papp- und Kunststoffsicherungsteile und Schutzfolien aus dem Mini-Backofen.
2. Führen Sie eine Grundreinigung durch (siehe „Grundreinigung“ auf Seite DE-9).

Grundreinigung

Um Fett- und Ölrückstände aus der Produktion sowie hartnäckige Staubablagerungen, die durch Lagerung und Transport entstanden sind, zuverlässig zu lösen, müssen Sie eine Vorreinigung des Mini-Backofens durchführen. So schützen Sie Ihre Gesundheit und sorgen für schmackhafte Kuchen und Braten.

1. Betreiben Sie das Gerät mit Fettpfanne, Grillrost und Garspieß 15 Minuten lang mit 220 °C.
2. Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.
3. Reinigen Sie den Garraum des Geräts sowie Fettpfanne, Grillrost und Garspieß mit ein wenig Seifenwasser und wischen Sie danach alles trocken.


Das richtige Mini-Backofen-Geschirr

- Töpfe mit hitzebeständigen Griffen, erkennbar an der Kennzeichnung „temperaturbeständig bis 280 °C“
- Feuerfeste Formen aus Glas, Porzellan, Keramik und Ton oder auch Gusseisen
- Insbesondere Backöfen mit Ober- und Unterhitze brauchen Formen und Bleche mit guter Wärmeübertragung, am besten aus


schwarzlackierten Metallen. Darin werden Kuchen besonders gut braun.

- Auch Aluminiumbleche, mit oder ohne Beschichtung, bringen gute Ergebnisse.

Grillrost und Fettpfanne

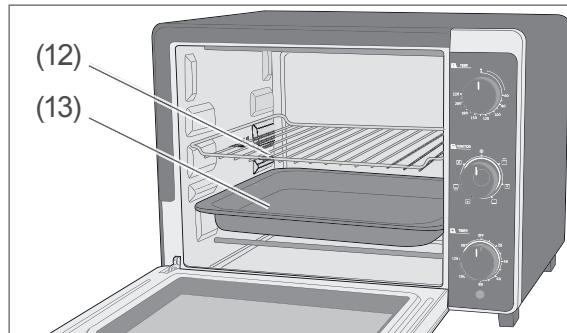


1. Setzen Sie zuerst die Fettpfanne (13) ein. Dies verhindert, dass der Garraum verschmutzt.
2. Schieben Sie den Grillrost ein. Die Höhe ist abhängig davon, ob Sie garen, grillen oder überbacken möchten.
3. Legen Sie das Gargut auf den Grillrost.
4. Schließen Sie die Tür.

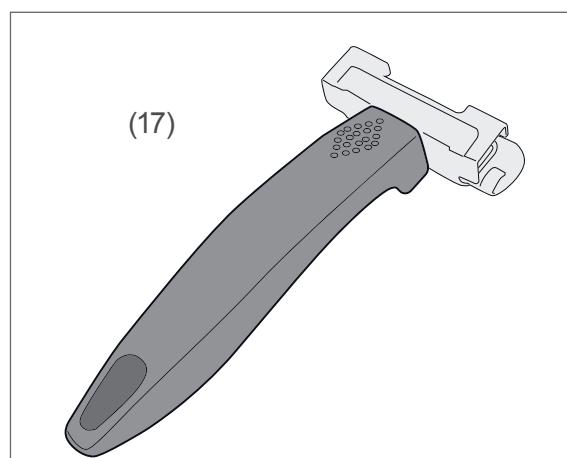


i Zum späteren Entnehmen des Grillrosts bzw. der Fettpfanne verwenden Sie bitte den Fettpfannen-/Grillrostgreif (17).

Garspieß und Fettpfanne

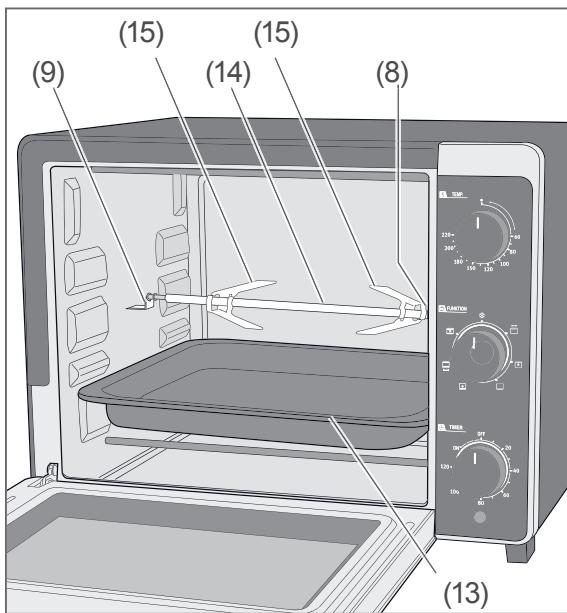


- Setzen Sie zuerst die Fettpfanne (13) ein.
So bleibt der Garraum sauber.
- Streichen Sie ein wenig Öl auf den Garspieß (14).
- Spiessen Sie die Nahrungsmittel in der Mitte auf.
- Fixieren Sie das Nahrungsmittel mit den Garspießgabeln (15).
- Setzen Sie den Garspieß mit dem spitzen Ende in die Antriebswelle (8) und mit dem anderen Ende auf die Garspießauflage (9).
- Schließen Sie die Tür.

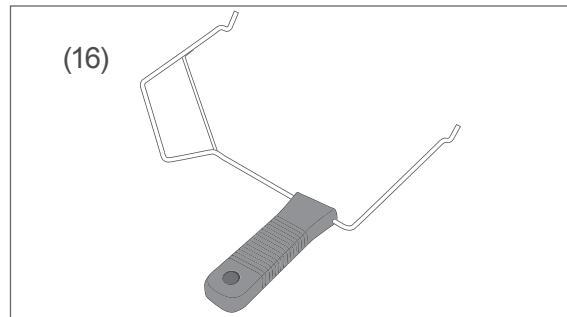

i Zum späteren Entnehmen

- des Garspießes verwenden Sie bitte die Entnahmehilfe (16).
- der Fettpfanne verwenden Sie bitte den Fettpfannen-/Grillrostgreifer (17).

Temperatur einstellen

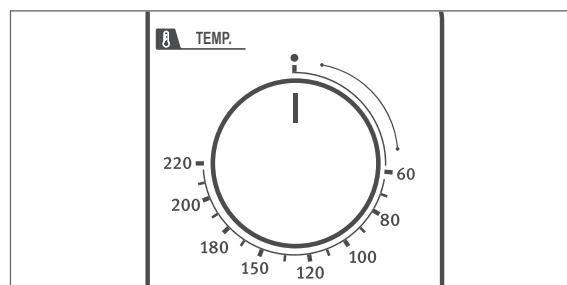

! HINWEIS


Beschädigungsgefahr!

- Den Temperaturregler nicht mit Gewalt über die Endposition hinaus drehen.

- Stellen Sie den Temperaturregler auf die gewünschte Gartemperatur ein. Sie können ihn stufenlos von 60 °C bis maximal 220 °C drehen.

i Ihr Mini-Backofen kommt beim Backen mit geringeren Temperaturen aus als andere Backöfen. Verwenden Sie bei frischen Gerichten eine Temperatur, die 10-15 °C unter der üblichen Temperatur liegt. Bei Fertiggerichten halten Sie sich bitte an die Angaben auf der Verpackung.

Funktion wählen

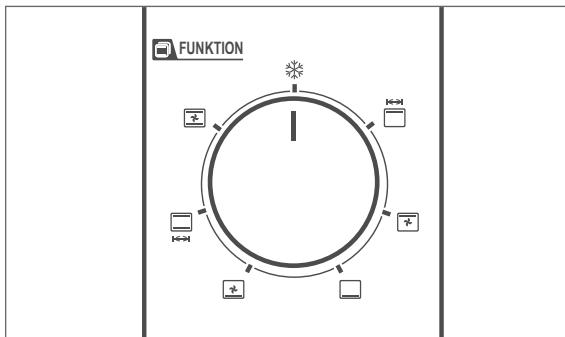

Mit dem Funktionswähler (2) wählen Sie die Funktion (Beheizungsart) aus.

Auftauen

Ein Ventilator verteilt Luft in der Umgebungstemperatur gleichmäßig im Garraum, sodass das Gefriergut schonend aufgetaut wird.

Oberhitze mit Grillfunktion

Garen von Geflügel, Bratenspießen usw.

Setzen Sie die Fettpfanne auf der untersten Einschubebene ein. Dadurch wird abtropfendes Fett aufgefangen, und der Geräteinnenraum bleibt sauber. Außerdem wird empfohlen, die Fettpfanne zur Hälfte mit Wasser zu füllen. Der aufsteigende Dampf macht Grillgut besonders zart.

Oberhitze mit Heißluft

Für Kasserolengerichte und Gratinis sowie zum Grillen von Steaks, Würsten, Rollbraten, Hähnchen usw. und zum Gratinieren.

Es wird empfohlen, die Fettpfanne zur Hälfte mit Wasser zu füllen und auf der untersten Einschubebene einzusetzen. Dadurch wird abtropfendes Fett aufgefangen, und der Geräteinnenraum bleibt sauber. Der aufsteigende Dampf macht Grillgut besonders zart.

Garen mit Unterhitze

Für alles, was einen krossen Boden bekommen soll, z. B. Tarte Flambée, Pizza oder Pommes frites.

Es wird empfohlen, zunächst die Funktion „Ober-/Unterhitze“ zu benutzen und die Funktion „Unterhitze“ erst für die letzten 5-10 Minuten einzuschalten.

Unterhitze mit Heißluft

Die klassische Pizza-Funktion, aber auch gut für Tarte Flambée oder Pommes frites.

Es wird empfohlen, zunächst die Funktion „Ober-/Unterhitze“ zu benutzen und die Funktion „Unterhitze mit Heißluft“ erst für die letzten 5-10 Minuten einzuschalten. Ein Ventilator verteilt die erhitzte Luft gleichmäßig im Garraum.

Ober-/Unterhitze mit Grillfunktion

Zum Grillen von Geflügel, Bratenspießen usw., wenn die Hitze gleichmäßig von oben und unten kommen soll.


Setzen Sie die Fettpfanne auf der untersten Einschubebene ein. Dadurch wird abtropfendes Fett aufgefangen, und der Geräteinnenraum bleibt sauber.

Ober-/Unterhitze mit Heißluft

Besonders geeignet für Blechkuchen, Käsekuchen, Biskuit, Muffins oder Waffeln, aber auch für Kasserolen, Braten, Wild und Fisch.

Ein Ventilator verteilt dabei die erhitzte Luft gleichmäßig im Garraum.

Mini-Backofen ein/ ausschalten

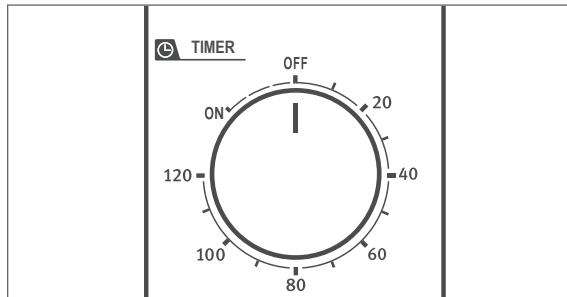


Mit dem Timer (3) regulieren Sie die Gardauer und schalten gleichzeitig den Mini-Backofen ein oder aus. Wählen Sie zuerst die gewünschte Temperatur und Funktion aus.

- | | |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ON | Der Mini-Backofen heizt auf und bleibt so lange in Betrieb, bis Sie ihn von Hand ausschalten. |
| OFF | Der Mini-Backofen ist ausgeschaltet. |
| ... 20 - 120 | Der Mini-Backofen heizt auf und bleibt so lange in Betrieb, bis die gewählte Zeit abgelaufen ist. Dann ist ein Signalton zu hören. |

i Sie können den Timer auch als Wecker/Eieruhr verwenden. Belassen Sie die Temperatur bei 0, und stellen Sie die gewünschte Zeitdauer ein. Nach Ablauf hören Sie einen Signalton.

Betriebsanzeige

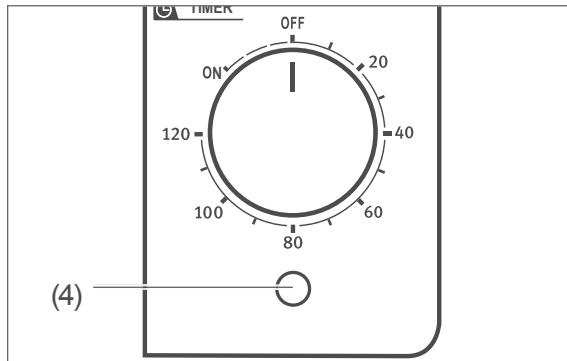

Die Betriebsanzeige (4) leuchtet nur, wenn mit dem Timer eine Zeit ausgewählt ist oder der Timer auf „ON“ steht.

Besonderheiten beim Auftauen

! WARNUNG

Gesundheitsgefahr!

Das Auftauen von Fleisch, Geflügel oder Fisch im Mini-Backofen kann zu sprunghaftem Anstieg von gefährlichen Mikroorganismen (wie z. B. Salmonellen) führen. Dadurch besteht die Gefahr einer Vergiftung.

- Fleisch, Geflügel und Fisch nicht im Mini-Backofen auftauen.
- Die Auftau-Funktion nur zum Auftauen von Gemüse, Vorgekochtem etc. benutzen.
- Das Gefriergut frühzeitig aus dem Gefrierfach nehmen und abgedeckt im Kühlschrank auftauen lassen. Die Auftauflüssigkeit muss dabei abfließen können, da sich sonst schädliche Mikroorganismen bilden können.

Beim Auftauen wird der Garraum lediglich von unbeheizter Luft durchströmt. Auf diese Weise wird der Auftauvorgang beschleunigt. Die Heizung ist während des Auftauens nicht in Betrieb.

Reinigen



VORSICHT!

Verbrennungsgefahr!

- Den Mini-Backofen vollständig abkühlen lassen, bevor Sie ihn reinigen.
- Niemals Wasser direkt in den heißen Mini-Backofen gießen. Durch den entstehenden Wasserdampf besteht Verbrühungsgefahr.
- Wasser aus dem Mini-Backofen unbedingt abkühlen lassen, bevor Sie es ausgießen.



HINWEIS

Unsachgemäße Reinigung kann zu Beschädigungen führen.

- Zum Reinigen keine scharfen, abrasiven Reinigungs- oder Scheuermittel, Stahlschwämme, Metallschaber, Mini-Backofensprays, Dampf- oder Hochdruckreiniger verwenden! Sie können die Oberfläche beschädigen und das Glas zerstören.
- Vermeiden Sie Backofensprays.
 - Türdichtungen und Geräteteile aus Kunststoff sind empfindlich gegen Öl und Fett. Verunreinigungen möglichst schnell entfernen.
- Hochdruckreiniger können einen Kurzschluss verursachen.

Gehäuseoberflächen reinigen

- Reinigen Sie die Oberflächen nach dem Abkühlen gründlich mit warmem Spülwasser oder Allzweckreiniger.

Garraum reinigen

- Reinigen Sie den Garraum und die Backblechträger möglichst nach jedem Gebrauch mit warmem Spülwasser.
- Reinigen Sie die Türdichtung auf die gleiche Weise, seien Sie dabei aber sehr vorsichtig, da sie nur an einigen Stellen befestigt ist, im Übrigen jedoch lose anliegt.

Fehlersuchtabelle

Bei allen elektrischen Geräten können Störungen auftreten. Dabei muss es sich nicht um einen Defekt am Gerät handeln. Prüfen Sie deshalb bitte anhand der Tabelle, ob Sie die Störung beseitigen können.



WARNUNG

Stromschlaggefahr bei unsachgemäßer Reparatur!

Niemals versuchen, das defekte – oder vermeintlich defekte – Gerät selbst zu reparieren. Sie können sich und spätere Benutzer in Gefahr bringen. Nur autorisierte Fachkräfte dürfen diese Reparaturen ausführen.

Problem	Mögliche Ursachen	Lösungen / Tipps
Mini-Backofen heizt nicht.	Das Gerät ist nicht angeschlossen.	Stecken Sie den Netzstecker in eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose.
	Das Gerät bekommt keinen Strom.	Überprüfen Sie die Steckdose bzw. die Sicherung.
	Sie haben nur Temperatur und Funktion ausgewählt, nicht aber den Timer.	Wählen Sie über den Timer eine Garzeit aus, oder schalten Sie den Timer in die Position ON.
	Die Garzeit ist abgelaufen.	Guten Appetit!

Unser Service

Damit wir Ihnen schnell helfen können, nennen Sie uns bitte:

Gerätebezeichnung	Modell	Bestellnummer
hanseatic Mini-Backofen	OT42ML	9773 5620

Beratung, Bestellung und Reklamation

Wenden Sie sich bitte an die Produktberatung Ihres Versandhauses, wenn

- die Lieferung unvollständig ist,
- das Gerät Transportschäden aufweist,
- Sie Fragen zu Ihrem Gerät haben,
- sich eine Störung nicht mithilfe der Fehler-suchtabelle beheben lässt,
- Sie weiteres Zubehör bestellen möchten.

Reparaturen und Ersatzteile

Kunden in Deutschland

- Wenden Sie sich bitte an unseren Technik-Service:
Telefon 0 18 06 18 05 00
(Festnetz 20 Cent/Anruf, Mobilfunk max. 60 Cent/Anruf)

Kunden in Österreich

- Wenden Sie sich bitte an das Kundencenter oder die Produktberatung Ihres Versandhauses.

Bitte beachten Sie:

Sie sind für den einwandfreien Zustand des Geräts und die fachgerechte Benutzung im Haushalt verantwortlich. Wenn Sie wegen eines Bedienfehlers den Kundendienst rufen, so ist der Besuch auch während der Gewährleistungs-/Garantiezeit für Sie mit Kosten verbunden. Durch Nichtbeachtung dieser Anleitung verursachte Schäden können leider nicht anerkannt werden.

Umweltschutz

Elektro-Altgeräte umweltgerecht entsorgen



Elektrogeräte enthalten Schadstoffe und wertvolle Ressourcen.

Jeder Verbraucher ist deshalb gesetzlich verpflichtet, Elektro-Altgeräte an einer zugelassenen Sammel- oder Rücknahmestelle abzugeben. Dadurch werden sie einer umwelt- und ressourcenschonenden Verwertung zugeführt.

Sie können Elektro-Altgeräte kostenlos beim lokalen Wertstoff-/Recyclinghof abgeben.

Für weitere Informationen zu diesem Thema wenden Sie sich direkt an Ihren Händler.

Tipps zum Energiesparen

- Verwenden Sie möglichst dunkle Backformen und -bleche. Sie nehmen die Hitze besonders gut auf.
- Öffnen Sie die Mini-Backofentür während des Garens bzw. Backens oder Bratens möglichst selten.
- Schalten Sie den Mini-Backofen bei längeren Garzeiten schon 10 Minuten vor Ende der Garzeit aus. Die Restwärme reicht zum Fertiggaren aus.

Verpackung



Unsere Verpackungen werden aus umweltfreundlichen, wiederverwertbaren Materialien hergestellt:

- Außenverpackung aus Pappe
- Formteile aus geschäumtem, FCKW-freiem Polystyrol (PS)
- Folien und Beutel aus Polyäthylen (PE)
- Spannbänder aus Polypropylen (PP)
- Auch Energie sparen schützt vor zu starker Erwärmung unserer Erde. Ihr neues Gerät verbraucht mit seiner modernen Technik wenig Energie.


Entsorgen Sie die Verpackung bitte umweltfreundlich.

Technische Daten

Warenzeichen	hanseatic
Gerätebezeichnung	Mini-Backofen
Modell	OT42ML
Bestellnummer	9773 5620
Bemessungsspannung	230 V~
Frequenz	50 Hz
Bemessungsaufnahme	1800 W
Zeitsteuerung	120 Minuten
Volumen	42 l
Maximal-Temperatur	220 °C
Gerätemaße inkl. Tür (H × B × T)	359 × 513 × 435 mm
Gerätemaße (H × B × T)	359 × 513 × 392 mm

hanseatic

OT42ML

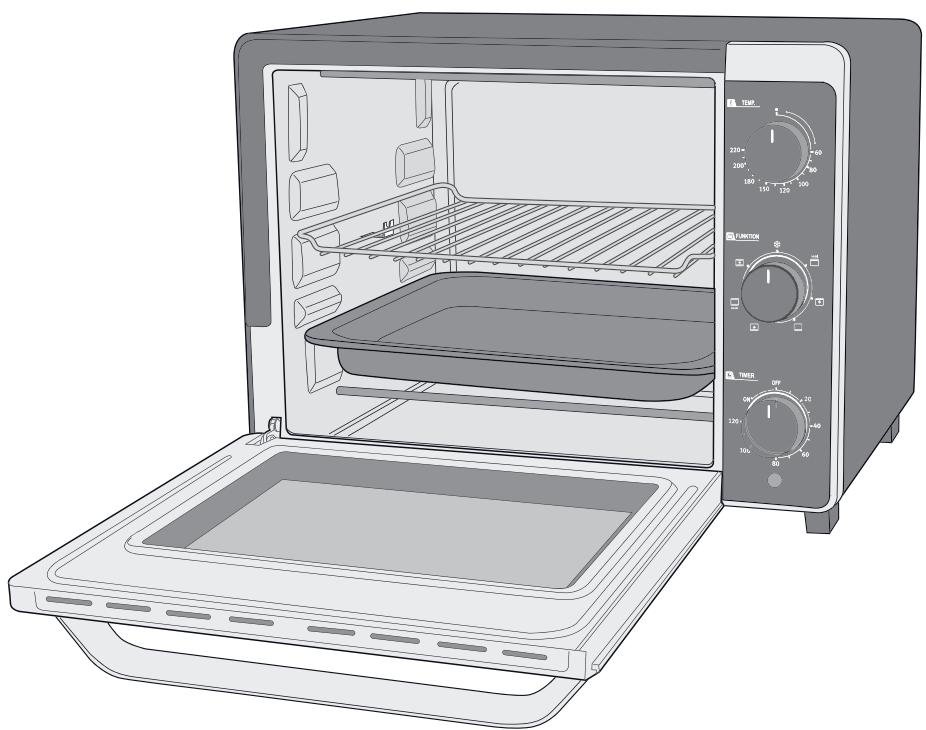

User manual

Mini oven

Manual/version:
1901-03114 EN 20200429
Order no.: 9773 5620,
Reproduction, even of excerpts,
is not permitted!

Table of contents

Delivery	EN-3
Package contents.	EN-3
Checking package contents.	EN-3
Packaging tips	EN-3
Safety	EN-4
Intended use.	EN-4
Explanation of terms/symbols	EN-4
Safety notices.	EN-4
Appliance parts, control elements and package contents.	EN-7
Use	EN-8
Before getting started.	EN-8
Preparation.	EN-8
Basic cleaning	EN-8
The right mini oven cookware	EN-8
Oven rack and dripping pan.	EN-8
Cooking spit and dripping pan	EN-9
Setting the temperature	EN-9
Selecting a function	EN-10
Switching the mini oven on/off	EN-11
Operating display	EN-11
Special defrosting information	EN-11
Cleaning	EN-12
Cleaning the housing surface	EN-12
Cleaning the cooking compartment	EN-12
Troubleshooting table	EN-13
Our Service Centre	EN-14
Advice, order and complaint	EN-14
Repairs and spare parts.	EN-14
Environmental protection	EN-15
Disposing of old electrical devices in an environmentally-friendly manner . . .	EN-15
Packaging.	EN-15
Tips for saving energy	EN-15
Technical data.	EN-16







Please read through the safety instructions and user manual carefully before using the appliance. This is the only way you can use all the functions reliably and safely.

Be sure to also observe the national regulations in your country, which are valid in addition to the regulations specified in this user manual.

Keep all safety notices and instructions for future reference. Pass all safety notices and instructions on to the subsequent user of the product.

Delivery

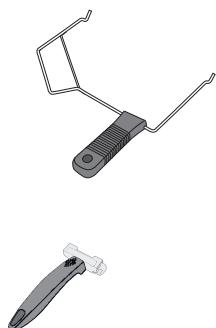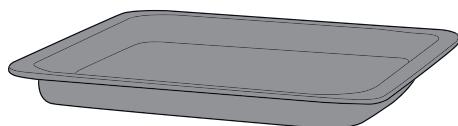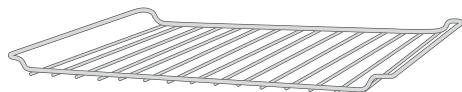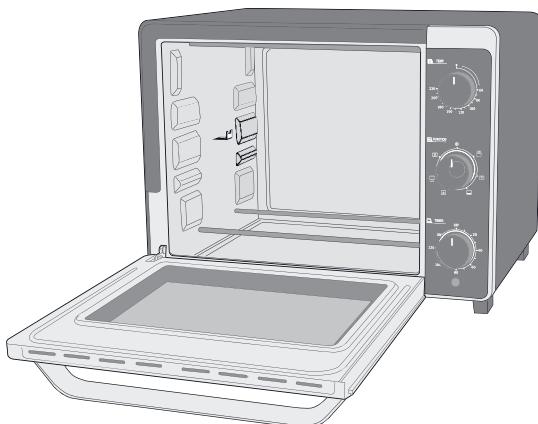

Package contents

The scope of delivery includes (shown from top to bottom):

- 1× Mini oven
- 1× Oven rack
- 1× Dripping pan
- 1× Cooking spit with 2 cooking spit forks
- 1× Removal tool for cooking spit
- 1× Dripping pan / oven rack handle
- 1× User manual (not shown)

Checking package contents

1. Transport the appliance to a suitable location and unpack it there.
2. Check that the delivery is complete.
3. Check whether the appliance was damaged during transit.
4. If the delivery is incomplete or the appliance has been damaged during transport, please contact our Service Centre (see page EN-14).

WARNING!

Risk of electric shock!

Never use a damaged appliance.

Packaging tips



If you have sufficient space, we recommend keeping the packaging, at least during the warranty period. If the appliance needs to be sent out for repairs, only the original packaging will provide sufficient protection.

If you would like to dispose of the packaging, please dispose of it in an environmentally friendly way.

Safety

Intended use

This mini oven is designed for defrosting, roasting, baking, grilling, toasting and warming ordinary household quantities of food.

The mini oven should not be used to defrost raw meat, poultry or fish.

The appliance is designed for use in private households and is not designed for commercial use or multiple use (e.g.: use by several families in an apartment building).

The mini oven is not suitable for heating rooms. The mini oven door should not be used as a support, seat or step.

Use the appliance exclusively as described in this user manual. Any other use will be deemed to be improper and may lead to damage to property or even injury to persons. The manufacturer accepts no liability for damage caused by improper use.

Explanation of terms/symbols

The following symbols can be found in this user manual.



WARNING

This symbol indicates a hazard with a medium level of risk which, if not avoided, could result in death or serious injury.



CAUTION

This symbol indicates a hazard with a low level of risk which, if not avoided, could result in minor or moderate injury.



NOTICE

This symbol warns against possible damage to property.



This symbol refers to useful additional information.

Safety notices

In this chapter you will find general safety notices which you must always observe for your own protection and that of third parties. Please also observe the warning notices in the individual chapters.

WARNING

Risks in handling household electrical appliances

Risk of electric shock!

Touching live parts may result in severe injury or death.

- Only use the appliance indoors. Do not use in wet rooms or in the rain.
- Do not operate or continue to operate the appliance if
 - it shows visible signs of damage, for example, the connection cable is defective;
 - starts smoking or there is a burning smell;
 - it makes unusual sounds.

In such cases, remove the mains plug and contact our Service department (see page EN-14).

- The appliance corresponds to protection class I and may only be connected to a plug with a protective conductor that has been installed properly. Ensure that the voltage is correct when connecting it. More detailed information about this can be found on the nameplate.
- Lay the mains cord so that it does not pose a tripping hazard.
- Keep the mains plug and cord away from naked flames and hot surfaces.
- Do not kink or pinch the mains cord or lay it over sharp edges.
- If the mains cord of the appliance is damaged, it must be replaced by the manufacturer, through customer service or by a qualified specialist.
- Since all poles of the appliance cannot be disconnected from the mains via an accessible disconnecting device, an all-pole disconnecting device in accordance

with overvoltage category III must be connected within the house installation with at least 3 mm contact clearance; this includes fuses, miniature circuit breakers and protective devices.

- Do not extend or modify the mains connection.
- Never open the housing.
- Never try to repair a defective or suspected defective appliance yourself. You can put your own and future users' lives in danger. Only authorised specialists are allowed to carry out this repair work.
- Do not operate the appliance with an external timer or a separate remote control system.
- Do not put any objects in or through the housing openings and also make sure that children cannot insert any objects through them.

Risks to children

Risk of suffocation!

- Do not allow children to play with the packaging film. They may get caught in it or suffocate.



Risks for certain groups of people

Danger to children and persons with reduced physical, sensory or mental abilities (e.g. people with disabilities to some extent, older persons with impaired physical and mental abilities) or who lack experience and knowledge (e.g. older children).

- This appliance may be used by children aged 8 years and above, as well as by persons with reduced physical, sensory or mental capacities or those lacking experience or knowledge, if they are supervised by a person responsible for their safety or have been instructed by them on how to safely use the appliance and have understood the dangers associated with operating it. Children shall not play with the appliance.

- Cleaning and straightforward maintenance must be reserved for adults; children may only carry out such activities if they are over the age of 8 and are under constant supervision.
- Keep the appliance and the mains cord away from children under the age of 8.
- Never use the appliance if the mains plug or mains cord is damaged, if the appliance is not functioning properly, if it has been dropped or damaged in any way. Have any defective or damaged appliances checked, repaired or recalibrated by an authorised customer service centre.

Risks when handling the appliance

Fire hazard!

- Connecting the appliance to a socket strip or multi-plug is not permitted and may result in fire.
- Only ever operate the mini oven with the oven door closed.
- Always turn the temperature controller to zero after the automatic shut-down!
- Do not cover cakes or roasts being cooked in the mini oven with baking parchment. Do not allow food, baking parchment and aluminium foil to come into contact with the heating elements.
- Do not place food to be grilled too far back near the end of the heating element. It is particularly hot there. Fatty foods can catch fire.
- Do not store temperature-sensitive, combustible or flammable objects in the mini oven! If the appliance is switched on unintentionally they may deform or ignite.
- Do not use the mini oven for storage purposes.
- In case of a fire in the mini oven
 - switch off the circuit breakers/unscrew fuses
 - do **not** open the mini oven door until the fire has been extinguished.
- Never extinguish burning oil or fat with water!

- If a fire starts immediately turn the timer to OFF and switch off the automatic circuit breakers and/or unscrew the fuses. To extinguish the fire, use a suitable fire extinguisher with the designation "F" or a fire blanket.
- Once the fire has been extinguished, have the appliance checked by our service team (see page EN-14).
- Monitor the mini oven during operation in order to prevent spills and burning. Please note that fats, oils and alcohol can catch on fire when heated.

Risk of burns!

During its use, the device and its exposed parts can become hot.

- Do not touch hot surfaces; use the control elements instead.
- Avoid touching oven walls, dripping pans etc.
- Never pour water directly into the hot mini oven. The resulting steam is a scalding hazard.
- Always allow hot water from the mini oven to cool down before pouring it out.
- Never leave the mini oven unattended while grilling.

Health hazard!

Do not defrost meat, poultry and fish in the mini oven. Take the frozen food out of the freezer ahead of time, cover and let it defrost in the refrigerator. The fluid from the frozen food must be able to properly drain, otherwise harmful microorganisms can form.

Acrylamide may be carcinogenic. Acrylamide is produced when starch is exposed to excessive heat, e.g. in potatoes (fries, chips), biscuits, toast, bread etc.



- Keep cooking times as short as possible.
- Only brown the food slightly, do not allow it to brown too much.
- Cut larger-sized fries and then bake at maximum of 180°C.
- Brushing baked goods with egg whites or egg yolks helps to reduce the formation of acrylamide.

! NOTICE

Risk of damage!

- For cleaning purposes, do not use any harsh, abrasive cleaning agents or scouring agents, steel wool, metal scrapers, mini oven sprays, steam cleaners or high-pressure cleaners! They can damage the surface and destroy the glass. High-pressure cleaners can cause a short circuit.

Appliance parts, control elements and package contents

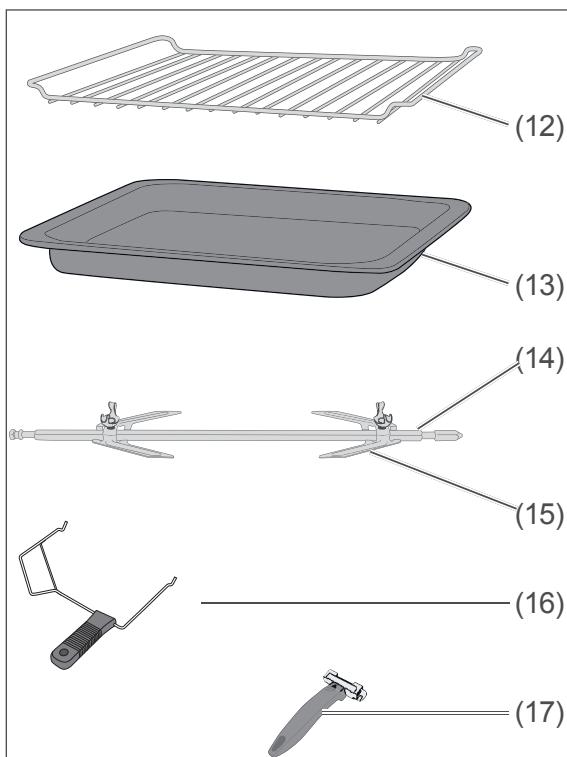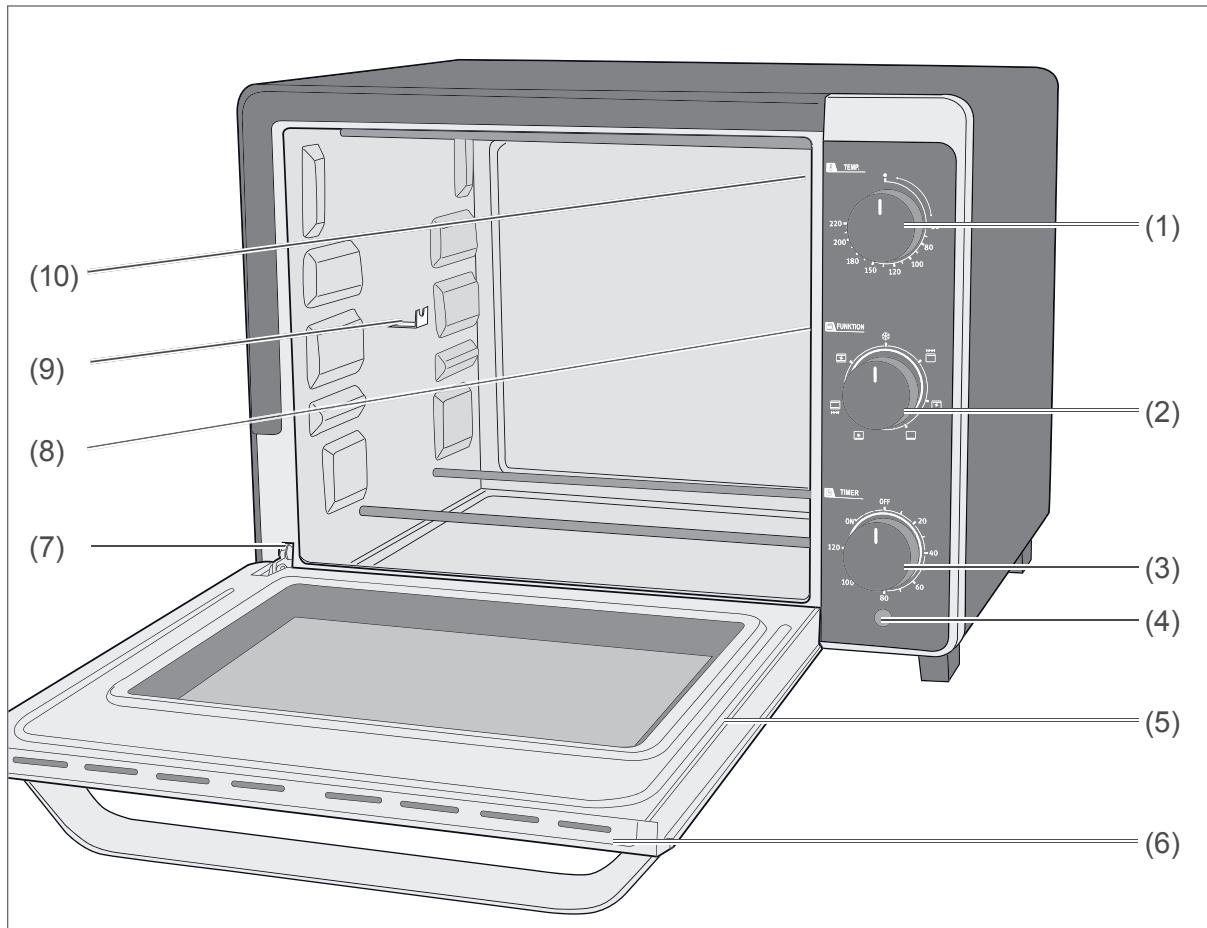

- (1) Temperature controller
- (2) Function selector
- (3) Timer
- (4) Operating display
- (5) Mini oven door with viewing window and door handle
- (6) Extraction hood
- (7) Hinge
- (8) Drive shaft
- (9) Cooking spit attachment
- (10) Interior lighting (concealed)
- (11) Spacer (appliance rear side, not shown)
- (12) Oven rack
- (13) Dripping pan
- (14) Cooking spit
- (15) Cooking spit fork with screw
- (16) Removal tool for cooking spit
- (17) Dripping pan / oven rack handle

Use

Before getting started

Observe the safety instructions from page EN-4.

- Good results can also be achieved with coated or non-coated aluminium trays.

Preparation

1. Remove any styrofoam, cardboard and plastic safety elements and any protective films from the mini oven.
2. Thoroughly clean the oven before first use see "Basic cleaning" on page EN-8).

Basic cleaning


The mini oven must be pre-cleaned to remove all grease and oil residues from the manufacturing process, as well as tough dust deposits left over from storage and transportation. This not only helps protect your health but also ensures delicious cakes and roasts.

1. Operate the mini oven with dripping pan, oven rack and cooking spit for 15 minutes at 220 °C.
2. Allow the mini oven to cool down fully.
3. Clean the cooking compartment of the mini oven, as well as the dripping pan, oven rack and cooking spit with a little soapy water and then wipe everything dry.


The right mini oven cookware

- Pots with heat-resistant handles, which can be recognised by the label indicating "heat resistant up to 280°C"
- Fire-proof dishes made of glass, porcelain, ceramic, clay or cast iron
- In particular, ovens with top and bottom heat require dishes and trays with good heat transfer, preferably metals which have been painted black, as these allow cakes to brown nicely.

Oven rack and dripping pan

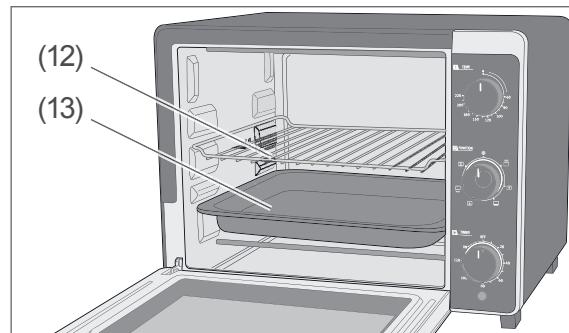


1. First insert the dripping pan (13). This will prevent the oven compartment from becoming dirty.
2. Push the oven rack in. The height depends on whether you wish to cook, grill or bake.
3. Place the food you wish to cook on the oven rack.
4. Close the door.

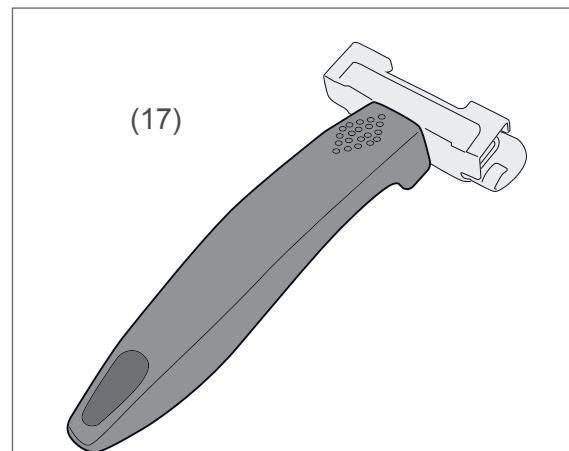


i In order to remove the oven rack and the dripping pan later on, please use the dripping pan and oven rack handle (17).

Cooking spit and dripping pan

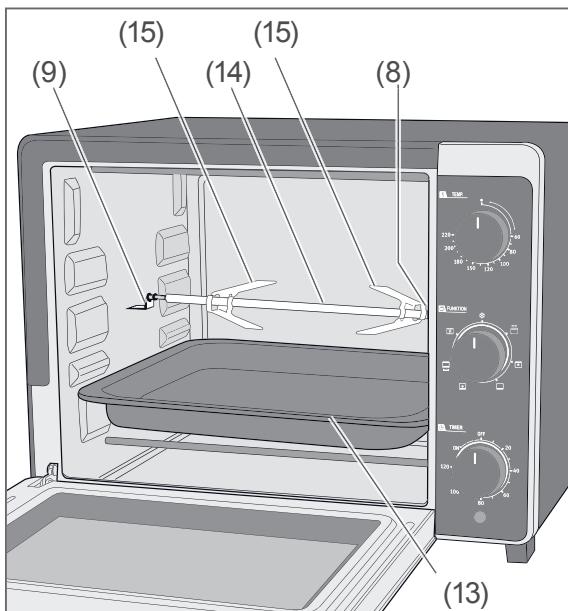


1. First insert the dripping pan (13). This keeps the oven compartment clean.
2. Spread a little oil on the cooking spit (14).
3. Skewer the food through the centre.
4. Attach the food using the cooking spit forks (15).
5. Position the cooking spit with the sharp end in the drive shaft (8) and the other end in the cooking spit attachment (9).
6. Close the door.

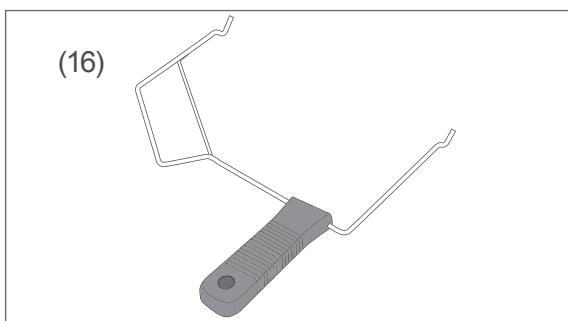

To later remove

- the cooking spit, please use the removal tool (16).
- the dripping pan, please use the dripping pan and oven rack handle (17).

Setting the temperature

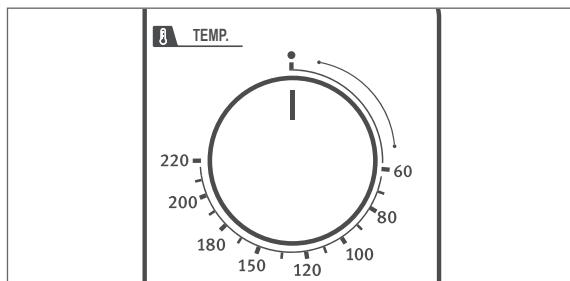

NOTICE


Risk of damage!

- Do not force the temperature controller past the final position.
- Set the temperature controller to the desired cooking temperature. The oven can be set from 60 °C to 220 °C.



When baking, your mini oven functions at lower temperatures than other ovens. For fresh dishes, use a temperature that is 10-15 °C below the usual temperature. For ready meals, please follow the instructions on the packaging.

Selecting a function

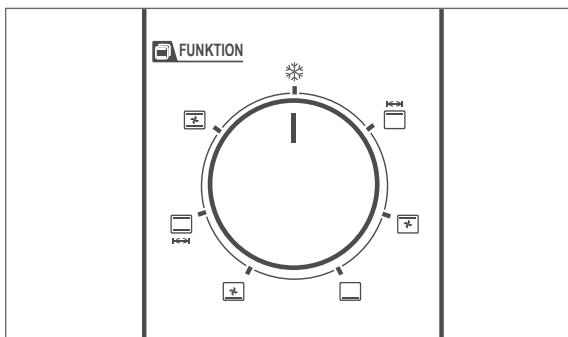

Use the function switch (2) to select the desired function (heating method).

Defrosting

A fan distributes air at the ambient temperature evenly throughout the cooking chamber so that frozen food is thawed gently.

Top heat with grill function

For cooking poultry, skewers etc.

Insert the dripping pan at the lowest insert level. This will catch dripping fat and keep the interior of the appliance clean. It is also recommended to fill the dripping pan halfway with water. The rising steam makes grilled food particularly tender.

Top heat with convection

For casserole dishes and gratin dishes, as well as for grilling steaks, sausages, rolled roasting joints, chicken etc. and for gratinating.

It is recommended to fill half of the dripping pan with water and place it on the lowest insert level. This will catch dripping fat and keep the interior of the appliance clean. The rising steam makes grilled food particularly tender.

Cooking with bottom heat

Everything that needs a crispy base, e.g. tarte flambée, pizza or french fries.

It is recommended to use the “top/bottom heat” function first and then switch to the “bottom heat” function only for the last 5-10 minutes.

Bottom heat with convection

The classic pizza function, but which is also good for tarte flambée or french fries.

It is recommended to use the “top/bottom heat” function first and then switch to the “bottom heat with convection” function only for the last 5-10 minutes. A fan distributes the heated air evenly throughout the cooking chamber.

Top/bottom heat with grill function



For grilling poultry, skewers etc. when the heat should be distributed evenly from above and below.

Insert the dripping pan at the lowest insert level. This will catch dripping fat and keep the interior of the appliance clean.


Top/bottom heat with convection



Especially suitable for baking cakes, cheesecakes, sponge cake, muffins or waffles, as well as for casseroles, roasts, game and fish.

A fan distributes the heated air evenly throughout the cooking chamber.

Switching the mini oven on/off

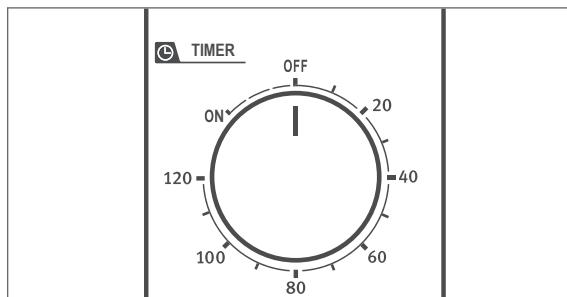


You can regulate the cooking time and switch the mini oven on or off at the same time using the timer (3). Please select the desired temperature and function.

- | | |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ON | The mini oven heats up and continues to operate until you switch it off manually. |
| OFF | The mini oven is switched off. |
| ... 20 - 120 | The mini oven heats up and continues to operate until the selected time has elapsed. A signal tone will sound. |

i You can also use the timer as an alarm clock/egg timer. Leave the temperature at 0 and set the desired duration. Once this has elapsed, a signal tone sounds.

Operating display

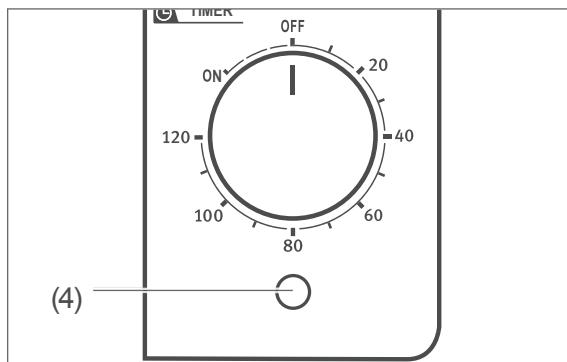

The operating display (4) only lights up when a time has been selected with the timer, or if the timer is set to "ON".

Special defrosting information

⚠ WARNING

Health hazard!

Defrosting meat, poultry or fish in the mini oven can cause dangerous micro-organisms (such as salmonella) to multiply rapidly. This increases the risk of food poisoning.

- Do not defrost meat, poultry or fish in the mini oven.
- Only use the defrosting function to defrost vegetables, pre-cooked food, etc.
- Take the frozen food out of the freezer ahead of time and let it defrost in the refrigerator. The fluid from the frozen food must be able to properly drain, otherwise harmful microorganisms can form.

Defrosting merely circulates unheated air within the cooking compartment. This accelerates the defrosting process. No heat is applied during defrosting.

Cleaning



CAUTION!

Risk of burns!

- Allow the mini oven to cool down completely before cleaning it.
- Never pour water directly into the hot mini oven. The resulting steam is a scalding hazard.
- Always allow water from the mini oven to cool down before pouring it away.



NOTICE

Improper cleaning may lead to damage.

- For cleaning purposes, do not use any harsh, abrasive cleaning agents or scouring agents, steel wool, metal scrapers, mini oven sprays, steam cleaners or high-pressure cleaners! They can damage the surface and destroy the glass.
- Avoid oven sprays.
 - Door seals and plastic parts are sensitive to oil and grease. Remove contaminants as quickly as possible.
- High-pressure cleaners can cause a short circuit.

Cleaning the housing surface

- After cooling, thoroughly clean the surfaces with warm rinsing water or all-purpose cleaner.

Cleaning the cooking compartment

- Clean the cooking compartment and oven rack guides after every use, if possible, and rinse with warm clean water.
- Clean the door seal in the same way, but be very careful as it is only attached in certain places, and is otherwise loose.

Troubleshooting table

Malfunctions can occur in all electrical appliances. This does not necessarily mean there is a defect in the appliance. For this reason, please check the tables to see if you can correct the malfunction.



WARNING

Risk of electric shock in case of improper repair!

Never try to repair a defective or suspected defective appliance yourself. You can put your own and future users' lives in danger. Only authorised specialists are allowed to carry out this repair work.

Problem	Possible causes	Solutions / tips
The mini oven is not heating up.	The appliance is not connected to the mains.	Connect the mains plug to a properly installed socket.
	The appliance is not drawing any power.	Check the socket or the fuse.
	You have only selected the temperature and function but not the timer.	Use the timer to select a cooking time or set the timer to the ON position.
	The cooking time has elapsed.	Bon appétit!

Our Service Centre

In order for us to help you quickly, please tell us:

Name of appliance	Model	Order number
hanseatic Mini oven	OT42ML	9773 5620

Advice, order and complaint

Please contact your mail order company's customer service centre if

- the delivery is incomplete,
- the appliance is damaged during transport,
- you have questions about your appliance,
- a malfunction cannot be rectified using the troubleshooting table,
- you would like to order further accessories.

Customers in Germany

- Please contact our technical service:
Telephone 0 18 06 18 05 00
(landline 20 cents/call, mobile max 60 cents/call)

Customers in Austria

- Please contact your mail order company's customer service centre or product advice centre.

Repairs and spare parts

Please note:

You are responsible for the condition of the appliance and its proper use in the household. If you call out for customer service due to an operating error, you will incur charges, even during the guarantee/warranty period. Damage resulting from non-compliance with this manual unfortunately cannot be recognised.

Environmental protection

Disposing of old electrical devices in an environmentally-friendly manner



Electrical appliances contain harmful substances as well as valuable resources.

Every consumer is therefore required by law to dispose of old electrical appliances at an authorised collection or return point. They will thus be made available for environmentally-sound, resource-saving recycling.

You can dispose of old electrical appliances free of charge at your local recycling centre.

Please contact your dealer directly for more information about this topic.

Tips for saving energy

- Use dark-coloured baking dishes and trays when possible. They effectively absorb the heat.
- Open the mini oven door as infrequently as possible during cooking, baking or roasting.
- In the case of longer cooking times, switch the mini oven off 10 minutes before the end of the cooking time. The residual heat is sufficient enough to complete the cooking.

Packaging



Our packaging is made from environmentally friendly, recyclable materials:

- Outer packaging made of cardboard
- Moulded parts made of foamed, CFC-free polystyrene (PS)
- Films and bags made of polyethylene (PE)
- Tension bands made of polypropylene (PP)
- Saving energy also protects against excessive global warming. Your new appliance uses little energy due to its modern technology.

Please dispose of packaging in an environmentally friendly manner.

Technical data

Brand name	hanseatic
Name of appliance	Mini oven
Model	OT42ML
Order number	9773 5620
Rated voltage	230 V~
Frequency	50 Hz
Rated wattage	1800 W
Time control	120 minutes
Volumes	42 l
Maximum temperature	220 °C
Appliance dimensions incl. door (H x W x D)	359 × 513 × 435 mm
Appliance dimensions (H x W x D)	359 × 513 × 392 mm

