


## Batterieinstallation:

# MOSASAURUS

## 2.4GHz


Pumpenloch

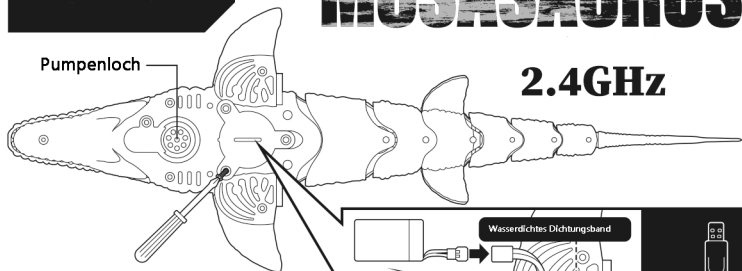


Wassererkennungsschalter:

Sobald der Untergrund des Spielzeugs auf das Wasser trifft, wird die Stromversorgung eingeschaltet und bei Abstandnahme vom Wasser unterbrochen.

Öffnen Sie das Deckel des wasserdichten Schutzes, verbinden Sie den Stromkabel mit dem Batteriekabel und schließen Sie erneut den wasserdichten Schutzdeckel, indem Sie drei Schrauben festziehen.

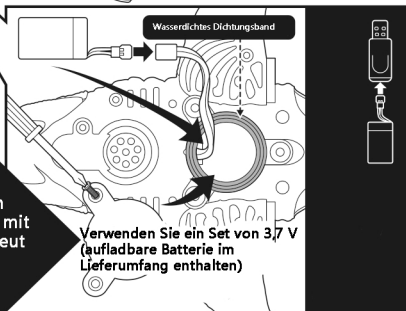

Verwenden Sie ein Set von 3,7 V (aufladbare Batterie im Lieferumfang enthalten)

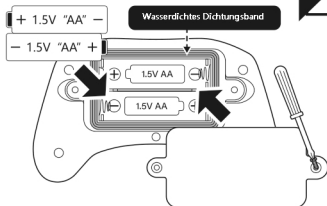

Der Fernbedienung bedarf zweier nicht aufladbarer 1,5 V "AA"-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten).

1. Öffnen Sie den Batteriefachdeckel: Drehen Sie den Schraubenzieher mit Kreuzschlitz (im Lieferumfang enthalten) gegen den Uhrzeigersinn, um die Schraube zu lösen.

2. Legen Sie eine 3,7 V aufladbare Batterie mit korrekter Polarität in das Batteriefach des Spielzeugs.

3. Legen Sie zwei nicht aufladbare 1,5 V "AA"-Batterien mit korrekter Polarität in den Batterieträger der Fernbedienung.

4. Schließen Sie den Batteriefachdeckel: Drehen Sie den Schraubenzieher mit Kreuzschlitz im Uhrzeigersinn, um die Schraube festzuziehen.

## Spielanleitung:

Platzieren Sie das Spielzeug ins Wasser, die obere Lampe leuchtet auf, schalten Sie die Fernbedienung ein, die Fernbedienungs Lampe erlischt, und das Pairing ist abgeschlossen. (Hinweis: Wenn sich die Fernbedienungs Lampe ununterbrochen blinkt, deutet dies auf ein fehlgeschlagenes Pairing hin; nehmen Sie das Spielzeug vorsichtig aus dem Wasser, schalten Sie die Fernbedienung aus und wiederholen Sie die oben beschriebenen Schritte, bis das Pairing erfolgreich ist).

Die linke Taste der Fernbedienung dient zur automatischen Demonstration des Schwimmvorgangs des Spielzeugs.

Die rechte Taste der Fernbedienung aktiviert die Wassersprühfunktion (Drücken Sie einmal zum Einschalten des Wassersprühens, drücken Sie nochmal, um das Wassersprühen auszuschalten).