

# Instruction manual of chopper



Model:MG13

Rated voltage:220-240V,50/60Hz Rated power:350W

 EU:+4921042865085

 [www.7magic.de](http://www.7magic.de)

 [support@7magic.de](mailto:support@7magic.de)

# Safety Instruction

## Suggestion

- Please read the instruction carefully before using for the first time.
- Check whether the rated voltage of the appliance is consistent with the power supply voltage.
- Your appliance is only suitable for using indoors.
- If the appliance is damaged or does not work, contact the service center.
- Do not immerse electrical appliances, wires and plugs into water or other liquids.
- Don't hang wires in a place where children can reach them.
- The power cord must be kept away from the heat source and sharp edges.
- For your safety, ONLY USE the parts we have equipped with the machine.
- DO not put any kitchen ware(spoon, shovel and so on) into the glass bowl.
- Do not run your appliance while it is empty.

## Safety of use

1, If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or a similar person to avoid danger.

2, Children should be supervised to ensure that they do not play with electrical appliances.

Care is needed when handling cutting blades, especially when removing the blade from the bowl, emptying the bowl and during cleaning.

Be careful if hot liquid is poured into the food processor or blender as it can be ejected out of the appliance due to a sudden steaming.

always disconnect the chopper from the supply if it is left unattended and before

assembling, disassembling.

This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.

Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.


Children shall not play with the appliance.

Switch off the appliance and disconnect from supply before changing accessories or approaching parts that move in use.

This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses;
- by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments.

Warning: misuse may cause serious injury.

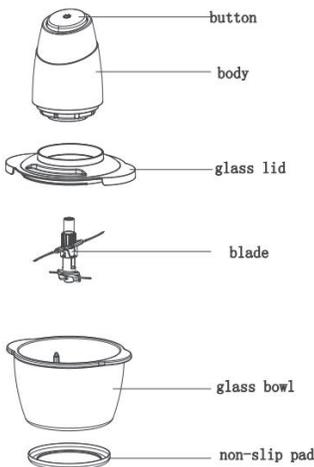

## **Maximum capacity and working time**

pork and LEAN MEAT: Max 300g

The maximum amount of prepared food such as pork, beef, etc. is 300 grams, operation time of 15 seconds, each time interval at least 2 minutes. Please press the button and release, press again. Please DO NOT HOLD more than 30s or the motor will be damaged. Then keep the machine at room temperature.

## **Use appliance**

1. Put the anti-skid cushion at the bottom of the glass bowl.
2. Put the glass bowl on the flat platform.
3. Remove the protective sleeve of the blade and insert the blade assembly in the glass bowl.
4. Add your food, and choose the range of food, pay attention to the processing guide.
  - Cut large pieces of food into 1-2cm chunks.
  - Do not cut hard food, such as coffee beans, ice cubes, spices or chocolate, or you will damage the blade.
5. Put the lid on the glass bowl.
6. Install the host.
  - The host will match in 4 locations correctly.
7. Plug in and press the key.
  - If the machine is running slow, Switch off the appliance and disconnect from supply and then take out some of the mixture and continue the batch processing.
8. Switch off the appliance and disconnect from supply remove the assembly.

## Clean

-Disconnect the power plug from the socket.

Use a damp cloth to clean the host and dry.

Clean the other attachment with water and dry ,take careful with stainless steel blades to avoid cutting yourself.

## Processing Guide

food	maximum capacity	Operation cycles	Operation time	preparation
meat	300g	3+	15 seconds	remove the bone, cut the fat and piece of cartilage into 1or 2 cm
parsley(clery,etc)	80g	1	15 seconds	Remove the rib
nut (almond,etc)	300g	3	15 seconds	Remove the rib
cheese	150g	2	10 seconds	Cut into 1 to 2 cm chunk
bread	120g	1	15 seconds	Cut into 1 to 2 cm chunk
boiled egg	300g	1	10 seconds	a half or a quarter
carrot (onion)	400g	3	15 seconds	cut into 2 cm size
biscuit	250g	2	10 seconds	Breaking into squares
berries (berry)	500g	3	15 seconds	Remove the rib

## IMPORTANT

### NOTE:

#### How to use it correctly?

1. If the food is too large, please cut it into smaller pieces first. Please put in the right amount of food each time (eg. 300g meat one time, LEAN MEAT ONLY).
2. Please add adequate food for better chopping. If putting too less food, it would not chop evenly and meet your expectation.
3. Please make sure to press the button for several seconds, pause and release, and press again. Remember NOT TO HOLD the button all the time. After the chopping, please use it again when the machine until room temperature.
4. This is a CHOPPER, it crushes the food into mud, chops the food but does not

break into pieces. If the food is not evenly cut, you can stir it with a spoon and chop again.

5. In some cases, if the motor stops or smokes when you use it in the first time, please do not worry. The motor oil is heated in the first use so the motor gets hot but it will cool down in several min and work fine in the next operation.

**Please note that:**

Do not disassemble the knife assembly and place it in the glass bowl: the wrong operation may seriously damage the product.

What should you do if your appliance doesn't work?

Check:

- connection
- The host is properly installed in the four position of the glass bowl cover.
- Install correctly.

**Specifications:**

For DE standard only

Rated Power	350W
Rated Voltage	AC220-240V 50/60Hz
Materials of bowl	Glass, 5 cup

# Gebrauchsanweisung für den Häcksler



Modell:MG13

Nennspannung:220-240V,50/60Hz Nennleistung:350W

 EU:+4921042865085

 [www.7magic.de](http://www.7magic.de)

 [support@7magic.de](mailto:support@7magic.de)

# Sicherheitshinweise

## Anregung

- Bitte lesen Sie die Anleitung vor der ersten Benutzung sorgfältig durch.
- Prüfen Sie, ob die Nennspannung des Geräts mit der Netzspannung übereinstimmt
- Ihr Gerät ist nur für den Gebrauch in Innenräumen geeignet.
- Wenn das Gerät beschädigt ist oder nicht funktioniert, wenden Sie sich an das Service-Center.
- Tauchen Sie elektrische Geräte, Kabel und Stecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Hängen Sie die Kabel nicht an einem Ort auf, an dem Kinder sie erreichen können.
- Das Netzkabel muss von Wärmequellen und scharfen Kanten ferngehalten werden.
- Verwenden Sie zu Ihrer Sicherheit NUR die Teile, die wir mit dem Gerät geliefert haben.
- Legen Sie keine Küchengeräte (Löffel, Schaufeln usw.) in die Glasschüssel.
- Lassen Sie das Gerät nicht laufen, wenn es leer ist.

## Sicherheit der Nutzung

1, Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine ähnliche Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.

2, Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit elektrischen Geräten spielen. Vorsicht beim Umgang mit Schneidmessern, insbesondere beim Herausnehmen des Messers aus der Schüssel, beim Entleeren der Schüssel und bei der Reinigung. Seien Sie vorsichtig, wenn heiße Flüssigkeit in die Küchenmaschine oder den Mixer gegossen wird, da sie durch plötzliches Dampfen aus dem Gerät herausgeschleudert werden kann. Trennen Sie den Zerkleinerer immer von der Stromversorgung, wenn er unbeaufsichtigt gelassen wird und bevor Sie ihn zusammenbauen oder auseinandernehmen.

Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Halten Sie das Gerät und sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern.

Geräte können von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder in die sichere Benutzung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.


Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es von der Stromversorgung, bevor Sie Zubehöerteile auswechseln oder sich Teilen nähern, die sich während des Gebrauchs bewegen.

Dieses Gerät ist für die Verwendung in Haushalten und ähnlichen Bereichen vorgesehen, wie z. B.:

- Personalküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;- Bauernhöfen;
- von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnbereichen;
- Bed-and-Breakfast-Umgebungen.

Warnung: Fehlgebrauch kann zu schweren Verletzungen führen.

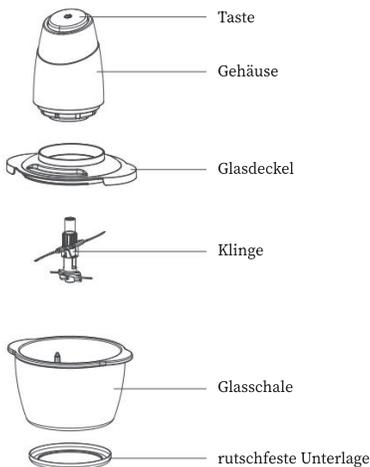

# Maximale Kapazität und Betriebsdauer

Schweinefleisch und LEAN MEAT: Max 300g

Die maximale Menge an zubereiteten Lebensmitteln wie Schweinefleisch, Rindfleisch usw. beträgt 300 Gramm, die Betriebszeit beträgt 15 Sekunden, jedes Zeitintervall mindestens 2 Minuten. Bitte drücken Sie die Taste, lassen Sie sie los und drücken Sie erneut. Bitte NICHT länger als 30 Sekunden gedrückt halten, sonst wird der Motor beschädigt. Bewahren Sie das Gerät dann bei Raumtemperatur auf.

## Gerät verwenden

1. legen Sie das Antirutschkissen auf den Boden der Glasschale.
2. Stellen Sie die Glasschale auf die flache Plattform.
3. Entfernen Sie die Schutzhülse des Messers und setzen Sie die Messereinheit in die Glasschüssel ein.
4. fügen Sie die Lebensmittel hinzu und wählen Sie die Lebensmittel aus, beachten Sie dabei die Verarbeitungshinweise.
  - Schneiden Sie große Lebensmittelstücke in 1-2 cm große Stücke.
  - Schneiden Sie keine harten Lebensmittel wie Kaffeebohnen, Eiswürfel, Gewürze oder Schokolade, da sonst die Klinge beschädigt werden kann.
5. setzen Sie den Deckel auf die Glasschüssel.
6. setzen Sie den Host ein.
  - Der Host passt an 4 Stellen richtig.
7. Stecken Sie den Stecker ein und drücken Sie die Taste.
  - Wenn die Maschine langsam läuft, schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es von der Stromversorgung, nehmen Sie dann etwas von der Mischung heraus und setzen Sie die Verarbeitung fort.
8. Schalten Sie das Gerät aus, trennen Sie es von der Stromversorgung und entfernen Sie die Baugruppe.

# Sauber

- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

Verwenden Sie ein feuchtes Tuch, um den Aufsatz zu reinigen und zu trocknen. Reinigen Sie den anderen Aufsatz mit Wasser und trocknen Sie ihn ab. Seien Sie vorsichtig mit den Klingen aus rostfreiem Stahl, damit Sie sich nicht schneiden.

## Leitfaden für die Verarbeitung

Lebensmittel	maximale Kapazität	Betriebszyklen	Betriebszeit	Vorbereitung
Fleisch	300g	3+	15 Sekunden	den Knochen entfernen, das Fett und das Knorpelstück in 2 cm große Stücke schneiden
Petersilie (Petersilie, etc.)	80g	1	15 Sekunden	Entfernen Sie die Rippe
Nüsse (Mandeln, etc.)	300g	3	15 Sekunden	Entfernen Sie die Rippe
Käse	150g	2	10 Sekunden	In 1' bis 2 cm große Stücke schneiden
Brot	120g	1	15 Sekunden	In 1' bis 2 cm große Stücke schneiden
gekochtes Ei	300g	1	10 Sekunden	eine Hälfte oder ein Viertel
Karotte (Zwiebel)	400g	3	15 Sekunden	in 2 cm Größe schneiden
Kekse	250g	2	10 Sekunden	Zerlegung in Quadrate
Beeren (Beeren)	500g	3	15 Sekunden	Entfernen Sie die Rippe

# WICHTIG

## HINWEIS:

### Wie verwendet man es richtig?

1. Wenn das Futter zu groß ist, schneiden Sie es bitte zuerst in kleinere Stücke. Bitte geben Sie jedes Mal die richtige Menge an Futter hinein (z. B. 300 g Fleisch auf einmal, NUR Mageres Fleisch).
2. Bitte fügen Sie eine ausreichende Menge an Lebensmitteln hinzu, um das Fleisch besser zu zerkleinern. Wenn Sie zu wenig Lebensmittel einfüllen, wird es nicht gleichmäßig zerkleinert und entspricht nicht Ihren Erwartungen.
3. Achten Sie darauf, die Taste mehrere Sekunden lang zu drücken, dann eine Pause zu machen, loszulassen und erneut zu drücken. Denken Sie

daran, die Taste NICHT die ganze Zeit zu halten. Nach dem Zerkleinern, verwenden Sie es bitte wieder, wenn die Maschine bis zur Raumtemperatur.

4. Dies ist ein CHOPPER, er zerkleinert das Essen zu Matsch, hackt das Essen, aber bricht es nicht in Stücke. Wenn das Essen nicht gleichmäßig zerkleinert ist, können Sie es mit einem Löffel umrühren und erneut zerkleinern.

5. Wenn in manchen Fällen der Motor beim ersten Gebrauch stehen bleibt oder raucht, machen Sie sich bitte keine Sorgen. Das Motoröl wird bei der ersten Benutzung erhitzt, so dass der Motor heiß wird, aber er wird in einigen Minuten abkühlen und bei der nächsten Benutzung gut funktionieren.

Bitte beachten Sie dies:

Zerlegen Sie die Messereinheit nicht und legen Sie sie nicht in die Glasschale: Die falsche Bedienung kann das Produkt ernsthaft beschädigen.

Was sollten Sie tun, wenn Ihr Gerät nicht funktioniert?

Prüfen:

- Anschluss

- Der Host ist richtig in den vier Positionen der Glasschüsselabdeckung installiert.

Richtig einbauen.

## Spezifikationen:

Nur für DE-Standard

Nennleistung	350W
Nennspannung	AC220-240V 50/60Hz
Materialien der Schale	Glas, 5 Tassen