

13.8 Rezepte filtern

Bei der Vielzahl von Rezepten hilft es manchmal, die Auswahl einzuschränken. Bevor du das nächste Mal durch die Rezepte blätterst, probiere es doch einfach mal aus.

1. Rufe das Menü **Rezepte** auf.
2. Tippe auf das Feld **FILTERN**. Es öffnet sich ein Fenster mit den unterschiedlichen Filtern.
3. Tippe nun auf ein oder mehrere Tasten oder bewege die Schieberegler der Kochzeit. Es werden dann nur noch Rezepte gezeigt, die deiner Auswahl entsprechen.
4. Tippe auf **ANWENDEN** und es erscheint die Übersicht mit den passenden Rezepten.

HINWEIS: Wenn kein Rezept angezeigt wird, kann es sein, dass du ein oder zwei Filter wieder löschen musst. Dann gibt es kein Rezept mit dieser Kombination. Es ist auch möglich, dass es zu nur einem Filter kein Rezept gibt.

5. Um einen/alle Filter wieder auszuschalten:
 - Tippe erneut auf die Schaltfläche.
 - Wenn du mehrere Filter gesetzt hast, tippe auf **ZURÜCKSETZEN**, um alle Filter auszuschalten.
 - Wird das Gerät ausgeschaltet, werden auch die Einstellungen für die Filter gelöscht.

13.9 Rezepte sortieren

Wähle eine der vorgegebenen Menüpunkte, um die Reihenfolge bei der Anzeige der Rezepte zu verändern.


1. Rufe das Rezept-Menü auf.
2. Tippe auf das Feld *SORTIEREN*.
3. Tippe nun auf eines der Felder und die Rezepte werden in einer neue Reihenfolge angezeigt.
 - *Beliebteste zuerst*: Die Rezepte, die am meisten aufgerufen werden, werden zuerst angezeigt. Diese Auswahl ist voreingestellt.
 - *Neueste zuerst*: Die neuen Rezepte werden dir zuerst angezeigt.
 - *Bestbewertete zuerst*: Die Rezepte mit den höchsten Bewertungen werden dir zuerst angezeigt.
4. Durch Ausschalten des Gerätes wird die Voreinstellung wieder aktiv.

13.10 Der Wochenplaner für Rezepte

Für eine optimale Planung kannst du verschiedene Rezepte einem Wochenplaner hinzufügen.
Für diese Funktion meldest du dich bei deinem Lidl Konto an.

Die Daten werden mit deiner App auf dem Smartphone synchronisiert.

Rezepte hinzufügen

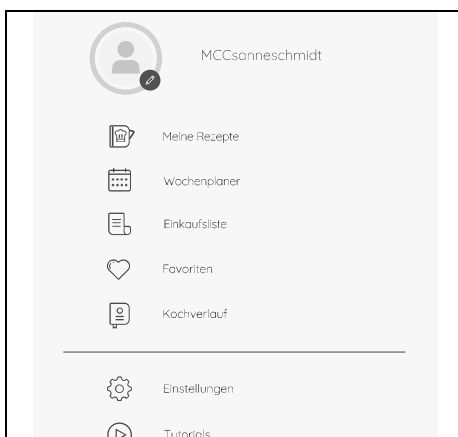

1. Tippe auf das Symbol , um das Informationsmenü aufzurufen.
2. Tippe auf *Wochenplaner*. Der Wochenplaner öffnet sich.
3. Tippe auf *Rezepte durchsuchen*. Die Rezeptliste öffnet sich.
4. Tippe bei dem gewünschten Rezept auf . Ein Fenster geht auf.
5. Tippe auf *Zum Wochenplaner hinzufügen*, um das Rezept in der Wochenliste zu speichern.
6. Markiere den gewünschten Tag und tippe auf *ZUM WOCHENPLANER HINZUFÜGEN*. Das Speichern wird kurz bestätigt.

HINWEIS: Du kannst auch an anderen Stellen auf die Schaltfläche *Zum Wochenplaner hinzufügen* stoßen. Tippe darauf und das Rezept wird in den Wochenplaner aufgenommen.

Rezept aus Wochenplaner starten

Tippe auf das Bild des gewünschten Rezeptes und das Rezept wird geöffnet.

Datum für das Rezept ändern

1. Tippe auf das Symbol $\equiv$, um das Informationsmenü aufzurufen.
2. Tippe auf *Wochenplaner*. Der Wochenplaner öffnet sich.
3. Auf dem Foto des Rezeptes drückst du rechts oben auf $\cdots$.
4. Tippe auf *DATUM ÄNDERN*, um das Rezept für einen anderen Tag der Wochenliste zu speichern.
5. Markiere den Wochentag und drücke dann *SPEICHERN*. Das Rezept erscheint an der neuen Stelle des Planers.

Rezept aus dem Wochenplaner löschen

1. Tippe auf das Symbol $\equiv$, um das Informationsmenü aufzurufen.
2. Tippe auf *Wochenplaner*. Der Wochenplaner öffnet sich.
3. Auf dem Foto des Rezeptes drückst du rechts oben auf $\cdots$.
4. Tippe auf *Entfernen*, um das Rezept aus dem Wochenplaner zu löschen. Das Löschen wird bestätigt und das Rezept wird nicht mehr im Wochenplaner angezeigt.

Weitere Funktionen

Tippe auf den Pfeil oben neben Monat/Jahr, um zwischen der Wochen- und der Monatsansicht zu wechseln.

Nach oben und unten wischen, um in den Wochen zu blättern.

14. Die Einkaufsliste

Schluss mit Vergessen. Kaufe immer, was du zum Kochen brauchst, mit der Einkaufsliste des *MC Smart*. Für diese Funktion meldest du dich bei deinem Lidl Konto an.

Die Daten werden mit deiner App auf dem Smartphone synchronisiert.

Rezepte hinzufügen

1. Öffne ein Rezept.
2. Nach einigen Sekunden erscheint die Schaltfläche *Zur Einkaufsliste hinzufügen*. Tippe auf die Schaltfläche. Es erscheint kurz eine Anzeige, dass das Rezept in der Einkaufsliste gespeichert wurde.

Einkaufsliste sortiert nach Rezepten

1. Tippe auf das Symbol $\equiv$, um das Informationsmenü aufzurufen.
2. Tippe auf *Einkaufsliste*. Die Einkaufsliste öffnet sich.
3. Oben rechts siehst du eine Schaltfläche, in der die aktuelle Anzeigeart steht. Dort sollte nun stehen *NACH REZEPT*.
Falls das nicht der Fall ist, tippe auf die Schaltfläche und wähle die Funktion aus.
In der Anzeige siehst du nun links die geladenen Rezepte.
4. Tippe auf den Text neben dem Rezeptbild.
Rechts erscheinen nun die Zutaten, die du für das Rezept brauchst. Vor jeder Zutat ist ein kleines Kästchen.
5. Bei jeder Zutat, die du schon hast, tippst du einmal in das leere Kästchen. Die Zutaten erscheinen dann durchgestrichen am Ende der Liste.
6. Für den Fall, dass du nun direkt mit dem Kochen starten willst, tippst du in der linken Spalte auf das Bild des Rezeptes. Das Rezept wird geöffnet.

Einkaufsliste sortiert nach Kategorien

HINWEIS: Bei dieser Art der Anzeige werden die Zutaten **aller** geladenen Rezepte in verschiedenen Kategorien angezeigt. Achte beim Einkaufen darauf, dass du frische Zutaten auch in den nächsten Tagen verbrauchen willst.

1. Tippe auf das Symbol $\equiv$, um das Informationsmenü aufzurufen.
2. Tippe auf *Einkaufsliste*. Die Einkaufsliste öffnet sich.
3. Oben rechts siehst du eine Schaltfläche in der die aktuelle Anzeigeart steht. Dort sollte nun stehen *NACH KATEGORIE*.
Falls das nicht der Fall ist, tippe auf die Schaltfläche und wähle die Funktion aus.
In der Anzeige siehst du nun links die verschiedenen Kategorien, z.B. Obst oder Gemüse. Alle Zutaten, für die es keine eigene Kategorie gibt, werden unter dem Punkt *Andere* gesammelt.
4. Tippe auf eine Kategorie.
Rechts erscheinen nun die Zutaten, die du brauchst, und die entsprechende Menge. Vor jeder Zutat ist ein kleines Kästchen.
5. Bei jeder Zutat, die du schon hast, tippst du einmal in das leere Kästchen. Die Zutaten erscheinen dann durchgestrichen am Ende der Liste.

Eigene Zutaten in die Einkaufsliste eingeben

1. Tippe auf das Symbol $\equiv$, um das Informationsmenü aufzurufen.
2. Tippe auf *Einkaufsliste*. Die Einkaufsliste öffnet sich.
3. Oben rechts siehst du eine Schaltfläche, in der die aktuelle Anzeigeart steht. Dort sollte nun stehen *NACH KATEGORIE*. Falls das nicht der Fall ist, tippe auf die Schaltfläche und wähle die Funktion aus.
4. Scrolle in der Liste der Kategorien ganz an das Ende.
5. Tippe auf das Feld *Meine Artikel*.
6. Tippe rechts auf das Feld *Artikel hinzufügen*.
7. Gib die Zutat und die gewünschte Menge ein. Tippe dann auf *HINZUFÜGEN*.

Inhalte löschen

Um ein Rezept oder eine Zutat aus der Liste *Meine Artikel* zu löschen, drückst du einfach auf das danebenstehende Mülltonnen-Symbol.

Wenn du ein Rezept löschst, werden alle dafür benötigten Zutaten aus der Einkaufsliste gelöscht.

15. Sprachsteuerung mit Google Assistant

HINWEIS: Aus Gründen der Sicherheit kann der *MC smart* weder ein- oder ausgeschaltet noch ein Kochvorgang über die Sprachsteuerung gestartet werden.

Dein *MC smart* kann über die App Google Home auch sprachgesteuert werden.

Voraussetzungen

- Ein Smartphone oder Tablett ist mit deinem *MC smart* verbunden.
- Auf deinem Smartphone/Tablett hast du die App Google Home installiert und aktiviert.
- Dein *MC smart* ist eingeschaltet.

Allgemeines

Es können verschiedene aber nicht alle Funktionen über die Sprachsteuerung von Google Home ausgeführt werden.

Funktionen für deine Sprachbefehle

- Öffnen von Kochprogrammen
- Einstellen der Zeit in den Kochprogrammen
- Einstellen der Temperatur in den Kochprogrammen
- Einstellen der Geschwindigkeitsstufe in den Kochprogrammen
- Abfragen der verbliebenen Zeit eines Kochvorgangs
- Stoppen eines Kochvorgangs
- Nach Rezeptkategorien filtern
- Nach Zutatenkategorien filtern

So verbindest du den MC smart und die Google-App



1. Falls noch nicht geschehen:
Melde deinen *MC smart* und die *Monsieur Cuisine* App auf deinem Handy/Tablett bei dem selben Lidl-Konto an.
2. Lade die Google Home App im App Store deines Smartphones herunter.
3. Öffne die App.
4. Melde dich mit deinem Google-Konto an.
5. Du hast noch kein anderes Gerät in der Google Home App hinzugefügt? Dann klicke auf **+** (Plus) in der Mitte des Bildschirms. Solltest du bereits Geräte in der App angezeigt bekommen, befindet sich das **+**-Symbol oben links.
6. Klicke auf *Gerät einrichten*.
7. Wähle *Mit Geräten von Google kompatibel* aus.
8. Tippe auf das Lupen-Symbol und gib *Monsieur Cuisine* in die Suchleiste ein.
9. Klicke in der Liste auf *Monsieur Cuisine*, um diesen Dienst hinzuzufügen.

HINWEIS: Wenn *Monsieur Cuisine* nicht in der Liste angezeigt wird, prüfe bitte ob dein *MC smart* und die App *Monsieur Cuisine* auf deinem Handy/Tablett bei dem **selben** Lidl Konto angemeldet sind.

10. Melde dich mit deinem Lidl-Account an, der auch auf dem *Monsieur Cuisine smart* hinterlegt ist.
11. Folge den Anweisungen in der App.

16. Informationsmenü

HINWEIS: Die Informationen für das Menü *Einstellungen* findest du in dem Kapitel „Grundeinstellungen der Software“.

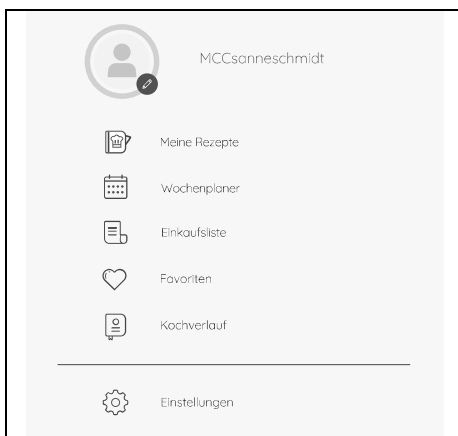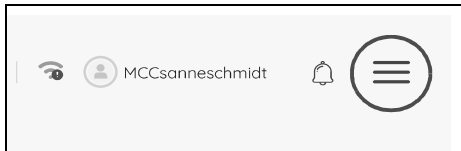

1. Das Symbol ≡ siehst du in unterschiedlichen Menüs. Unter anderem im
 - Startbildschirm,
 - im Hauptmenü der *PROGRAMME*,
 - im Hauptmenü der *REZEPTE*.

Tippe auf das Symbol ≡, um das Informationsmenü aufzurufen.

16.1 Meine Rezepte

Unter diesem Punkt kannst du deine eigenen Rezepte aufrufen. Die Rezepte erstellst du auf der Webseite von *Monsieur Cuisine*. Deine Rezepte werden auf deinen *MC smart* übertragen, wenn dieser auch in diesem Konto angemeldet ist. Es kann eine Weile dauern, bis dein Rezept auf dem *MC smart* angezeigt wird.

1. Rufe die Webseite www.monsieur-cuisine.com auf.
2. Melde dich mit deinem Lidl Konto an.
3. Gib dein eigenes Rezept ein und speichere es.
4. Tippe auf *Meine Rezepte*. Es öffnet sich ein Fenster mit deinen eigenen Rezepten. Tippe auf ein Rezept, um es zu starten.

16.2 Kochverlauf

Hier kannst du in der Liste der zuletzt verwendeten Rezepte blättern und die Rezepte zum erneuten Kochen öffnen.

Wenn du mehrere Rezepte löschen willst, gehst du so vor:

1. Tippe auf *Bearbeiten*.
2. Tippe auf alle Rezepte, die du löschen willst.
3. Tippe auf *Entfernen* und bestätige das Löschen im nächsten Fenster.

16.3 Favoriten

Hier findest du alle Rezepte, die du als Favorit gespeichert hast. Du kannst in der Liste blättern und die Rezepte direkt aufrufen.

Um ein Rezept aus den Favoriten zu entfernen, drückst du auf .

16.4 Tutorials

Hier findest du Video-Tutorials mit genialen Life-Hacks rund um deinen *MC smart*.

1. Tippe auf *Tutorials*.
2. Tippe auf ein Bild, um das Tutorial zu starten.
3. Zum Anhalten tippst du einmal kurz auf das Display.
4. Um das Tutorial zu schließen tippst du auf <. Du siehst wieder das Tutorial-Fenster.

17. Gerät reinigen und warten



GEFAHR durch Stromschlag!

- ⊙ Ziehe vor jeder Reinigung den Netzstecker **15** aus der Netzsteckdose.
- ⊙ Tauche das Grundgerät **13** nie in Wasser.



GEFAHR von Verletzungen durch Schneiden!

- ⊙ Beachte, dass die Klingen des Messereinsatzes **18** sehr scharf sind. Berühre die Klingen nie mit bloßen Händen, um Schnittwunden zu vermeiden.
- ⊙ Vor dem Entfernen des Messereinsatzes **18** spüle den Mixbehälter **5** mit Wasser aus und befreie die Klingen von Speiseresten, sodass der Messereinsatz **18** sicher entnommen werden kann.
- ⊙ Verwende beim Spülen von Hand so klares Wasser, dass du den Messereinsatz **18** gut sehen kannst, um dich nicht an den sehr scharfen Messern zu verletzen.

VORSICHT!

- ⊙ Verwende keinesfalls scheuernde, ätzende oder kratzende Reinigungsmittel. Dadurch könnte das Gerät beschädigt werden.


HINWEIS:

Bestimmte Lebensmittel oder Gewürze (z. B. Curry) können den Kunststoff verfärben. Dies ist kein Gerätefehler und gesundheitlich unbedenklich.

17.1 Aufbewahren

- Bewahre das Gerät geschützt vor Staub und Schmutz und unerreichbar für Kinder auf.

17.2 Vorspülen

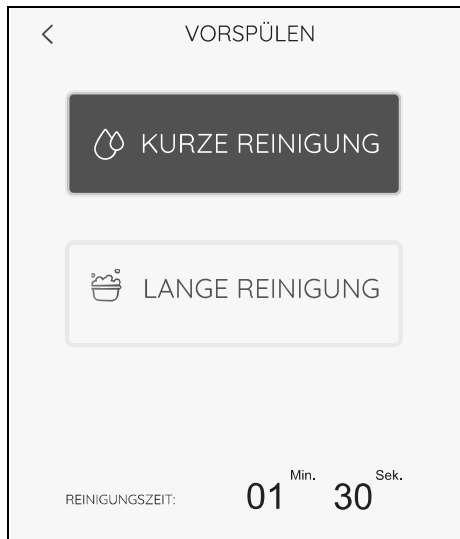

1. Setze den Mixbehälter **5** in das Gerät.
2. Fülle 0,5 l Wasser in den Mixbehälter.
Du kannst dem Wasser ein wenig mildes Spülmittel hinzufügen.
3. Setze den Deckel **23** auf den Mixbehälter.
4. Wähle das Programm *VORSPÜLEN*.
5. Wähle nun zwischen:
 - *KURZE REINIGUNG* (1 Min. 30 Sek.) oder
 - *LANGE REINIGUNG* (1 Min. 45 Sek.)
6. Drücke *START*. Das Programm beginnt mit dem Spülvorgang und die Zeit läuft rückwärts.

HINWEIS: Bei der langen Reinigung wird das Wasser vor dem eigentlichen Reinigungsvorgang aufgeheizt.

7. Nach Ablauf des Spülvorganges erscheint *FERTIG* im Display.
8. Gieße das Wasser aus und beginne mit der Reinigung.

17.3 Grundgerät reinigen

1. Reinige das Grundgerät **13** mit einem feuchten Tuch. Du kannst auch etwas Spülmittel nehmen.
2. Wische mit einem sauberen, leicht feuchten Tuch mit klarem Wasser nach.
3. Benutze das Grundgerät **13** erst wieder, wenn es vollständig getrocknet ist.
4. Der Bildschirm kann zusätzlich mit einem Brillenputztuch oder speziellen Reinigern für Monitore gereinigt werden.

17.4 Reinigen in der Spülmaschine

Folgende Teile sind spülmaschinene geeignet:

- Mixbehälter **5**
- Messbecher **24**
- Deckel für Mixbehälter **23**
- Dichtung des Mixbehälters **22**
- Messereinsatz **18**
- Dichtung des Messereinsatzes **17**
- Kocheinsatz **19**
- Rühraufsatz **20**
- Spatel **21**
- Dampfgaraufsatz, tief **3**
- Dichtung des Dampfgaraufsatzes **4**
- Dampfgaraufsatz, flach **2**
- Deckel für Dampfgaraufsätze **1**

Keinesfalls dürfen folgende Teile in einer Spülmaschine gereinigt werden:

- Grundgerät **13**

HINWEISE:

- Beim Reinigen in der Geschirrspülmaschine kann es ggf. zu leichten Verformungen kommen. Dies tritt nur bei Zubehörteilen auf, die bei der Erwärmung unter Spannung stehen. Bitte lege die Teile einfach lose in die Geschirrspülmaschine. So kannst du sicher sein, dass es nicht zur Verformung kommt.
 - Entnimm vor dem Reinigen des Mixbehälters **5** in der Spülmaschine unbedingt den Messereinsatz **18**.
-

17.5 Zubehör reinigen

1. Spüle den Mixbehälter **5** mit warmem Wasser aus und kippe das Wasser weg.
2. Entnimm den Messereinsatz **18** (siehe „Messereinsatz einsetzen und entnehmen“ auf Seite 42) und nimm die Dichtung **17** ab (siehe „Dichtungen reinigen, prüfen und austauschen“ auf Seite 114).
3. Reinige sämtliches Zubehör von Hand in einem Spülbecken mit Spülwasser oder in der Spülmaschine.
4. Bei der Reinigung von Hand spüle alle Teile mit klarem Wasser nach.
5. Lasse alle Teile vollständig trocknen, bevor du sie erneut benutzt.
6. Setze vor der nächsten Nutzung den Messereinsatz **18** wieder in den Mixbehälter **5** ein.

17.6 Dichtungen reinigen, prüfen und austauschen

Nimm die Dichtungen **17**, **22** und **4** zum Reinigen ab und prüfe, ob diese unbeschädigt sind. Achte auf Veränderungen (z. B. poröses Material oder Einrisse).

- Die entfernten Dichtungen **17**, **22** und **4** können in der Spülmaschine gereinigt werden.
- Beschädigte Dichtungen **17**, **22** und **4** müssen durch neue ersetzt werden. Neue Dichtungen kannst du nachbestellen (siehe „Zubehör bestellen“ auf Seite 123).


VORSICHT!

- ⊙ Entfernte Dichtungen **17**, **22** und **4** müssen vor dem nächsten Gebrauch wieder eingesetzt oder durch neue ersetzt werden. Ein Betrieb ohne eingesetzte Dichtungen **17**, **22** und **4** ist nicht gestattet.
-

Messereinsatz


1. Entnimm den Messereinsatz **18** aus dem Mixbehälter **5** (siehe „Messereinsatz einsetzen und entnehmen“ auf Seite 42).
2. Ziehe die Dichtung **17** vom Messereinsatz **18** ab.
3. Setze die gereinigte Dichtung **17** oder eine neue wieder auf.
4. Setze vor der nächsten Nutzung den Messereinsatz **18** wieder ein.

Tiefer Dampfgaraufsatz

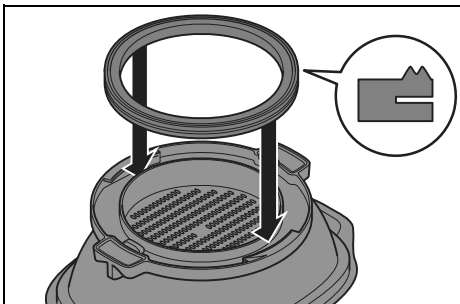


1. Ziehe die Dichtung **4** von der Unterseite des tiefen Dampfgaraufsatzes **3** ab.
2. Setze die gereinigte oder eine neue Dichtung **4** in den tiefen Dampfgaraufsatz **3** ein. Die erhöhte Fläche muss nach dem Einsetzen sichtbar sein, siehe Bild. Achte darauf, dass die Dichtung auf der gesamten Fläche glatt anliegt und keine Wellen hat.

Deckel des Mixbehälters

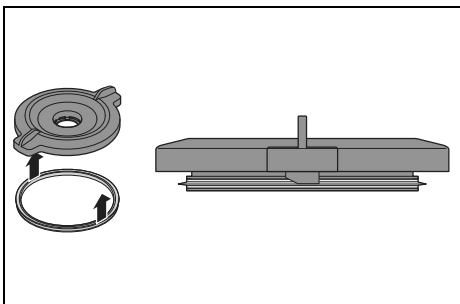

1. Ziehe die Dichtung **22** von der Unterseite des Deckels für den Mixbehälter **23** ab.
2. Setze die gereinigte oder eine neue Dichtung **22** in den Deckel für den Mixbehälter **23** ein.

17.7 Spatel reinigen, prüfen und austauschen

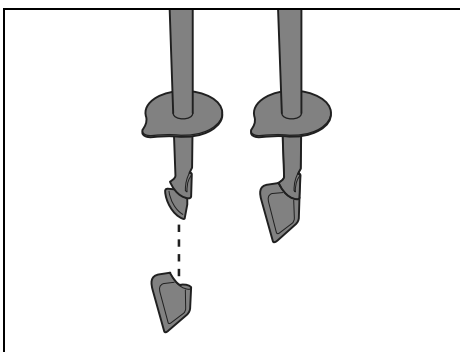

Der Spatel **21** hat einen abnehmbaren Silikon-Schaber. Nimm den Silikon-Schaber zum Reinigen ab und prüfe, ob dieser unbeschädigt ist. Achte auf Veränderungen (z. B. poröses Material oder Einrisse).

- Beide Teile können in der Spülmaschine gereinigt werden.
- Einen neuen Silikon-Schaber kannst du nachbestellen (siehe „Zubehör bestellen“ auf Seite 123).

17.8 Entkalken

Beim Dampfgaren mit kalkhaltigem Wasser kann sich an den verwendeten Teilen, insbesondere im Mixbehälter **5**, Kalk ablagern.

Normale Reinigung

In den meisten Fällen werden die Kalkablagerungen durch die Reinigung in der Spülmaschine oder von Hand beseitigt.

Leichte Kalkablagerungen

1. Leichte Kalkablagerungen, die nicht durch die normale Reinigung von Hand oder in der Spülmaschine beseitigt werden können, entfernst du mit einem Tuch, auf das du etwas Haushaltsessig gegeben hast.
2. Spüle mit klarem Wasser nach.

Größere Kalkablagerungen

VORSICHT!

- ⊙ Verwende keine handelsüblichen Entkalkungsmittel, auch keinen Eisessig oder Essigessenz. Verwende die folgende schonende Methode.

-
1. Stelle eine Mischung aus 50 % hellem Haushaltsessig und 50 % kochendem Wasser her.
 2. Fülle diese Mischung in den Mixbehälter **5** bzw. lege andere verkalkte Teile in ein Gefäß mit dieser Mischung.
 3. Lasse die Mischung 30 Minuten einwirken.

HINWEIS: Längere Einwirkzeiten verbessern nicht die Entkalkung, können aber die Teile auf Dauer beschädigen.

4. Spüle mit klarem Wasser nach.
5. Lasse die Teile vollständig trocknen, bevor du sie erneut benutzt.


17.9 Messeraufnahme auswechseln

Wenn du größere Mengen verarbeitest als in dieser Anleitung angegeben (z. B. Teig mit mehr als 1000 g Mehl), kann die Messeraufnahme **11** so abgenutzt werden, dass der Messereinsatz **18** nicht mehr richtig dreht.

In diesem Fall tausche die Messeraufnahme **11** gegen eine neue aus. Diese kannst du inklusive einer Silikon-Abdeckung **25** nachbestellen (siehe „Zubehör bestellen“ auf Seite 123).

Beachte zukünftig die angegebenen Maximalmengen.


Alte Messeraufnahme entfernen

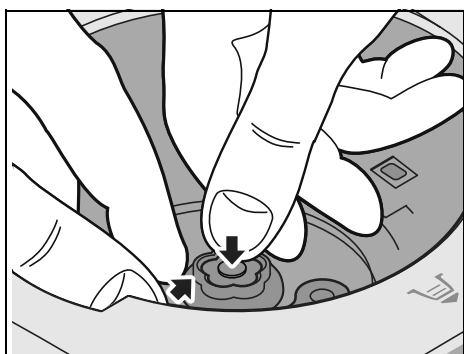


1. Drücke mit dem Daumen auf die Silikon-Abdeckung **25** und greife gleichzeitig unter den Rand der alten Messeraufnahme **11**. Ziehe die alte Messeraufnahme **11** nach oben heraus.

Eventuell musst du ein bisschen „ruckeln“, damit sich die Messeraufnahme **11** herausziehen lässt.

Neue Messeraufnahme einsetzen

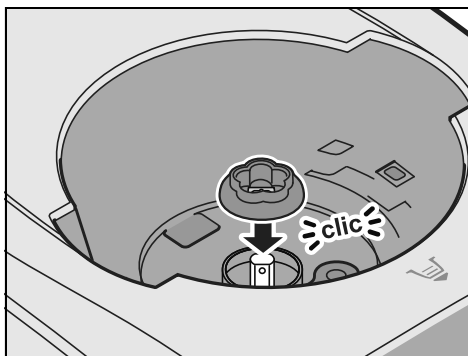

2. Setze die neue Messeraufnahme **11** auf die Antriebsachse. Die Aussparung in der Messeraufnahme **11** muss dabei passend auf die abgeflachten Seiten der Antriebsachse gesetzt werden. Die Messeraufnahme **11** rastet mit einem „Klick“ auf der Antriebsachse ein.

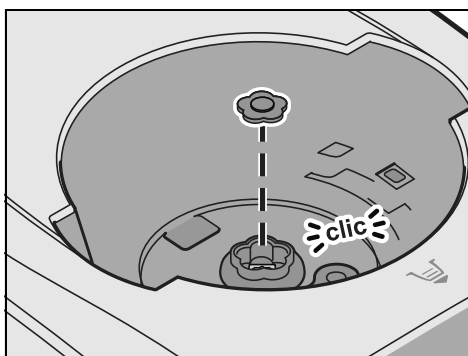

3. Setze die Silikon-Abdeckung **25** in die Messeraufnahme **11**.

18. Störungen, Ursache, Beseitigung

Sollte dein Gerät einmal nicht wie gewünscht funktionieren, gehe bitte erst diese Checkliste durch. Vielleicht ist es nur ein kleines Problem, das du selbst beheben kannst.



GEFAHR durch Stromschlag!

⊙ Versuche auf keinen Fall, das Gerät selbstständig zu reparieren.

Störung	Ursache	Beseitigung
Gerät startet nicht.	Mixbehälter 5 nicht korrekt eingesetzt.	Mixbehälter 5 korrekt einsetzen (siehe „Mixbehälter einsetzen“ auf Seite 43).
	Deckel 23 oder tiefer Dampfgaraufsatz 3 sind nicht korrekt auf den Mixbehälter 5 aufgesetzt.	Deckel 23 oder tiefen Dampfgaraufsatz 3 korrekt aufsetzen.
	Keine Stromversorgung	Netzstecker 15 , Ein-/Ausschalter 6 und evtl. Sicherung überprüfen.
WLAN wird nicht angezeigt	Dein <i>MC smart</i> arbeitet nur in einem WLAN mit einer Frequenz von 2,4 GHz. Dein Router ist aber auf 5 GHz eingestellt.	Aktiviere im Einstellungsmenü deines Routers neben dem 5 GHz-WLAN das 2,4 GHz-WLAN und verbinde den <i>MC smart</i> damit.

Störung	Ursache	Beseitigung
Gerät kann nicht mit dem WLAN verbunden werden.	Dein <i>MC smart</i> arbeitet nur in einem WLAN mit einer Frequenz von 2,4 GHz. Dein Router versucht aber eine 5 GHz Verbindung aufzubauen.	Gib dem 2,4 GHz WLAN in den Einstellungen deines Routers einen neuen Namen, der sich vom 5 GHz WLAN unterscheidet. Hänge zum Beispiel einfach „2,4 GHz“ an den bestehenden Namen ran und verbinde den <i>MC smart</i> mit diesem WLAN. Andere Geräte, die im 2,4 GHz WLAN arbeiten und früher mit diesem verbunden waren, müssen damit erneut verbunden werden.
	Die 2,4 GHz wurde am Router ausgeschaltet.	Schalte die 2,4 GHz Frequenz im Menü des Router wieder ein.
		Netzstecker 15 , Ein-/Ausschalter 6 und evtl. Sicherung überprüfen.
Flüssigkeit unter dem Gerät	Messereinsatz 18 ist nicht korrekt eingesetzt und Mixbehälter 5 dadurch undicht.	Messereinsatz 18 korrekt einsetzen (siehe „Messereinsatz einsetzen und entnehmen“ auf Seite 42).
	Dichtung 17 des Messereinsatzes ist defekt.	Neue Dichtung 17 einsetzen (siehe „Dichtungen reinigen, prüfen und austauschen“ auf Seite 114).
	Flüssigkeit ist aus dem Mixbehälter 5 ausgetreten und durch den Überlauf 12 im Grundgerät 13 auf die Arbeitsfläche geflossen (siehe „Überlauf“ auf Seite 63).	Beim Mixen von Flüssigkeiten auf Stufe 10 oder mit der Taste <i>TURBO</i> dürfen sich maximal 2,5 Liter im Mixbehälter 5 befinden, da sonst Flüssigkeit ausgeschleudert werden kann. Bei kleineren Geschwindigkeitsstufen als 10 darf der Mixbehälter 5 bis zum Maximum von 3 Litern gefüllt sein.

Störung	Ursache	Beseitigung
Am Deckel 23 des Mixbehälters 5 tritt Flüssigkeit aus.	Dichtung 22 ist nicht korrekt eingesetzt.	Dichtung 22 korrekt einsetzen (siehe „Dichtungen reinigen, prüfen und austauschen“ auf Seite 114).
	Dichtung 22 ist defekt.	Neue Dichtung 22 einsetzen (siehe „Dichtungen reinigen, prüfen und austauschen“ auf Seite 114).
Es lässt sich keine Temperatur einstellen.	Es wurde eine Geschwindigkeitsstufe 4 - 10 gewählt.	Geschwindigkeitsstufe 0 - 3 wählen (siehe „Geschwindigkeit (STUFE) einstellen“ auf Seite 58).
Meine Eingaben werden ständig geändert.	Du hast eine Eingabe gemacht, die mit dem aktuellen Programm nicht möglich ist.	Achte auf Informationen im Display oder in der Anleitung.
Messereinsatz 18 dreht sich nicht.	Ist die Messeraufnahme 11 abgenutzt? Dies kann z. B. dann passieren, wenn Du eine zu große Menge Teig verarbeitet hast.	Tausche die Messeraufnahme 11 gegen eine neue aus (siehe „Messeraufnahme auswechseln“ auf Seite 117) und beachte zukünftig die angegebenen Maximalmengen.
Teile des Gerätes sind verfärbt.	Bestimmte Lebensmittel oder Gewürze (z. B. Curry) können den Kunststoff verfärben. Dies ist kein Gerätefehler.	Abhilfe nicht notwendig, da gesundheitlich unbedenklich.
Es lässt sich keine größere Geschwindigkeitsstufe als 3 wählen.	Es ist eine Temperatur eingestellt.	Temperatur auf 0 stellen.
Fehlermeldungen oder Hinweise im Bildschirm	Warnung vor Fehlbedienung	Folge den Hinweisen am Bildschirm.

19. Entsorgung

Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Gerät am Ende der Nutzungszeit nicht über den Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Das Gerät ist bei eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abzugeben. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile.



Dieses Recycling-Symbol markiert z. B. einen Gegenstand oder Materialteile als für die Rückgewinnung wertvoll. Recycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu reduzieren und die Umwelt zu entlasten. Informationen zur Entsorgung und der Lage des nächsten Recyclinghofes bekommst du z. B. bei deiner Stadtreinigung oder in den Gelben Seiten.



Verpackung

Wenn du die Verpackung entsorgen möchtest, achte auf die entsprechenden Umweltvorschriften in deinem Land.

Daten löschen

Lösche deine persönlichen Daten, bevor du das Gerät entsorgst. Das könnten zum Beispiel sein: Verbindungen zu Apps oder Webseiten, persönliche Angaben oder Einstellungen.

Gerät entsorgen in Deutschland

In Deutschland sind Verreiber von Elektro- und Elektronikgeräten sowie Verreiber von Lebensmitteln zur Rücknahme verpflichtet. LIDL bietet dir Rückgabemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Rückgabe und Entsorgung sind für dich kostenfrei.

Beim Kauf eines Neugerätes hast du das Recht, ein entsprechendes Altgerät unentgeltlich zurückzugeben.

Zusätzlich hast du die Möglichkeit, unabhängig vom Kauf eines Neugerätes, unentgeltlich (bis zu drei) Altgeräte abzugeben, die in keiner Abmessung größer als 25 cm sind.

Bitte lösche vor der Rückgabe alle personenbezogenen Daten.

Bitte entnimm vor der Rückgabe Batterien oder Akkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können und führe diese einer separaten Sammlung zu.

20. Technische Daten

Modell:	SKMS 1200 B2
Netzspannung:	230 V ~ 50 Hz
Schutzklasse:	I
Leistung:	1.200 Watt Mixer: 1.000 Watt Kochen: 1.050 Watt
WIFI Frequenzbereich:	2.400 Mhz - 2.483,5 Mhz
Sendeleistung:	< 20 dBm
Maximale Füllmenge Mixbehälter 5 :	3 Liter
Maximale Gewichtsbelastbarkeit der Waage:	5 kg

Hinweise zur EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die HOYER Handel GmbH, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen der RED 2014/53/EU, sowie der ROHS-Richtlinie 2011/65/EU + 2015/863/EU entspricht. Eine vollständige EU-Konformitätserklärung findest du im Internet unter: <http://qr.hoyerhandel.com/d/472635>

Verwendete Symbole

	G eprüfte S icherheit. Geräte müssen den allgemein anerkannten Regeln der Technik genügen und gehen mit dem Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) konform.
	Mit der CE-Kennzeichnung erklärt die HOYER Handel GmbH die EU-Konformität.
	Dieses Symbol erinnert daran, die Verpackung umweltfreundlich zu entsorgen.
	Mit dem Recyclingsymbol (3 Pfeile) sind wiederverwertbare Materialien gekennzeichnet. Das Material kann durch die Recycling-Nummer in der Mitte (hier: 21) und/oder ein Kürzel (hier: PAP) spezifiziert werden.
	Wechselspannung
	Das Symbol steht für eine Spülmaschineneignung der Zubehöreile. Die Information, welche Teile in der Spülmaschine gereinigt werden können, entnehmen Sie dieser Bedienungsanleitung.
	Das Produkt enthält kein Bisphenol A.

Technische Änderungen vorbehalten.

Aufgrund von Produkt- und Softwareweiterentwicklungen können sich Symbole ändern.

21. Zubehör bestellen

Auf unserer Webseite findest du Informationen darüber, welche Zubehörteile nachbestellt werden können.

Online bestellen



1. Scanne den QR-Code mit deinem Smartphone/Tablet.
2. Mit dem QR-Code kommst du auf eine Webseite, wo du die Nachbestellung vornehmen kannst.

22. Webseite

Webseite:

www.monsieur-cuisine.com



23. Garantie der HOYER Handel GmbH

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Original-Kassenbon gut auf. Diese Unterlage wird als Nachweis für den Kauf benötigt.

Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert oder ersetzt. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der Dreijahresfrist das defekte Gerät und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist.

Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche

Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Garantieumfang

Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Auslieferung gewissenhaft geprüft.

Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler.

Von der Garantie ausgeschlossen sind Verschleißteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Leuchtmittel oder andere Teile, die aus Glas gefertigt sind.

Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden. Das Produkt ist lediglich für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserem autorisierten Service-Center vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

- Bitte halten Sie für alle Anfragen die Artikelnummer **IAN: 472635_2301** und den Kassenbon als Nachweis für den Kauf bereit.
- Die Artikelnummer finden Sie auf dem Typenschild, einer Gravur, auf dem Titelblatt Ihrer Anleitung (unten links) oder als Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Gerätes.

- Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst das nachfolgend benannte Service-Center **telefonisch** oder per **E-Mail**.
- Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden.

Auf www.lidl-service.com können Sie diese und viele weitere Handbücher, Produktvideos und Installationssoftware herunterladen.



Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf die Lidl-Service-Seite (www.lidl-service.com) und können mittels der Eingabe der Artikelnummer (IAN) **472635_2301** Ihre Bedienungsanleitung öffnen.



Service-Center

DE Service Deutschland
Tel.: 0800 5435 111
E-Mail: hoyer@lidl.de

AT Service Österreich
Tel.: 0800 447 744
E-Mail: hoyer@lidl.at

CH Service Schweiz
Tel.: 0800 56 44 33
E-Mail: hoyer@lidl.ch

IAN: 472635_2301



Lieferant

Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift
keine Serviceanschrift ist.
Kontaktieren Sie zunächst das genannte
Service-Center.

HOYER Handel GmbH
Kühnehöfe 12
22761 Hamburg
DEUTSCHLAND

HOYER Handel GmbH

Kühnhöfe 12

22761 Hamburg

GERMANY

Stand der Informationen:

01/2024 ID: SKMS 1200 B2_24_V1.1

IAN 472635_2301

