

Size: 170 x 55mm




Timberland and  are trademarks of TBL Licensing LLC.  
2022 © TBL Licensing LLC. All rights reserved.

Timberland® 

VJ55B12F  
INSTRUCTION MANUAL


ENGLISH

**SETTING THE DAY**  
 1. Pull the crown out to the 2nd Click Position.  
 2. Turn the crown clockwise to set the day.  
 3. After the day has been set, push the crown back to the Normal position.  
 \* The day is changed during the period from 0AM to 5AM.

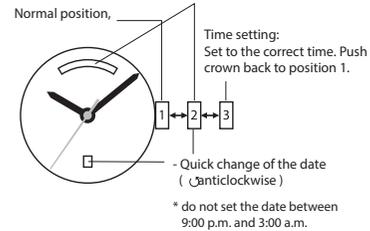


ITALIANO

**IMPOSTAZIONI DEL GIORNO**  
 1. Tirare la corona verso l'esterno sulla seconda posizione.  
 2. Girare la corona in senso orario per impostare il giorno.  
 3. Dopo che il giorno è stato impostato, spingere la corona sulla posizione normale.  
 \*Il giorno è cambiato tra le 0:00 AM e le 5:00 AM.

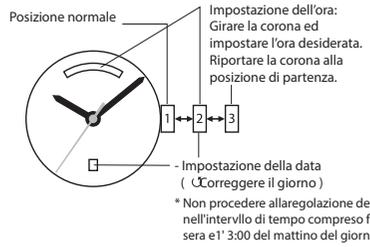

DEUTSCH

**WOCHENTAG EINSTELLUNG**  
 1. Ziehen Sie die Krone in die 2. Einrastposition.  
 2. Drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn, um den Wochentag einzustellen.  
 3. Drücken Sie die Krone wieder in die Normalstellung zurück, nachdem der Wochentag korrekt eingestellt wurde.  
 • Die Wochentagumstellung erfolgt zwischen 0 Uhr (AM) und 5 Uhr (AM) nach Mitternacht.

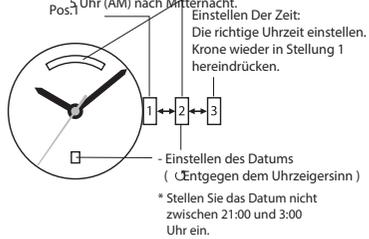

FRANÇAIS

**RÉGLAGE DU JOUR DE LA SEMAINE**

1. Sortez la couronne jusqu'au deuxième clic.
2. Tournez la couronne dans le sens des aiguilles d'une montre pour régler le jour de la semaine.
3. Une fois le jour de la semaine réglé, rentrez la couronne à sa position normale.

\* Le jour de la semaine change entre 00H00 et 05H00.

Position normale,

Réglage de l'heure:  
Mettez à l'heure exacte.  
Repoussez la couronne en position 1.

- Réglage de la date  
(Sens inverse des aiguilles)

\* N'ajustez pas la date entre 9:00 du soir et 3:00 du matin.

ESPAÑOL

**CONFIGURACION DEL DIA**

1. Tire de la corona hacia la posición del Segundo Clic.
2. Gire la corona en sentido horario para configurar el día.
3. Una vez configurado el día, empuje la corona nuevamente hacia la posición Normal.

\* El día cambiará durante el periodo de 0 AM a 5 AM

Posición normal

Ajuste de la hora:  
Gírela hasta ajustar la hora deseada.  
Devuelva la corona a la posición 1.

- Ajuste de fecha  
(↻ Corrección de día)

\* No fije la fecha entre las 9:00 p.m. y la 3:00 a.m.

SIMPLIFIED CHINESE

**设定星期**

1. 将表冠拉出至第二位置。
2. 以顺时针方向转动表冠便可调整星期设定。
3. 星期设定完成后，将表冠推回至正常位置。

\* 星期会于午夜12时至凌晨5时期间转变。

正常位置，  
手表正常运行。

设定时间：  
设定正确的时间。  
把表把按回位置1。

- 快速更改日期  
(↻ 逆时针)

\* 不要在晚上9:00到凌晨3:00之间调整日期。

PORTUGUÊS

**AJUSTANDO O DIA**

1. Puxe a coroa para fora para a segunda Posição Clique
2. Gire a coroa no sentido horário para ajustar o dia.
3. Depois de ter ajustado o dia, coloque a coroa novamente na posição Normal.

\* O dia muda de acordo com o período de 0 a.m. até 5 a.m.

Posição normal,  
o relógio funciona

Ajuste da hora:  
Para girar os ponteiros da hora e dos minutos para mostrar a hora corr eta.  
Pressione a coroa de volta à posição 1.


- Mudança rápida da data  
(↻ No sentido contrário ao dos ponteiros do relógio)

\* Não ajuste a data entre as 9:00 pm e a 3:00 am.

JAPANESE

**曜日の設定**

1. リューズを第2段階(カチッカチッと2回鳴る)まで引き出します。
  2. リューズを時計回りに回して曜日を合わせます。
  3. 曜日を合わせた後、リューズを通常位置まで押し込みます。
- ※曜日 は真夜中から午前5時の間に替わります。

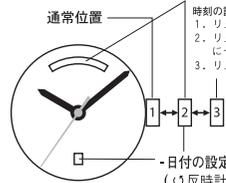

- 時刻の設定**
1. リューズを3の位置まで引き出します。
  2. リューズを回して時分針を正しい時刻にセットします。
  3. リューズを元の位置まで押し戻します。

**日付の設定**  
(∪反時計回りの方向)

\* 午後9時から翌朝3時までの間は日付を合わせないで下さい。

RUSSIAN

**УСТАНОВКА ДНЯ**

1. Вытяните головку до положения второго щелчка.
  2. Поверните головку по часовой стрелке для установки дня.
  3. По окончании установки дня верните головку в исходное положение.
- \* Смена дня происходит в промежутке между 00:00 и 05:00.




- Установка времени:**  
Установите текущее время. Верните заводную головку в исходное положение 1.

**Быстрая корректировка даты**  
(вращение против часовой стрелки)

\* не устанавливайте дату в интервале между 21.00 и 3.00

**water resistance level**

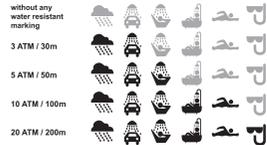

• Always set the crown in the normal position / Tighten screw-lock crown completely.

• Riposizionare sempre la corona in posizione normale / Stringere completamente la corona a vite

• Die Krone nach Handhabung immer auf die Normalposition zurückdrücken und niemals unter Wasser herausziehen. Schraubkronen: nach jeder Handhabung die Krone unbedingt wieder festschrauben.

• La couronne doit toujours être en position normale / Serrer à fond la vis de blocage de la couronne

• Coloque la corona en su posición habitual / Apriete por completo el cierre de la corona

• Sempre ajuste a coroa na posição normal / Aperte a rosca da coroa completamente.

• リューズは常に通常位置に設定してください。ネジ込み式リューズは完全に閉めた状態で着用してください。

• 務必把表把设定在正常位置/完全拧紧螺丝帽入式表把。

• Всегда возвращайте заводную головку в исходное положение. / Затягивайте винтовой стопор до упора

• When the watch is underwater or wet, never use the pushers/ bezels, or set the time. Watch cases and metal bracelets should be rinsed thoroughly in fresh water after being in salt water.

• Non utilizzare mai pulsanti/ corone né impostare l'ora quando l'orologio è sott'acqua a bagnato. Si consiglia di sciacquare con acqua di rubinetto cassa e bracciale dell'orologio nel caso in cui siano stati immersi in acqua salata

• Betätigen Sie niemals die Druckknöpfe/ Einstellringe und stellen Sie niemals die Zeit ein, wenn sich die Uhr unter Wasser befindet oder naß ist. Uhregehäuse und Metallarmbänder sollten, nachdem sie Salzwasser ausgesetzt waren, gründlich abgespült werden.

• Quand la montre est sous l'eau ou qu'elle est mouillée, n'actionnez jamais les boutons ou la couronne, ne réglez pas l'heure. Il est recommandé de rincer abondamment la montre à l'eau courante si les boîtiers et les bracelets métalliques ont été au contact de l'eau de mer.

• Cuando el reloj esté bajo el agua o se encuentre mojado, nunca oprima los botones ni ajuste la hora. Los relojes y brazaletes de metal deberán enjuagarse con abundante agua del grifo después de usarse en agua salada.

• Quando o relógio estiver submerso ou molhado, nunca utilize os puxadores / biséis, nem ajuste a hora. As caixas dos relógios e as correias de metal devem ser enxaguadas completamente em água doce depois de terem estado em água salgada.

• 水中ではボタン操作、時刻合わせ、ベゼルを回転させるなどの動作は行わないでください。また時計が塩水に浸った場合は使用後、必ず真水ですすいでください。風呂、サウナ内での着用、および放置はお避けください。高温と湿度(水分)が組合わさることにより防水機能に支障が生じる場合があります。

• 当手表在水中或沾湿时，切勿使用按的或表圈，或设定时间。表壳和金属表带接触海水后，应用清水彻底洗干净。

• Если часы находятся в воде или в мокром состоянии, никогда не нажимайте на кнопки, не вращайте безель и не устанавливайте время. После использования часов в солёной воде часовую камеру и металлический браслет необходимо промыть пресной водой.

