


## Bluetooth-Party-Lautsprecher

Modell-Nr.: PSX40BT

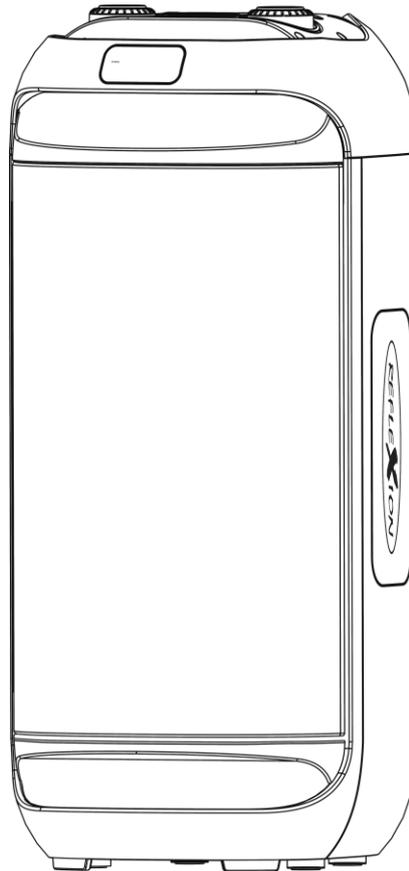

*Bluetooth Disco Lautsprecher mit Radio, USB, AUX-IN und wiederaufladbarer Akku*

**Deutsche Bedienungsanleitung: Seite 1**

*Bluetooth disco speaker with radio, USB, AUX-IN and rechargeable battery*

**English user manual: page 17**

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig vor der Erstinbetriebnahme und verwahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.





# Inhalt

<b>SICHERHEITSHINWEISE</b> .....	4
<b>BEDIENTASTEN</b> .....	6
<b>ANSCHLÜSSE</b> .....	7
<b>AUSPACKEN UND EINRICHTEN</b> .....	7
<b>LIEFERUMFANG</b> .....	8
<b>AKKULADEN</b> .....	8
<b>EINSCHALTEN / AUSSCHALTEN</b> .....	8
<b>MODUS AUSWÄHLEN</b> .....	8
<b>LAUTSTÄRKE</b> .....	9
<b>EX BASS</b> .....	9
<b>EQUALIZER</b> .....	9
<b>MIKROFON-/GITARREN-LAUTSTÄRKE</b> .....	9
<b>ECHO-EFFEKT (MIKROFON)</b> .....	9
<b>AUTOMATISCHE ABSCHALTUNG</b> .....	9
<b>LED DISCO BELEUCHTUNG</b> .....	9
<b>RADIO-MODUS</b> .....	10
<b>USB-MODUS</b> .....	11
<b>BLUETOOTH-MODUS</b> .....	12
<b>TWS-FUNKTION</b> .....	13
<b>AUX-IN-MODUS</b> .....	13
<b>MIKROFON- / GITARREN-FUNKTION</b> .....	13
<b>TECHNISCHE INFORMATIONEN</b> .....	14
<b>VEREINFACHTE EU- KONFORMITÄTSERKLÄRUNG</b> .....	15
<b>ENTSORGUNGSHINWEISE</b> .....	15
<b>BATTERIE-ENTSORGUNGSHINWEISE</b> .....	15
<b>GEWÄHRLEISTUNG</b> .....	16


	<p>Gefährliche Spannungen im inneren des Gerätes. Stecken Sie keine Gegenstände in Gehäuseöffnungen. Es besteht die Gefahr eines lebensgefährlichen Stromschlags.</p>
	<p>Bedienungs- und Wartungsanweisungen (Service) in diesem Handbuch sind unbedingt zu befolgen. Eine Verwendung des Gerätes anders als in dieser Anleitung beschrieben, kann zu gesundheitlichen Schäden, einem Defekt des Gerätes und zum Ausschluss der Garantie führen.</p>
	<p>Um die Gefahr elektrischer Schläge auszuschließen, öffnen Sie das Gerät nicht. Das Öffnen des Gerätes führt zum Ausschluss der Garantie. Reparaturen dürfen nur von einer autorisierten Fachwerkstatt und qualifizierten Personen durchgeführt werden. Im Innern befinden sich keine vom Benutzer selbst instandsetzbaren Teile.</p>
	<p>Dieses Gerät ist ein elektrisches Gerät der Klasse II oder doppelt isoliert. Es wurde so konstruiert, dass es keine Sicherheitsverbindung zur elektrischen Erde benötigt.</p>
<p><b>AC 230V</b></p>	<p>Dieses Gerät ist für AC 100–240V~50/60Hz Netzspannung ausgelegt. Bei längerer Nichtbenutzung des Gerätes ziehen Sie das Netzkabel vom Gerät ab.</p>
	<p>Setzen Sie das Gerät kein Spritzwasser oder hoher Luftfeuchtigkeit aus und stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände wie Vasen auf das Gerät.</p>
	<p>Stellen Sie das Gerät so auf, dass immer eine ungestörte Frischluftzufuhr sichergestellt ist. Stellen Sie das Gerät keinesfalls auf Teppiche oder in die Nähe von Gardinen auf und bauen Sie das Gerät nicht in Bücherregale ein.</p>
	<p>Setzen Sie das Gerät weder direkter Sonneneinstrahlung noch Wärmequellen wie Heizungen oder Öfen aus und stellen Sie keine offenen Flamen wie Kerzen auf das Gerät.</p>
	<p>Beachten Sie bei der Verwendung dieses Bluetooth-Lautsprechersystems immer die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen, insbesondere wenn Kinder anwesend sind.</p>
	<p>Schalten Sie das Gerät erst dann ein, wenn Sie alle Verbindungen genau geprüft haben.</p>

1. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung, bevor Sie versuchen, das Gerät anzuschließen oder zu bedienen.
2. Diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen gut aufbewahren.
3. Beachten Sie die Warnlogos am Gerät und Warnhinweise in dieser Bedienungsanleitung.
4. Das Gerät darf keinem Tropf oder Spritzwasser ausgesetzt werden und es dürfen keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände wie Vasen auf das Produkt gestellt werden. Nur in trockenen Regionen benutzen.
5. Keine offenen Flammen wie Kerzen auf das Gerät stellen und das Gerät von offenen Flammen fernhalten.
6. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
7. Die Belüftung darf nicht durch Abdecken der Lüftungsöffnungen behindert werden.
8. Stellen Sie sicher, dass das Gerät beim Laden mit dem im Lieferumfang enthaltenden Stromkabel an eine normal Haushaltsteckdose AC:230V angeschlossen wird. Die Verwendung einer anderen Spannung als auf dem Typenschild angegeben kann zum defekt des Gerätes führen. Trennen Sie das Stromkabel vom Gerät, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist. Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie es vom Stromnetz trennen.
9. Nur Zubehör und Ersatzteile verwenden die vom Hersteller frei gegeben sind.
10. Installieren Sie das Gerät gemäß den Anweisungen des Herstellers.
11. Stellen Sie das Gerät nur in ausreichend belüfteten Umgebungen auf.
12. Stellen Sie das Gerät auf eine ebene und stabile Oberfläche.
13. Nicht Temperaturen über 40 ° C aussetzen.
14. Beim Aufstellort darauf achten das 30 cm nach hinten und der Oberseite des Gerätes und 5 cm von jeder Seite eingehalten werden.
15. Betätigen Sie die Tasten des Gerätes nicht mit übermäßiger Kraft da dies zu Beschädigungen führen kann.
16. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien oder defekte Akkus umweltgerecht.
17. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.
18. Bei Gewitter oder wenn das Gerät für längere Zeit nicht genutzt wird trennen Sie das Gerät vom Stromnetz.
19. Dieses Produkt hat keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Versuchen Sie nicht, dieses Produkt selbst zu reparieren. Nur qualifiziertes Servicepersonal darf die Wartung durchführen. Bei einem Defekt setzen Sie sich mit Ihrem Händler oder dem Herstellerservice in Verbindung.
20. Beachten Sie speziell bei der Bedienung des Gerätes durch Kindern, dass keine Gegenstände in die Geräteöffnungen gesteckt werden dürfen, da dies zu einem tödlichen elektrischen Schlag führen könnte.
21. Befestigen Sie dieses Produkt nicht an einer Wand oder Decke.
22. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Fernsehgeräten, Lautsprechern und anderen Objekten, die starke Magnetfelder erzeugen auf.
23. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es benutzt wird.

**HINWEIS:**


- Um das System vollständig zu trennen, wenn es längere Zeit nicht benutzt wird, ziehen Sie das Stromkabel vom Gerät ab und betätigen Sie den Power-Taste, um das Gerät auszuschalten.

Ansicht: von oben

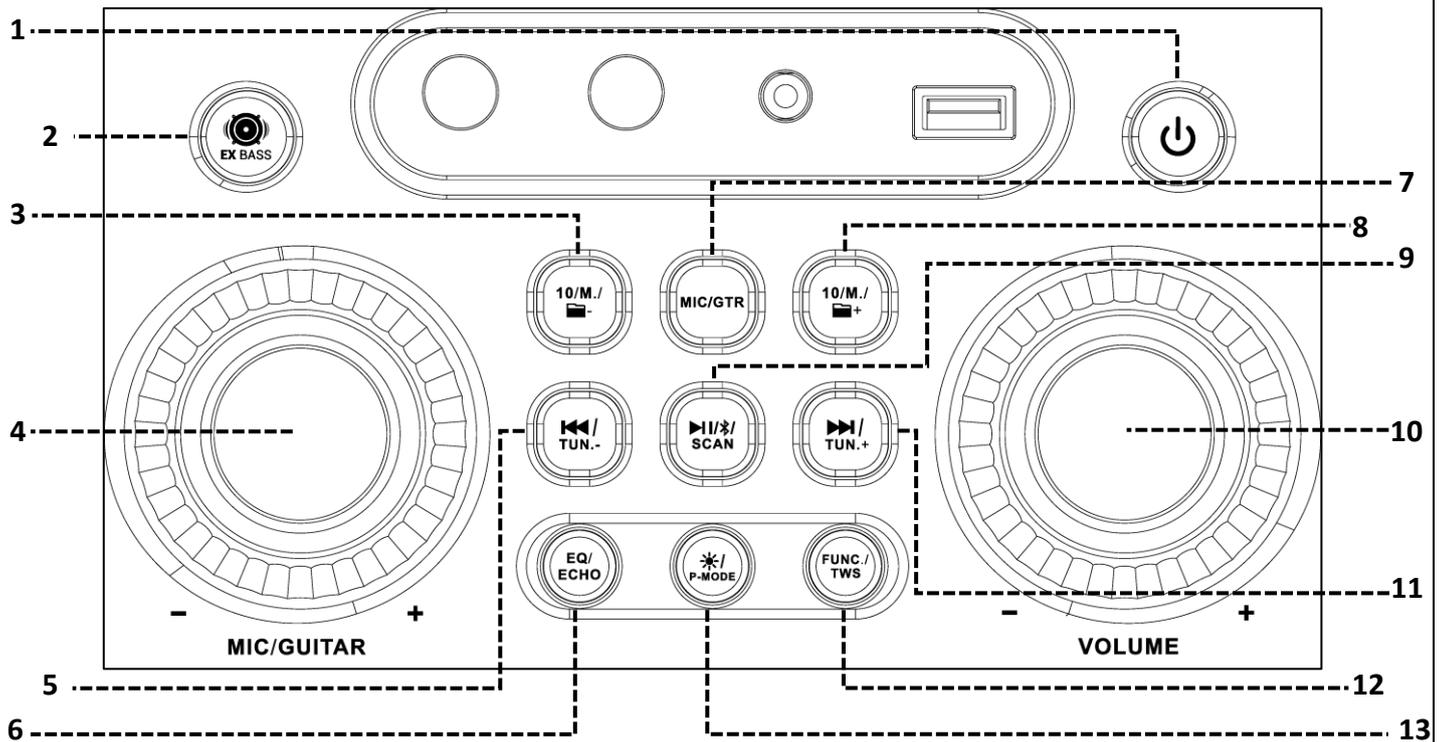


NR.	TASTEN	BESCHREIBUNG
1.	<b>Power-Taste</b> 	Gerät (Ein / Aus) für ca. 3 Sekunden gedrückt halten
2.	<b>EX-Bass-Taste</b> 	Bassverstärkung (Ein / Aus)
3.	<b>10/M./(-)-Taste</b> 	Ordner, Speichernummer & Titelsprungtaste (-)
4.	<b>MIC/Guitar-Regler</b>	Mikrofon- / Gitarren-Lautstärke einstellen
5.	<b>TUN./(-)-Taste</b> 	Vorherige Frequenz / Vorheriger Titel
6.	<b>EQ/ECHO-Taste</b>	Voreingestellte Equalizer auswählen / Mikrofon Echoeffekt einstellen
7.	<b>MIC/GTR-Taste</b>	Zwischen der Mikrofon- und Gitarren-Lautstärke wechseln
8.	<b>10/M./(+)-Taste</b> 	Ordner, Speichernummer & Titelsprungtaste (+)
9.	<b>SCAN-TASTE</b> 	Wiedergabe/Pause, Bluetooth Pair, Suchlauf starten
10.	<b>VOLUME-Regler</b>	Musik-Lautstärke einstellen
11.	<b>TUN./(+)-Taste</b> 	Nächste Frequenz / Nächster Titel
12.	<b>FUNC./TWS-Taste</b>	Funktionsmodus auswählen / zwei Geräte koppeln (TWS)
13.	<b>P-MODE-Taste</b> 	LED Effekt einstellen / Sender speichern


## Ansicht: von oben

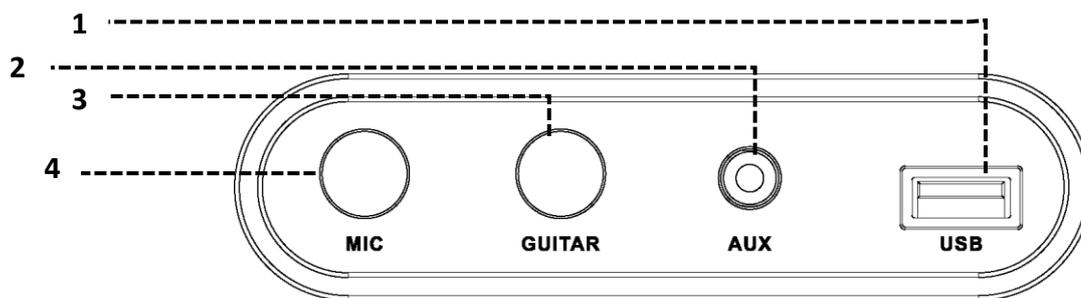

## Ansicht: von vorne

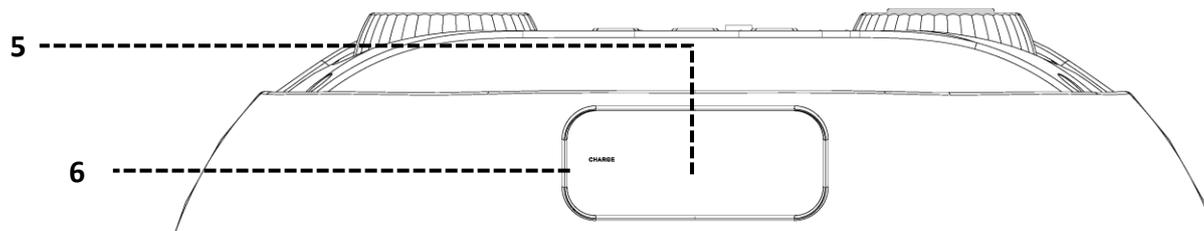

## Ansicht: Rückseite

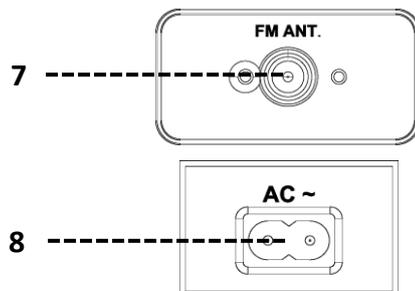

NR.	TASTE	BESCHREIBUNG
1.	USB	USB-Anschluss für USB Sticks (max. 32Gb)
2.	AUX	3,5mm AUX-Eingang
3.	GUITAR	6,3mm Gitarren-Eingang
4.	MIC	6,3mm Mikrofon-Eingang
5.	DISPLAY	Anzeige für Titel und Frequenz
6.	CHARGE	Charge LED zeigt den Ladestatus an
7.	FM ANT.	RF-Anschluss für UKW Antennen
8.	AC~	Stromanschluss

## AUSPACKEN UND EINRICHTEN

1. Nehmen Sie das Gerät vorsichtig aus dem Karton, entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial vom Gerät, entnehmen Sie das Zubehör und kontrollieren Sie dieses auf Vollständigkeit.
2. Wickeln Sie das Stromkabel und die Antenne ab und ziehen Sie diese auf die vollständige Länge aus.
3. Stellen Sie das Gerät auf eine stabile und ebene Fläche.
4. Verbinden Sie das Stromkabel mit dem Gerät und einer Haushaltssteckdose (AC 100-240V).
5. Vor der ersten Nutzung laden Sie den integrierten Akku vollständig auf (ca. 4 Stunden).

- 1x Hauptgerät
- 1x Stromkabel
- 1x Bedienungsanleitung
- 1x Mikrofon (Kabelgebunden)
- 1x UKW-Wurfantenne

Alle Angaben ohne Gewähr.

Änderungen von Design und Spezifikation auch ohne Vorankündigung vorbehalten

## AKKULADEN

Dieses Gerät arbeitet mit einem wieder aufladbaren Lithium Akku (Akkukapazität 4000mAh). Laden Sie das Gerät vollständig auf (ca. 4 Stunden), bevor Sie es zum ersten Mal verwenden. Die Wiedergabezeit bei vollständig geladenen Akku beträgt bis zu 10 Stunden je nach eingestelltem Lautstärkepegel.

1. Stecken Sie das Stromkabel in die Steckdose und in den AC Anschluss auf der Rückseite vom Gerät.
2. Die **Ladeanzeige** zeigt den aktuellen Akku-Status während des Ladevorgangs an.
  - **Akkustand niedrig:** Die **Charge-LED** blinkt rot.
  - **Akku wird geladen:** Die **Charge-LED** leuchtet rot.
  - **Akku vollgeladen:** Die **Charge-LED** leuchtet grün.
3. Ist der Akku vollständig geladen leuchtet die Lade-Anzeige grün. Ziehen Sie das Stromkabel ab, um in den Akku-Betrieb des Gerätes zu wechseln.

### Hinweis:

- Wenn das Gerät voll aufgeladen ist, ziehen Sie den Netzstecker vom Gerät ab, um den Akku vor Überladung zu schützen.
- Der Akku ist fest verbaut und kann nicht vom Nutzer selber ausgetauscht werden. Der Akku darf nur durch qualifizierten Fach-Personal ausgetauscht werden.
- Wenn das Gerät für längere Zeit nicht benutzt wird sollte das Gerät einmal im Monat aufgeladen werden, um eine Tiefentladung/Beschädigung des Akkus zu vermeiden.

## EINSCHALTEN / AUSSCHALTEN

1. **Einschalten:** Um das Gerät einzuschalten, halten Sie die **[POWER]-Taste** ca. 3 Sekunden gedrückt.
2. **Ausschalten:** Um das Gerät auszuschalten, halten Sie die **[POWER]-Taste** ca. 3 Sekunden gedrückt.

### Hinweis:

- Das Gerät startet immer mit dem Zuletzt eingestellten Modus und Lautstärke.
- Wenn das Gerät im USB/Bluetooth/AUX IN Modus geschaltet ist, wechselt das Gerät automatisch nach ca. 15 Minuten in den Standby-Modus, sollte kein Audiosignal anliegen und keine Tasteneingabe geschehen. Eine zu niedrig eingestellte Lautstärke-Einstellung kann auch als „kein Audiosignal“ erkannt werden. Um das Gerät wieder einzuschalten halten Sie die **[POWER]-Taste** für ca. 3 Sekunden gedrückt.

### Hinweise zur elektrostatischen Entladung:

- Das Gerät kann sich aufgrund elektrostatischer Entladung zurücksetzen oder nicht in den normalen Betriebsmodus zurücksetzen, schalten Sie das Gerät einfach aus und anschließend wieder ein.

## MODUS AUSWÄHLEN

1. Drücken Sie die **[FUNC./TWS]-Taste** wiederholt, um in den entsprechenden Modus zu wechseln.
2. Der Modus wird im Display angezeigt.
3. Die folgenden Modi stehen zur Verfügung: **Bluetooth / AUX / USB / FM (Radio)**

Die gewünschte Lautstärke stellen Sie mit dem **[VOLUME]-Regler** ein.

## EX BASS

### EX Bass

1. Drücken Sie die **[EX BASS]-Taste**, um die Bassverstärkung Ein / Aus zu schalten.
2. Der Status wird beim Drücken der Taste im Display angezeigt.
  - **Ein:** Bass
  - **Aus:** Off

## EQUALIZER

1. Drücken Sie die **[EQ/ECHO]-Taste** mehrfach, um die voreingestellten Equalizer auszuwählen.
2. Der Equalizer wird beim Drücken der **[EQ/ECHO]-Taste** in der Anzeige angezeigt.

## MIKROFON-/GITARREN-LAUTSTÄRKE

1. Drücken Sie die **[MIC/GTR]-Taste**, um zwischen der Mikrofon(IU)- oder Gitarren(9U)-Lautstärke zu wechseln.
2. Der aktuelle Status wird im Display angezeigt.
  - **Mikrofon-Lautstärke:** UI
  - **Gitarren-Lautstärke:** 9U
3. Drehen Sie den **[MIC/GUITAR]-Regler**, um die Mikrofon(UI)- oder Gitarren(9U)-Lautstärke an zu passen.

## ECHO-EFFEKT (MIKROFON)

1. Halten Sie die **[EQ/ECHO]-Taste** für ca. 3 Sekunden bis im Display „**EC**“ angezeigt wird.
2. Drehen Sie am **[MIC/GUITAR]-Regler**, um den Echo Effekt einzustellen (0-10).

## AUTOMATISCHE ABSCHALTUNG

- Das Gerät verfügt über eine Stromsparfunktion nach der Europäischen ErP-Norm, die das Gerät nach 15 Minuten ohne Audio-Signal in den Standby-Modus wechseln lässt. Um das Gerät wieder einzuschalten halten Sie die **[POWER]-Taste** für ca. 3 Sekunden gedrückt.
- Bitte beachten Sie, dass eine niedrige Lautstärkeeinstellung der Audioquelle als "**kein Audiosignal**" erkannt werden kann. Das kann die Fähigkeit der Signalerkennung des Gerätes beeinträchtigen und ebenfalls ein automatisches Umschalten in den Standby-Modus auslösen. In diesem Fall reaktivieren Sie bitte die Audiosignalübertragung oder erhöhen Sie die Lautstärkeeinstellung der Audioquelle, um die Wiedergabe fortzusetzen.

## LED DISCO BELEUCHTUNG

Drücken Sie die **[P-MODE] -Taste** wiederholt, um zwischen den 6 LED Effekten zu wechseln. Der jeweilige Modus wird beim Drücken der **[P-MODE]-Taste** im Display angezeigt.

- **LED-Effekt auswählen:** Drücken Sie wiederholt die **[P-MODE]-Taste**, um den gewünschten LED-Effekt auszuwählen. Im Display wird „**L1 - L6**“ angezeigt.
- **LED-Effekt ausschalten:** Drücken Sie wiederholt die **[P-MODE]-Taste** bis „**L-Off**“ im Display angezeigt wird.

1. Drücken Sie die **[FUNC./TWS]-Taste** so oft, bis das Display „**FM**“ anzeigt.
2. Die folgenden Einstellungsmöglichkeiten stehen zur Verfügung.

**Hinweis:**

- Stecken Sie die Wurfantenne oder eine andere UKW-Antenne an den Anschluss „**FM ANT**“, und richten Sie die Antenne für den besten Empfang aus.

**Einstellung eines Radiosenders**

1. Wenn Sie die Sendefrequenz eines Senders kennen, können Sie diese direkt eingeben.
2. Drücken Sie mehrfach die **[TUN.(-)]-Taste** oder **[TUN.(+)]-Taste**, bis die gewünschte Frequenz im Display angezeigt wird.

**Nächster Sender / Vorheriger Sender**

1. Halten Sie die **[TUN.(-)]-Taste** oder **[TUN.(+)]-Taste** für ca. 3 Sekunden gedrückt, um nach dem nächst verfügbaren Radio Sender zu suchen.
2. Der Suchlauf wird automatisch beendet wenn der nächste Radio-Sender gefunden wurde.

**Automatischer-Suchlauf**

1. Um den Automatischen-Suchlauf zu starten halten Sie die **[SCAN-Taste]** für ca. 3 Sekunden gedrückt.
2. Der Suchlauf beginnt und die gefundenen Radiosender werden auf den Favoriten-Plätzen gespeichert.
3. Ist der Suchlauf abgeschlossen beginnt die Radio-Wiedergabe mit dem ersten Radio-Sender.

**Hinweis:**

- Es können bis zu 30 Radio Sender als Favoriten gespeichert werden.

**Favoriten auswählen:**

Drücken Sie die **[10/M.(+)]-Taste** oder die **[10/M.(-)]-Taste**, um die gespeicherten Radiosender auszuwählen.

**Manueller Suchlauf**

1. Wählen Sie die gewünschte Frequenz (Radio-Sender) mit der **[TUN.(+)]-Taste** oder der **[TUN.(-)]-Taste** aus.
2. Halten Sie die **[P-MODE]-Taste** gedrückt. Auf dem Display blinkt „**P-01**“, um anzuzeigen, dass Sie den Sender als Favorit 01 speichern. Um die Favoriten-Nummer zu ändern, drücken Sie die **[10/M.(+)]-Taste** oder **[10/M.(-)]-Taste**.
3. Halten Sie die **[P-MODE]-Taste** gedrückt, um das Speichern des Senders abzuschließen.
4. Um weitere Sender manuell zu speichern, wiederholen Sie die Schritte 1 – 3.

**Hinweis:**

- Es können bis zu 30 Radio Sender als Favoriten gespeichert werden.

1. Drücken Sie die **[FUNC./TWS]-Taste** so oft, bis das Display „**USB**“ anzeigt.
2. USB Sticks werden bis 32Gb im FAT32 Format unterstützt.
3. Die folgenden Einstellungsmöglichkeiten stehen zur Verfügung.

**Hinweise:**

- Der USB-Anschluss ist nur für die Datenübertragung vorgesehen, andere Geräte können mit diesem USB-Anschluss nicht verwendet oder aufgeladen werden.
- Die Verwendung von USB-Verlängerungskabeln wird nicht empfohlen.
- Trennen Sie den USB-Anschluss nicht vom Gerät, wenn Sie das USB-Gerät abspielen.

**USB-Wiedergabe**

1. Wenn Sie die USB-Funktion ausgewählt haben stecken Sie ein USB-Stick (max. 32GB) in den Anschluss **[USB]**.
2. Der USB-Stick wird gelesen und nach kurzer Zeit beginnt die Wiedergabe mit dem ersten Titel.
3. Wurde der USB-Stick nicht erkannt oder es steckt kein USB-Stick im Gerät wird im Display „**No**“ angezeigt.
4. Mit den folgenden Tasten steuern Sie die Wiedergabe.

**Tasten für die USB-Wiedergabe**

- **Wiedergabe / Pause:** **[PLAY/PAUSE, PAIR, SCAN]**
- **Nächster Titel / Kapitel:** **[TUN.(+)]**
- **Vorheriger Titel / Kapitel:** **[TUN.-)]**
- **Vorspulen:** **[TUN.(+)]** gedrückt halten
- **Zurückspulen:** **[TUN.-)]** gedrückt halten
- **10er schritte Titel / Kapitel-Auswahl:** **[10/M.(+)] / [10/M.-)]**
- **Ordner auswählen (nur Mp3):** **[10/M.(+)] / [10/M.-)]** gedrückt halten

**Wiedergabe Modus wählen**

1. Halten Sie die **[P-MODE]-Taste** für ca. 3 Sekunden gedrückt.
2. Der Wiedergabemodus wird im Display angezeigt:
  - **Eins Wiederholen:** ONE
  - **Alle Wiederholen:** ALL
  - **Ordner Wiederholen:** FOLD (wenn mehr als ein Ordner vorhanden)
  - **Zufällige Wiedergabe:** RAN
  - **Normale Wiedergabe:** OFF

1. Drücken Sie die **[FUNC./TWS]-Taste** so oft, bis das Display „**BT**“ anzeigt.
2. Schalten Sie das Gerät das erste Mal in den Bluetooth-Modus wird im Display „**BT**“ blinkend angezeigt.
  - **Bluetooth verbunden:** Im Display wird „**BT**“ angezeigt.
  - **Bluetooth nicht verbunden:** Im Display wird blinkend „**BT**“ angezeigt.
3. Um Ihr Bluetooth fähiges Gerät mit der PSX40BT zu koppeln, starten Sie die Bluetooth-Suche an Ihrem externen Bluetooth-Gerät (z.B. Smartphone). In der Bluetooth-Liste wählen Sie das Gerät „**PSX40BT**“ aus. Ein Audio-Signal ertönt und im Display wird „**BT**“ angezeigt. Die Geräte sind nun gekoppelt.
4. Die Lautstärke steuern Sie an der PSX40BT und dem externen Bluetooth-Gerät.

**Hinweis:**

- Ein zu niedrig eingestellter Lautstärke-Pegel an dem externen Bluetooth-Gerät kann zu Folge haben, dass ein nur sehr leiser Ton aus dem Lautsprecher zu hören ist bzw. dass sich die PSX40BT nach 15 Minuten in den Standby-Modus schaltet. Erhöhen Sie in diesem Fall die Lautstärke an Ihrem externen Gerät und der PSX40BT.
  - Die PSX40BT kann nur Bluetooth-Signale empfangen nicht senden.
  - Bluetooth funktioniert am besten im Freien. Reichweite bis zu 10 Meter.
  - Bluetooth-Verbindungen werden nach dem Aus- und wieder Einschalten automatisch wiederhergestellt, wenn die Geräte in Reichweite zueinander sind.
5. Die folgenden Tasten können für die Bluetooth-Wiedergabe verwendet werden.

**Tasten für die Bluetooth-Wiedergabe**

- **Wiedergabe / Pause:** **[PLAY/PAUSE, PAIR, SCAN]**
- **Nächster Titel / Kapitel:** **[TUN.(+)]**
- **Vorheriger Titel / Kapitel:** **[TUN.-)]**
- **Bluetooth-Verbindung trennen:** **[PLAY/PAUSE, PAIR, SCAN]** für ca. 3 Sekunden gedrückt halten

**Hinweis:**

- Wenn Sie die Bluetooth-Verbindung trennen ist bei dem Vorgang ein Signalton zu hören. Im Display wird „**BT**“ blinkend angezeigt und die Geräte sind nicht mehr gekoppelt.

Wenn Sie zwei Geräte dieses Modells besitzen, können Sie die beiden Geräte mit der TWS-Funktion zu einem Stereoausgang verbinden.

1. Schalten Sie beide PSX40BT Gerät ein.
2. Wechseln Sie mit beiden Geräten in den Bluetooth-Modus.
3. Verbinden Sie Ihr externes Bluetooth-Gerät (z.B. Smartphone / nicht enthalten) mit einem der beiden PSX40BT Geräten. Dieses Gerät wird dann das Hauptgerät.
4. Halten Sie am Hauptgerät die **[FUNC./TWS]-Taste** für ca. 3 Sekunden gedrückt. Die beiden Geräte werden nun automatisch miteinander verbunden. Ein Ton zeigt an das die Geräte verbunden sind. Der Status wird im Display angezeigt.
  - **tS R:** Rechter Lautsprecher
  - **tS L:** Linker Lautsprecher
5. Die Steuerung von folgenden Funktionen kann an beiden Geräten vorgenommen werden:
  - EQ / Lautstärke / Wiedergabe / Pause / nächster Titel / vorheriger Titel / Ex Bass / LED Effekt
6. Um die TWS-Funktion zu beenden, halten Sie die **[FUNC./TWS]-Taste** an einem der Geräte für ca. 3 Sekunden gedrückt.

**Hinweis:**

- Die TWS-Funktion steht nur für den Bluetooth-Modus zur Verfügung.

## AUX-IN-MODUS

1. Drücken Sie die **[FUNC./TWS]-Taste** so oft, bis das Display „**AUX**“ anzeigt.
2. Schließen Sie Ihr externes Audiogerät mit einem 3,5mm AUX Kabel an den Anschluss „**AUX**“ an der Oberseite der PSX40BT an (Audio-Kabel nicht im Lieferumfang enthalten).
3. Drehen Sie den **[VOLUME]-Regler** am Gerät oder stellen Sie die Lautstärke am externen Gerät ein, um die Musiklautstärke auf den gewünschten Pegel zu erhöhen oder zu verringern.
4. Die Wiedergabe steuern Sie mit Ihrem externen Audiogerät.

**Hinweis:**

- Es können nur Audio-Signale per Kabel empfangen aber nicht gesendet werden.
- Ein zu niedrig eingestellter Lautstärke-Pegel an dem externen Audio-Gerät kann zu Folge haben das ein nur sehr leiser Ton aus dem Lautsprecher kommt bzw. dass sich die PSX40BT nach 15 Minuten in den Standby-Modus schaltet. Erhöhen Sie die Lautstärke an Ihrem externen Gerät und der PSX40BT.

## MIKROFON- / GITARREN-FUNKTION

Der Mikrofon-/Gitarren-Eingang ist in allen Modi verfügbar.

1. Schließen Sie Ihr Mikrofon oder Ihre Gitarre an die 6,3-mm-MIKROFON-/GITARRENBUCHSE an der Oberseite des Geräts an.
2. Drücken Sie die **[MIC/GTR]-Taste**, um die Mikrofon-/Gitarrenlautstärke zu wählen und drehen Sie dann den **[MIC/GUITAR]-Regler** am Gerät, um die Mikrofon-/Gitarrenlautstärke zu erhöhen oder zu verringern.
  - **Mikrofon:** IU
  - **Gitarre:** 9U“
3. Halten Sie die **[EQ/ECHO]-Taste** gedrückt bis „**EC**“ im Display angezeigt wird. Drehen Sie jetzt den **[MIC/GUITAR]** Regler, um den Echoeffekt einzustellen.

<b>Allgemein</b>	
Spannungsversorgung	AC 100 – 240V ~ 50/60Hz
Schutzart	Schutzklasse II
Maximaler Stromverbrauch	Max. 40W
Standby-Stromverbrauch	< 0,5W
Akku-Kapazität	4000mAh / 11.1V
Akku-Typ	Lithium Akku
Akku-Wiedergabezeit	Ca. 5 Stunden bei 50% Volume. Bis zu 10 Stunden Max Musikwiedergabe bei vollgeladenen Akku
Arbeitstemperatur	5°C - +35°C
Max. Musikleistung	Max. 500W
<b>Anschlüsse</b>	
AUX Anschluss (Eingang)	1x 3,5mm
Mikrofon-Anschluss (Eingang)	1x 6,3mm
Gitarren-Anschluss (Eingang)	1x 6,3mm
USB	1x Typ-A
<b>UKW</b>	
Radio-Frequenz	87,5 – 108 MHz (FM PLL Radio)
Speicherplätze	30 Speicherplätze
<b>USB</b>	
USB-Wiedergabe Anschluss (5V 200mA)	Version 2.0 / 5V 200mA
Max. USB Stick Größe	32GB
Max. unterstützte USB Titel	999 Titel
Max. unterstützte Ordner	99 Ordner
Unterstützte Wiedergabequalität	8 – 320 kbit/s
Wiedergabe-Formate	MP3 / WMA
<b>Bluetooth</b>	
Version / Frequenz	V 5.3 (2,4 GHz)
Reichweite	Ca. 10 Meter (Sichtlinie)
Übertragungsleistung	Max. 7,491 dBm
Profile	A2DP V1.3, AVRCP V1.6
<b>Abmessungen</b>	
Maße (L / T / H) in mm	280(L) x 291(D) x 655(H) mm
Gewicht	7,20 Kg

Änderungen von Design und Spezifikationen, auch ohne Vorankündigung vorbehalten.

Hiermit erklärt UltraMedia GmbH & Co. Handels KG, dass der Funkanlagentyp PSX40BT der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar.

<https://www.ultramedia.de/produktansicht/PSX40BT.html>

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem Gerät.

Ihr UltraMedia Team



## ENTSORGUNGSHINWEISE



Dieses Symbol auf dem Produkt oder in der Anleitung bedeutet, dass das Gerät sowie Elektrische- und Elektronische Geräte sowie Batterien am Ende seiner Lebensdauer getrennt von Ihrem Hausmüll entsorgt werden müssen. Es gibt getrennte Sammelsysteme für das Recycling in der EU. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die örtliche Behörde oder Ihren Händler.

## BATTERIE-ENTSORGUNGSHINWEISE

BATTERIEN UND AKKUS DÜRFEN NICHT IN DEN HAUSMÜLL ENTSORGT WERDEN! DURCH DAS NICHT FACHGERÄCHTE ENTSORGEN VON BATTERIEN UND AKKUS ENTSTEHEN UMWELTBELASTUNGEN / UMWELTSCHÄDEN.

JEDER VERBRAUCHER IST GESETZLICH VERPFLICHTET, BATTERIEN UND AKKUS AM ENDE DES LEBENS ZYKLUS AN GEEIGNETEN SAMMELSTENN WIE ZUM BEISPIEL, SEINER GEMEINDE/SEINES STADTTEILS ODER IM HANDEL ABZUGEBEN.

DAS ABGEBEN AN SAMMELSTELLEN IST KOSTENFREI. DURCH DAS ABGEBEN AN SAMMELSTELLEN WERDEN BATTERIEN UND AKKUS RECYCELT UND SO UMWELTSCHONEND DER ENTSORGUNG ZUGEFÜHRT.

DURCH DAS ENTSORGEN IN DEN HAUSMÜLL WERDEN BATTERIEN UND AKKUS NICHT DER UMWELTSCHONENDEN ENTSORGUNG ZUGEFÜHRT UND ES KANN ZU UMWELTSCHÄDIGUNGEN FÜHREN.

**BATTERIEN UND AKKUS MÜSSEN VOR DER ENTSORGUNG DEM GERÄT ENTNOMMEN WERDEN. BITTE NUR IMENTLADENEN ZUSTAND ABGEBEN!**

**\*) GEKENNZEICHNET MIT:**

**CD = CADMIUM,**

**HG = QUECKSILBER,**

**PB = BLEI**



Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für eines unserer Produkte entschieden haben. Unsere Produkte unterlaufen im Zuge der Produktion einer genauen Qualitätskontrolle.

Sollte Ihnen eines unserer Geräte dennoch Anlass zur Reklamation geben, oder Sie haben Fragen zu einem unserer Geräte, rufen Sie gerne unseren Kunden-Support an.

Auf TV- und SAT Geräte geben wir eine Gewährleistung von 36 Monaten, auf DVD-portable und Audio-Geräte eine Gewährleistung von 24 Monaten ab Kaufdatum.

Außerhalb der Gewährleistung bieten wir Ihnen eine kostenpflichtige Reparatur nach Kostenvoranschlag an. Bitte setzen Sie sich vor dem Einsenden mit unserem Kunden-Support in Verbindung.

Die Gewährleistung bezieht sich auf Material und Produktionsfehler. Während der Gewährleistung wird Ihr Gerät repariert bzw. ausgetauscht. Eine Erstattung des Kaufbetrags ist durch die Firma UltraMedia leider nicht möglich. Ausgeschlossen von der Gewährleistung sind Beschädigungen, die durch unsachgemäßen Gebrauch, durch die Nutzung von Fremdzubehör, Sturz-, Staub-, Wasserschäden und Verschleißerscheinungen (z.B. Kratzer, optische Abnutzungen), die durch den Kunden oder Fremdeinwirkungen hervorgerufen worden sind.

Um die Gewährleistungsansprüche geltend zu machen, senden Sie das Gerät mit kompletten Zubehör, einer Rechnungskopie und der Fehlerbeschreibung an die unten angegebene Adresse ein. Geräten denen kein Kaufbeleg beiliegt kann leider keine Gewährleistung berücksichtigt werden. Bitte vergessen Sie für eventuelle Rückfragen nicht Ihre komplette Anschrift, eine Telefonnummer / E-Mail Adresse mit anzugeben.

Der Versand zu uns findet auf eigene Kosten statt. Unfreie Pakete können nicht angenommen werden und gehen an den Absender zurück.

Bitte verpacken Sie das Gerät transportsicher. Für Transportschäden, die auf dem Transportweg zu uns entstehen, übernimmt die Firma UltraMedia keine Haftung. Nach Erhalt Ihrer Einsendung werden wir Ihr Gerät schnellstmöglich bearbeiten und an Sie zurücksenden.


Bitte setzen Sie sich vor dem Einsenden Ihres Gerätes mit unserem Kunden-Support oder Ihrem Fachhändler in Verbindung, da sich viele Probleme auch telefonisch lösen lassen können.

UltraMedia GmbH & Co. Handels KG  
Friedrich-Penseler-Str. 28  
D-21337 Lüneburg  
[www.ultramedia.de](http://www.ultramedia.de)

[service@ultramedia.de](mailto:service@ultramedia.de)  
Tel.: +49 / (0) 4131/9239-20  
Mo.-Do.: 08:00-17:00  
Fr.: 08:00-14:30

# Bluetooth-Party-Speaker

Model No.: PSX40BT

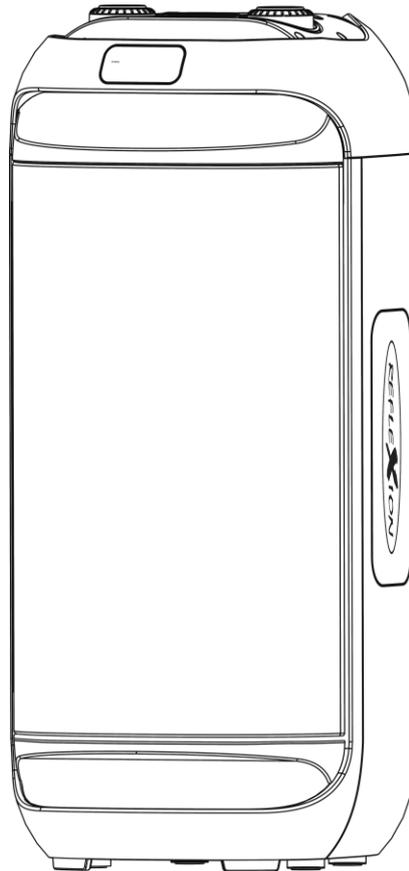

*Bluetooth Disco Lautsprecher mit Radio, USB, AUX-IN und wiederaufladbarer Akku*

**Deutsche Bedienungsanleitung: Seite 1**

*Bluetooth disco speaker with radio, USB, AUX-IN and rechargeable battery*

**English user manual: page 17**

Read the operating instructions carefully before using the appliance for the first time and keep them in a safe place for future reference.






	<p>Dangerous voltages inside the appliance. Do not insert any objects into the housing openings. There is a risk of fatal electric shock.</p>
	<p>The operating and maintenance instructions (service) in this manual must be followed. Any use of the appliance other than that described in this manual may result in damage to health, a defect in the appliance and invalidation of the warranty.</p>
	<p>To avoid the risk of electric shock, do not open the appliance. Opening the appliance will invalidate the warranty. Repairs may only be carried out by an authorised specialist workshop and qualified persons. There are no parts inside the appliance that can be repaired by the user.</p>
	<p>This appliance is a Class II or double insulated electrical appliance. It has been designed so that it does not require a safety connection to electrical earth.</p>
<p><b>AC 230V</b></p>	<p>This appliance is designed for AC 100-240V~50/60Hz mains voltage. If the appliance is not to be used for a longer period of time, disconnect the mains cable from the appliance.</p>
	<p>Do not expose the appliance to splashing water or high humidity and do not place any objects filled with liquids, such as vases, on the appliance.</p>
	<p>Position the appliance in such a way that an undisturbed supply of fresh air is always ensured. Never place the appliance on carpets or near curtains and do not install the appliance in bookshelves.</p>
	<p>Do not expose the appliance to direct sunlight or heat sources such as heaters or ovens and do not place open flames such as candles on the appliance.</p>
	<p>Always observe the basic safety precautions when using this Bluetooth speaker system, especially when children are present.</p>
	<p>Do not switch on the appliance until you have checked all connections carefully.</p>

1. Read these operating instructions before attempting to connect or operate the appliance.
2. Keep these operating instructions in a safe place for future reference.
3. Observe the warning logos on the appliance and the warnings in these operating instructions.
4. The appliance must not be exposed to dripping or splashing water and no objects filled with liquids, such as vases, may be placed on the product. Only use in dry areas.
5. Do not place naked flames such as candles on the appliance and keep the appliance away from open flames.
6. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
7. Do not obstruct the ventilation by covering the ventilation openings.
8. Ensure that the appliance is connected to a standard household AC:230V socket when charging using the power cable supplied. Using a voltage other than that specified on the rating plate may cause the appliance to malfunction. Disconnect the power cable from the device when the battery is fully charged. Switch off the device before disconnecting it from the mains.
9. Only use accessories and spare parts approved by the manufacturer.
10. Install the device according to the manufacturer's instructions.
11. Only install the device in sufficiently ventilated areas.
12. Place the device on a flat and stable surface.
13. Do not expose to temperatures above 40 °C.
14. When setting up the device, ensure that it is 30 cm from the back and top of the device and 5 cm from each side.
15. Do not press the buttons of the appliance with excessive force as this may cause damage.
16. Dispose of used batteries or defective rechargeable batteries in an environmentally friendly manner.
17. Only clean the device with a dry cloth.
18. Disconnect the device from the power supply during thunderstorms or if it will not be used for an extended period of time.
19. This product has no user serviceable parts. Do not attempt to repair this product yourself. Only qualified service personnel may carry out maintenance. In the event of a defect, contact your dealer or the manufacturer's service centre.
20. Especially when children are operating the appliance, ensure that no objects are inserted into the appliance openings, as this could result in a fatal electric shock.
21. Do not attach this product to a wall or ceiling.
22. Do not place the appliance near televisions, loudspeakers or other objects that generate strong magnetic fields.
23. Do not leave the appliance unattended when in use.

**Note:**


- To disconnect the system completely if it is not to be used for a longer period of time, disconnect the power cable from the device and press the power button to switch off the device.

View: from top

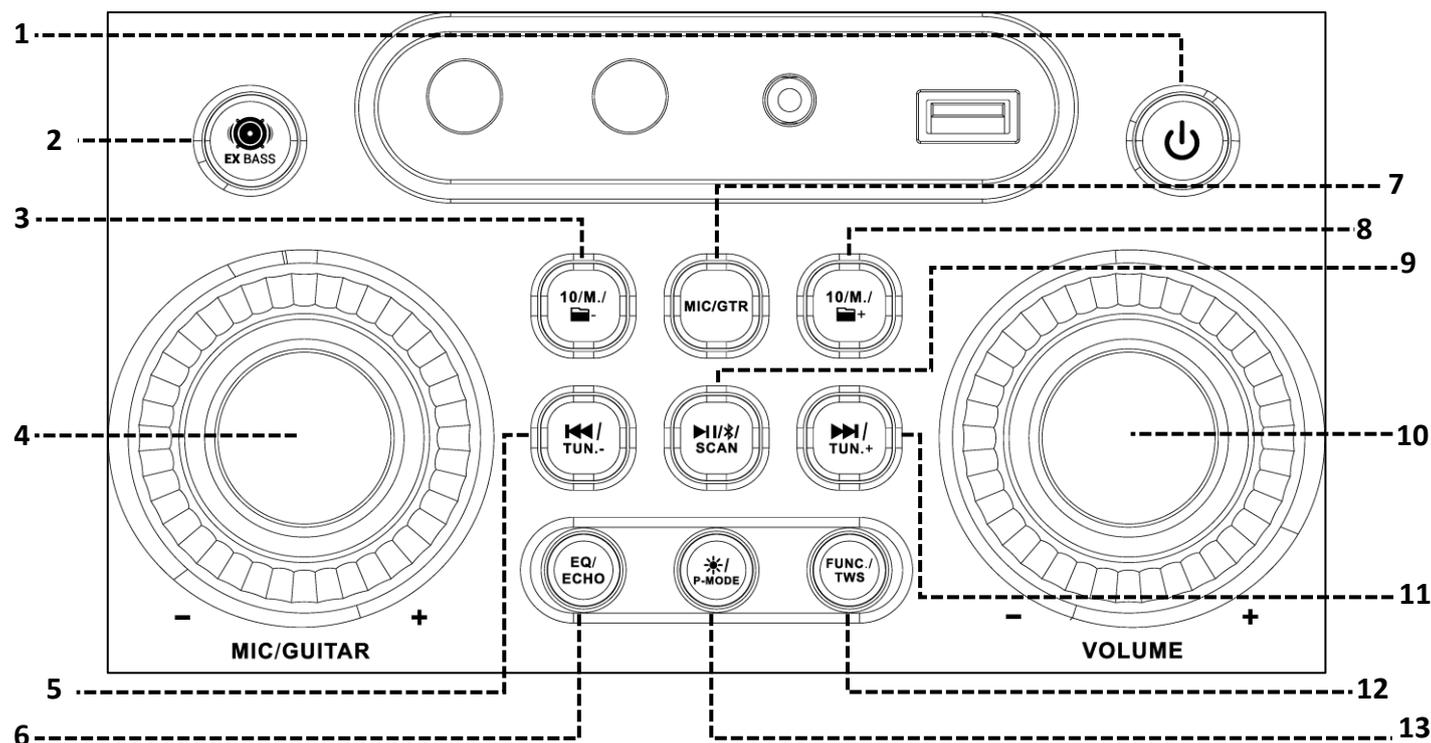


NO.	BUTTONS	DESCRIPTION
1.	Power button 	Press and hold the device (On / Off) for approx. 3 seconds
2.	EX BASS button 	Bass amplification (on / off)
3.	10/M./-button 	Folder, memory number & title skip button (-)
4.	MIC/Guitar-control	Setting the microphone / guitar volume
5.	TUN./-button 	Previous frequency / Previous title
6.	EQ/ECHO-button	Select preset equaliser / set microphone echo effect
7.	MIC/GTR-button	Switch between the microphone and guitar volume
8.	10./M./+button 	Folder, memory number & title skip button (+)
9.	SCAN-button 	Play/pause, Bluetooth pair, start search
10.	VOLUME-control	Setting the music volume
11.	TUN./+button 	Next frequency / Next title
12.	FUNC./TWS-button	Select function mode / pair two devices (TWS)
13.	P-MODE-button 	Set LED effect / save transmitter


View: from the top

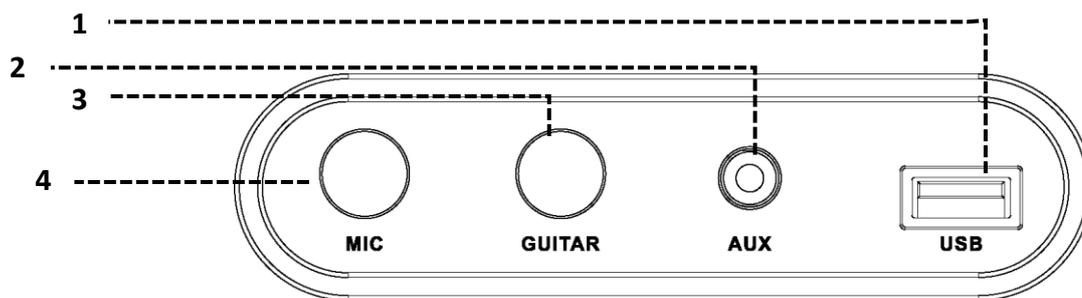

View: from the front

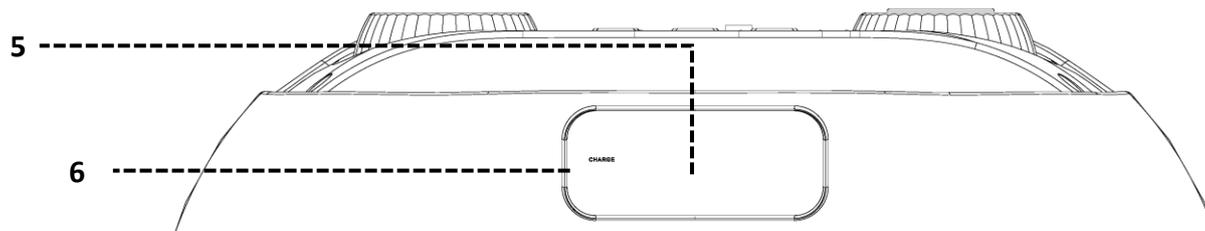

View: Back

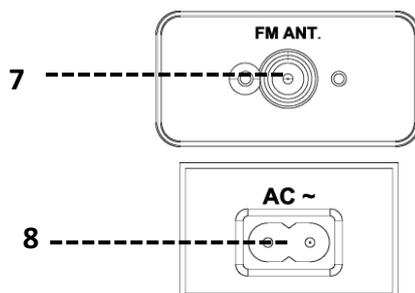

NO.	BUTTONS	DESCRIPTION
1.	USB	USB port for USB sticks (max. 32Gb)
2.	AUX	3.5mm AUX input
3.	GUITAR	6.3mm guitar input
4.	MIC	6.3mm microphone input
5.	DISPLAY	Display for title and frequency
6.	CHARGE	Charge LED indicates the charging status
7.	FM ANT.	RF connection for FM antennas
8.	AC~	Power connection

UNPACK AND SET UP

1. Carefully remove the device from the box, remove all packaging material from the device, remove the accessories and check that they are complete.
2. Unwind the power cable and the aerial and pull them out to their full length.
3. Place the device on a stable and level surface.
4. Connect the power cable to the device and a household socket (AC 100-240V).
5. Fully charge the integrated battery (approx. 4 hours) before using the device for the first time.

- 1x Main device
- 1x Power cord
- 1x User manual
- 1x Microphone (wired)
- 1x FM antenna

All information without guarantee.

Design and specifications are subject to change without prior notice.

## CHARGE THE BATTERY

This device works with a rechargeable lithium battery (battery capacity 4000mAh). Charge the device fully (approx. 4 hours) before using it for the first time. The playback time with a fully charged battery is up to 10 hours depending on the set volume level.

1. Plug the power cable into the socket and into the AC connection on the back of the device.
2. The charging indicator shows the current battery status during the charging process.
  - **Battery level low:** The Charge LED flashes red.
  - **Battery is charging:** The Charge LED lights up red.
  - **Battery fully charged:** The Charge LED lights up green.
3. When the battery is fully charged, the charging indicator lights up green. Disconnect the power cable to switch the device to battery mode.

### Notes:

- When the device is fully charged, disconnect the mains plug from the device to protect the battery from overcharging.
- The battery is permanently installed and cannot be replaced by the user. The battery may only be replaced by qualified personnel.
- If the device is not used for a long period of time, it should be charged once a month to prevent deep discharge/damage to the battery.

## SWITCH ON / SWITCH OFF

1. **Switch on:** To switch on the device, press and hold the **[POWER] button** for approx. 3 seconds.
2. **Switch off:** To switch the device off, press and hold the **[POWER] button** for approx. 3 seconds.

### Notes:

- The device always starts with the last set mode and volume.
- If the device is switched to USB/Bluetooth/AUX IN mode, the device automatically switches to standby mode after approx. 15 minutes if there is no audio signal and no button input. A volume setting that is set too low can also be recognised as "no audio signal". To switch the device on again, press and hold the **[POWER] button** for approx. 3 seconds.

### Information on electrostatic discharge:

- The device may reset due to electrostatic discharge or may not reset to normal operating mode, simply switch the device off and then on again.

## SELECT MODE

1. Press the **[FUNC./TWS] button** repeatedly to switch to the corresponding mode.
2. The mode is shown on the display.
3. The following modes are available: **Bluetooth / AUX / USB / FM (radio)**

Use the **[VOLUME] control** to set the desired volume.

## EX BASS

### EX Bass

1. Press the **[EX BASS] button** to switch the bass boost on/off.
2. The status is shown on the display when the button is pressed.
  - **On:** Bass
  - **Off:** Off

## EQUALIZER

1. Press the **[EQ/ECHO] button** several times to select the preset equalisers.
2. The equaliser is shown in the display when the **[EQ/ECHO] button** is pressed.

## MICROPHONE/GUITAR VOLUME

1. Press the **[MIC/GTR] button** to switch between the microphone (IU) or guitar (9U) volume.
2. The current status is shown on the display.
  - **Microphone volume:** IU
  - **Guitar volume:** 9U
3. Turn the **[MIC/GUITAR] control** to adjust the microphone (IU) or guitar (9U) volume.

## ECHO EFFECT (MICROPHONE)

1. Press and hold the **[EQ/ECHO] button** for approx. 3 seconds until **"EC"** appears in the display.
2. Turn the **[MIC/GUITAR] control** to set the echo effect (0-10).

## AUTOMATIC SWITCH-OFF

- The device has a power-saving function in accordance with the European ErP standard, which switches the device to standby mode after 15 minutes without an audio signal. To switch the device on again, press and hold the **[POWER] button** for approx. 3 seconds.
- Please note that a low volume setting of the audio source can be recognised as **„no audio signal“**. This can impair the device's ability to recognise signals and also trigger automatic switching to standby mode. In this case, please reactivate the audio signal transmission or increase the volume setting of the audio source to resume playback.

## LED DISCO LIGHTING

Press the **[P-MODE] button** repeatedly to switch between the 6 LED effects. The respective mode is shown in the display when the **[P-MODE] button** is pressed.

- **Select LED effect:** Press the **[P-MODE] button** repeatedly to select the desired LED effect. L1 - L6' appears on the display.
- **Switch off the LED effect:** Press the **[P-MODE] button** repeatedly until 'L-Off' appears in the display.

1. Press the **[FUNC./TWS] button** repeatedly until the display shows „FM“.
2. The following setting options are available.

**Note:**

- Connect the throw antenna or another FM antenna to the „FM ANT“ connection and align the antenna for the best reception.

**Setting a radio station**

1. If you know the transmission frequency of a station, you can enter it directly.
2. Press the **[TUN.(-)] button** or **[TUN.(+)] button** repeatedly until the desired frequency is shown on the display.

**Next station / Previous station**

1. Press and hold the **[TUN.(-)] button** or **[TUN.(+)] button** for approx. 3 seconds to search for the next available radio station.
2. The search will stop automatically when the next radio station is found.

**Automatic search**

1. To start the automatic scan, press and hold the **[SCAN] button** for approx. 3 seconds.
2. The scan starts and the radio stations found are stored in the favourite list.
3. When the scan is complete, radio playback starts with the first radio station.

**Note:**

- Up to 30 radio stations can be saved as favourites.

**Select favourites:**

Press the **[10/M.(+)] button** or the **[10/M.(-)] button** to select the stored preset radio stations.

**Manual search**

1. Select the desired frequency (radio station) using the **[TUN.(+)] button** or the **[TUN.(-)] button**.
2. Press and hold the **[P-MODE] button**. „P-01“ flashes on the display to indicate that you have saved the station as Favourite 01. To change the favourite number, press the **[10/M.(+)] button** or **[10/M.(-)] button**.
3. Press and hold the **[P-MODE] button** to finalise saving the station.
4. Repeat steps 1 - 3 to save additional transmitters manually.

**Note:**

- Up to 30 radio stations can be stored as favourites.

1. Press the **[FUNC./TWS] button** repeatedly until the display shows „USB“.
2. USB sticks are supported up to 32Gb in FAT32 format.
3. The following setting options are available.

**Notes:**

- The USB port is only intended for data transfer, other devices cannot be used or charged with this USB port.
- The use of USB extension cables is not recommended.
- Do not disconnect the USB port from the device when playing the USB device.

**USB playback**

1. If you have selected the USB function, insert a USB stick (max. 32GB) into the **[USB]** port.
2. The USB stick is read and after a short time playback starts with the first track.
3. If the USB stick is not recognised or there is no USB stick inserted in the device, „No“ is shown on the display.
4. Use the following buttons to control playback.

**Buttons for USB playback**

- **Play / pause:** **[PLAY/PAUSE, PAIR, SCAN]**
- **Next title / chapter:** **[TUN.(+)]**
- **Previous track / chapter:** **[TUN.-)]**
- **Fast forward:** **[TUN.(+)]** Press and hold
- **Rewind:** **[TUN.-)]** Press and hold
- **10-step title / chapter selection:** **[10/M.(+)] / [10/M.-)]**
- **Select folder (Mp3 only):** **[10/M.(+)] / [10/M.-)]** Press and hold

**Select playback mode**

1. Press and hold the **[P-MODE] button** for approx. 3 seconds.
2. The playback mode is shown on the display:
  - **One Repeat:** ONE
  - **Repeat all:** ALL
  - **Repeat folder:** FOLD (if more than one folder exists)
  - **Random playback:** RAN
  - **Normal playback:** OFF

1. Press the **[FUNC./TWS]** button repeatedly until the display shows „BT“.
2. Switch the device to Bluetooth mode for the first time, 'BT' flashes on the display.
  - **Bluetooth connected:** „BT“ is shown in the display.
  - **Bluetooth not connected:** „BT“ flashes in the display.
3. To pair your Bluetooth-enabled device with the PSX40BT, start the Bluetooth search on your external Bluetooth device (e.g. smartphone). Select the „PSX40BT“ device in the Bluetooth list. An audio signal sounds and „BT“ is shown on the display. The devices are now paired.
4. Control the volume on the PSX40BT and the external Bluetooth device.

**Note:**

- If the volume level on the external Bluetooth device is set too low, only a very quiet sound may be heard from the speaker or the PSX40BT may switch to standby mode after 15 minutes. Increase the volume on your external device and the PSX40BT.
  - The PSX40BT can only receive Bluetooth signals, not transmit them.
  - Bluetooth works best outdoors. Range up to 10 metres.
  - Bluetooth connections are automatically re-established after switching off and on again when the devices are within range of each other.
5. The following buttons can be used for Bluetooth playback.

**Buttons for Bluetooth playback**

- **Play / Pause:** **[PLAY/PAUSE, PAIR, SCAN]**
- **Next title / chapter:** **[TUN.(+)]**
- **Previous title / chapter:** **[TUN.-)]**
- **Disconnect Bluetooth connection:** **[PLAY/PAUSE, PAIR, SCAN]** Press and hold for approx. 3 seconds

**Note:**

- If you disconnect the Bluetooth connection, you will hear a signal tone during the process. 'BT' flashes on the display and the devices are no longer paired.

If you have two devices of this model, you can connect the two devices to a stereo output using the TWS function.

1. Switch on both PSX40BT devices.
  2. Switch both devices to Bluetooth mode.
  3. Connect your external Bluetooth device (e.g. smartphone / not included) to one of the two PSX40BT devices. This device becomes the main device.
  4. Press and hold the **[FUNC./TWS] button** on the main device for approx. 3 seconds. The two devices are now automatically connected to each other. A sound indicates that the devices are connected. The status is shown on the display.
    - **tS R:** Right speaker
    - **tS L:** Left speaker
  5. The following functions can be controlled on both devices:
    - EQ / volume / play / pause / next track / previous track / ex bass / LED effect
  6. To cancel the TWS function, press and hold the **[FUNC./TWS] button** on one of the devices for approx. 3 seconds.
- Note:**
- The TWS function is only available for Bluetooth mode.

## AUX-IN MODE

1. Press the **[FUNC./TWS] button** repeatedly until the display shows „AUX“.
  2. Connect your external audio device to the „AUX“ connection on the top of the PSX40BT using a 3.5 mm AUX cable (audio cable not included).
  3. Turn the **[VOLUME] control** on the device or adjust the volume on the external device to increase or decrease the music volume to the desired level.
  4. Control the playback with your external audio device.
- Note:**
- Only audio signals can be received via cable but not sent.
  - If the volume level on the external audio device is set too low, the result may be that only a very quiet sound comes out of the speaker or that the PSX40BT switches to standby mode after 15 minutes. Increase the volume on your external device and the PSX40BT.

## MICROPHONE / GUITAR FUNCTION

The microphone/guitar input is available in all modes.

1. Connect your microphone or guitar to the 6.3 mm MIC/GUITAR jack on the top of the device.
2. Press the **[MIC/GTR] button** to select the microphone/guitar volume and then turn the **[MIC/GUITAR] control** on the device to increase or decrease the microphone/guitar volume.
  - **Microphone:** IU
  - **Guitar:** 9U“
3. Press and hold the **[EQ/ECHO] button** until 'EC' appears in the display. Now turn the **[MIC/GUITAR] control** to adjust the echo effect.

<b>General</b>	
Voltage	AC 100 – 240V ~ 50/60Hz
Protection class	Protection class II
Maximum power consumption	Max. 40W
Standby power consumption	< 0,5W
Battery capacity	4000mAh / 11.1V
Battery type	Lithium battery
Battery playback time	Approx. 5 hours at 50% volume. Up to 10 hours max music playback with fully charged battery
Working temperature	5°C - +35°C
Max. Music output	Max. 500W
<b>Connections</b>	
AUX connection (input)	1x 3,5mm
Microphone connection (input)	1x 6,3mm
Guitar connection (input)	1x 6,3mm
USB	1x type-A
<b>FM</b>	
Radio frequency	87,5 – 108 MHz (FM PLL Radio)
Memory locations	30 Memory locations
<b>USB</b>	
USB playback connection (5V 200mA)	Version 2.0 / 5V 200mA
Max. USB stick size	32GB
Max. supported USB titles	999 Title
Max. supported folders	99 Folder
Supported playback quality	8 – 320 kbit/s
Playback formats	MP3 / WMA
<b>Bluetooth</b>	
Version / Frequency	V 5.3 (2,4 GHz)
Range	Ca. 10 Metres (line of sight)
Transmission power	Max. 7,491 dBm
Profiles	A2DP V1.3, AVRCP V1.6
<b>Dimensions</b>	
Dimensions (L / D / H) in mm	280(L) x 291(D) x 655(H) mm
Weight	7,20 Kg

Design and specifications are subject to change without notice.

Herewith UltraMedia GmbH & Co. Handels KG that the radio equipment type PSX40BT complies with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following internet address.

<https://www.ultramedia.de/produktansicht/PSX40BT.html>

We hope you enjoy using the device.

Your UltraMedia Team



## DISPOSAL INSTRUCTIONS



This symbol on the product or in the instructions means that the appliance, electrical and electronic equipment and batteries must be disposed of separately from your household waste at the end of their working life. There are separate collection systems for recycling in the EU. For more information, please contact your local authority or your dealer.

## BATTERY DISPOSAL INSTRUCTIONS

**BATTERIES AND RECHARGEABLE BATTERIES MUST NOT BE DISPOSED OF WITH HOUSEHOLD WASTE! NON-PROFESSIONAL DISPOSAL OF BATTERIES AND RECHARGEABLE BATTERIES CAUSES ENVIRONMENTAL POLLUTION / DAMAGE.**

EVERY CONSUMER IS LEGALLY OBLIGED TO RETURN BATTERIES AND ACCUMULATORS AT THE END OF THEIR LIFE CYCLE TO SUITABLE COLLECTION POINTS SUCH AS THEIR LOCAL AUTHORITY/BOROUGH OR TO RETAILERS. DROP-OFF AT COLLECTION POINTS IS FREE OF CHARGE. BY HANDING THEM IN AT COLLECTION POINTS, BATTERIES AND ACCUMULATORS ARE RECYCLED AND THUS DISPOSED OF IN AN ENVIRONMENTALLY FRIENDLY WAY.

DISPOSING OF BATTERIES AND ACCUMULATORS IN HOUSEHOLD WASTE DOES NOT ENSURE ENVIRONMENTALLY FRIENDLY DISPOSAL AND MAY CAUSE ENVIRONMENTAL DAMAGE.

**BATTERIES AND ACCUMULATORS MUST BE REMOVED FROM THE APPLIANCE BEFORE DISPOSAL. PLEASE RETURN ONLY IN DISCHARGED CONDITION!**

**\*) MARKED WITH:**

**CD = CADMIUM,**

**HG = MERCURY,**

**PB = LEAD**



Dear Customer,

Thank you for choosing one of our products. Our products undergo precise quality control in the course of production. If one of our devices gives you cause for complaint, or you have questions about one of our devices, please call our customer support.

We give a 36 month warranty on TV and SAT devices, and a 24 month warranty on portable DVD and audio devices from the date of purchase. Outside of the warranty, we offer you a paid repair based on a cost estimate. Please contact our customer support before submitting.

The warranty relates to material and production defects. Your device will be repaired or replaced during the warranty period. Unfortunately, UltraMedia cannot reimburse the purchase price. Damage caused by improper use, the use of third-party accessories, falls, dust, water damage and signs of wear (e.g. scratches, optical wear and tear) caused by the customer or external influences are excluded from the guarantee.

In order to assert the warranty claims, send the device with all accessories, a copy of the invoice and the description of the fault to the address given below. Devices that do not have a proof of purchase cannot be guaranteed. Please do not forget to include your full address and a telephone number / email address for any queries.

Shipping to us takes place at your own expense. Unpaid parcels cannot be accepted and are returned to the sender.

Please pack the device securely for transport. UltraMedia assumes no liability for damage in transit that occurs on the way to us. After receiving your submission, we will process your device as soon as possible and send it back to you.

Before sending your device in, please contact our customer support or your specialist dealer, as many problems can also be solved over the phone.

UltraMedia GmbH & Co. Handels KG  
Friedrich-Penseler-Str. 28  
D-21337 Lüneburg  
[www.ultramedia.de](http://www.ultramedia.de)

[service@ultramedia.de](mailto:service@ultramedia.de)  
Phone: +49 / (0) 4131/9239-20  
Mon.-Thu.: 08:00-17:00  
Fri.: 08:00-14:30