


EINSTELLEN DER UHRZEIT

1. Entferne den Stopper, um die Uhr zu aktivieren.
2. Ziehe die Krone in die zweite Position heraus.
3. Drehe die Krone, um die Zeit einzustellen.
4. Drücke die Krone zurück in die Normalstellung.

EINSTELLEN DES DATUMS

1. Ziehe die Krone in die erste Position heraus.
2. Drehe die Krone gegen den Uhrzeigersinn, um das Datum einzustellen.
3. Drücke die Krone wieder in die Normalstellung zurück.

* Wenn das Datum zwischen 21:00 Uhr und 1:00 Uhr eingestellt wird, kann es sein, dass das Datum sich am nächsten Tag nicht ändert.

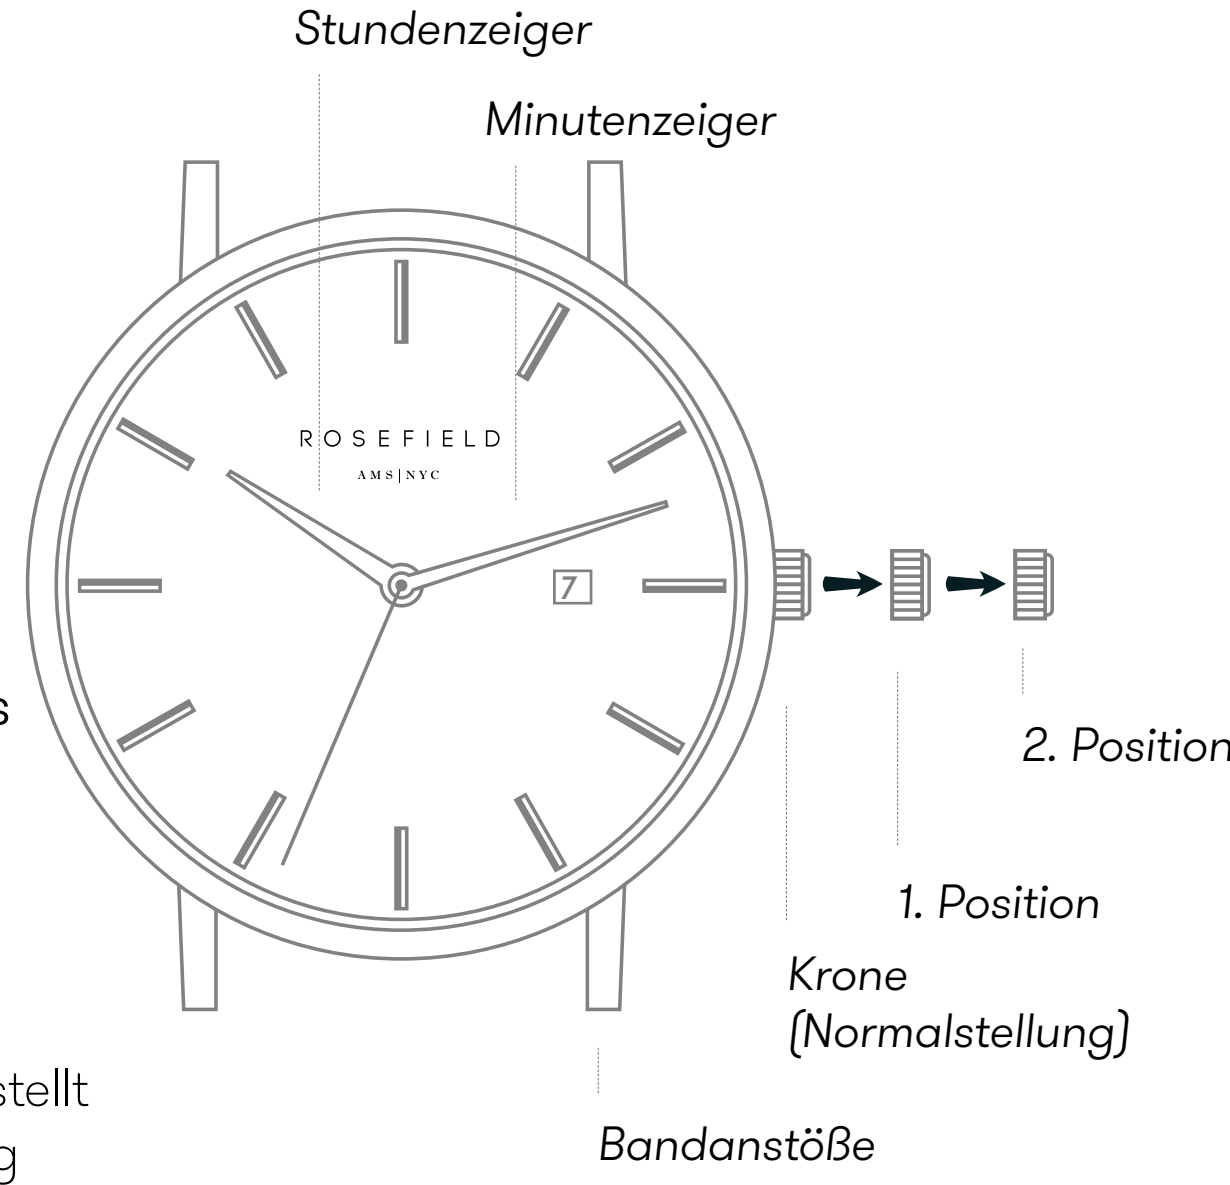


SCHLIESSEN DES MESH-ARMBANDES




1. Hake den oberen Teil des Verschlusses in den dünnen Metallstab.
2. Lass den Verschluss einrasten.

WECHSELN DES ARMBANDES

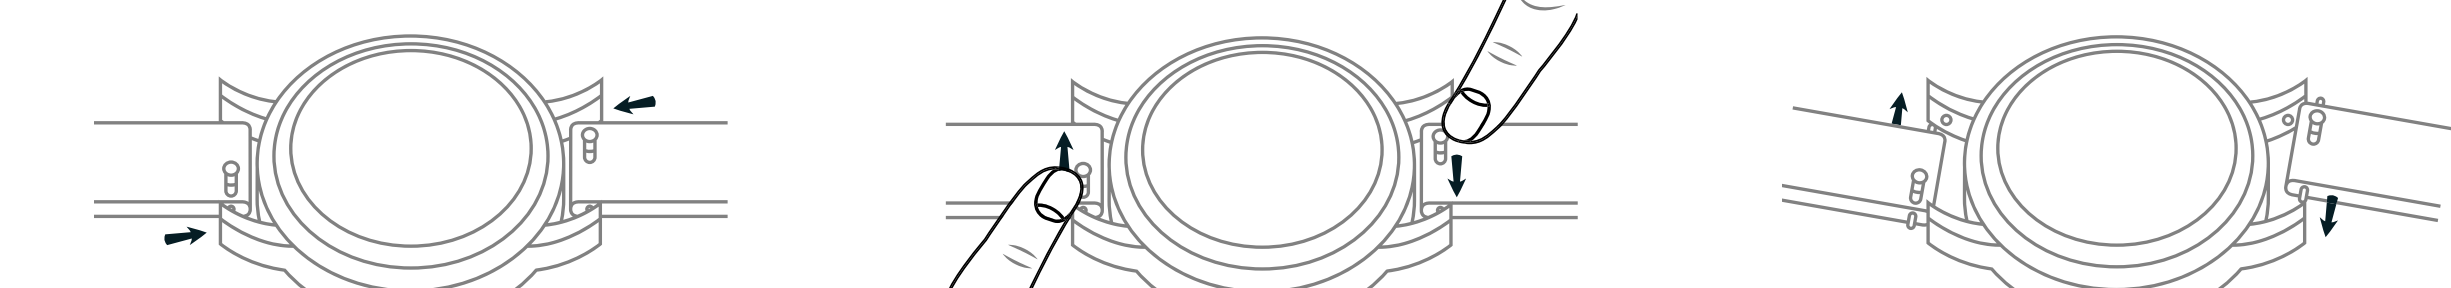


1. Halte die Uhr fest und suche den Stiftmechanismus an der Unterseite des Armbandes.
2. Schiebe den Stift auf die gegenüberliegende Seite, um das Band von den Bandanstößen zu lösen.
3. Um ein neues Armband anzubringen, beginne mit dem Stift, der sich auf der gegenüberliegenden Seite des Schiebemechanismus befindet. Stecke den Stift in den Bandanstoß, während du das Armband leicht nach vorne kippst. Schiebe den Schiebemechanismus und setze den anderen Stift zwischen die Bandanstöße.

EINSTELLEN DER LÄNGE DES STAHLARMBANDES

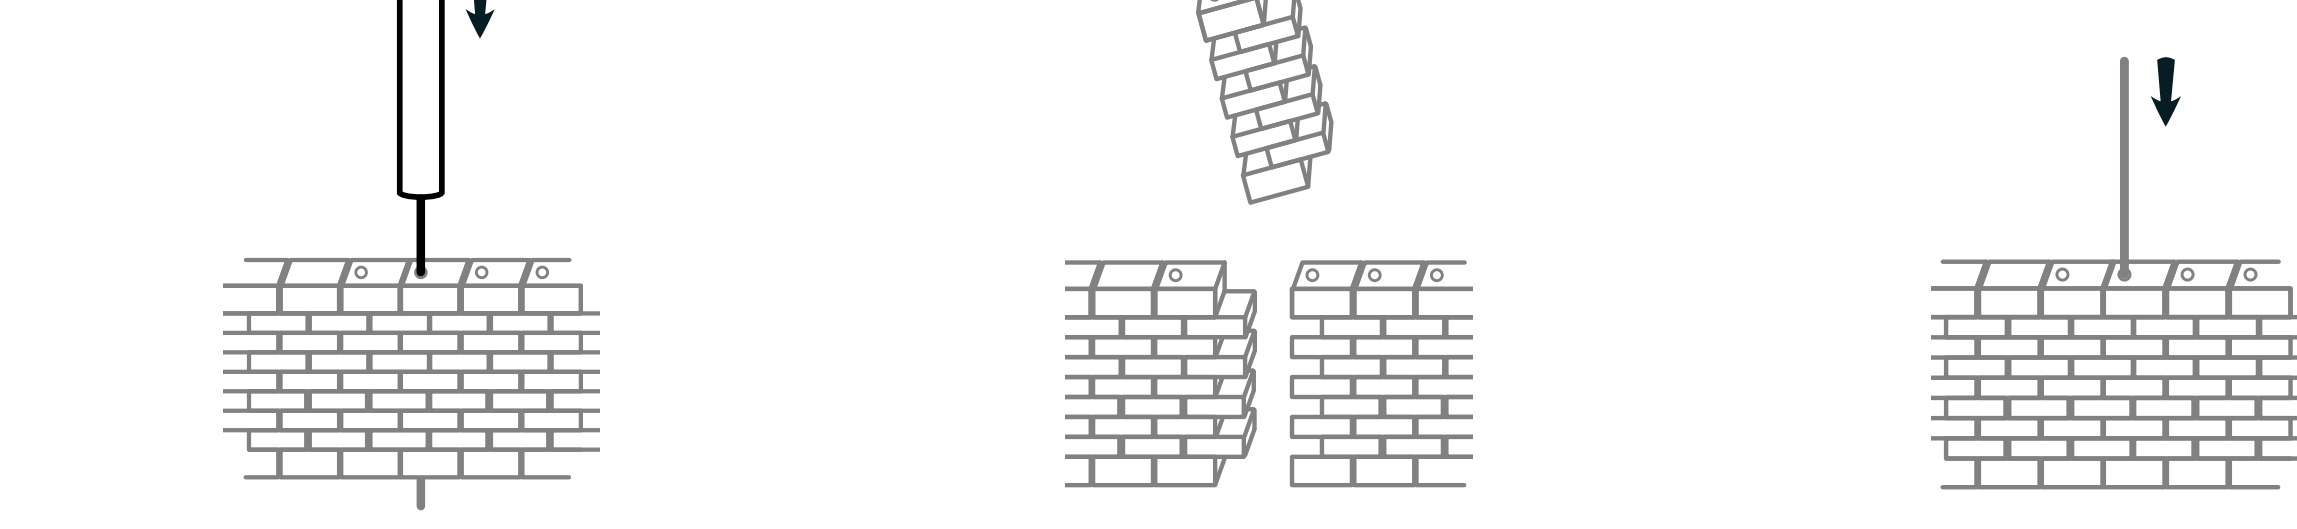


1. Setze das Einstellwerkzeug (im Lieferumfang jedes Stahlbands enthalten) in das Loch auf der Seite des Bandes ein und drücke den Stift in Pfeilrichtung. Mit einem kleinen Haushaltshammer leicht klopfen, bis der Pin aus der anderen Seite herauskommt. Ziehe dann den Stift heraus.
2. Entferne die erforderlichen Glieder oder füge neue hinzu. Wenn du mehr als ein Glied des Armbandes entfernst, achte darauf, auf beiden Seiten die gleiche Anzahl von Gliedern zu entfernen, damit das Armband gleichmäßig und symmetrisch bleibt.
3. Nachdem du die erforderliche Anzahl von Gliedern entfernt oder hinzugefügt hast, setze die Stifte in entgegengesetzter Richtung der Pfeile wieder ein, wobei die gerillte Oberseite des Stifts nach unten zeigt. Zum Schluss klopfst du die Stifte mit dem Hammer wieder hindurch.

EINSTELLEN DER LÄNGE DES MESH-ARMBANDES

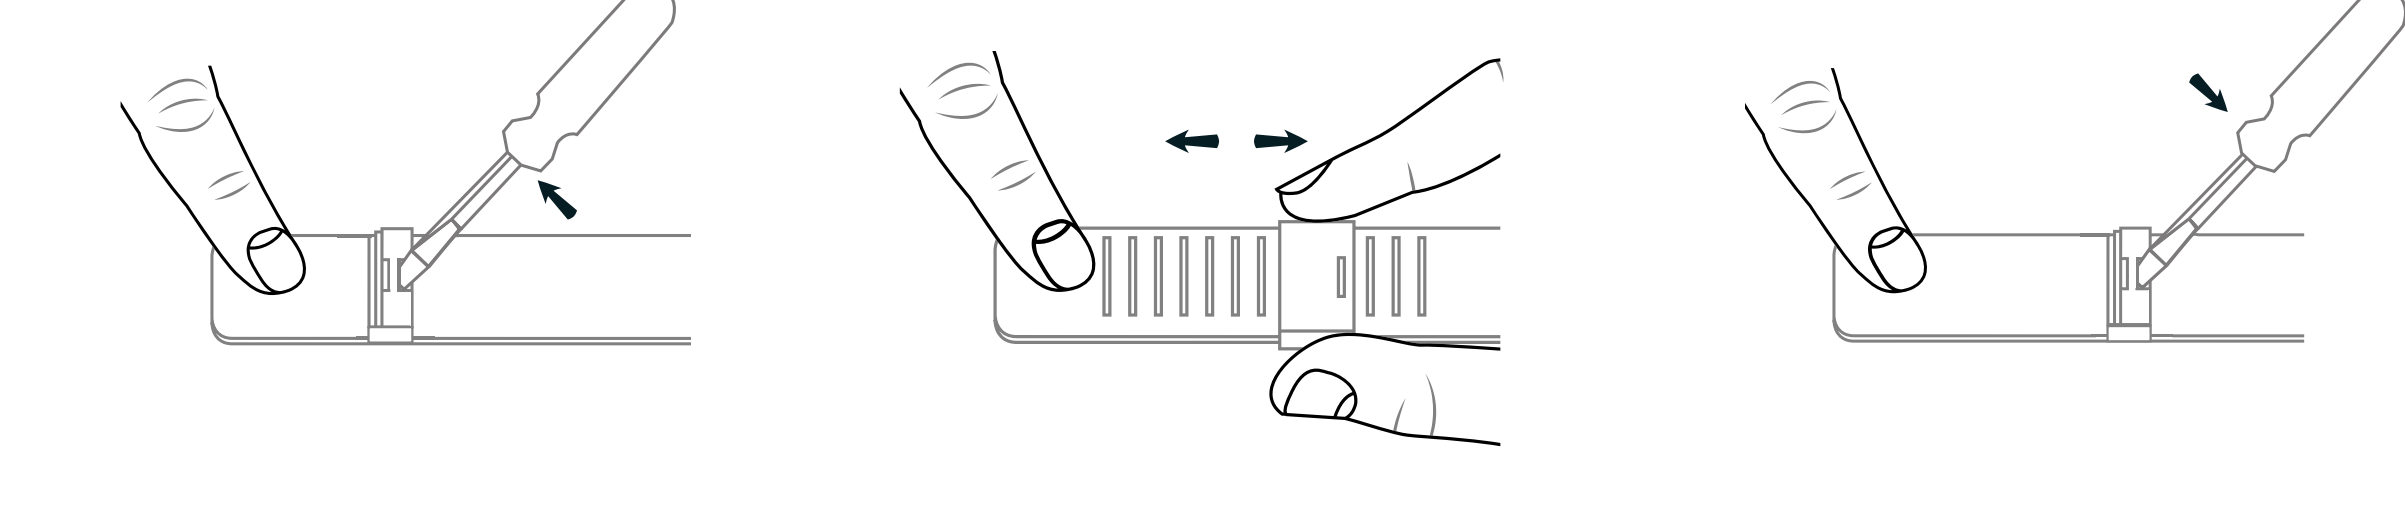

1. Führe einen Schraubenzieher in den Schlitz ein und hebe die Plattenklemme an.
2. Schiebe den Verschluss auf der Rückseite in die gewünschte Position, um die Größe des Bandes anzupassen.
3. Drücke die Plattenklemme wieder (fest) nach unten, um die Schließe am Maschengurt zu befestigen.

EINSTELLEN DER LÄNGE DES KETTENARMBANDES

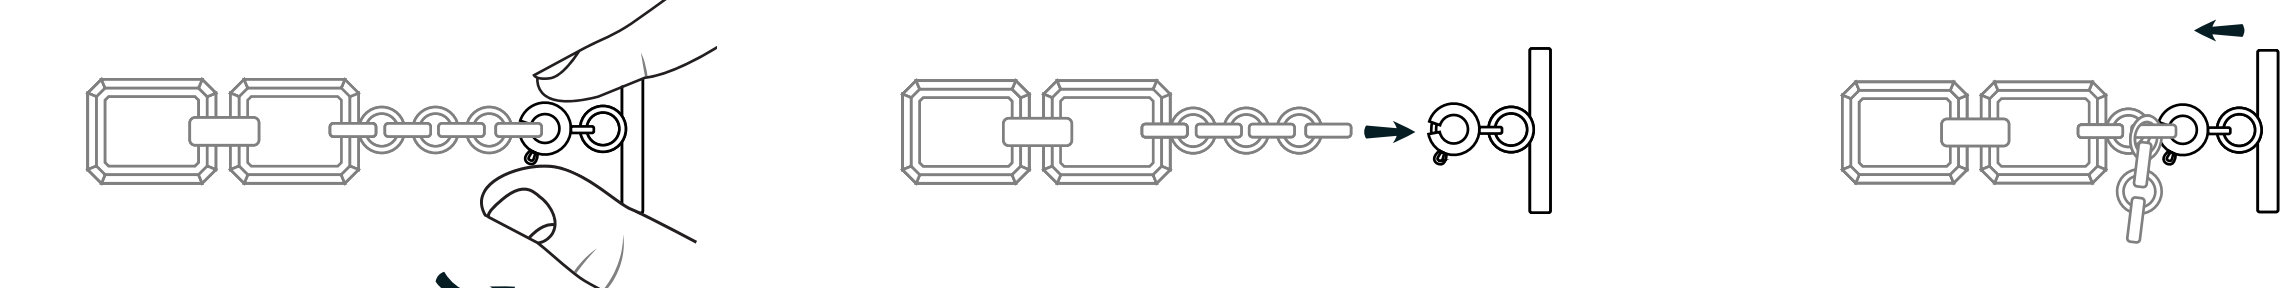


1. Öffne den Federverschluss und löse den T-Riegel vom Kettenende.
2. Trenne den T-Riegel vom Kettenende.
3. Befestige den T-Riegel mit dem Federverschluss am Kettenende an der passenden Stelle gemäß des Umfangs deines Handgelenks.

VERWENDUNG DER STOPPUHR

Diese Stoppuhr kann die Zeit in 1-Sekunden-Einheiten messen und anzeigen, und zwar bis zu 29 Minuten und 59 Sekunden. Die Stoppuhr stoppt automatisch, nachdem sie kontinuierlich 30 Minuten gelaufen ist.

1. Drücke den Knopf „A“, um die Stoppuhr zu starten.
2. Mit jedem Drücken von Knopf „A“ wird die Stoppuhr gestartet oder gestoppt.
3. Durch Drücken von Knopf „B“ wird die Stoppuhr zurückgestellt, und Minuten- sowie Sekundenzeiger der Stoppuhr kehren auf ihre NULL-Positionen zurück.

* Beim Zurückstellen der Stoppuhr sind die Knöpfe A und B ohne Funktion.

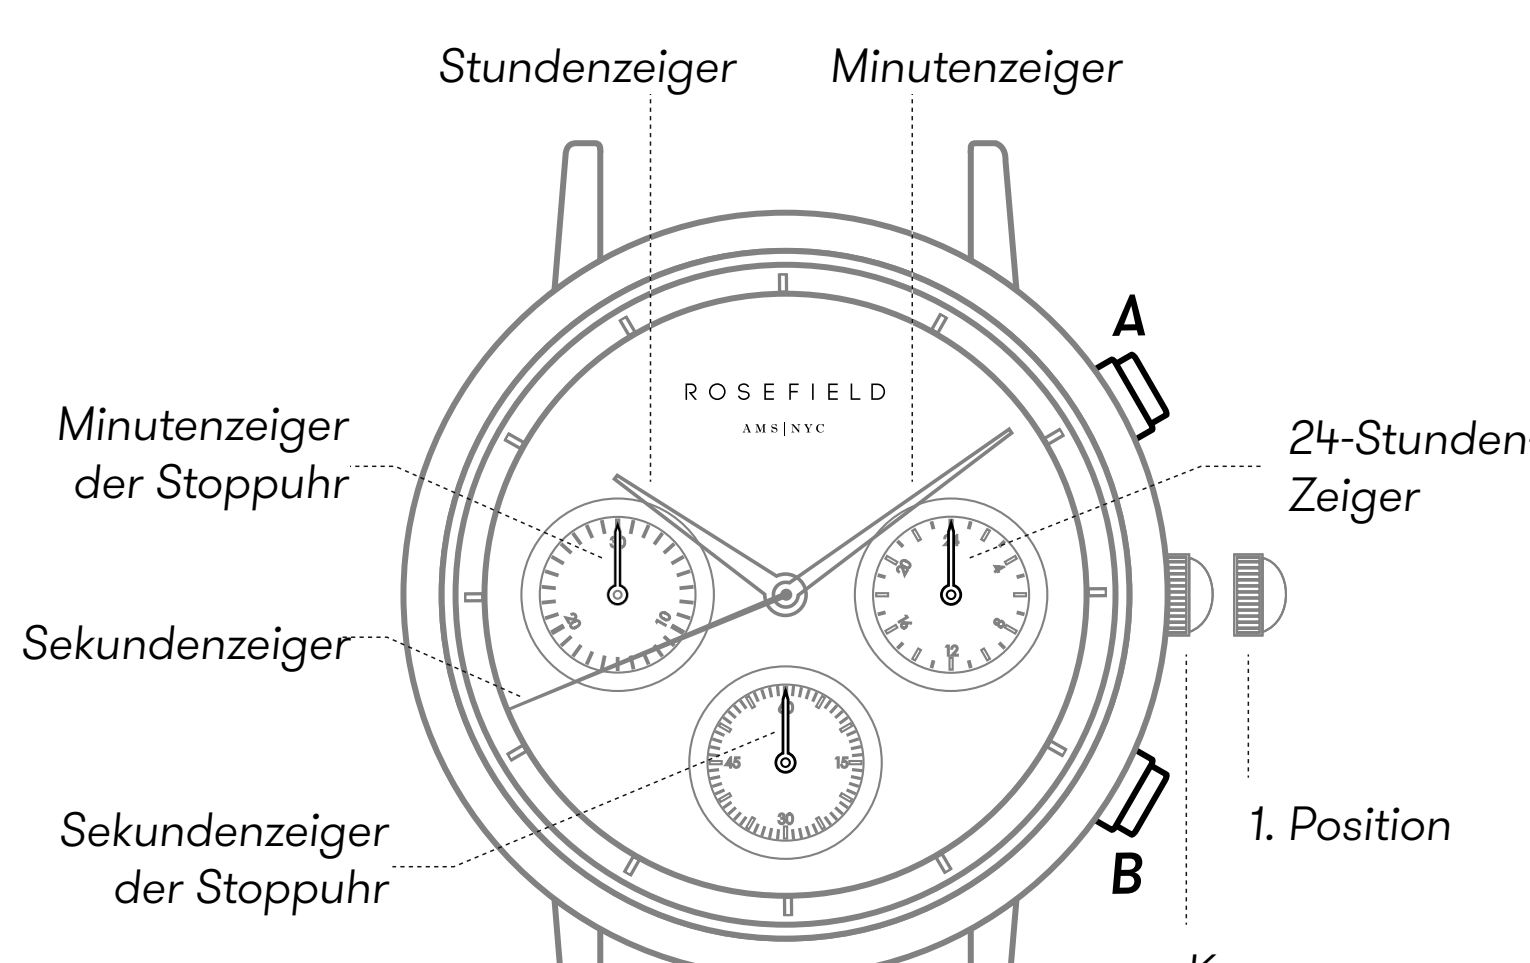

ZURÜCKSETZEN DER STOPPUHR

Dieser Vorgang sollte ausgeführt werden, wenn der Sekundenzeiger der Stoppuhr nicht auf die „NULL“-Sekundenposition zurückkehrt, nachdem die Stoppuhr zurückgestellt bzw. die Batterie ausgetauscht wurde.

1. Ziehe die Krone in die erste Klickposition heraus.
2. Drücke den Knopf „A“, um den Sekundenzeiger der Stoppuhr auf die NULL-Position zu stellen.
*Der Minutenzeiger der Stoppuhr wird mit dem Sekundenzeiger der Stoppuhr synchronisiert.
*Du kannst den Sekundenzeiger der Stoppuhr schnell vorstellen, indem du den Knopf „A“ gedrückt hältst.
3. Sobald du die Zeiger auf Null zurückgestellt hast, ist die Zeit zurückgesetzt. Die Krone kannst du nun in die Normalstellung zurückdrücken.

Garantie & Aftersales

RÜCKGABE & ERSTATTUNG

Jede Bestellung, die über unsere Website de.rosefieldwatches.com getätigt wurde, kann innerhalb von 60 Tagen nach Erhalt ohne Angabe von Gründen zurückgegeben werden. Personalisierte Artikel sind von dieser Regelung ausgenommen, es sei denn, das Produkt ist defekt. Das Produkt muss in der Originalverpackung mit allen Etiketten und Zusatztteilen (falls vorhanden) zurückgeschickt werden. Das Produkt muss in demselben Zustand zurückgegeben werden, in dem es erhalten wurde, um für eine Rückerstattung in Frage zu kommen. Bitte beachte: Das Entfernen von Schutzaufklebern auf dem Zifferblatt oder der Schließe schließt einen Umtausch oder eine Rückerstattung während dieses Zeitraums aus, es sei denn, das Produkt ist gemäß unserer Garantiebedingungen defekt.

Unsere vollständigen Geschäftsbedingungen findest du im Bereich Support: [Allgemeine Geschäftsbedingungen](#)

Weitere Informationen zu unseren Rückgaberegeln findest du in der Kategorie „Retouren und Umtausch“ unserer FAQ unter „[Was sind die Rückgaberegeln und wie kann ich meine Bestellung zurückgeben?](#)“

INTERNATIONALE GARANTIE

Dein Rosefield-Produkt ist für einen Zeitraum von 24 Monaten ab dem Kaufdatum garantiert frei von Herstellungsfehlern. Dies garantiert dem Käufer, dass das Produkt die Standards für Gebrauchstauglichkeit, Zuverlässigkeit und Haltbarkeit erfüllt. Bitte kontaktiere uns unter support@rosefieldwatches.com, um weitere Informationen zu erhalten oder einen Garantierantrag zu stellen.

Die Garantie gilt nicht bei:

- Schäden die durch Unachtsamkeit oder unsachgemäße Verwendung entstehen, z.B. Kratzer, Stöße oder fallen lassen.
- Defekte oder Schäden, die durch ungerechtfertigte Reparaturen oder Änderungen durch Dritte ohne vorherige schriftliche Genehmigung von ROSEFIELD verursacht wurden.
- Defekte oder Schäden, die durch Feuer oder Wasser verursacht wurden (die Uhren sind 3 ATM wasserdicht).
- Sichtbare Abnutzungsspuren an der Uhr (z. B. kleine Kratzer am Gehäuse und/oder am Glas, Farbveränderungen am Armband und Kratzer oder Aufweichung des Lederbandes).
- Austausch der Batterie, auch nicht während der Garantiezeit.