

3

WEITERE INFORMATIONEN

» BATTERIE UND BATTERIELEBENSDAUER

Ihr Tx Touch Pro verfügt über eine **CR2032 Lithium-Batterie mit einer Batterielebensdauer von 15.000 Starts**, die leicht austauschbar ist.

> **Anzeige für schwache Batterie:** Wenn die Batterie schwach wird, leuchtet die LED Ihres Tx Touch Pro rot.

> **Ersetzen Sie die Batterie:** Lösen Sie die 2 Schrauben auf der Rückseite des Geräts mit einem Schraubenzieher und entfernen Sie dann den Deckel und die Dichtung. Entfernen Sie die verbrauchte Batterie und legen Sie eine neue Lithium CR2032-Batterie ein. Setzen Sie die Dichtung und den Deckel wieder ein, und schrauben Sie die 2 Schrauben wieder fest.

» TECHNISCHE DATEN

- **Gewicht:** 50 g
- **Abmessungen:** Durchmesser: 82 mm, Höhe: 10 mm
- **Die Kompatibilität:** FxChip / FxChip BLE
- **Sender mit 1 Code:** Start
- **Genauigkeit:** 1/100 einer Sekunde
- **Erkennungsfeld:** 1,5 Meter
- **Mindestabstand zwischen 2 Sendern:** 1,5 Meter
- **Mindestzeit zwischen 2 Sendern:** 0,7 Sekunden
- **Batterie:** Lithium CR2032 (vom Benutzer austauschbare Batterie) + Anzeige für schwache Batterie
- **Batterielebensdauer:** 15'000 Starts
- **Wasserbeständigkeit:** 3ATM
- **Betriebstemperaturen:** -20°C bis +50°C

» TECHNISCHER SUPPORT

Unsere FAQ (Frequently Asked Questions - Häufig gestellte Fragen) sowie weitere Handbücher und Benutzerhandbücher finden Sie auf unserer Website unter: www.freelap.ch/support

Wenn Sie die Antworten auf Ihre Fragen nicht finden können, wenden Sie sich bitte an Ihren Freelap-Händler. Die Liste der Freelap-Händler finden Sie unter: www.freelap.ch/freelap-contact

» KUNDENDIENST UND GARANTIE

Ihr TX Touch Pro besitzt eine **Garantie von 2 Jahren**. Wenn Sie Fragen haben oder Hilfe mit Ihrem Gerät benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Freelap-Händler.



www.freelap.ch

Folge Freelap auf



MADE BY FREELAP SA

Av. D.-Jeanrichard 2A

CH-2114 Fleurier - Switzerland

+41 32 861 52 42 - www.freelap.ch

freelap[®]
freedom of timing

Art.Nr. 2953609

TX TOUCH PRO

FREELAP-SENDER SPEZIELL FÜR
LEICHTATHLETIK-STARTS

BEDIENUNGSANLEITUNG

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihres Tx Touch Pro Senders! Dieses Gerät wurde so konzipiert, dass es bequem und einfach zu bedienen ist. In dieser Anleitung finden Sie alle Informationen über seine Funktionsweise.

1 ALLGEMEINE FUNKTIONSWEISE

» IHR TX TOUCH PRO

Ihr Tx Touch Pro ist der **Freelap-Sender**, der **speziell für Leichtathletik-Starts entwickelt wurde**. Er löst den Start des Transponders sehr genau aus. Wenn der Athlet den Knopf loslässt, startet der FxChip BLE-Transponder sofort.

» TEILE DES GERÄTS



1. LED: Zeigt an, ob das Gerät eingeschaltet und bereit ist, den Start auszulösen. Zeigt auch an, wenn die Batterie schwach ist (rotes Licht).

2. "ON" TASTE: Schaltet das Gerät ein und löst den Start aus (wenn freigegeben). ns auf dem Gerät und löst den Start aus (wenn freigegeben).

3. BATTERIE: Versorgt die Vorrichtung mit Strom.


2 VERWENDUNG IHRES TX TOUCH PRO

» VORAUSSETZUNGEN

Ihr Tx Touch Pro-Sender ist Teil des Freelap-Systems. Damit es funktioniert, **müssen Sie den/die Transponder an dem/den Athleten anbringen und die MyFreelap-App verwenden** (weitere Informationen finden Sie in den entsprechenden Benutzerhandbüchern).

» STELLEN SIE IHREN TX TOUCH PRO AUF DIE STRECKE UND GEHEN SIE AN DEN START

- **Stellen Sie den Tx Touch Pro auf den Boden, auf die Startlinie.**
- Bringen Sie sich in die Startposition, indem Sie den Daumen auf dem mittleren Knopf gedrückt halten. Die grüne LED leuchtet auf (2 Sekunden). Dann beginnt sie zu blinken, um anzuzeigen, dass das Gerät bereit ist, den Start auszulösen.
- **Lassen Sie den Knopf los und starten Sie die Zeitmessung.** Der Tx Touch Pro gibt einen Bestätigungston ab und startet sofort den Timer Ihres Transponders.

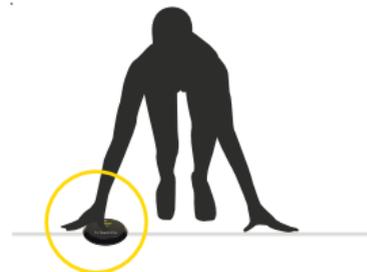

Die Platzierung des Senders an einem anderen Ort oder einer anderen Position kann zu Ungenauigkeiten oder zur Nichterkennung führen.

» MIT ANDEREN SENDERN KOMBINIEREN

Damit das Freelap-System funktioniert, **müssen Sie einen Sender mit dem Code "Finish" auf Ihrer Strecke haben**. Der Tx Touch Pro ist ein Startsender. Sie müssen auch mindestens einen Zielsender auf Ihrer Strecke haben (z.B.: Tx Junior Pro Sender mit dem Code "Finish").

Sie können ihn auch in Kombination mit anderen Freelap-Sendern verwenden (z.B.: Sender Tx Junior Pro, eingestellt mit dem Code "Lap"). /! \ Ihre FxChip und FxChip BLE Transponder haben einen temporären Speicher von 10 Runden. **Das bedeutet, dass Ihre Strecke maximal 11 Sender enthalten darf.**

Der Tx Touch Pro muss auf einen Abstand von mindestens 0,7 Sekunden zu einem beliebigen anderen Sender gestellt werden.

Tipp : Für die Leichtathletik beträgt der Mindestabstand zwischen den Sendern 10 m.

» GLEICHZEITIGE VERWENDUNG VON TX TOUCH PRO-SENDERN AUF BENACHBARTEN BAHNEN

Wenn mehrere Athleten Tx Touch Pro gleichzeitig auf nebeneinander liegenden Bahnen verwenden, **muss jeder von ihnen auf der am weitesten entfernten Seite des anderen Athleten platziert werden**, um den Transpondertimer der anderen Bahn nicht auszulösen (**lassen Sie zwischen jedem Tx Touch Pro mindestens 1,5 Meter Abstand**).

Beispiel :

