

EN Thank you for purchasing products of AIGOSTAR. Please read this manual carefully before use and retain it for future reference.


Important Safeguards

1. Please keep away from water and humidity. Unplug the switch when changing the light.
2. In case of breakdowns, please consult an experienced electrician.
3. If you are uncertain about the installation or use of the light, please consult a qualified electrician or technician.
4. This product is only suitable for indoor use.
5. If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.
6. The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.
7. This product contains a light source of energy efficiency class <F> (EU) 2019/2015.


Specifications

Input Voltage	220-240V~
Socket Current	16A
Socket Power	MAX.3860W
Frequency	50/60Hz
LED Power	4.6W
Color Temperature	3000-4000-6500K+RGB

Operation Instructions

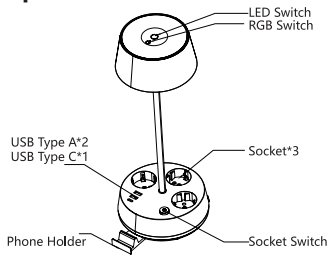

1. Short press the top LED switch can change the color temperature in 3000-4000-6500K. Long press the top LED switch can adjust the brightness.
2. After double-clicking the top RGB switch, long press the RGB switch for more than 3S to enter the function presentation of RGB color, and click it again to stop this function.
3. The maximum output of USB single port is 5V 2.4A. If three ports are used at the same time, the maximum total output is 5V 3.1A.



ES Gracias por comprar productos de AIGOSTAR. Lea este manual antes de utilizar el producto y consérvelo para futuras consultas.


Instrucciones de seguridad

1. Mantenga el producto alejado del agua y la humedad. Desenchufe el cable de alimentación cuando vaya a cambiarlo de lugar.
2. En caso de avería, póngase en contacto con un electricista profesional.
3. En caso de duda sobre la instalación o el uso de la lámpara, consulte a un electricista o a un técnico profesional.
4. Este producto solo se debe utilizar en interiores.
5. Si el cable está dañado, solamente deberá sustituirlo el fabricante o un profesional similar para evitar peligros.
6. La fuente luminosa de esta lámpara no se puede sustituir, cuando llegue al final de su vida útil, deberá sustituir toda la lámpara.
7. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia energética <F> (EU) 2019/2015.


Especificaciones

Voltaje de entrada	220-240 V~
Corriente de la toma	16 A
Potencia de la toma	MAX. 3860 W
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia del LED	4,6 W
Temperatura del color	3000-4000-6500 K+RGB

Instrucciones de funcionamiento

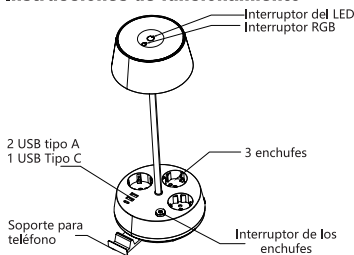

1. Pulse brevemente el interruptor del LED superior para cambiar la temperatura del color entre 3000-4000-6500 K. Mantenga pulsado el interruptor del LED superior para ajustar el brillo.
2. Pulse dos veces sobre el interruptor RGB superior para activar/desactivar el RGB, y toque los colores del anillo para seleccionarlos.
3. Después de pulsar dos veces sobre el interruptor RGB superior, manténgalo pulsado durante más de 3 segundos para entrar en la función de colores RGB. Vuelva a pulsarlo para detener la función.
4. La salida máxima de cada puerto USB es de 5 V y 2.4 A. Si utiliza los tres puertos al mismo tiempo, la salida máxima total es de 5 V y 3.1 A.



PL Dziękujemy za zakup produktów AIGOSTAR. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed użyciem i zachowanie jej na przyszłość.


Ważne zabezpieczenia

1. Należy trzymać produkt z dala od wody i wilgoci. Podczas wymiany światła należy wyłączyć przełącznik.
2. W przypadku awarii należy skonsultować się z doświadczonym elektrykiem.
3. W przypadku wątpliwości dotyczących instalacji lub użytkowania lampy należy skonsultować się z wykwalifikowanym elektrykiem lub technikiem.
4. Ten produkt nadaje się wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.
5. Jeśli zewnętrzny elastyczny kabel lub przewód tej oprawy oświetleniowej zostanie uszkodzony, powinien zostać wymieniony wyłącznie przez producenta lub jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
6. Źródło światła tej oprawy nie jest wymienne, gdy źródło światła osiągnie koniec okresu eksploatacji, należy wymienić całą oprawę.
7. Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej <F> (EU) 2019/2015.


Specyfikacja

Napięcie wejściowe	220-240V~
Natężenie gniazda	16A
Zasilanie gniazda	MAX.3860W
Częstotliwość	50/60Hz
Zasilanie LED	4.6W
Temperatura barwowa	3000-4000-6500K+RGB

Instrukcja obsługi

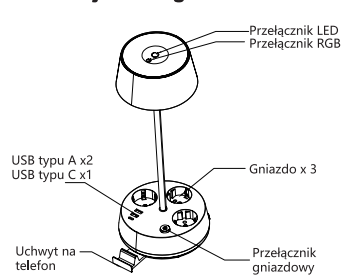

1. Krótkie naciśnięcie górnego przełącznika LED pozwala zmienić temperaturę barwową w zakresie 3000-4000-6500K.
2. Długie naciśnięcie górnego przełącznika LED umożliwia regulację jasności.
3. Dwuokrotne kliknięcie górnego przełącznika RGB pozwala włączyć/wyłączyć RGB, a dotknięcie kolorów na pierścieniu kolorów pozwala je dostosować.
4. Po dwukrotnym kliknięciu górnego przełącznika RGB, naciskując długo przełącznik RGB przez ponad 3 sekundy, aby przejść do prezentacji funkcji koloru RGB, i kliknij go ponownie, aby zatrzymać tę funkcję.
5. Maksymalna moc wyjściowa pojedynczego portu USB wynosi 5 V 2.4 A. Jeśli jednocześnie używane są trzy porty, maksymalna łączna moc wyjściowa wynosi 5 V 3.1 A.



IT Grazie per aver acquistato un prodotto AIGOSTAR. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso e di conservarlo per future consultazioni.


Importanti misure di sicurezza

1. Tenere lontano dall'acqua e dall'umidità. Scollegare l'interruttore quando si cambia la lampadina.
2. In caso di guasti, consultare un elettricista esperto.
3. Se non si è sicuri dell'installazione o dell'uso della luce, consultare un elettricista o un tecnico qualificato.
4. Questo prodotto è adatto solo per uso interno.
5. Se il cavo flessibile esterno o il cordone di questa lampada è danneggiato, deve essere sostituito esclusivamente dal produttore o dal suo agente di servizio o da una persona qualificata simile per evitare pericoli.
6. La sorgente luminosa di questa lampada non è sostituibile; quando la sorgente luminosa raggiunge la fine della sua vita, l'intera lampada deve essere sostituita.
7. Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica <F> (EU) 2019/2015.


Specifiche

Tensione di ingresso	220-240V~
Corrente della presa	16A
Potenza della presa	MAX.3860W
Frequenza	50/60Hz
Potenza del LED	4.6W
Temperatura del colore	3000-4000-6500K+RGB

Istruzioni per l'uso

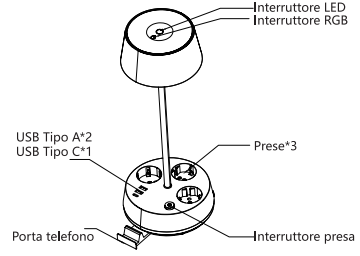

1. Premendo brevemente l'interruttore LED superiore si può cambiare la temperatura del colore tra 3000-4000-6500K.
2. Tenendo premuto l'interruttore LED superiore si può regolare la luminosità.
3. Facendo doppio click sull'interruttore RGB superiore si può accendere/spegnere l'RGB e toccando i colori sull'anello cromatico si possono regolare.
4. Dopo aver fatto doppio click sull'interruttore RGB superiore, tenendo premuto l'interruttore RGB per più di 3 secondi si entra nella presentazione delle funzioni del colore RGB, e cliccando di nuovo si interrompe questa funzione.
5. L'uscita massima di una singola porta USB è di 5V 2.4A. Se vengono utilizzate tre porte contemporaneamente, l'uscita totale massima è di 5V 3.1A.



DE Vielen Dank, dass Sie sich für Produkte von AGISTAR entschieden haben. Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.


Wichtige Sicherheitsvorkehrungen

- 1. Bitte halten Sie sie von Wasser und Feuchtigkeit fern. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie die Leuchte auswechseln.
- 2. Bei Störungen wenden Sie sich bitte an einen erfahrenen Elektriker.
- 3. Wenn Sie sich über die Installation oder Verwendung der Leuchte unsicher sind, wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten Elektriker oder Techniker.
- 4. Dieses Produkt ist nur für die Verwendung in Innenräumen geeignet.
- 5. Wenn die äußere flexible Leitung oder das Kabel dieser Leuchte beschädigt ist, muss sie/er ausschließlich durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
- 6. Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht austauschbar; wenn die Lichtquelle das Ende ihrer Lebensdauer erreicht, muss die gesamte Leuchte ersetzt werden.
- 7. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzkategorie <F>-<EU>(2019/2015).


Spezifikationen

Eingangsspannung	220-240V~
Steckdose Strom	16A
Steckdose Strom	MAX.3860W
Frequenz	50/60Hz
LED Leistung	4.6W
Farbtemperatur	3000-4000-6500K+RGB

Betriebsanleitung

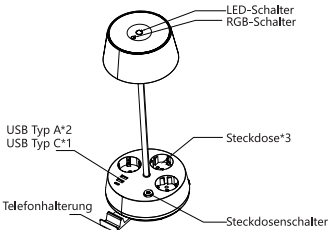

- 1. Kurzes Drücken des oberen LED-Schalters kann die Farbtemperatur in 3000-4000-6500K ändern. Durch länges Drücken des oberen LED-Schalters kann die Helligkeit eingestellt werden.
- 2. Mit einem Doppelklick auf den oberen RGB-Schalter kann RGB ein- und ausgeschaltet werden, und durch Berühren der Farben auf dem Farbring können diese eingestellt werden.
- 3. Nachdem Sie auf den oberen RGB-Schalter doppelgeklickt haben, halten Sie den RGB-Schalter länger als 3 Sekunden gedrückt, um die Funktionsdarstellung der RGB-Farbe aufzurufen, und klicken Sie erneut darauf, um diese Funktion zu beenden.
- 4. Die maximale Ausgangsleistung eines einzelnen USB-Anschlusses beträgt 5 V 2,4 A. Wenn drei Anschlüsse gleichzeitig verwendet werden, beträgt die maximale Gesamtleistung 5V 3,1A.



NL Bedankt voor de aankoop van een AGISTAR-product. Gelieve deze handleiding zorgvuldig door te lezen voor gebruik en bewaar deze voor toekomstig gebruik.


BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN

- 1. Hou het product uit de buurt van water en vuil. Haal de stekker uit het stopcontact wanneer u het licht vervangt.
- 2. Raadpleeg bij storingen een ervaren elektricien.
- 3. Als u niet zeker bent over de installatie of het gebruik van de lamp, raadpleeg dan een gekwalificeerde elektricien of technicus.
- 4. Dit product is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis.
- 5. Als de externe flexibele kabel of het snoer van dit armatuur is beschadigd, moet het uitsluitend worden vervangen door de fabrikant of zijn monteur of een soortgelijk gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen.
- 6. De lichtbron van deze armatuur is niet te vervangen; wanneer de lichtbron het einde van zijn levensduur heeft bereikt, moet de gehele armatuur vervangen worden.
- 7. Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse <F>-<EU>(2019/2015).


Specificaties

Ingangsspanning	220-240V ~
Stroomsterkte stopcontact	16 A
Vermogen stopcontact	MAX.3860W
Frequentie	50/60Hz
LED-vermogen	4,6 W
Kleurtemperatuur	3000-4000-6500K+RGB

Bedieningsinstructies

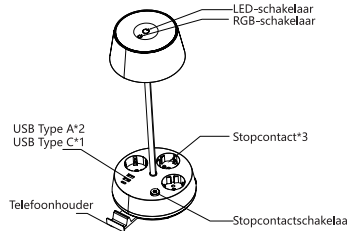

- 1. Druk kort op de bovenste LED-schakelaar om de kleurtemperatuur te wijzigen tussen 3000-4000-6500K.
- 2. Druk lang op de bovenste LED-schakelaar om de helderheid aan te passen.
- 3. Dubbelklik op de bovenste RGB-schakelaar om RGB in of uit te schakelen en raak de kleuren op de kleurenring aan om ze aan te passen.
- 4. Na dubbelklikken op de bovenste RGB-schakelaar, drukt u lang op de RGB-schakelaar voor meer dan 35 om de functiepresentatie van RGB-kleur te openen en klikt u er opnieuw op om deze functie te stoppen.
- 5. De maximale uitgangsspanning van de enkele USB-poort is 5V 2,4A. Als er drie poorten tegelijkertijd worden gebruikt, is de maximale totale uitgangsspanning 5V 3,1A.



FR Nous vous remercions d'avoir acheté un produit AGISTAR. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre produit et conservez-le pour toute référence ultérieure.


Mises en garde importantes

- 1. Tenir à l'écart de l'eau et de l'humidité. Débranchez l'interrupteur lorsque vous changez la lampe.
- 2. En cas de panne, veuillez consulter un électricien expérimenté.
- 3. En cas de doute sur l'installation ou l'utilisation de la lampe, veuillez consulter un électricien ou un technicien qualifié.
- 4. Ce produit ne peut être utilisé qu'à l'intérieur.
- 5. Si le câble ou le cordon flexible externe de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant ou son agent de service ou une personne qualifiée similaire afin d'éviter tout danger.
- 6. La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable.
- 7. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique <F>-<EU>(2019/2015).


Caractéristiques techniques

Tension d'entrée	220-240V~
Courant de la prise	16A
Puissance de la prise	MAX.3860W
Fréquence	50/60Hz
Puissance LED	4.6W
Température de couleur	3000-4000-6500K+RVB

Aperçu du produit et mode d'emploi

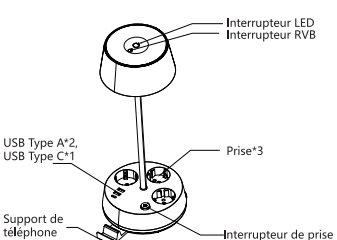

- 1. Une pression courte sur l'interrupteur LED supérieur permet de changer la température de couleur entre 3000-4000-6500K.
- 2. Une pression longue sur l'interrupteur LED supérieur permet de régler la luminosité.
- 3. Un double clic sur l'interrupteur RVB supérieur permet d'activer/désactiver le RVB, et une pression sur les couleurs de l'anneau de couleur permet de les ajuster.
- 4. Après avoir double-cliqué sur l'interrupteur RVB supérieur, appuyez longuement sur l'interrupteur RVB pendant plus de 3 secondes pour accéder à la présentation de la fonction de couleur RVB, et cliquez à nouveau pour arrêter cette fonction.
- 5. La sortie maximale d'un port USB unique est de 5V 2,4A. Si trois ports sont utilisés en même temps, la sortie totale maximale est de 5V 3,1A.



PT Obrigado por ter adquirido produtos AGISTAR. Leia este manual cuidadosamente antes de utilizar e guarde-o para referência futura.


Salvaguardas importantes

- 1. Por favor, mantenha longe da água e da humidade. Desligue o interruptor quando mudar a luz.
- 2. Em caso de avaria, consulte um electricista experiente.
- 3. Se não tiver a certeza sobre a instalação ou utilização da luz, consulte um electricista ou técnico qualificado.
- 4. Este produto é adequado apenas para uso no interior.
- 5. Se o cabo flexível exterior ou o fio desta luminária estiverem danificados, deverá ser substituído exclusivamente pelo fabricante ou pelo seu agente de assistência ou pessoa qualificada semelhante, a fim de evitar perigos.
- 6. A fonte de luz desta luminária não é substituível; quando a fonte de luz atingir o fim da sua vida útil, toda a luminária deverá ser substituída.
- 7. Este produto contém uma fonte de luz de classe de eficiência energética <F>-<EU>(2019/2015).


Especificações

Tensão de entrada	220-240V~
Corrente de encaixe	16A
Potência de encaixe	MAX.3860W
Frequência	50/60Hz
Potência LED	4.6W
Temperatura de cor	3000-4000-6500K+RGB

Instruções de operação

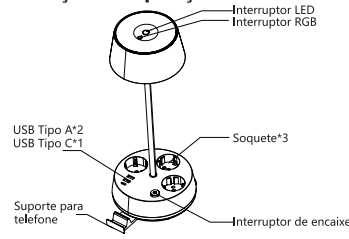

- 1. Pressione rapidamente o interruptor LED superior para alterar a temperatura da cor em 3000-4000-6500K.
- 2. Pressione longamente o interruptor LED superior para ajustar o brilho.
- 3. Clique duas vezes no botão RGB superior para ligar/desligar o RGB e tocar nas cores do anel colorido para as ajustar.
- 4. Depois de clicar duas vezes no botão RGB superior, prima e mantenha premido o botão RGB durante mais de 35 para entrar na apresentação da função de cor RGB e clique novamente para interromper esta função.
- 5. 2. A saída máxima da porta única USB é de 5V 2,4A. Se forem utilizadas três portas ao mesmo tempo, a saída total máxima é de 5V 3,1A.



AL-RTN4P9USB-RGB-W01

