



3 in 1 Haarschneidemaschine & Rasierer-Set

Benutzerhandbuch

MODELL:977

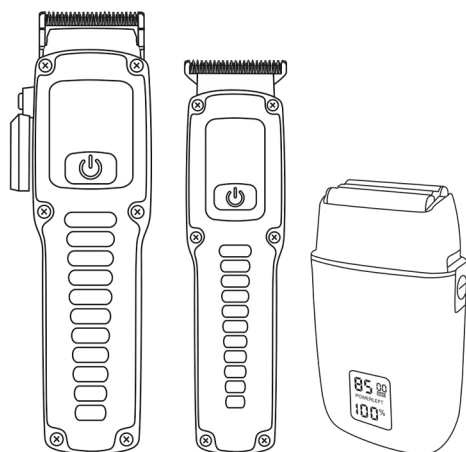

Überblick

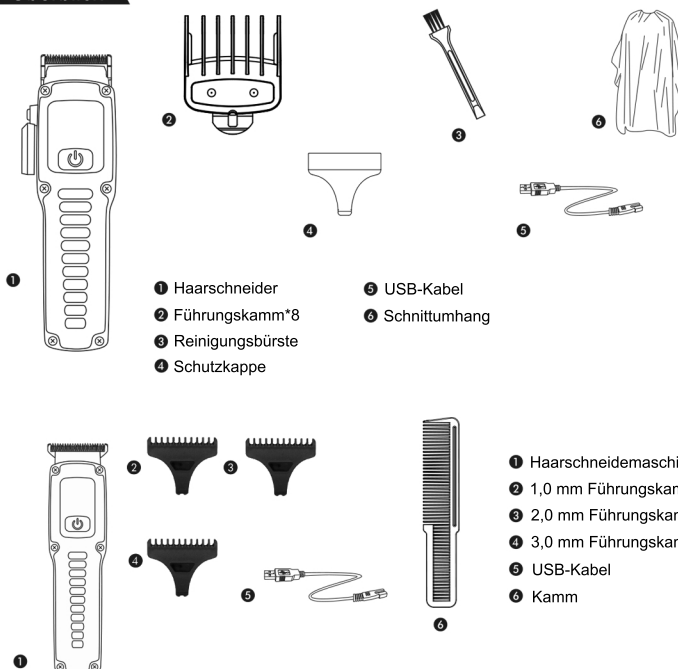

Vor dem Gebrauch:

Dieses Handbuch wurde für die ordnungsgemäße Verwendung dieses Trimmers vorbereitet. Bitte lesen Sie es vor dem Gebrauch sorgfältig durch. Verwenden Sie es einfach gemäß der Empfehlungen im Handbuch. Es bringt nicht nur gute Service, sondern verlängern auch die Lebensdauer des Trimmers.

Aufmerksamkeit

Gefahr

Halten Sie das Netzteil trocken

Halten Sie die Maschine trocken, verwenden Sie niemals das Wasser zum Reinigen

Warnung

Bevor Sie das Produkt anschließen, stellen Sie bitte sicher, dass die auf dem Produkt angezeigte Spannung mit der lokalen Stromversorgung übereinstimmt Spannungsversorgung. Lange Zeit nicht kontinuierlich laden und nicht laden, wenn die Temperatur unter 0° C oder über 40° C liegt Andernfalls wird die Akkulaufzeit verkürzt. Dieses Produkt kann nur mit dem mitgelieferten Ladegerät aufgeladen werden. Bitte verwenden Sie kein Zubehör, das nicht von unserer Firma zur Verfügung gestellt wird. Dieses Produkt. Nachdem das Aufladen abgeschlossen ist, halten Sie bitte zuerst das Ladegerät und dann Ziehen Sie dann den Stecker aus der Steckdose. Denken Sie daran, nicht am Ladekabel zu ziehen. Bevor Sie den Rasierer unter Leitungswasser reinigen, stellen Sie sicher, dass Sie das Ladegerät abziehen. Stecken oder ziehen Sie den Adapter nicht mit nassen Händen ab. Der Adapter sollte den Kontakt mit Flüssigkeiten vermeiden. Wenn sich Flecken auf dem Körper befinden, wischen Sie es mit einem weichen Tuch ab, das in neutrales Reinigungsmittel getaucht ist. Verwenden Sie keinen Alkohol, Benzin oder andere Chemikalien Wischen Sie das Produkt ab.

2

Bei normalem Gebrauch kann das Gerät leichtes Fieber haben. Der Ist ein normales Phänomen, bitte seien Sie versichert, es zu verwenden. Bei abnormalen Bedingungen (wie Geruch, Temperatur und Schall) treten während des Ladens oder der Verwendung des Produkts sofort auf Schalten Sie den Strom aus und verwenden Sie ihn nicht mehr. Bitte entsorgen Sie entsprechend Zur Art des Fehlers und reichen Sie ihn der Wartungsabteilung ein- Unser Unternehmen zur Reparatur, falls erforderlich.

Funktionen und Verwendungsmethoden:

1. Drücken Sie den Netzschalter nach oben, um die Stromversorgung des Stroms einzuschalten Schermaschinen.
2. Verwenden Sie einen elektrischen Clipper, um den Rücken entlang der Haare zu bewegen und Schneiden Sie das Haar auf eine geeignete Länge. Verwenden Sie keine elektrischen Schermaschinen in Rückwärts, sonst kann es übertrimmt sein.
3. Drücken Sie den Netzschalter nach unten, um die Stromversorgung des Elektrische Schermaschinen.




Reinigung und Wartung:

Damit Sie den Haarschneider bequemer und bequemer verwenden können Schnell empfehlen wir Ihnen, den Haarschneider regelmäßig zu reinigen, Andernfalls wird es die Leistung und Lebensdauer des Haares beeinträchtigen Clipper. Regelmäßige Reinigung und Wartung kann das Haar halten Clipper in gutem Zustand, verhindert das Wachstum von Gerüchen und Bakterien und schärfen die Klinge der Schläfe.

3

1. Schalten Sie den Strom der Haarschneidemaschine aus und ziehen Sie den Stecker Stecker.
2. Wischen Sie den Körper der Haarschneidemaschine mit einem sauberen Tuch ab, reinigen Sie die Haare der Klinge der Haarschneidemaschine mit einer Reinigungsbürste, und Dann geben Sie ein paar Tropfen Öl auf die Klinge.
3. Die Reinigung ist abgeschlossen. Die Haarschneidemaschine sollte in Eine trockene und belüftete Umgebung, die ihren Service erweitern kann Leben.

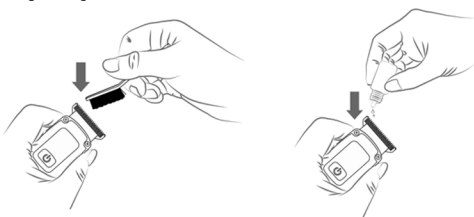

Hingabe

At the end of the service life of the appliance, do not discard it with general waste. Please send the appliance to the recycling bin designated by the government. This will contribute to environmental protection.

Note:

- 1)In front of abandoned appliances;
- 2)When removing the battery, the battery must be removed from the appliance, the appliance must be powered off;
- 3)The battery should be disposed of safely.

4

Entsorgungsmethode für Abfallbatterien

Die eingebaute wiederaufladbare Batterie kann enthalten Umweltverschmutzung. Wir empfehlen Ihnen, sich mit dem Händler zu erkundigen Oder lassen Sie sich von ausgewiesenen Reparaturstellen des Unternehmens beraten Verlängerung der Lebensdauer von Elektrogeräten vor der Handhabung Versuchen Sie, so viele Maschinen wie möglich zu haben. Wenn du dich entscheidest, das aufzugeben Maschine. Die Batterie muss von Profis sicher entfernt werden Von staatlichen Recyclingstationen oder Distributoren benannte Mitarbeiter Bestimmte Reparaturstelle und Inbetriebnahme an der dafür vorgesehenen Reparaturstelle Papierkorb. Werfen Sie es nicht beiläufig weg.

Produkt: Electri Stuhlknipser
Modell:977 Leistung:10w
Produkteingang: DC 5V

977 Haarschneidemaschine
Ladezeit: 3 Stunden
Nach dem Aufladen für die Arbeit 3 Stunden

977 Haarschneider
Ladezeit: 3 Stunden
Nach dem Aufladen für die Arbeit 3 Stunden

Hersteller:Yiwu Lehman Electronic Technologie Co., Ltd.
Adresse: im ersten Stock, Nr. 78 Xiahe Straße,
Yiwu, Zhejiang, China.

MADE IN CHINA



5