


RC CAR USE MANUAL

Please read this instruction manual carefully before use, and properly keep this manual for future use.

Packing List




Remote Control Function

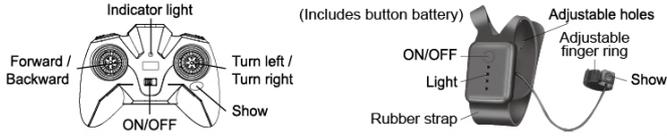

Batteries and Charging




Connect the battery to the charging cable, and then plug the USB charging cable into the USB port or USB charger on your computer. When the red light is on, it means that charging is in progress, and when the red light is off it means the battery has been fully charged.




Battery installation method:
 (1) Open the battery cover on the bottom of the remote control with a screwdriver.
 (2) Load 3x 1.5V "AAA" batteries according to the correct polarity and cover the battery cover.

Attention: If the battery of the remote control is insufficient, the indicator light will be dark or not bright, then replace the new battery;

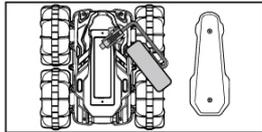


After charging is complete, open the battery cover and place the battery in the battery compartment

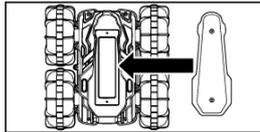

Connect the battery pack to the stunt car connector and close the battery cover

Operation Method


1. Wireless remote control:
 First press the power switch of the remote control car, then put the car on the plane, and then open the remote control switch. When the remote control light stops blinking, you can move the joystick to operate. If the remote control light continues to blink, please turn off the remote control and the car switch and restart. (Note: The remote control light can not be flipped when flashing)



2. Gesture remote control:
 First press the power switch on the remote control car, and then put the car on the flat surface. After wearing the watch, press the gesture remote control power. If you want to switch the gesture remote control, please be careful to turn off the remote control car and the wireless remote control before restarting. (Note: You can scan the QR code on the right, which has a detailed gesture operation video for reference)



Basic operation picture showing how to USE this product

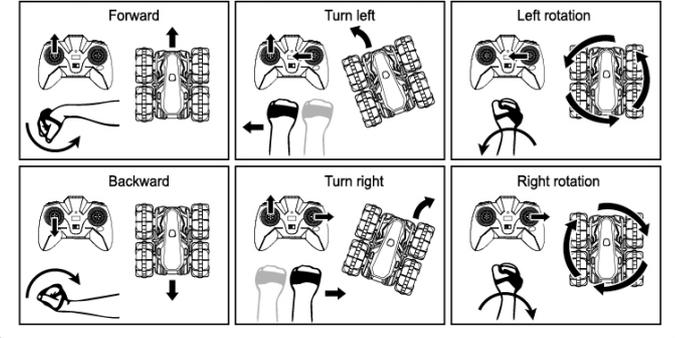

After-sales Service

EMAIL: service@esuneurope.com
 If you have any problems when using our products, please contact us and we will try our best to help you.
 If you are not satisfied with our products or have better suggestions, please contact us, we will listen to every customer's wishes.

USE Cautions

- If the battery sealing ring springs up, should be flat into the groove. After installing the battery cover, the screw must be locked, otherwise there is the risk of water.
- When the car is moving, please do not touch the four wheels of the remote control car with your hand to avoid damaging the remote control car.
- When the car is low voltage, the speed of the remote control will be slow and the sound will be beeped. It's time to take the car back and recharge it.
- When operating, pay attention to nearby signal interference, otherwise it will affect the remote control distance.

Produktanleitung

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie für den Fall der Fälle auf.


Packliste




Fernbedienung Funktion



Batterie und Aufladen

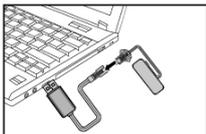


Verbinden Sie den Akku mit dem Ladekabel und stecken Sie das USB-Ladekabel in den USB-Anschluss des Computers oder in das USB-Ladegerät. Wenn das rote Licht leuchtet, bedeutet dies, dass es gerade lädt; wenn das rote Licht erlischt, bedeutet dies, dass der Akku voll ist.




Installationsmethode für den Akku:
 (1) Öffnen Sie mit einem Schraubendreher die Batterieabdeckung am unteren Rand der Fernbedienung.
 (2) Legen Sie 3 Stück 1,5V "AAA"-Batterien korrekt polarisiert ein und decken Sie dann die Batterieabdeckung ab.

Hinweis: Wenn die Batterie der Fernbedienung schwach ist, wird die Anzeigelampe dunkler oder leuchtet nicht, bitte wechseln Sie die Batterie.

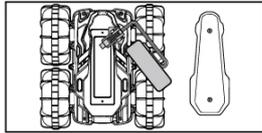


Nach Abschluss des Ladevorgangs öffnen Sie den Batteriefachdeckel und legen die Batterie in das Batteriefach.

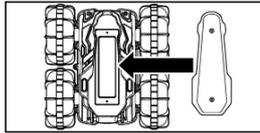

Verbinden Sie den Batteriepack und die Schnittstelle des Fahrzeugkörpers und schließen Sie den Batteriefachdeckel.

Bedienungsanleitung


1. Drahtlose Fernbedienung:
 Drücken Sie zunächst den Ein-/Ausschalter des ferngesteuerten Autos und stellen Sie das Auto auf eine ebene Fläche, dann schalten Sie die Fernbedienung ein. Wenn die Anzeigelampe der Fernbedienung aufhört zu blinken, können Sie den Joystick bewegen, um zu steuern. Wenn die Anzeigelampe der Fernbedienung weiterhin blinkt, schalten Sie die Fernbedienung und den Autoschalter aus und starten Sie neu. (Hinweis: Das Fahrzeug kann nicht bedient werden, wenn die Kontrollleuchte der Fernbedienung blinkt)



2. Gestenfernbedienung:
 Drücken Sie zunächst den Ein-/Ausschalter auf dem ferngesteuerten Auto und stellen Sie das Auto auf eine ebene Fläche. Nach dem Anlegen der Uhr, drücken Sie den Ein-/Ausschalter der Gestenfernbedienung. Wenn Sie die Gestenfernbedienung wechseln möchten, stellen Sie sicher, dass Sie das ferngesteuerte Auto und die drahtlose Fernbedienung ausschalten und dann neu starten. (Hinweis: Sie können den QR-Code auf der rechten Seite scannen, in dem ein detailliertes Video zur Gestensteuerung zur Verfügung steht)



Grundlegende Bedienungsgrafik des Produkts

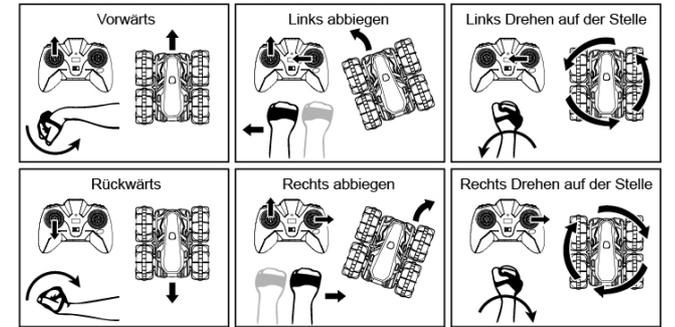

Kundendienst

E-MAIL: service@esuneurope.com
 Wenn Sie Probleme bei der Verwendung unserer Produkte haben, kontaktieren Sie uns bitte und wir werden unser Bestes tun, um Ihnen zu helfen.
 Wenn Sie mit unseren Produkten nicht zufrieden sind oder bessere Vorschläge haben, kontaktieren Sie uns bitte, wir werden den Wünschen jedes Kunden zuhören.

Warme Hinweise

- Wenn der Batterie-Dichtungsring aufspringt, sollte er flach in die Nut gelegt werden. Nach dem Einsetzen des Batteriedeckels müssen die Schrauben festgezogen werden, sonst besteht die Gefahr von Wassereintritt.
- Berühren Sie die vier Räder des ferngesteuerten Autos nicht mit der Hand, während das Auto fährt, um Schäden am ferngesteuerten Auto zu vermeiden.
- Wenn die Spannung des ferngesteuerten Autos zu niedrig ist, wird die Geschwindigkeit des Autos langsamer und es gibt ein Piepen. In diesem Fall sollte das ferngesteuerte Auto zurückgenommen und aufgeladen werden.
- Achten Sie auf Störsignale in der Nähe während der Bedienung, da diese die Fernsteuerungsentfernung beeinflussen können.