

# FOOTSPA SQUARELAX

STARKFELD HOME® - Make living easier!



Scan mich für weitere Informationen.

# STARKFELD HOME®

Model No: SFH-004

# STARKFELD HOME®

STARKFELD HOME ist Teil der STARKFELD-Produktlinie. Als deutsches Start-up-Unternehmen verbinden wir hochwertige Ingenieurskunst mit einer Leidenschaft dafür, das Leben einfacher zu gestalten. Unser Ziel ist es, durch kontinuierliche Innovation höchste Leistung zu erzielen.

Bei STARKFELD setzen wir uns dafür ein, nur die besten Lösungen anzubieten.

Make living easier !

## INHALT

STARKFELD HOME® - - - - -	02
Zwei Mögliche Betriebszustände - - - - -	04
Produktkomponente - - - - -	05
Falt- und Entfaltungsfunktion - - - - -	06
Bedienfeld - - - - -	08
Bedienungsanleitung - - - - -	09
Achtung - - - - -	12
Wartung & Lagerung - - - - -	13
Nützliche Tipps - - - - -	13
STARCSURANCE® - Zufriedenheitsgarantie - - - - -	14
Rechtlicher Hinweis - - - - -	14
Häufige Fehlerbehebung - - - - -	15
Dateblatt - - - - -	16
Entsorgung - - - - -	17

Vielen Dank für Ihren Kauf. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, insbesondere die Sicherheitshinweise, um dieses Gerät korrekt zu verwenden. Bewahren Sie diese Anleitung sorgfältig auf, damit Sie sie bei Bedarf jederzeit nachlesen können.

## **Bitte verwenden sie dieses Gerät nur nach Absprache mit ihrem Arzt!**

---

Vor allem dann wenn sie zu einer der folgenden Personen-Gruppen zählen :

- Psychiatrische Patienten
- Personen mit Herzschrittmachern oder künstlichen Organen
- Menschen mit kardialer Dysfunktion und neurogener Hypertonie
- Menschen mit unbehandelter Gehirnblutung und schwerer Thrombose
- Patienten mit hämorrhagischen Erkrankungen
- Frauen während der Menstruation oder Schwangerschaft
- Anzeichen für Reaktion auf Temperaturänderungen oder Bewusstseinsstörungen haben
- Personen mit Entzündungen, Verletzungen oder Hautverbrennungen an den Füßen
- Kinder und geistig behinderte Personen müssen dürfen das Gerät nur in Anwesenheit eines Erwachsenen bzw. einer Aufsichtsperson.

# ZWEI MÖGLICHE BETRIEBSZUSTÄNDE



## ZWEI BETRIEBSMODI:

### REINES FUßMASSAGEGERÄT (OHNE WASSER)



- Nutzung als Massagegerät für die Füße.
- Aktivieren Sie die Fußsohlenmassage sowie die Airbagmassage für den Spann.

### FUßSPA-MODUS (MIT WASSER)

- Kombination aus Fußmassage und Spa-Funktion.
- Die Fußmassage- und Spa-Funktionen, inklusive der Heizfunktion, können gleichzeitig genutzt werden.

**Hinweis:** Im Modus ohne Wasser darf die Heizfunktion nicht aktiviert werden.

# PRODUKTÜBERSICHT

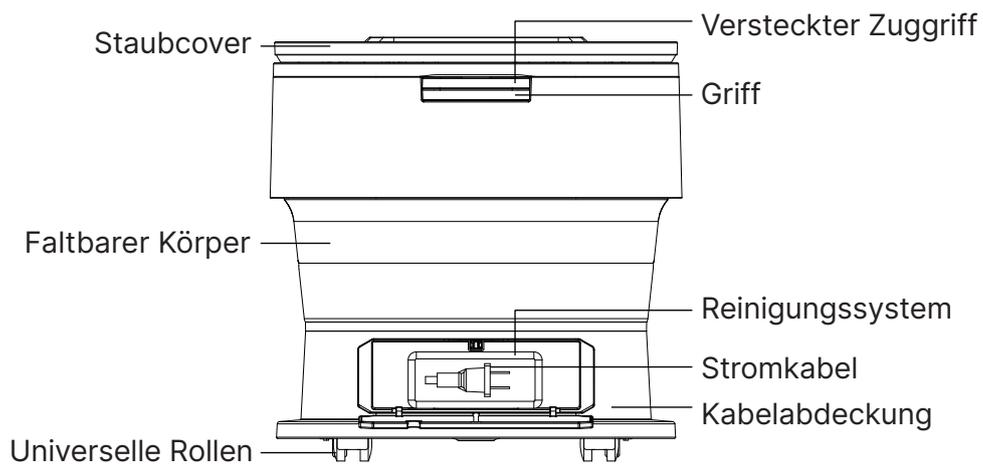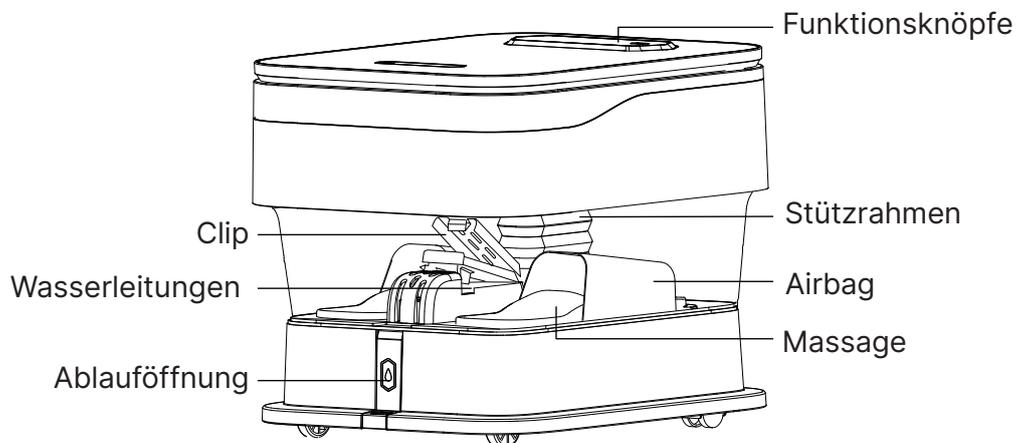


Die Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung, das tatsächliche Produkt ist maßgeblich.

## IM LIEFERUMFANG:




# FALT- UND ENTFALTUNGSFUNKTION

## Wichtiger Sicherheitshinweis

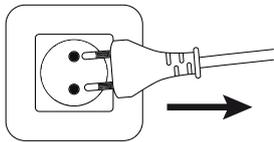


Ausstecken

Um das Gerät zu falten oder zu entfalten, ziehen Sie zuerst den Netzstecker.

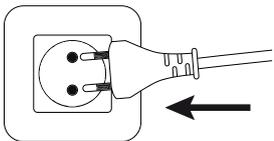

Einstecken

Sobald das Netzkabel wieder eingesteckt ist und das Gerät entfaltet ist, sind alle weiteren Funktionen einsatzbereit.

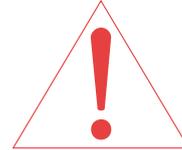

Um ein Überlaufen von Wasser zu verhindern, ist die „Unfold/-Fold“-Funktion deaktiviert, solange das Gerät eingesteckt ist.

## So verwenden Sie die „Unfold/Fold“-Funktion:


### Schritt 1

Drücken Sie die [Power]-Taste, um das Gerät einzuschalten.




### Schritt 2

Drücken und halten Sie die [Unfold/Fold]-Taste für 2 Sekunden, um das Entfalten zu starten.

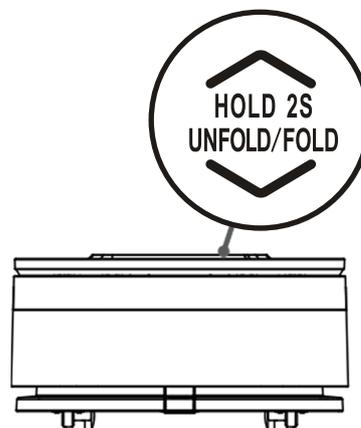


# ENTFALTEN/FALTEN METHODE

## Schritt 3

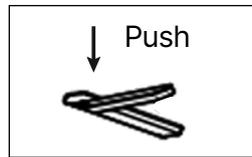


Drücken sie den [PUSH]- Hebel nach unten, um die obere Abdeckung nach vorne zu schieben und damit das Gerät für die Verwendung zu öffnen.

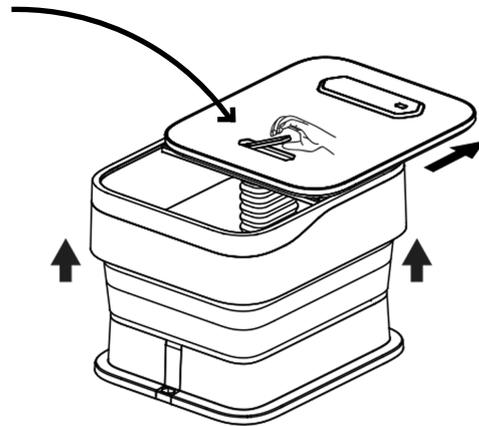


## Schritt 4

Stecken Sie das Netzkabel ein, um die Funktionen des Geräts zu nutzen.

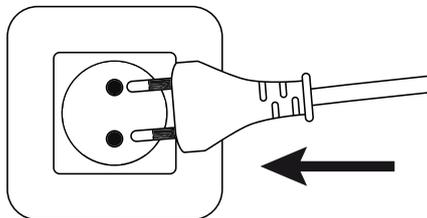

Zum Gebrauch einstecken


Um das gerät wieder einzufalten, müssen Sie es ausstecken.

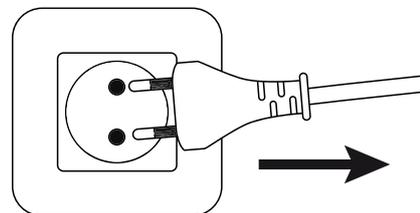


Nach Gebrauch ausstecken

## Schritt 5

Drücken und halten Sie die [Unfold/-Fold]-Taste erneut für 2 Sekunden, um das Gerät zu falten.

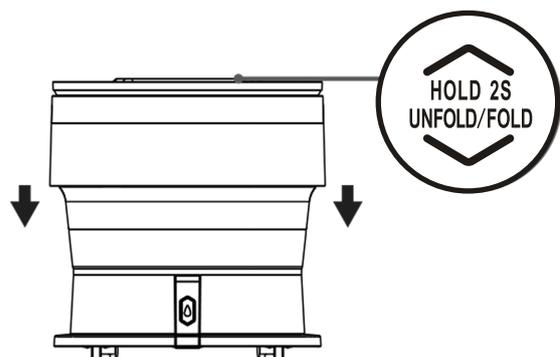

# TASTENFUNKTIONEN

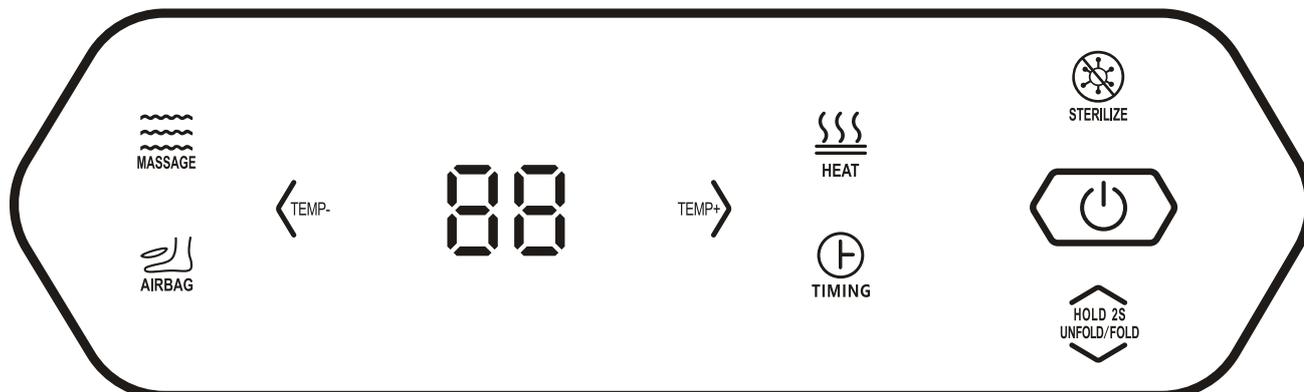

-  : Gerät EIN/Ausschalten;
-  : Zeitsteuerung (Zyklus): Zeiteinstellung für den Massagezyklus, 60-Minuten-Intervall mit 10-Minuten-Erhöhungen.
-  : Temperatur erhöhen: Erhöhung der Wassertemperatur in 1-Grad-Schritten.
-  : Temperatur senken: Senkung der Wassertemperatur in 1-Grad-Schritten.
-  : Wassertemperatur und Kreislaufsteuerung: Steuerung der Wassererwärmung und gleichzeitige Aktivierung der Wasserzirkulation (Ein/Aus).
-  : Elektrische Massage: Aktivierung/Deaktivierung der elektrischen Massagefunktion.
-  : Airbag-Massage: Aktivierung/Deaktivierung der Airbag-Massage funktion.
-  : UV-Sterilisation: Aktivierung/Deaktivierung der UV-Sterilisationsfunktion.
-  : Fold/Unfold-Taste: Steuerung des Auf- und Zusammenklappens des Geräts.


## Sicherheitshinweis

- Gefahr! Keine Flüssigkeiten auf dem Bedienfeld verschütten.
- Drücken Sie die Tasten nicht zu fest, um Programmierfehler zu vermeiden.

## Sicherheitshinweis

Bei Verwendung der Airbag- und Massagefunktion ohne Wasser:  
**HEIZFUNKTION NICHT EINSCHALTEN.**

# BEDIENFELD

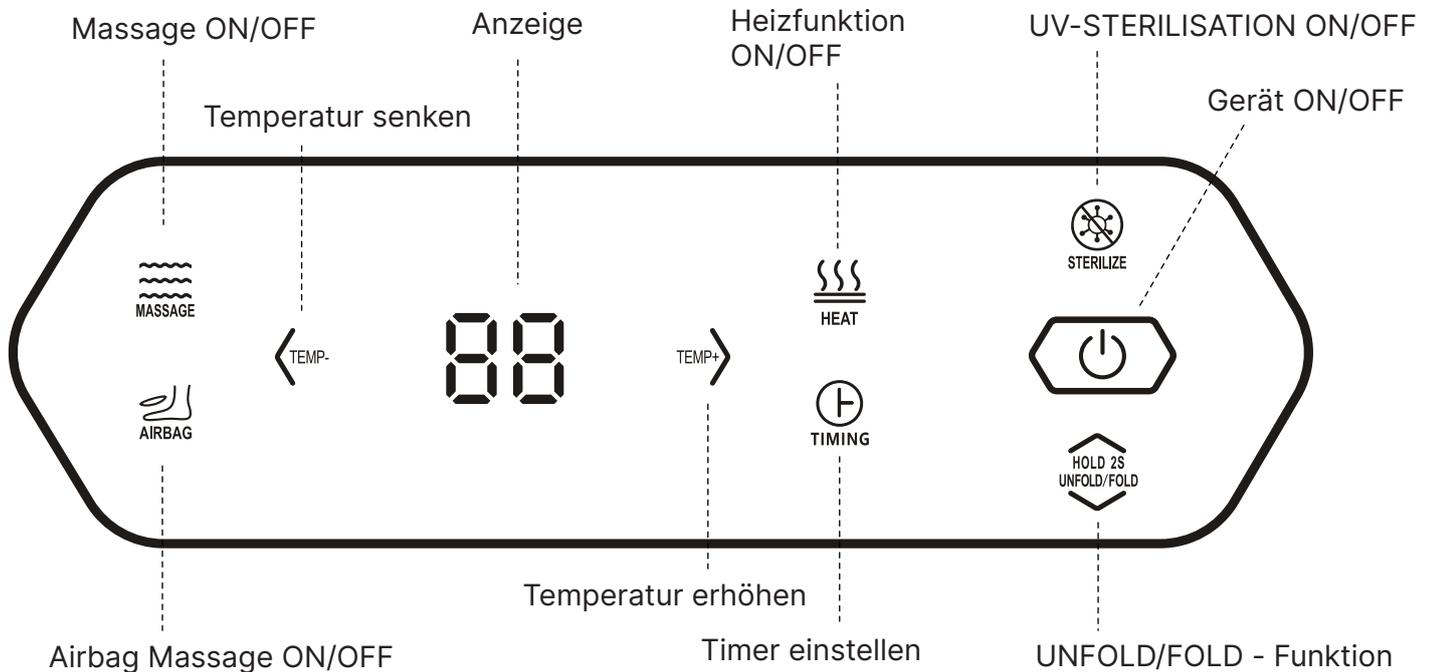

**Nach dem Einschalten des Geräts blinkt die Anzeige dreimal „88“, dann ertönt der Summer und der Bildschirm leuchtet auf.**




- Drücken Sie die Taste, um das Gerät einzuschalten. Der Summer ertönt und die Anzeige zeigt „88“. In diesem Zustand sind die Funktionen „STERILIZE“ und „UNFOLD/FOLD“ verfügbar, andere Funktionen sind deaktiviert.
- Wenn das Gerät eingeschaltet ist, ertönt der Summer und die Anzeige zeigt „88“. Alle Funktionen außer „STERILIZE“, „UNFOLD/FOLD“, „MASSAGE“, „HEAT“ und „AIRBAG“ werden nach 5 Minuten automatisch deaktiviert, falls sie nicht genutzt werden.



- Wenn das Gerät eingeschaltet ist, halten Sie die „UNFOLD/FOLD“-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät zu entfalten oder zu falten.
- Wird die „UNFOLD/FOLD“-Taste während des Vorgangs losgelassen, stoppt der Prozess. Halten Sie die Taste erneut 2 Sekunden lang gedrückt, um den Vorgang fortzusetzen und das Gerät vollständig zu entfalten oder zu falten.

# BEDIENUNGSANLEITUNG



## Temperatursteuerung

- Drücken Sie die "HEAT" - Taste, um die Heizfunktion des Geräts für 60 Minuten zu aktivieren. Die Standardtemperatur von 41°C wird durch dreimaliges Blinken angezeigt.
- Drücken Sie die "TEMP +" - Taste, um die Wassertemperatur schrittweise auf bis zu 48°C zu erhöhen.
- Drücken Sie die "TEMP –" - Taste, um die Wassertemperatur schrittweise auf bis zu 35°C zu senken.



## MASSAGE

- Drücken Sie die „MASSAGE“-Taste, um die Massagefunktion des Geräts zu aktivieren. Drücken Sie die „MASSAGE“-Taste erneut, um die Massagefunktion zu deaktivieren.



## TIMING

- Drücken Sie die „TIMING“-Taste, um die verbleibende Laufzeit des Fußbads anzuzeigen.
- Drücken Sie die „TIMING“-Taste erneut, um die gewünschte Laufzeit in 10-Minuten-Schritten bis zu maximal 60 Minuten zu erhöhen.

# BEDIENUNGSANLEITUNG



## AIRBAG-Massagefunktion

- Drücken Sie „AIRBAG“, um die Luftdruckmassage zu starten. Der Bildschirm zeigt Level „01“ an. Drücken Sie erneut, um die Level „02“, „03“ usw. auszuwählen, bis zu sechs Stufen.



## UV-Sterilisation

- Drücken Sie die „STERILIZE“-Taste einmal, um die UV-Sterilisation für 5 Minuten zu starten. Wenn Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten, beträgt die Arbeitszeit 1 Stunde. Das Gerät schaltet sich danach automatisch aus.


Hinweis: Zum Schutz Ihrer Gesundheit kann die Sterilisationsfunktion nicht gleichzeitig mit anderen Funktionen verwendet werden. Wenn die Massage-, Heiz- oder Luftkissenfunktion aktiviert ist, schaltet sich das UV-Licht automatisch aus. Sie können die Sterilisationsfunktion allein vor oder nach der Nutzung verwenden.



## Gefahr

Achten Sie darauf, das Gerät während der Nutzung sicher zu positionieren. Da die Rollen des Geräts derzeit nicht arretierbar sind, was wir in Zukunft verbessern werden, besteht die Gefahr, dass das Gerät wegrutscht. Stellen Sie sicher, dass das Gerät stabil steht, um ein Verrutschen zu vermeiden.

Rollen

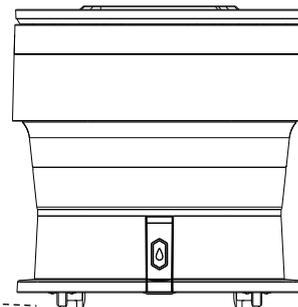

# ACHTUNG

- Wenn die Temperatur des zugeführten Wassers höher als 53 °C ist, ertönt zur Verbrennungsprävention ein Warnsignal (5-maliges „Beep“), und auf dem Display erscheint der Fehlercode (E1). Das Gerät wechselt in den Standby-Modus. Sinkt die Wassertemperatur auf 53 °C oder darunter, ziehen Sie den Netzstecker und stecken Sie ihn wieder ein, um das Gerät normal zu verwenden.
- Die Nutzung der Massage- und Luftkissenfunktion ohne Wasser ist strengstens untersagt, da dies die Heizelemente beschädigen und die Lebensdauer des Geräts verkürzen kann. Sollte die Heizfunktion versehentlich aktiviert werden, löst die Sicherheitsabschaltung aus und das Gerät stoppt automatisch. In diesem Fall trennen Sie das Gerät vom Strom und lassen es abkühlen, bevor es wieder benutzt werden kann.
- Fügen Sie keine festen Medikamente während des Fußbades hinzu. Wickeln Sie diese in Müll und verwenden Sie die Medikamentenbox, um Verstopfungen des Filters und der internen Leitungen zu vermeiden.
- Das Einschalten der Heizfunktion ohne Wasser ist strengstens verboten, da dies das Gerät beschädigen oder Gefahren verursachen kann!
- Das Gerät darf nicht im Stehen benutzt werden, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht mit nassen Händen oder in der Nähe offener Flammen.
- Stellen Sie das Gerät nicht in feuchten Umgebungen wie Badezimmern oder Schwimmbecken auf.
- Bei Umgebungstemperaturen unter 0 °C darf das Produkt nicht mit Wasser befüllt werden, um ein Einfrieren der Teile zu vermeiden.
- Sollten Sie sich unwohl fühlen (z. B. Schwindel, Kopfschmerzen etc.), stellen Sie die Nutzung sofort ein.
- Bewegen oder verschieben Sie das Gerät nicht während des Betriebs, um Brandgefahr zu vermeiden.
- Wenn Flüssigkeit aus dem Gerät austritt, darf es nicht weiter benutzt werden.
- Bei Funktionsstörungen oder Auffälligkeiten stellen Sie die Nutzung umgehend ein und wenden sich an unseren Kundenservice oder Wartungszentren. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es zur Vermeidung von Gefahren durch den Hersteller oder das Wartungspersonal ersetzt werden.
- Die Oberfläche des Geräts kann heiß sein – bitte vorsichtig handhaben.
- Nach Gebrauch schalten Sie das Gerät aus und ziehen den Netzstecker.
- Es ist verboten, aufzustehen, während Sie das Gerät verwenden. Aufgrund der nicht arretierbaren Rollen besteht die Gefahr, dass das Gerät unter Belastung wegrutscht und Sturzgefahr besteht.

# WARTUNG UND LAGERUNG

- Vor der Reinigung ziehen Sie den Stecker des Geräts aus der Steckdose.
- Reinigen Sie die Oberfläche des Produkts mit einem weichen, trockenen Tuch.
- Verschmutzungen können mit einem in Wasser oder einem neutralen Reinigungsmittel getränkten Tuch entfernt werden. Anschließend das Produkt gründlich abtrocknen.
- Spülen Sie das Gerät niemals mit Wasser ab und schütten Sie keine Flüssigkeiten in das Innere.
- Verwenden Sie keine ätzenden Reinigungsmittel wie Benzin, Verdünner oder aggressive Chemikalien, da diese die Oberfläche beschädigen oder die Struktur korrodieren können.
- Lagern Sie das Gerät an einem trockenen Ort, fern von hoher Luftfeuchtigkeit, Temperaturen und Umgebungen mit flüchtigen Gasen.
- Wenn Sie das Produkt längere Zeit nicht verwenden, legen Sie es in die Verpackungsbox, um es vor Staub zu schützen.
- Lagern und benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Heizkörpern, Elektroöfen oder anderen Hitzequellen.
- Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung auf das Gerät, um ein Ausbleichen zu verhindern.

# NÜTZLICHE HINWEISE

- Verwenden Sie dieses Gerät nicht im Badezimmer oder an anderen Orten mit hoher Feuchtigkeit. Feuchtigkeit kann das Gerät beschädigen oder gefährliche Situationen verursachen.
- Sollte das Gerät nass oder feucht werden, benutzen Sie es nicht. Lassen Sie es vollständig trocknen, bevor Sie es wieder verwenden.
- Lassen Sie das Gerät nur von unserem Unternehmen oder einem autorisierten Händler reparieren, um die Sicherheit zu gewährleisten.

**Bitte prüfen Sie regelmäßig, ob folgende Symptome vorliegen:**

- Es ist ein verbrannter Geruch wahrnehmbar;
- Nach Berührung des Kabels schaltet das Gerät manchmal ein und aus;
- Das Netzkabel erhitzt sich ungewöhnlich stark;
- Andere ungewöhnliche Vorkommnisse.

# NÜTZLICHE HINWEISE

## WARNUNG

- Sollten die oben genannten Phänomene auftreten, stellen Sie bitte die Nutzung des Produkts ein, um Fehler und Unfälle zu verhindern.  
Schalten Sie den Netzschalter aus, ziehen Sie den Netzstecker und kontaktieren Sie den Händler oder unser Unternehmen, bei dem Sie dieses Produkt gekauft haben.  
Führen Sie keine Eigenreparaturen durch und nehmen Sie das Gerät nicht auseinander.

## BESONDERER HINWEIS

Dieses Produkt wurde vor dem Verlassen der Fabrik einem strengen Wassertest unterzogen. Es können kleine Wassermengen im Innenbehälter zurückbleiben, was normal ist und die Produktqualität nicht beeinträchtigt. Bitte verwenden Sie es bedenkenlos.

## NÜTZLICHE HINWEISE

Das Ablaufsystem dieses Produkts ist am tiefsten Punkt des Wasserstands konzipiert, um weitestgehend das Restwasser in den internen Leitungen zu entfernen, jedoch wird empfohlen, nach Gebrauch den Innenzylinder mit klarem Wasser zu spülen, um die Bakterienbildung zu

# STARКСURANCE® - ZUFRIEDENHEITSGARANTIE

Wir von STARKFELD möchten, dass **Sie zu 110 % mit Ihrem Kauf zufrieden sind**. Aus diesem Grund bieten wir Ihnen die STARКСURANCE® Zufriedenheitsgarantie an. Sie benötigen keine separate Garantiekarte mehr – Ihre Zufriedenheit ist unser oberstes Ziel.

Unsere Garantie deckt 2 Jahre alle Schäden ab, die nicht mutwillig verursacht wurden oder durch Missachtung der Bedienungsanleitung entstanden sind. Sollten Sie ein Problem mit Ihrem Produkt haben, wenden Sie sich einfach an unseren Kundenservice.

Wir garantieren, dass wir in jedem Fall eine zufriedenstellende Lösung finden, sei es durch Austausch, Rabatte oder eine vollständige Geldrückerstattung. Wir sind erst zufrieden, wenn Sie es sind.

### Kontakt:

**E-Mail:** kundenservice@starkfeld.com

**Informationen:** Geben Sie bitte Ihre Bestellnummer und eine Beschreibung des Problems an. Wir kümmern uns darum und sorgen für eine schnelle Lösung – sei es durch Reparatur, Austausch oder Erstattung.

Mit STARКСURANCE® bieten wir Ihnen Sicherheit – unkompliziert und zuverlässig. Ihre Zufriedenheit hat für uns oberste Priorität.

# RECHTLICHE HINWEISE

**Haftungsausschluss:** STARKFELD übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Nutzung oder Missachtung der Bedienungsanleitung entstehen. Die Verwendung des Produkts erfolgt auf eigene Gefahr.

**Gewährleistung:** Wir bieten Ihnen die gesetzlich vorgeschriebene Gewährleistung für alle Produkte, die Sie bei uns erwerben. Die Dauer der Gewährleistung beträgt in der Regel 2 Jahre ab Erhalt der Ware. Sie umfasst alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind.

**STARKFELD® Markenrechte:** STARKFELD® und STARKSURANCE® sind eingetragene Marken der HMD Services GmbH. Die unbefugte Verwendung dieser Marken oder der damit verbundenen Produktnamen ist verboten und kann rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.

**Urheberrecht:** Alle Inhalte dieser Bedienungsanleitung, einschließlich Texte, Bilder und Grafiken, sind urheberrechtlich geschützt. Die Vervielfältigung, Verbreitung oder Veränderung der Inhalte ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Starkfeld nicht gestattet.

**Datenschutz:** Wir erheben und verarbeiten personenbezogene Daten ausschließlich gemäß den geltenden Datenschutzbestimmungen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung auf unserer Website.

**Konformitätserklärung:** Dieses Produkt entspricht den geltenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen gemäß den europäischen Normen und trägt das CE-Zeichen.

**Entsorgung:** Dieses Gerät enthält elektronische Komponenten und muss entsprechend den Vorschriften des Elektro- und Elektronikgerätegesetzes (ElektroG) entsorgt werden. Bitte entsorgen Sie das Gerät bei entsprechenden Sammelstellen oder kontaktieren Sie uns, um eine umweltgerechte Rückgabe zu ermöglichen.



# HÄUFIGE FEHLERBEHEBUNG

Fehler	Gründe	Mögliche Fehlerbehebungen
Kein Strom	Der Netzstecker ist nicht ordnungsgemäß eingesteckt. Die Funktionsschalter sind nicht eingeschaltet.	Stecken Sie den Netzstecker gemäß richtig ein und schalten Sie das Gerät an. Wenn keine der oben genannten Methoden das Problem lösen kann, kontaktieren Sie bitte den Verkäufer.
E1	Die Wassertemperatur ist zu hoch und überschreitet 53°C.	Wenn die Wassertemperatur auf unter 53 °C abkühlt, ziehen Sie den Netzstecker heraus und stecken Sie ihn dann erneut ein. Die Maschine kann dann normal arbeiten.
E2	Fehler am Temperatursensor. Fehler am Temperatursensor.	Kontaktieren Sie den Verkäufer zwecks Ersatz und Wartung.
E3	Das Gerätekabel ist defekt	Kontaktieren Sie den Verkäufer zwecks Ersatz und Wartung.
Gerät entfaltet sich nicht	Mögliche Ursachen: 1. Batterie ist leer, 2. Gerät ist eingesteckt (Sicherheitsmechanismus aktiviert), 3. Elektronischer Fehler.	1. Laden Sie die Batterie vollständig auf. 2. Stellen Sie sicher, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt ist, bevor Sie die Entfaltung starten. 3. Wenn sich das Problem nicht beheben lässt, wenden Sie sich an den Kundenservice.
Batterie leer	Das Gerät schaltet sich nicht ein, weil die Batterie leer ist.	Laden Sie die Batterie für einige Stunden auf. Stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht eingesteckt ist, um den Sicherheitsmechanismus nicht zu blockieren.
Sicherheitsabschaltung aktiv	Das Gerät schaltet sich automatisch ab, da der Überhitzungsschutz oder eine andere Sicherheitsfunktion aktiviert wurde.	Trennen Sie das Gerät vom Strom, lassen Sie es abkühlen und überprüfen Sie die Temperatur. Versuchen Sie es erneut, sobald das Gerät abgekühlt ist.
Heizfunktion funktioniert nicht	Heizfunktion wird nicht aktiviert, weil das Gerät im Trockenmodus (ohne Wasser) betrieben wird.	Füllen Sie das Gerät mit Wasser, um die Heizfunktion zu aktivieren. Beachten Sie, dass die Heizfunktion im Trockenmodus deaktiviert ist.

Hinweis: Bei weiteren Problemen steht Ihnen unser Kundenservice jederzeit zur Verfügung, um Ihnen zu helfen!

# DATENBLATT

<b>Model</b>	<b>SFH-004</b>
Name	FOOTSPA AQUARELAX
Rated voltage	220V~
Rated frequency	50Hz
Rated power	850W
Thermal efficiency grade	> 60%
Implementation standards	GB4706.10-2008 GB4706.1-2005
<b>Maximum temperature</b>	48°C
Operation mode	Touch
Display mode	LED
Heating mode	Pump pressure circulating heating
Sterilization mode	UV

Unser Unternehmen behält sich das Recht vor, das Produktdesign jederzeit zu ändern.

# ENTSORGUNG

Der **FOOTSPA AQUARELAX** enthält elektronische Bauteile und eine eingebaute Batterie, die recycelt werden müssen. Entsorgen Sie das Gerät bitte nicht über den Hausmüll. Gemäß dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) sowie dem Batterieweisetz (BattG) sind solche Geräte und Batterien umweltgerecht zu entsorgen.

## Recycling:


Der FOOTSPA AQUARELAX enthält wertvolle Materialien, die recycelt werden können. Bitte geben Sie das Gerät bei einer dafür vorgesehenen Sammelstelle ab, um umweltschädliche Stoffe wie Quecksilber oder Blei sicher zu entsorgen.

## Rückgabe an Sammelstellen:

Elektroschrott und Batterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Bringen Sie das Gerät und die enthaltenen Batterien zu kommunalen Sammelstellen (z.B. Wertstoffhöfen) oder in Geschäfte, die Elektrogeräte zurücknehmen.

## Rückgabe an den Hersteller:

Sie können den FOOTSPA AQUARELAX auch direkt an den Hersteller zurücksenden, der die fachgerechte Entsorgung übernimmt.

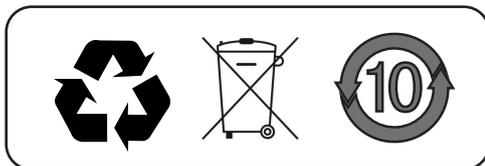

Wir freuen uns darauf, Ihnen weiterhin außergewöhnlichen Komfort und Zufriedenheit durch unseren Service zu bieten.

# DISCLAIMER

Wir sind sehr bestrebt, unsere Ökobilanz kontinuierlich zu verbessern und möchten gemeinsam mit Ihnen dazu beitragen, unsere Umwelt zu schützen. Unser Ziel ist es, so schnell wie möglich klimaneutral zu werden. Unterstützen Sie uns auf dieser Mission und leisten Sie Ihren Beitrag für eine nachhaltige Zukunft.

