

Bedienführung 3518

CASIO®

DEUTSCH

Informationen über die Bedienung finden Sie auch auf der CASIO Website.

<https://support.casio.com/global/de/wat/model/3518/>



DE-1

Warnung!

- Treffen Sie beim Angeln stets angemessene Vorkehrungen, um Ihre persönliche Sicherheit und die Sicherheit anderer Personen in Ihrer Umgebung zu gewährleisten.
- Bitte beachten Sie, dass der Angellevel-Indikator und der Mondphasen-Indikator auf berechnete Werte bezogen sind. Sie sind nur als Orientierungshilfen zu verstehen.

Über diese Bedienungsanleitung



- Die zu betätigenden Knöpfe sind mit den in der Illustration gezeigten Buchstaben bezeichnet.
- Bitte beachten Sie, dass die Produktillustrationen in dieser Bedienungsanleitung nur der Veranschaulichung dienen und vom tatsächlichen Produkt etwas abweichen können.
- Die einzelnen Abschnitte dieser Bedienungsanleitung enthalten jeweils die Informationen, die Sie für die Bedienung im jeweiligen Modus benötigen. Weitere Einzelheiten und technische Informationen finden Sie im Abschnitt „Referenz“.

DE-2

DE-3

Inhalt

Über diese Bedienungsanleitung DE-3

Merkmale der Uhr DE-7

Wählen eines Modus DE-8

Uhrzeit DE-10

Uhrzeit und Datum einstellen DE-11

Uhrzeitmodus-Zeit zwischen Sommerzeit und Standardzeit umschalten DE-14

Heimatortdaten einstellen DE-16

Uhrzeitformat zwischen 12 und 24 Stunden umschalten DE-18

Angeln/Mond-Modus DE-19

Aktuelles Angellevel und Monddaten ansehen DE-21

Ein bestimmtes Datum anweisen DE-24

Stoppuhr DE-25

Zeiten mit der Stoppuhr messen DE-26

Timer DE-27

Timer benutzen DE-28

Timer einstellen DE-29

Alarm DE-31

Eine Alarmzeit einstellen DE-33

Alarm testen DE-36

Alarme 2 und 3 sowie das Stundensignal ein- und ausschalten DE-36

Funktion von Alarm 1 wählen DE-38

Dualzeit DE-39

Dualzeit einstellen DE-40

DE-4

DE-5

Beleuchtung DE-42

Display beleuchten DE-42

Beleuchtungsdauer einstellen DE-43

Referenz DE-44

Bedienungskontrollton ein- und ausschalten DE-47

Technische Daten DE-50

Merkmale der Uhr

- ◆ **Angeln/Mond-Daten**
Der Angeln/Mond-Modus zeigt die Eignung eines bestimmten Datums mit Uhrzeit für Angeln an. Diese Modus dient auch zum Anzeigen des Mondalters und der Mondphase für ein bestimmtes Datum.
- ◆ **Stoppuhr**
- ◆ **Timer**
- ◆ **Alarm**
- ◆ **Dualzeit**

Informationen über die Bedienung finden Sie auch auf der CASIO Website.




<https://support.casio.com/global/de/wat/model/3518/>

DE-6

DE-7

Wählen eines Modus

- Drücken Sie (C) zum Weiterschalten von Modus zu Modus.
- In jedem Modus (außer wenn eine Einstellanzeige im Display angezeigt ist) kann durch Drücken von (B) das Zifferblatt der Uhr beleuchtet werden.

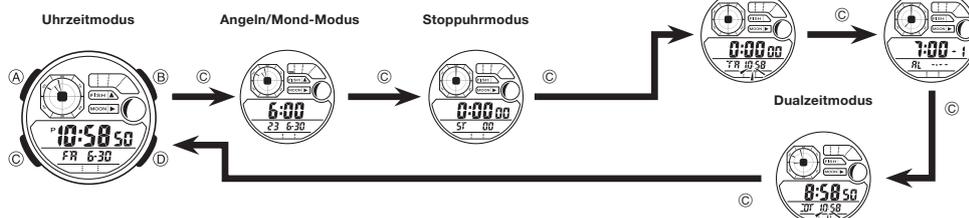

Informationen über die Bedienung finden Sie auch auf der CASIO Website.




<https://support.casio.com/global/de/wat/model/3518/>

DE-8

DE-9

Uhrzeit

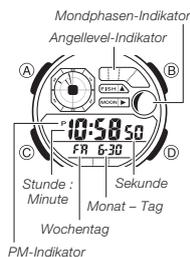

Verwenden Sie den Uhrzeitmodus zum Einstellen und Anzeigen der aktuellen Uhrzeit und des Datums.

- Der Mondphasen-Indikator (Seite DE-45) zeigt die aktuelle Mondphase entsprechend dem vom Uhrzeitmodus geführten aktuellen Datum.
- Der Angellevel-Indikator (Seite DE-20) zeigt die Zeiten an, zu denen die Fische voraussichtlich auf Nahrungssuche sind. Näheres finden Sie unter „Angeln/Mond-Modus“.

Wichtig!


- Stellen Sie bitte unbedingt die aktuelle Uhrzeit und das Datum sowie die Heimatortdaten (für den Ort, an dem Sie die Uhr benutzen) richtig ein, bevor Sie die Funktionen dieser Uhr benutzen. Näheres finden Sie unter „Heimatortdaten“ (Seite DE-15).

DE-10

Uhrzeit und Datum einstellen



1. Halten Sie im Uhrzeitmodus (A) gedrückt, bis die Sekunde zu blinken beginnt, was die Einstellanzeige bezeichnet.
2. Bewegen Sie zum Wählen anderer Einstellungen das Blinken mit (C) wie unten gezeigt weiter.



3. Wenn die zu ändernde Einstellung blinkt, kann sie wie unten beschrieben mit (B) und (D) geändert werden.

Anzeige	Um dies zu tun:	Tun Sie dies:
50	Sekunde auf 00 zurücksetzen	Drücken Sie (D).
0F bst	Zwischen Sommerzeit (On) und Standardzeit (OF) umschalten	Drücken Sie (D).
10:58	Stunde oder Minute ändern	Verwenden Sie (B) (-) und (D) (+).
20 23	Jahr ändern	
6:30	Monat oder Tag ändern	

DE-12

DE-11

4. Drücken Sie zweimal (A) zum Schließen der Einstellanzeige.

- Das erste Drücken von (A) zeigt die UTC-Differenz-Einstellanzeige an. Erneutes Drücken von (A) schließt die Einstellanzeige.
- Näheres zur DST-Einstellung siehe nachstehend unter „Sommerzeit-Einstellung (DST)“.
- Der Wochentag wird automatisch entsprechend dem eingestellten Datum (Jahr, Monat und Tag) angezeigt.


Sommerzeit-Einstellung (DST)

Die Sommerzeit (Daylight Saving Time bzw. DST) stellt die Uhrzeit um eine Stunde gegenüber der Standardzeit vor. Bitte beachten Sie, dass nicht in allen Ländern oder auch Regionen eine Sommerzeit verwendet wird.

DE-12

DE-13

Uhrzeitmodus-Zeit zwischen Sommerzeit und Standardzeit umschalten

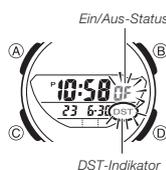

1. Halten Sie im Uhrzeitmodus (A) gedrückt, bis die Sekunden zu blinken beginnen, was die Einstellanzeige bezeichnet.
2. Drücken Sie einmal (C) zum Anzeigen der DST-Einstellanzeige.
3. Drücken Sie (D) zum Umschalten zwischen Sommerzeit (On angezeigt) und Standardzeit (OF angezeigt).
4. Drücken Sie zweimal (A) zum Schließen der Einstellanzeige.
 - Bei eingeschalteter Sommerzeit wird in den Anzeigen des Uhrzeit-, Angeln/Mond- und Alarmmodus der DST-Indikator angezeigt. Im Falle des Angeln/Mond-Modus erscheint der DST-Indikator nur in der Angellevel-Anzeige.

DE-14

Heimatortdaten

Die Mondphase, der Angellevel-Indikator und die Angeln/Mond-Modus-Daten werden nicht richtig angezeigt, wenn die Heimatortdaten (UTC-Differenz und Längengrad) nicht richtig eingestellt sind.

- Die UTC-Differenz ist ein Wert, der den Zeitunterschied zwischen dem Bezugspunkt Greenwich, England, und der Zeitzone angibt, in der eine Stadt gelegen ist.
- Die Abkürzung „UTC“ steht für „Coordinated Universal Time“ (koordinierte Weltzeit), den weltweiten wissenschaftlichen Standard für die Uhrzeit. Er basiert auf sorgfältig gewarteten Atomuhren (Cäsium), die die Uhrzeit mit Mikrosekunden-Genauigkeit einhalten. Dabei werden erforderlichenfalls Schaltsekunden addiert oder subtrahiert, um UTC synchron mit der Erddrehung zu halten.
- Die „Site Data List“ (Ortsdatenliste) am Ende dieser Bedienungsanleitung enthält UTC-Differenz- und Längengrad-Angaben zu Orten in der ganzen Welt.
- Nachstehend finden Sie die Heimatortdaten der Werksvorgabe (Tokio, Japan), die beim ersten Kauf der Uhr und nach einem Austausch der Batterie eingestellt ist. Ändern Sie diese Einstellungen auf die Zone, in der Sie die Uhr normalerweise benutzen.

UTC-Differenz (+9,0); Längengrad (Östlich 140 Grad)

DE-14

DE-15

Heimatortdaten einstellen



1. Halten Sie im Uhrzeitmodus (A) gedrückt, bis die Sekunde zu blinken beginnt, was die Einstellanzeige bezeichnet.
2. Drücken Sie erneut (A) zum Anzeigen der UTC-Differenz-Einstellanzeige.
3. Bewegen Sie das Blinken zum Wählen anderer Einstellungen mit (C) wie unten gezeigt weiter.



4. Wenn die zu ändernde Einstellung blinkt, kann sie wie unten beschrieben mit (B) und (D) geändert werden.

DE-16

Einstellung	Anzeige	Knopfbedienung
UTC-Differenz	+ 9.0 UTC	Ändern Sie mit (B) (-) und (D) (+) die Einstellung. • Sie können in 0,5-Stunden-Schritten einen Wert im Bereich von -12,0 bis +14,0 einstellen.
Längengrad-Wert	140.0 E	Ändern Sie mit (B) (-) und (D) (+) die Einstellung. • Sie können in 1-Grad-Schritten einen Wert im Bereich von 0° bis 180° einstellen.
Östliche Länge/ Westliche Länge	140.0 E	Verwenden Sie (D) zum Umschalten zwischen östlicher Länge (E) und westlicher Länge (W).

- Wenn die Sommerzeit (DST) eingeschaltet ist, kann die UTC-Differenz in 0,5-Stunden-Schritten im Bereich von -11,0 bis +15,0 eingestellt werden.

5. Drücken Sie (A) zum Schließen der Einstellanzeige.

DE-16

DE-17

Uhrzeitformat zwischen 12 und 24 Stunden umschalten

Drücken Sie im Uhrzeitmodus (D), um die Uhrzeit zwischen dem 12-Stunden- und 24-Stunden-Format umzuschalten.

- Im 12-Stunden-Format erscheint bei Uhrzeiten zwischen Mittag und 11:59 abends ein P-Indikator (für „PM“ bzw. 2. Tageshälfte) neben den Stundenstellen.
- Im 24-Stunden-Format werden alle Uhrzeiten im Bereich von 0:00 bis 23:59 Uhr ohne Indikator angezeigt.
- Das im Uhrzeitmodus gewählte Uhrzeitformat (12 Stunden oder 24 Stunden) gilt gleichzeitig auch für alle anderen Modi.
- Der P-Indikator wird nicht angezeigt, wenn die Uhrzeit des Uhrzeitmodus in einer Anzeige des Timer- oder Dualzeitmodus angezeigt ist.

DE-18

B

Angeln/Mond-Modus

Angellevel-Anzeige



Der Angeln/Mond-Modus zeigt einen Indikator an, der als eines von fünf Levels die Eignung einer Uhrzeit (Minute 00 bis Minute 59 einer bestimmten Stunde) an einem bestimmten Datum zum Angeln angibt. Diese Modus dient auch zum Anzeigen der Monddaten (Mondalter und Mondphase) für ein bestimmtes Datum.

- Wenn Sie den Eindruck haben, dass der aktuelle Angellevel-Indikator oder die aktuellen Monddaten nicht stimmen, kontrollieren Sie bitte Ihre Uhrzeitmodus-Einstellungen (Uhrzeit, Datum und Heimatort) und korrigieren Sie diese, falls erforderlich.
- Näheres zum Mondphasen-Indikator siehe „Mondphasen-Indikator“.
- Alle Vorgänge dieses Abschnitts werden im Angeln/Mond-Modus ausgeführt, der durch Drücken von (C) aufgerufen wird.

DE-18

DE-19

Angellevel-Indikator

Der Angellevel-Indikator zeigt, wie aus der nachstehenden Tabelle ersichtlich, die relative Günstigkeit einer Angelzeit (berechnet gemäß Monddurchgang und Mondphase).


Level 5	Level 4	Level 3	Level 2	Level 1
Monddurchgang		Oberer Unterer	Westen Osten	Sonstige
Neumond*		Level 5	Level 4	Level 3
Vollmond		Level 5	Level 4	Level 3
Erstes Viertel		Level 4	Level 3	Level 2
Letztes Viertel		Level 4	Level 3	Level 2
Sonstige		Level 3	Level 2	Level 1

* Diese Indikatoren erscheinen bei den Mondaltern 13,0 bis 16,6 (Vollmond und unmittelbar vorhergehende Phase) und 27,7 bis 1,8 (Neumond und unmittelbar vorhergehende Phase).

• Der Angellevel-Indikator wechselt entsprechend den Monddaten.

DE-20

DE-21

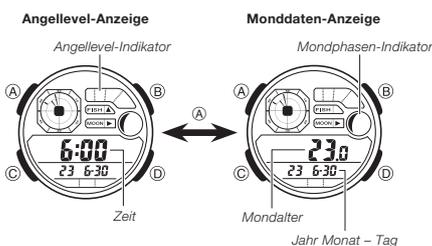

DE-22

DE-23

Ein bestimmtes Datum anweisen

- Halten Sie im Angeln/Mond-Modus (A) gedrückt, bis das eingestellte Jahr zu blinken beginnt, was die Einstellanzeige bezeichnet.
 - Bewegen Sie zum Wählen anderer Einstellungen das Blinken mit (C) wie unten gezeigt weiter.
-
- Ändern Sie die jeweils blinkende Einstellung mit (B) (-) oder (D) (+).
 - Das Jahr ist im Bereich 1. Januar 2000 bis 31. Dezember 2099 einstellbar.
 - Drücken Sie (A) zum Schließen der Einstellanzeige.
 - Zeigen Sie mit (A) entweder die Angellevel- oder die Monddaten-Anzeige an.

DE-24

DE-25

Zeiten mit der Stoppuhr messen

Abgelaufene Zeit



Zwischenzeit



Zwei Endzeiten



DE-26

DE-27

Timer benutzen

Drücken Sie im Timermodus (D), um den Countdowntimer zu starten.

- Wenn der Countdown sein Ende erreicht und die Wiederholungsfunktion nicht zugeschaltet ist, ertönt der Alarm für 10 Sekunden bzw. bis Sie ihn durch Drücken eines beliebigen Knopfes stoppen. Wenn der Alarm gestoppt hat, wird automatisch die Countdownzeit auf ihre Startvorgabe zurückgesetzt.
- Wenn die Wiederholungsfunktion eingeschaltet ist, startet der Countdown beim Erreichen von null ohne anzuhalten wieder neu. Wenn der Countdown null erreicht, ertönt der Alarm.
- Ein bereits laufender Countdown läuft weiter, auch wenn Sie den Timermodus verlassen.
- Durch Drücken von (D) kann der laufende Countdown angehalten werden. Drücken Sie (D) erneut, um den Countdown fortzusetzen.
- Um einen laufenden Countdown vollständig abzubrechen, halten Sie ihn bitte zunächst an (durch Drücken von (D)) und drücken Sie dann (A). Dies stellt die Countdownzeit auf ihre Startvorgabe zurück.

DE-28

- Im Uhrzeitmodus blinkt der Angellevel-Indikator, wenn das Angellevel zur aktuellen Zeit 4 oder 5 beträgt.

Aktuelles Angellevel und Monddaten ansehen

- Drücken Sie im Angeln/Mond-Modus (A) zum Umschalten zwischen der Angellevel-Anzeige und der Monddaten-Anzeige.
- Der Angellevel-Indikator zeigt das Level für die angezeigte Uhrzeit an. Die anfängliche Angellevel-Anzeige zeigt den Stand für 6:00 Uhr morgens an. Die Monddaten-Anzeige zeigt Mondalter und Mondphase für das aktuelle Datum an.

- Drücken Sie bei angezeigter Angellevel-Anzeige (D) zum Weiterschalten zur nächsten Stunde.
- Drücken Sie bei angezeigter Monddaten-Anzeige (D) zum Weiterschalten zum nächsten Tag.
- Sie können das Angellevel und die Monddaten auch für ein bestimmtes Datum (Jahr, Monat, Tag) anzeigen lassen. Näheres finden Sie unter „Ein bestimmtes Datum anweisen“.
- Beim Aufrufen des Angeln/Mond-Modus erscheint als Erstes die Anzeige (Angellevel oder Monddaten), die beim letzten Schließen des Modus angezeigt war.

Stoppuhr



Mit der Stoppuhr können Sie die abgelaufene Zeit, Zwischenzeiten und zwei Endzeiten messen.

- Der Anzeigebereich der Stoppuhr beträgt 23 Stunden, 59 Minuten, 59,99 Sekunden.
- Bei Erreichen der Bereichsgrenze läuft die Stoppuhr weiter und beginnt wieder mit null, bis sie von Ihnen gestoppt wird.
- Auch wenn Sie während einer laufenden Zeitmessung auf einen anderen Modus umschalten, läuft diese intern weiter. Wenn Sie den Stoppuhrmodus verlassen, während eine Zwischenzeit angezeigt ist, ist diese allerdings nach der Rückkehr in den Stoppuhrmodus nicht mehr angezeigt.
- Alle Vorgänge dieses Abschnitts werden im Stoppuhrmodus ausgeführt, der durch Drücken von (C) aufgerufen wird (Seite DE-8).

Timer



Sie können den Countdown-Timer im Bereich von einer Minute bis 24 Stunden einstellen. Wenn der Countdown null erreicht, ertönt ein Alarm.

- Sie können auch eine Wiederholungsfunktion zuschalten, die den Countdown automatisch mit der Startvorgabe neu startet, wenn der Countdown null erreicht.
- Alle Vorgänge dieses Abschnitts werden im Timermodus ausgeführt, den Sie mit (C) aufrufen können (Seite DE-9).

Timer einstellen

- Halten Sie im Timermodus bei im Display angezeigter Countdown-Startzeit (A) gedrückt, bis die Stunde der Countdown-Startzeit zu blinken beginnt, was die Einstellanzeige bezeichnet.
 - Falls die Countdown-Startzeit nicht angezeigt ist, zeigen Sie sie bitte nach dem Vorgehen unter „Timer benutzen“ an.
- Bewegen Sie das Blinken zum Wählen anderer Einstellungen mit (C) wie unten gezeigt weiter.



DE-29

3. Während eine Einstellung blinkt, kann sie wie unten beschrieben mit (B) und (D) geändert werden.

Anzeige	Um dies zu tun:	Tun Sie dies:
0:00	Stunden oder Minuten ändern	Verwenden Sie (B) (-) und (D) (+).
ON	Wiederholungsfunktion ein- (On) und ausschalten (Off)	Drücken Sie (D).

- Zum Einstellen von 24 Stunden als Countdown-Startzeit geben Sie bitte 0:00 ein.
- 4. Drücken Sie (A) zum Schließen der Einstellanzeige.
 - In der Anzeige des Timermodus wird der Wiederholautomatik-Ein-Indikator (ON) angezeigt, wenn diese Funktion eingeschaltet ist.
 - Häufige Benutzung der Wiederholungsfunktion und des Alarms kann die Batterie entladen.

DE-30

Alarm



Sie können bis zu drei voneinander unabhängige Multifunktionsalarne mit Stunde, Minuten, Monat und Tag einstellen. Wenn ein Alarm eingeschaltet ist, ertönt bei Erreichen der Alarmzeit ein Alarmton. Einer der Alarme besitzt eine Schlummerfunktion. Sie können auch ein Stundensignal einschalten, bei dem die Uhr jede volle Stunde durch Piepen meldet.

- Die Uhr verfügt über drei Alarme, die mit 1 bis 3 nummeriert sind. Die Anzeige des Stundensignals ist mit :00 gekennzeichnet.
- Alle Vorgänge dieses Abschnitts werden im Alarmmodus ausgeführt, der durch Drücken von (C) aufgerufen wird (Seite DE-9).

DE-31

Alarmtypen

Der Alarmtyp richtet sich wie unten beschrieben nach den vorgenommenen Einstellungen.

• Täglicher Alarm

Stellen Sie die Stunde und Minuten für die Alarmzeit ein. Bei dieser Art der Einstellung ertönt der Alarm täglich zur eingestellten Zeit.

• Datumsalarm

Stellen Sie Monat, Tag, Stunde und Minuten für die Alarmzeit ein. Bei dieser Art der Einstellung ertönt der Alarm zur eingestellten Zeit am angewiesenen Datum.

• 1-Monat-Alarm

Stellen Sie Monat, Stunde und Minuten für die Alarmzeit ein. Bei dieser Art der Einstellung ertönt der Alarm nur während des eingestellten Monats täglich zur eingestellten Zeit.

• Monatlicher Alarm


Stellen Sie Tag, Stunde und Minuten für die Alarmzeit ein. Bei dieser Art der Einstellung ertönt der Alarm jeden Monat zur angewiesenen Zeit am eingestellten Tag.

DE-32

Eine Alarmzeit einstellen



1. Scrollen Sie im Alarmmodus mit (D) durch die Alarmanzeigen, bis der Alarm angezeigt ist, dessen Zeit Sie einstellen möchten.




- Alarm 1 besitzt eine Schlummerfunktion.
- Beim Schlummeralarm wird die Auslösung alle fünf Minuten wiederholt.

2. Halten Sie nach dem Wählen eines Alarms (A) gedrückt, bis die Stundeneinstellung der Alarmzeit zu blinken beginnt, was die Einstellanzeige bezeichnet.

- Diese Bedienung schaltet den Alarm automatisch ein.

DE-33

3. Bewegen Sie das Blinken zum Wählen anderer Einstellungen mit (C) wie unten gezeigt weiter.



4. Ändern Sie die jeweils blinkende Einstellung mit (B) (-) und (D) (+).
- Stellen Sie bei einem Alarm, der auf keinen bestimmten Monat bezogen ist (täglich Alarm, monatlicher Alarm), - für den Monat ein. Betätigen Sie bei blinkender Monateinstellung (B) und (D), bis das Zeichen - erscheint (zwischen 12 und 1).
 - Stellen Sie bei einem Alarm, der auf keinen bestimmten Tag bezogen ist (täglich Alarm, 1-Monat-Alarm), -- für den Tag ein. Betätigen Sie bei blinkender Tageinstellung (B) und (D), bis das Zeichen -- (zwischen dem Ende des Monats und 1) erscheint.
 - Wenn Sie die Alarmzeit im 12-Stunden-Format einstellen, ist auf richtige Einstellung der 1. bzw. 2. (P-Indikator) Tageshälfte zu achten.

DE-34

B

5. Drücken Sie (A) zum Schließen der Einstellanzeige.

Alarmbetrieb

Der Alarmton ertönt zur voreingestellten Zeit für 10 Sekunden, unabhängig davon, auf welchen Modus die Uhr geschaltet ist. Bei eingeschalteter Schlummerfunktion wird die Alarmausgabe bis zu insgesamt sieben Mal alle fünf Minuten wiederholt, falls der Alarm oder die Schlummerfunktion nicht schon vorher ausgeschaltet wird.

- Zum vorzeitigen Stoppen des Alarmtons genügt das Drücken eines beliebigen Knopfes.
- Wenn Sie im 5-Minuten-Intervall zwischen Schlummeralarmen eine der folgenden Bedienungen vornehmen, bricht dies den aktuellen Schlummeralarmbetrieb ab. Anzeigen der Uhrzeitmodus-Einstellanzeige (Seite DE-11) Anzeigen der Alarm-1-Einstellanzeige (Seite DE-33)

DE-35

Alarm testen

Halten Sie im Alarmmodus (D) gedrückt, um den Alarmton auszugeben.

Alarme 2 und 3 sowie das Stundensignal ein- und ausschalten

1. Wählen Sie im Alarmmodus mit (D) Alarm Nummer 2 oder 3 oder das Stundensignal.
2. Drücken Sie (A) zum Ein- bzw. Ausschalten.
- Wenn Alarm 2 oder 3 eingeschaltet ist, wird der Alarm-Ein-Indikator angezeigt.
 - Einschalten des Stundensignals zeigt den Stundensignal-Ein-Indikator an.
 - Der Alarm-Ein-Indikator (ALM) und der Stundensignal-Ein-Indikator (SIG) werden in allen Modi angezeigt.

DE-36



DE-37

Funktion von Alarm 1 wählen

1. Wählen Sie im Alarmmodus mit (D) Alarm 1.
2. Schalten Sie mit (A) wie unten gezeigt durch die verfügbaren Einstellungen.



- Wenn ein Alarm eingeschaltet ist, wird in allen Modi der betreffende Alarm-Ein-Indikator (SNZ ALM) angezeigt.
- Der Schlummeralarm-Indikator (SNZ) blinkt während der 5-Minuten-Intervalle zwischen den Alarmen.
- Wenn Sie bei eingeschaltetem Schlummeralarm die Alarm-1-Einstellanzeige (Seite DE-33) anzeigen, schaltet dies die Schlummerfunktion automatisch aus.

DE-38


Dualzeit

Mit dem Dualzeitmodus können Sie die Zeit einer anderen Zeitzone im Auge behalten. Für die Uhrzeit des Dualzeitmodus können Sie zwischen Standardzeit und Sommerzeit wählen.

- Die Sekundenzählung des Dualzeitmodus ist mit der Sekundenzählung des Uhrzeitmodus synchronisiert.

DE-39

Dualzeit einstellen

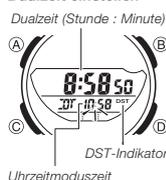

1. Rufen Sie mit **(C)** den Dualzeitmodus (Seite DE-9) auf.
2. Halten Sie im Dualzeitmodus **(A)** gedrückt, bis die DST-Einstellung zu blinken beginnt, was die Einstellanzeige bezeichnet.
3. Bewegen Sie zum Wählen anderer Einstellungen das Blinken mit **(C)** wie unten gezeigt weiter.

4. Wenn die zu ändernde Einstellung blinkt, kann sie wie unten beschrieben mit **(B)** und **(D)** geändert werden.

Anzeige	Um dies zu tun:	Tun Sie dies:
OF DST	Zwischen Sommerzeit (On) und Standardzeit (OF) umschalten	Drücken Sie (D) .
8:58	Stunde oder Minute ändern	Verwenden Sie (B) (-) und (D) (+).

5. Drücken Sie **(A)** zum Schließen der Einstellanzeige.
 - Der **DST**-Indikator der Dualzeitmodus-Anzeige zeigt an, dass die Uhrzeit des Dualzeitmodus auf Sommerzeit geschaltet ist.

DE-40

B

DE-41

Beleuchtung

Die Uhr besitzt eine LED-Beleuchtung, die Sie zum Ablesen im Dunkeln einschalten können.

- Weitere wichtige Informationen finden Sie unter „Wichtige Hinweise zur Beleuchtung“ (Seite DE-49).

Display beleuchten

- Drücken Sie in einem beliebigen Modus **(B)** zum Einschalten der Beleuchtung.
- Mit dem nachstehenden Vorgehen können Sie 1,5 Sekunden oder 3 Sekunden als Beleuchtungsdauer wählen. Durch Drücken von **(B)** wird das Display je nach eingestellter Beleuchtungsdauer für circa 1,5 oder 3 Sekunden beleuchtet.

Beleuchtungsdauer einstellen



1. Halten Sie im Uhrzeitmodus **(A)** gedrückt, bis die Sekunden zu blinken beginnen, was die Einstellanzeige bezeichnet.
2. Drücken Sie während des Blinkens der Sekunden **(B)**, um die Beleuchtungsdauer zwischen 1,5 Sekunden (-) und 3 Sekunden (Z) umzuschalten.
3. Drücken Sie zweimal **(A)** zum Schließen der Einstellanzeige.

DE-42

DE-43

Referenz

Dieser Abschnitt enthält nähere Beschreibungen und technische Informationen zum Betrieb der Uhr. Er enthält darüber hinaus wichtige Vorsichtsmaßnahmen und Hinweise zu verschiedenen Eigenschaften und Funktionen der Uhr.

Mondphasen-Indikator

Der Mondphasen-Indikator dieser Uhr zeigt wie unten gezeigt die aktuelle Phase des Mondes an.

	(nicht sichtbarer Teil)			Mondphase (sichtbarer Teil)			
Mondphasen-Indikator							
Mondalter	0,0 - 1,8 27,7 - 29,5	1,9 - 5,5	5,6 - 9,2	9,3 - 12,9	13,0 - 16,6	16,7 - 20,2	20,3 - 23,9 24,0 - 27,6
Mondphase	Neu-mond		Erstes Viertel (zunehmend)		Vollmond		Leiztes Viertel (abnehmend)

- Der Mondphasen-Indikator zeigt den Mond aus um Mittag von der nördlichen Erdhalbkugel nach Süden gerichteter Sicht. Bitte beachten Sie, dass die vom Mondphasen-Indikator gezeigte Darstellung vom tatsächlichen Mond in Ihrem Gebiet abweichen kann.

DE-44

DE-45

- Bei Betrachtung von der südlichen Erdhalbkugel oder von einem Ort nahe am Äquator kehrt sich die Links-Rechts-Ausrichtung der Mondphase um.

Mondphasen und Mondalter

Der Mond durchläuft einen regelmäßigen 29,53-Tage-Zyklus. In jedem Zyklus scheint der Mond zu- und abzunehmen, da die relativen Positionen von Erde, Mond und Sonne sich verändern.

Bedienungskontrollton



Der Bedienungskontrollton ertönt bei jedem Drücken von einem der Knöpfe der Uhr. Sie können den Bedienungskontrollton beliebig ein- und ausschalten.

- Der Alarmton, das Stundensignal und der Alarm des Timermodus werden auch bei ausgeschaltetem Bedienungskontrollton normal ausgegeben.

Bedienungskontrollton ein- und ausschalten

Halten Sie in einem beliebigen Modus (außer wenn eine Einstellanzeige im Display angezeigt ist) **(C)** gedrückt, um den Bedienungskontrollton ein- (☞ nicht angezeigt) oder auszuschalten (☞ angezeigt).

- Mit dem Gedrückthalten von **(C)** zum Ein- oder Ausschalten des Bedienungskontrolltons ändert sich gleichzeitig auch der aktuelle Modus der Uhr.
- Bei ausgeschaltetem Bedienungskontrollton wird in allen Modi der ☞-Indikator angezeigt.

Automatische Rückkehrfunktionen

- Wenn Sie eine Anzeige mit blinkenden Stellen länger als zwei bis drei Minuten ohne weitere Bedienung im Display belassen, schließt die Uhr den Einstellmodus automatisch.
- Wenn Sie die Uhr länger als zwei bis drei Minuten ohne weitere Bedienung im Angeln/Mond-Modus oder Alarmmodus lassen, wechselt sie automatisch in den Uhrzeitmodus.

DE-46

DE-47

Scrollen

Mit den Knöpfen **(B)** und **(D)** können Sie in verschiedenen Modi und Einstellanzeigen durch die Daten im Display scrollen. In den meisten Fällen laufen die Daten mit erhöhter Geschwindigkeit durch, wenn Sie den betreffenden Knopf beim Scrollen gedrückt halten.

Uhrzeit

- Rückstellen der Sekunden auf **00** bei einem Zählstand im Bereich von 30 bis 59 erhöht die Minuten um 1. Im Bereich von 00 bis 29 werden die Sekunden auf **00** zurückgesetzt, ohne dass sich die Minuten ändern.
- Das Jahr ist im Bereich von 2000 bis 2099 einstellbar.
- Der vorprogrammierte automatische Kalender der Uhr berücksichtigt die unterschiedlichen Längen der Monate und die Schaltjahre. Wenn das Datum einmal richtig eingestellt wurde, muss es normalerweise nicht mehr geändert werden, solange nicht die Batterie ausgewechselt wurde.

Wichtige Hinweise zur Beleuchtung

- Bei Betrachtung in direkter Sonne kann die Beleuchtung schwer erkennbar sein.
- Wenn ein Alarmton ausgegeben wird, schaltet sich die Beleuchtung automatisch aus.
- Häufiges Einschalten der Beleuchtung entlädt die Batterie.

DE-48

DE-49

Bedienerführung 3518

CASIO®

Site	UTC Differential		Longitude
	Standard Time	DST/ Summer Time	
PERTH	+8.0	+9.0	116°E
PHNOM PENH	+7.0	+8.0	105°E
PORT OF SPAIN	-4.0	-3.0	62°W
PORT VILA	+11.0	+12.0	168°E
PRAIA	-1.0	+0.0	24°W
PYONGYANG	+9.0	+10.0	126°E
RIYADH	+3.0	+4.0	47°E
ROME	+1.0	+2.0	13°E
SAN FRANCISCO	-8.0	-7.0	122°W
SANTIAGO	-4.0	-3.0	71°W
SAO PAULO	-3.0	-2.0	47°W
SEATTLE	-8.0	-7.0	122°W

L-8

Site	UTC Differential		Longitude
	Standard Time	DST/ Summer Time	
SEOUL	+9.0	+10.0	127°E
SHANGHAI	+8.0	+9.0	121°E
SINGAPORE	+8.0	+9.0	104°E
STOCKHOLM	+1.0	+2.0	18°E
SYDNEY	+10.0	+11.0	151°E
TAIPEI	+8.0	+9.0	121°E
TOKYO	+9.0	+10.0	140°E
ULAANBAATAR	+8.0	+9.0	107°E
VANCOUVER	-8.0	-7.0	123°W
VIENNA	+1.0	+2.0	16°E
VIENTIANE	+7.0	+8.0	103°E
WELLINGTON	+12.0	+13.0	175°E

L-9

Site	UTC Differential		Longitude
	Standard Time	DST/ Summer Time	
WINNIPEG	-6.0	-5.0	97°W

- The contents of the above table are current as of January 2022.
- The rules governing global times (UTC offset and GMT differential) and summer time are determined by each individual country.

L-10