



**SONY**

## SA-RS3S

## Rear Speaker

Gebruiksaanwijzing	<span><span><span></span></span><span> </span></span> NL
Bedienungsanleitung	<span><span><span></span></span><span> </span></span> DE
<span></span>	
<span></span>	
<span></span>	
<span></span>	
<span></span>	
<span></span>	
<span></span>	
<span></span>	
<span></span>	
<span></span>	
<span></span>	


## Informationen zu kompatiblen Modellen für den hinteren Lautsprecher

## Informationen zu kompatiblen Modellen für den hinteren Lautsprecher

Der hintere Lautsprecher SA-RS3S funktioniert nur mit dem angegebenen Modell. Informationen zu kompatiblen Modellen finden Sie auf der Website von Sony. Diese Bedienungsanleitung enthält Funktionsbeschreibungen und Anweisungen für Lautsprecher, die mit dem kompatiblen Modell HT-A7000 verwendet werden.

## Teile und Bedienelemente

Vorderseite

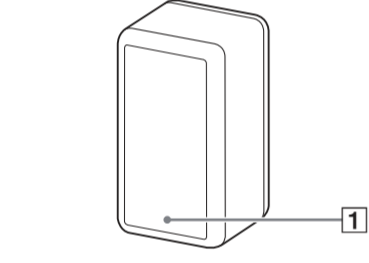


1 Netzanzeige

- Blinkt langsam (grün): Der hintere Lautsprecher ist nicht mit einem kompatiblen Modell verbunden.
- Leuchtet (grün): Der hintere Lautsprecher ist mit einem kompatiblen Modell verbunden.
- Blinkt wiederholt zweimal (grün): Der hintere Lautsprecher versucht, eine Verbindung mit einem kompatiblen Modell herzustellen.
- Blinkt/leuchtet (bernsteinfarben): Die Software wird gerade aktualisiert.
- Leuchtet (rot): Der hintere Lautsprecher ist im Bereitschaftsmodus.
- Leuchtet nicht: Der hintere Lautsprecher ist ausgeschaltet.

Hinweis



Die Helligkeit der Netzanzeige hängt von den DIMMER-Einstellungen des kompatiblen Modells ab.

Rückseite

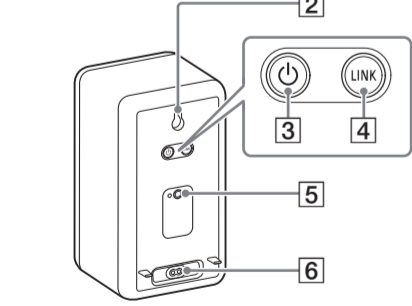


- 2 Wandmontagebohrung
- 3 Taste  Ein/Aus
- 4 Taste LINK
- 5 Montagebohrung für einen handelsüblichen Lautsprecherständer
- 6 Netzeingang

1 Beschaffen Sie eine Schraube (nicht mitgeliefert), die sich für die Wandmontagebohrung an der Rückseite der Lautsprecher eignet.

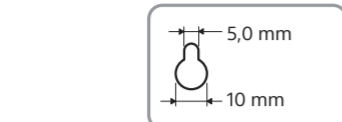


Bohrung an der Rückseite des hinteren Lautsprechers

2 Legen Sie die Wandmontageposition des Lautsprechers fest und schrauben Sie an dieser Stelle die Schraube ein.

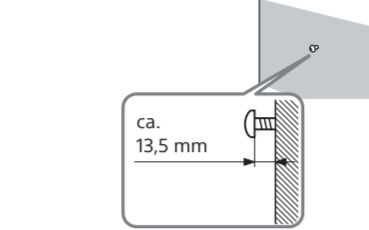

3 Hängen Sie den Lautsprecher an der Wandmontagebohrung an die Schraube. Achten Sie auf den Aufkleber an der Unterseite der Lautsprecher. Der rechte ist mit „REAR R“, der linke mit „REAR L“ gekennzeichnet.

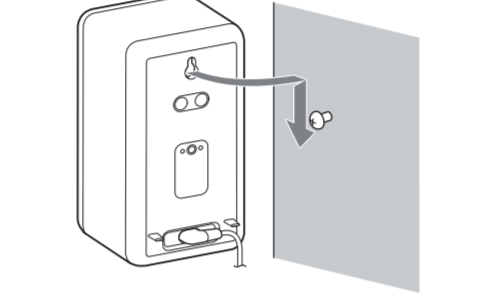


Hinweis

Verwenden Sie Schrauben (nicht mitgeliefert), die für das Wandmaterial und die Wandstärke geeignet sind. Da Wände aus Gipskarton nicht sehr stabil sind, drehen Sie die Schrauben in einen Holzträger. Montieren Sie die Lautsprecher an einer verstärkten Wand und stellen Sie sicher, dass der rechte und der linke Lautsprecher auf gleicher Höhe hängen.


## Verbindung

**Tipp**
Sie können folgendermaßen auch eine Verbindung zwischen dem optionalen Subwoofer, sofern vorhanden, und dem kompatiblen Modell herstellen.

1 Schalten Sie das kompatible Modell ein.  
2 Schließen Sie die Netzkabel (mitgeliefert) an die hinteren Lautsprecher und dann an die Netzsteckdose an.

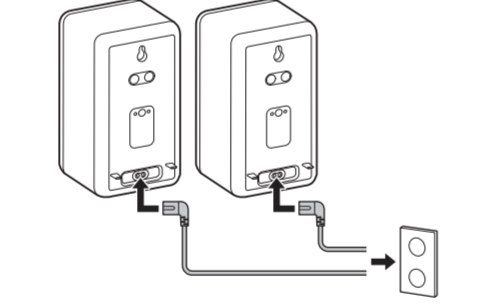

3 Vergewissern Sie sich, dass die Netzanzeigen an den Lautsprechern grün leuchten. Wenn die Netzanzeigen grün leuchten, ist die Verbindung zwischen den Lautsprechern und dem kompatiblen Modell zustande gekommen. Wenn keine Verbindung zwischen den Lautsprechern und dem kompatiblen Modell zustande kommt, stellen Sie diese manuell her. Einzelheiten dazu finden Sie unter „Wenn die Verbindung nicht automatisch hergestellt wird“.

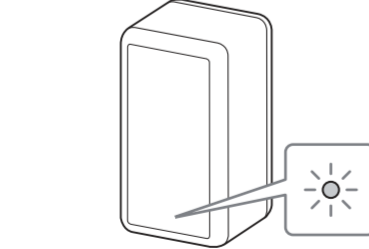

Wenn die Verbindung nicht automatisch hergestellt wird

Wenn sich automatisch keine Verbindung zwischen den Lautsprechern und dem kompatiblen Modell herstellen lässt oder Sie mehrere kompatible Modelle verwenden und Sie das kompatible Modell für die Verbindung mit diesen Lautsprechern angeben wollen, stellen Sie die Verbindung manuell her. Die folgenden Anweisungen gelten, wenn die Lautsprecher mit dem kompatiblen Modell HT-A7000 verwendet werden. Verwenden Sie dazu die mit dem kompatiblen Modell HT-A7000 gelieferte Fernbedienung.

Wenn Sie ein anderes kompatibles Modell verwenden, schlagen Sie in der mit dem Gerät gelieferten Bedienungsanleitung nach.

1 Drücken Sie HOME. Das Startmenü wird auf dem Fernsehschirm angezeigt.

2 Wählen Sie im Startmenü  [Setup] - [Erweiterte Einstellungen].

3 Wählen Sie [Lautsprecher-Einstellungen] - [Drahtloslautsprecher-Einstellungen] - [Manuelle Verbindung starten]. Der Bildschirm [Manuelle Verbindung starten] erscheint auf dem Fernsehschirm.

4 Drücken Sie LINK am Lautsprecher. Die Netzanzeige des Lautsprechers, an dem LINK gedrückt wurde, blinkt wiederholt zweimal grün.

5 Wählen Sie [Starten]. Der manuelle Verbindungsaufbau startet. Die Anzeige zur Verbindungsherstellung erscheint auf dem Fernsehschirm. Soll der manuelle Verbindungsaufbau abgebrochen werden, wählen Sie [Abbrechen].

6 Wenn für [Rücklautsprecher (R)] und [Rücklautsprecher (L)] die Anzeige [Verbunden] erscheint, wählen Sie [Beenden].

7 Drücken Sie  . Die Verbindung ist hergestellt und die Netzanzeige an den Lautsprechern leuchtet grün.

Hinweis

- Wenn Sie [Manuelle Verbindung starten] ausführen, wird [Verbindungsmodus] unter [Drahtloslautsprecher-Einstellungen] automatisch auf [Manuell] gesetzt.
- Nur die Lautsprecher, für die in Schritt 6 [Verbunden] angezeigt wurde, sind mit einem kompatiblen Modell verbunden. Wenn keine Verbindung zu den Lautsprechern hergestellt werden kann, führen Sie diese manuelle Funktion erneut aus.

Bei instabiler Funkübertragung

Wenn Sie mehrere Drahtlosysteme wie WLANs verwenden, sind die Funksignale eventuell instabil. In diesem Fall lässt sich die Übertragung eventuell verbessern, indem Sie die folgende Einstellung ändern. Die folgenden Anweisungen gelten, wenn die Lautsprecher mit dem kompatiblen Modell HT-A7000 verwendet werden. Verwenden Sie dazu die mit dem kompatiblen Modell HT-A7000 gelieferte Fernbedienung. Wenn Sie ein anderes kompatibles Modell verwenden, schlagen Sie in der mit dem Gerät gelieferten Bedienungsanleitung nach.

1 Drücken Sie HOME. Das Startmenü wird auf dem Fernsehschirm angezeigt.

2 Wählen Sie im Startmenü  [Setup] - [Erweiterte Einstellungen].

3 Wählen Sie [Lautsprecher-Einstellungen] - [Drahtloslautsprecher-Einstellungen] - [HF-Kanal].

- 4 Wählen Sie die gewünschte Einstellung aus.
  - [Ein] (Standardeinstellung): Wählen Sie normalerweise diese Einstellung. Die Anlage wählt automatisch den besseren Kanal für die Übertragung aus. Dieser Modus ist stärker bei Funkinterferenzen.
  - [Aus]: Die Anlage wählt einen Kanal aus dem begrenzten Frequenzbereich aus, um externe Funkinterferenzen zu verhindern. Wenn [Ein] ausgewählt ist und Tonaussetzer auftreten, ist es unter Umständen besser, [Aus] auszuwählen.

Hinweis

- Beim Umschalten der [HF-Kanal]-Einstellung von [Aus] in [Ein] kann es 1 Minute dauern, bis die Verbindung wieder hergestellt ist.
- Je nach dem Land/der Region, wo Sie das kompatible Modell kaufen, verfügt dieses nicht über diese Einstellung.

## Störungsbehebung

Sollten an den hinteren Lautsprechern Störungen auftreten, versuchen Sie, diese anhand der folgenden Checkliste zu beheben, bevor Sie die Lautsprecher zur Reparatur bringen. Sollte das Problem bestehen bleiben, wenden Sie sich an Ihren Sony-Händler. Bringen Sie bitte unbedingt die hinteren Lautsprecher, das kompatible Modell und den optionalen Subwoofer (nicht mitgeliefert) zur Reparatur, auch wenn Sie den Eindruck haben, dass nur an einem der Geräte ein Problem vorliegt. Die folgenden Abhilfemaßnahmen gelten, wenn die Lautsprecher mit dem kompatiblen Modell HT-A7000 verwendet werden.

Wenn Sie ein anderes kompatibles Modell verwenden, schlagen Sie in der mit dem Gerät gelieferten Bedienungsanleitung nach.

**Über einen der hinteren Lautsprecher wird kein Ton ausgegeben.**

- Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel des hinteren Lautsprechers richtig angeschlossen ist.
- Wenn die Netzanzeige des hinteren Lautsprechers nicht leuchtet, versuchen Sie Folgendes.
  - Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel des hinteren Lautsprechers richtig angeschlossen ist.
  - Drücken Sie   (Ein/Aus) am hinteren Lautsprecher, um ihn einzuschalten.
- Wenn die Netzanzeige des hinteren Lautsprechers langsam grün blinkt oder rot leuchtet, versuchen Sie Folgendes.
  - Stellen Sie den hinteren Lautsprecher näher am kompatiblen Modell auf, damit die Netzanzeige am hinteren Lautsprecher grün leuchtet.
  - Gehen Sie wie in den Schritten unter „Wenn die Verbindung nicht automatisch hergestellt wird“ erläutert vor.
  - Prüfen Sie den Status der drahtlosen Verbindung. Näheres dazu schlagen Sie bitte in der mit dem kompatiblen Modell gelieferten Bedienungsanleitung nach.
- Wenn die Netzanzeige am hinteren Lautsprecher rot blinkt, drücken Sie am hinteren Lautsprecher   (Ein/Aus), um ihn auszuschalten, und prüfen Sie, ob die Lüftungsöffnungen am hinteren Lautsprecher blockiert sind.
- Drücken Sie REAR  + auf der Fernbedienung des kompatiblen Modells, um die Lautstärke an den hinteren Lautsprechern zu erhöhen.
- Beim Umschalten der [HF-Kanal]-Einstellung am kompatiblen Modell von [Aus] auf [Ein] kann es 1 Minute dauern, bis der Ton wieder zu hören ist.
- Wenn die Netzanzeige rot blinkt, trennen Sie das Netzkabel des hinteren Lautsprechers von der Netzsteckdose und schließen es wieder an.

**Der Ton setzt aus oder ist verrauscht.**

- Wenn sich in der Nähe ein Gerät befindet, das elektromagnetische Wellen erzeugt, wie etwa ein WLAN-Gerät oder ein Mikrowellenherd während des Betriebs, stellen Sie die hinteren Lautsprecher und das kompatible Modell weiter entfernt von einem solchen Gerät auf.
- Wenn sich zwischen dem kompatiblen Modell und den hinteren Lautsprechern ein Hindernis befindet, stellen Sie das Hindernis um oder beseitigen Sie es.
- Stellen Sie das kompatible Modell und die hinteren Lautsprecher so nah wie möglich beieinander auf.
- Verwenden Sie für das Fernsehgerät oder den Blu-ray Disc-Player eine Kabelverbindung anstelle einer drahtlosen Verbindung.

## Technische Daten

AUSGANGSLEISTUNG (Nennwert)
30 W + 30 W (an 6 Ohm, 1 kHz, 1 % gesamte harmonische Verzerrung)
AUSGANGSLEISTUNG (Referenz)
50 W (pro Kanal an 6 Ohm, 1 kHz)

**Lautsprechersystem**

2-Wege-System mit 2 Lautsprechern
Bassreflexsystem

**Lautsprecher**

Tieftöner: 46 mm × 54 mm, Konus
Hochtöner: 16 mm, Kalotte

**Betriebsspannung**

220 V - 240 V Wechselstrom, 50 Hz/60 Hz

**Leistungsaufnahme**

Ein: 11 W
Standby-Modus: 1 W oder weniger
Ausgeschaltet: 0,5 W oder weniger

**Abmessungen (B/H/T) (ca.)**

100 mm × 187 mm × 100 mm (ohne vorstehende Teile)

**Gewicht (ca.)**

1,1 kg

**Drahtloser Sender/Empfänger**

**Kommunikationssystem**

Spezifikation der drahtlosen Tonübertragung Version 4.0

**Frequenzbereich**

5 GHz

**Modulationsverfahren**

OFDM

**Funkfrequenzbereiche und maximale Ausgangsleistung**

Frequenzbereich	Maximale Ausgangsleistung
5.150 - 5.250 MHz	< 18 dBm
5.250 - 5.350 MHz	< 18 dBm
5.470 - 5.600 MHz	< 18 dBm
5.650 - 5.725 MHz	< 18 dBm
5.725 - 5.850 MHz	< 13,98 dBm

**Mitgelieferte Teile**

- Hinterer Lautsprecher R (1), Hinterer Lautsprecher L (1)
- Netzkabel (2)
- Bedienungsanleitung (1)

## Wichtige Informationen zur Software

Dieses Produkt enthält Software, die der GNU General Public License („GPL“) oder der GNU Lesser General Public License („LGPL“) unterliegt. Bei diesen Lizenztypen sind Kunden berechtigt, den Quellcode besagter Software gemäß den Bedingungen der GPL oder der LGPL zu beschaffen, zu ändern und weiterzuverbreiten.

Informationen zum Anzeigen von GPL, LGPL und anderen Softwarelizenzen, die in den hinteren Lautsprechern enthalten sind, finden Sie in der Bedienungsanleitung des kompatiblen Modells. Wenn Sie das kompatible Modell HT-A7000 verwenden, finden Sie nähere Informationen unter [Software-Lizenzinformation] in  [Setup] - [Erweiterte Einstellungen] - [System-Einstellungen] im Startmenü.

Der Quellcode für die in diesem Produkt verwendete Software unterliegt der GPL und der LGPL und ist im Internet verfügbar. Rufen Sie zum Download die folgende Adresse auf:

URL:

http://oss.sony.net/Products/Linux

Bitte beachten Sie, dass Sony keine Fragen zum Inhalt des Quellcodes beantworten kann.

Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.

**WARNUNG**
Stellen Sie die Lautsprecher nicht in einem geschlossenen Bücherregal, einem Einbauschrank u. Ä. auf.

Um Feuergefahr zu verringern, decken Sie die Lüftungsöffnungen der Lautsprecher nicht mit Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen usw. ab. Schützen Sie die Lautsprecher vor offenen Flammen, wie z. B. brennenden Kerzen.

Um Feuergefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlags zu verringern, schützen Sie die Lautsprecher vor Tropf- oder Spritzwasser und stellen Sie keine Gefäße mit Flüssigkeiten darin, wie z. B. Vasen, auf die Lautsprecher.

Die Lautsprecher bleiben auch in ausgeschaltetem Zustand mit dem Stromnetz verbunden, solange das Netzkabel mit der Netzsteckdose verbunden ist.

Schließen Sie die Lautsprecher an eine leicht zugängliche Netzsteckdose an, da die Lautsprecher mit dem Netzstecker vom Netzstrom getrennt werden. Sollten an den Lautsprechern irgendwelche Störungen auftreten, trennen Sie den Netzstecker sofort von der Netzsteckdose.

**Dieses Produkt nicht in der Nähe von medizinischen Geräten aufstellen.**

Dieses Produkt (einschließlich der Zubehörteile) enthält einen oder mehrere Magnete, die Herzschrittmacher, programmierbare Shunt-Ventile für die Behandlung von Hydrozephalus oder andere medizinische Geräte beeinträchtigen können. Stellen Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Personen auf, die solche medizinischen Geräte verwenden. Konsultieren Sie Ihren Arzt vor der Benutzung dieses Produkts, falls Sie ein solches medizinisches Gerät verwenden.

Nur für den Gebrauch in Innenräumen.

**Für die Lautsprecher**

Das Typenschild befindet sich an der Unterseite der Lautsprecher.

**Für Modelle mit der Kennzeichnung CE oder UKCA auf den Lautsprechern**

Die Gültigkeit der CE-Kennzeichnung ist auf die Länder beschränkt, in denen sie rechtliche Geltung hat, primär in den EWR-Ländern (Europäischer Wirtschaftsraum) und in der Schweiz. Die Gültigkeit der UKCA-Kennzeichnung ist auf die Länder beschränkt, in denen sie rechtliche Geltung hat, primär in Großbritannien.

**Für die Kunden in Europa**

**Hinweis für Kunden: Die folgenden Informationen gelten nur für Geräte, die in Ländern, in denen EU-Richtlinien gelten, und/oder in Großbritannien verkauft werden, wo relevante gesetzliche Vorgaben gelten**

Dieses Produkt wurde von oder für die Sony Corporation hergestellt.

EU- und GB-Importeur: Sony Europe B.V.

Anfragen an den Importeur oder zur Produktkonformität auf Grundlage der Gesetzgebung in Europa senden Sie bitte an den Bevollmächtigten Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgien.
Anfragen an den Importeur oder zur Produktkonformität auf Grundlage der Gesetzgebung in Großbritannien senden Sie bitte an den Bevollmächtigten Sony Europe B.V., The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, Vereinigtes Königreich.

**CE**

Hiermit erklärt Sony Corporation, dass diese Funkanlage der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
https://compliance.sony.eu

Hiermit erklärt Sony Corporation, dass diese Funkanlage den relevanten gesetzlichen Vorgaben in Großbritannien entspricht. Der vollständige Text der Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
https://compliance.sony.co.uk

Dieses Funkgerät unterliegt in BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, HR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK, UK(NI), IS, LI, NO, CH, AL, BA, MK, MD, RS, ME, XK, TR folgenden Einschränkungen in Bezug auf die Inbetriebnahme bzw. Zulassungsanforderungen: Der Frequenzbereich von 5.150 MHz - 5.350 MHz ist auf die Verwendung in Innenräumen beschränkt.

Dieses Funkgerät ist mit der bzw. den in der Konformitätserklärung angegebenen genehmigten Softwareversion(en) zu verwenden. Die Software auf diesem Funkgerät wurde geprüft und entspricht den grundlegenden Vorschriften für Funkgeräte. Die Software-Version finden Sie unter  [Setup] - [Erweiterte Einstellungen] - [Lautsprecher-Einstellungen] - [Drahtloslautsprecher-Einstellungen] - [Software-Version] im Startmenü eines kompatiblen Modells.

**Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte)**

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Diese Geräte müssen in einem Abstand von über 20 cm zwischen dem Sender und Personen aufgestellt und betrieben werden.

Schließen Sie die Lautsprecher an eine leicht zugängliche Netzsteckdose an, da die Lautsprecher mit dem Netzstecker vom Netzstrom getrennt werden.

Sollten an den Lautsprechern irgendwelche Störungen auftreten, trennen Sie den Netzstecker sofort von der Netzsteckdose.

**Dieses Produkt nicht in der Nähe von**

**medizinischen Geräten aufstellen.**

Dieses Produkt (einschließlich der Zubehörteile) enthält einen oder mehrere Magnete, die Herzschrittmacher, programmierbare Shunt-Ventile für die Behandlung von Hydrozephalus oder andere medizinische Geräte beeinträchtigen können. Stellen Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Personen auf, die solche medizinischen Geräte verwenden. Konsultieren Sie Ihren Arzt vor der Benutzung dieses Produkts, falls Sie ein solches medizinisches Gerät verwenden.

Nur für den Gebrauch in Innenräumen.

**Für die Lautsprecher**

Das Typenschild befindet sich an der Unterseite der Lautsprecher.

**Für Modelle mit der Kennzeichnung CE oder UKCA auf den Lautsprechern**

Die Gültigkeit der CE-Kennzeichnung ist auf die Länder beschränkt, in denen sie rechtliche Geltung hat, primär in den EWR-Ländern (Europäischer Wirtschaftsraum) und in der Schweiz. Die Gültigkeit der UKCA-Kennzeichnung ist auf die Länder beschränkt, in denen sie rechtliche Geltung hat, primär in Großbritannien.

**Für die Kunden in Europa**

**Hinweis für Kunden: Die folgenden Informationen gelten nur für Geräte, die in Ländern, in denen EU-Richtlinien gelten, und/oder in Großbritannien verkauft werden, wo relevante gesetzliche Vorgaben gelten**

Dieses Produkt wurde von oder für die Sony Corporation hergestellt.

EU- und GB-Importeur: Sony Europe B.V.

Anfragen an den Importeur oder zur Produktkonformität auf Grundlage der Gesetzgebung in Europa senden Sie bitte an den Bevollmächtigten Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgien.
Anfragen an den Importeur oder zur Produktkonformität auf Grundlage der Gesetzgebung in Großbritannien senden Sie bitte an den Bevollmächtigten Sony Europe B.V., The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, Vereinigtes Königreich.

## Sicherheitsmaßnahmen

**Info zur Sicherheit**

- Sollte ein Fremdkörper oder Flüssigkeit in einen hinteren Lautsprecher gelangen, ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie die Anlage von qualifiziertem Fachpersonal überprüfen, bevor Sie es weiter verwenden.
- Klettern Sie nicht auf einen hinteren Lautsprecher, denn Sie könnten herunterfallen und sich verletzen oder der hintere Lautsprecher könnte beschädigt werden.

**Info zu Stromquellen**

- Achten Sie vor der Inbetriebnahme der hinteren Lautsprecher darauf, dass die Betriebsspannung der lokalen Stromversorgung entspricht. Die Betriebsspannung ist auf dem Typenschild an der Unterseite der hinteren Lautsprecher angegeben.
- Wenn Sie die hinteren Lautsprecher längere Zeit nicht benutzen wollen, trennen Sie sie von der Netzsteckdose. Ziehen Sie zum Trennen des Netzkabels immer am Stecker, niemals am Kabel selbst.
- Aus Sicherheitsgründen ist ein Stift des Steckers breiter als der andere und der Stecker passt nur in einer Richtung in die Netzsteckdose. Wenn Sie den Stecker nicht vollständig in die Steckdose stecken können, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.
- Das Netzkabel darf nur von einer qualifizierten Kundendienststelle ausgetauscht werden.

**Info zur Wärmeentwicklung**

- Die hinteren Lautsprecher erwärmen sich während des Betriebs, was jedoch kein Anzeichen für eine Funktionsstörung ist. Wenn Sie die hinteren Lautsprecher längere Zeit mit hoher Lautstärke verwenden, steigt die Temperatur an der Rück- und Unterseite stark an. Um Verbrennungen zu vermeiden, berühren Sie die hinteren Lautsprecher nicht.

**Info zur Aufstellung**

- Stellen Sie die hinteren Lautsprecher nicht in der Nähe von Wärmequellen oder an einem Ort auf, der direktem Sonnenlicht, außergewöhnlich viel Staub oder mechanischen Erschütterungen ausgesetzt ist.
- Stellen Sie keine anderen Metallgegenstände als ein Fernsehgerät in die Nähe der hinteren Lautsprecher. Andernfalls sind Drahtosfunktionen möglicherweise nicht stabil.
- Wenn die hinteren Lautsprecher in Verbindung mit einem Fernsehgerät, Videorecorder oder der Kassettendeck verwendet werden, kann es zu Störäuschen kommen und die Bildqualität wird möglicherweise beeinträchtigt. Stellen Sie die hinteren Lautsprecher in diesem Fall weiter vom Fernsehgerät, Videorecorder oder Kassettendeck entfernt auf.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die hinteren Lautsprecher auf besonders behandelte Oberflächen (gewachst, geölt, poliert usw.) stellen, da es zu Flecken oder Verfärbungen kommen kann.
- Die hinteren Lautsprecher sind nicht magnetisch abgeschirmt. Halten Sie Magnetscheibenkarten von den hinteren Lautsprechern fern.

**Wenn es bei einem Fernsehgerät in der Nähe zu Farbunregelmäßigkeiten kommt**

Bei manchen Typen von Fernsehgeräten können Farbunregelmäßigkeiten auftreten.

**Info zur Reinigung**

Reinigen Sie die hinteren Lautsprecher mit einem weichen, trockenen Tuch. Verwenden Sie keine Scheuerschwämme, Scheuermittel oder Lösungsmittel wie Alkohol oder Benzin.

Sollten an der Anlage Probleme auftreten oder sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Sony-Händler.