
7MAGIC

COFFEE GRINDER



Mode ● 1-GS

Read this manual thoroughly before using and save it for future reference

 EU:+4921042865085

 www.7magic.de

 support@7magic.de


IMPORTANT SAFEGUARDS

Before using the electrical appliance, the following basic precautions should always be followed including the following:

1. Read all instructions.
2. Before use check that the voltage of wall outlet correspond to the one shown on the rating plate.
3. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or is dropped or damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair or electrical or mechanical adjustment.
4. If the supply cord is damaged it must be replaced by the manufacturer or a authorized service agent or a qualified technician in order to avoid a hazard.
5. Unplug from outlet when not in use, before putting on or taking off parts, and before cleaning.
6. Care shall be taken when handling the cutting blades, emptying the bowl and during cleaning.
7. Do not let cord hang over edge of table or hot surface.
8. Do not immerse the motorized base in liquid, or place in dishwasher. Damage to the unit will occur if submerged in liquid or filling the liquid into the container. Only the top cover may be immersed.
9. Close supervision is necessary when your appliance is being used near children or infirm persons.
10. Ensure fingers are kept well away from moving parts.
11. Do not remove cover until blade has completely stopped.
12. Do not attempt operation without the cover being in place.
13. Do not run the appliance without load.
14. The use of accessory not recommended by the manufacturer may cause injuries to persons.

-
15. Immediately turn off the appliance and send it to the authorized service agent for repair if abnormal sound, abnormal taste, excessive heat and smoke are found during use.
 16. Remove the dust and other foreign objects from the appliance before use.
 17. It is forbidden to disassemble, repair and rebuild the body.
 18. After each use, ensure that the motor stops completely before disassemble.
 19. Do not plug and unplug the appliance with wet hands or wet towels.
 20. Do not drag or bind the power cord.
 21. Do not shake or drop the appliance strongly.
 22. Check grinding chamber for presence of foreign objects before using.
 23. This appliance is not intended for used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliances by a person responsible for their safety.
 24. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
 25. Misuse may cause potential injury.
 26. Do not operate the appliance for other than its intended use.
 27. Do not use outdoors.

KNOW YOUR COFFEE GRINDER

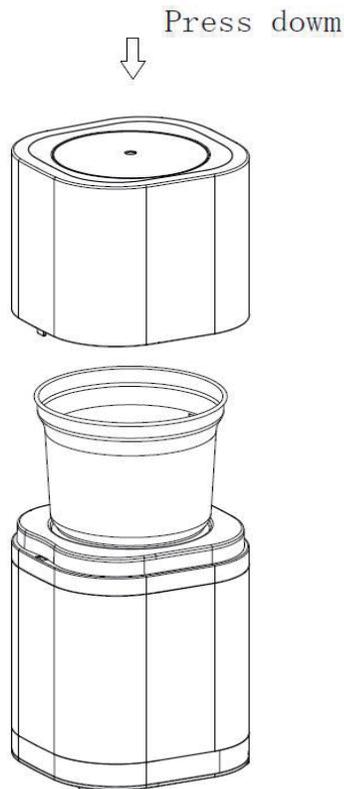

Put the top cover into the body
And press the top cover to start
the switch

BEFORE THE FIRST TIME

1. Carefully unpack your coffee grinder and remove all packing materials.
2. To remove any dust that may have accumulated during packaging.

CAUTION: Never immerse the body in water for cleaning and do not fill the grinding unit with water for cleaning.

OPERATION

I. POINT MOVING BEAN GRINDER

1. Put the coffee beans into a steel bowl with a capacity of no more than 85g.
2. Put the top cover in the upper body.
3. Turn on electricity 220-240V 50-60HZ.
4. press the top cover to grind beans.
5. The thickness of grinding beans can be adjusted according to the pressing time and the time should not exceed 30 second.
6. Release the switch button to stop grinding beans .
7. The device can,t work cantinuusly for 3 minutes , if the working time is more than 3 minutes it must rest for 30 minutes before it can work.

GRINDING TIPS

1. The coarse ground coffee is generally used for percolators and coffee urns. Medium ground coffee is used for drip coffee makers and steam-type espresso machines. A fine ground coffee is used for espresso machines with an electric pump.
2. For the freshest, most flavorful coffee, grind only enough for the pot you are making. Coffee beans keep up to 2 months in the freezer in an airtight container and can be ground while still frozen. Coffee grounds left in your grinder can become stale and affect the flavor of freshly ground coffee. Be sure to clean grinding chamber, blades after each use.
3. This grinder can only grind dry, brittle foods. It will not grind anything moist, extremely hard, or gummy such as whole ginger, chocolate, sesame seeds or oily spices such as cinnamon, cloves or nutmeg. Do not grind peanuts or grains such as wheat, rice, barley, or dried corn. Attempting to grind any of these foods may damage the unit. Never use it to chop ice cubes.

ENVIRONMENT FRIENDLY DISPOSAL



You can help protect the environment!

Please remember to respect the local regulations:
hand in the non-working electrical equipments to
an appropriate waste disposal center.

7MAGIC

KAFFEEMÜHLE



Modell: CG9411-GS

Lesen Sie dieses Handbuch vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

 EU:+4921042865085

 www.7magic.de

 support@7magic.de

WICHTIGE SCHUTZKLAUSELN


Bevor Sie das Elektrogerät benutzen, sollten Sie immer die folgenden grundlegenden Vorichtsmaßnahmen befolgen, einschließlich der folgenden:

1. Lesen Sie alle Anweisungen.
2. Überprüfen Sie vor der Benutzung, ob die Spannung der Steckdose mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung übereinstimmt.
3. Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist oder wenn das Gerät eine Fehlfunktion aufweist, fallen gelassen oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde. Bringen Sie das Gerät zur Überprüfung, Reparatur oder elektrischen bzw. mechanischen Einstellung zur nächsten autorisierten Kundendienststelle.
4. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder einem autorisierten Kundendienst oder einem qualifizierten Techniker ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
5. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht benutzen, bevor Sie Teile anbringen oder abnehmen und bevor Sie es reinigen.
6. Beim Umgang mit den Schneidmessern, beim Entleeren der Schüssel und bei der Reinigung ist Vorsicht geboten.
7. Lassen Sie das Kabel nicht über eine Tischkante oder eine heiße Oberfläche hängen.
8. Tauchen Sie den Motorsockel nicht in Flüssigkeiten ein und stellen Sie ihn nicht in die Spülmaschine. Das Gerät wird beschädigt, wenn es in Flüssigkeit getaucht oder die Flüssigkeit in den Behälter gefüllt wird. Nur die obere Abdeckung darf untergetaucht werden.
9. Wenn Ihr Gerät in der Nähe von Kindern oder gebrechlichen Personen verwendet wird, ist eine strenge Überwachung erforderlich.
10. Achten Sie darauf, dass die Finger von beweglichen Teilen ferngehalten werden.
11. Entfernen Sie die Abdeckung erst, wenn das Messer vollständig zum Stillstand gekommen ist.
12. Versuchen Sie nicht, das Gerät ohne die Abdeckung zu bedienen.
13. Lassen Sie das Gerät nicht ohne Last laufen.
14. Die Verwendung von Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen wird, kann zu Verletzungen von Personen führen.

-
15. Schalten Sie das Gerät sofort aus und schicken Sie es zur Reparatur an den autorisierten Kundendienst, wenn Sie während des Gebrauchs abnormale Geräusche, abnormalen Geschmack, übermäßige Hitze und Rauch feststellen.
 16. Entfernen Sie vor dem Gebrauch Staub und andere Fremdkörper aus dem Gerät.
 17. Es ist verboten, das Gehäuse zu zerlegen, zu reparieren und wieder zusammenzubauen.
 18. Vergewissern Sie sich nach jedem Gebrauch, dass der Motor vollständig zum Stillstand gekommen ist, bevor Sie das Gerät zerlegen.
 19. Stecken Sie das Gerät nicht mit nassen Händen oder nassen Handtüchern ein und aus.
 20. Ziehen oder knicken Sie das Netzkabel nicht.
 21. Schütteln Sie das Gerät nicht und lassen Sie es nicht fallen.
 22. Prüfen Sie die Mahlkammer vor der Benutzung auf Fremdkörper.
 23. Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
 24. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
 25. Fehlgebrauch kann zu möglichen Verletzungen führen.
 26. Betreiben Sie das Gerät nicht für einen anderen als den vorgesehenen Zweck.
 27. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.

IHRE KAFFEEMÜHLE KENNEN

Nach unten drücken

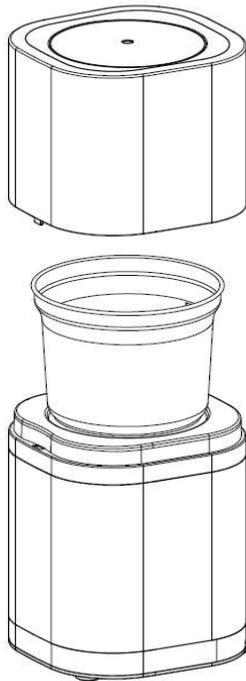

Setzen Sie die obere Abdeckung in das Gehäuse ein und drücken Sie die obere Abdeckung, um den Schalter einzuschalten.

VOR DEM ERSTEN MAL

1. Carefully unpack your coffee grinder and remove all packing materials.
2. To remove any dust that may have accumulated during packaging.

CAUTION: Never immerse the body in water for cleaning and do not fill the grinding unit with water for cleaning.

BETRIEB

I. POINT MOVING BEAN GRINDER

1. Geben Sie die Kaffeebohnen in eine Stahlschüssel mit einem Fassungsvermögen von höchstens 85 g.
2. Setzen Sie den Deckel auf das Oberteil.
3. Schalten Sie den Strom 220-240V 50-60HZ ein.
4. Drücken Sie die obere Abdeckung, um die Bohnen zu mahlen.
5. Die Dicke der mahlenden Bohnen kann entsprechend der Presszeit eingestellt werden und die Zeit sollte 30 Sekunden nicht überschreiten.
6. Lassen Sie den Schalterknopf los, um das Mahlen der Bohnen zu beenden.
7. Das Gerät kann nicht ununterbrochen für 3 Minuten arbeiten, wenn die Arbeitszeit mehr als 3 Minuten ist, muss es für 30 Minuten ruhen, bevor es arbeiten kann.

SCHLEIFTIPPS

1. Grob gemahlener Kaffee wird im Allgemeinen für Perkolatoren und Kaffeeautomaten verwendet. Mittलगrob gemahlener Kaffee wird für Tropfkaffeemaschinen und Espressomaschinen mit Dampf verwendet. Fein gemahlener Kaffee wird für Espressomaschinen mit einer elektrischen Pumpe verwendet.
2. Um den frischesten und aromatischsten Kaffee zu erhalten, mahlen Sie nur so viel, wie Sie für die Kanne benötigen, die Sie zubereiten. Kaffeebohnen halten sich in einem luftdicht verschlossenen Behälter bis zu 2 Monate im Gefrierschrank und können auch noch gefroren gemahlen werden. Kaffeersatz, der in der Mühle verbleibt, kann schal werden und den Geschmack von frisch gemahlenem Kaffee beeinträchtigen. Reinigen Sie die Mahlkammer und die Messer nach jedem Gebrauch.
3. Dieses Mahlwerk kann nur trockene, spröde Lebensmittel mahlen. Es mahlt keine feuchten, extrem harten oder gummiartigen Lebensmittel wie z. B. ganzen Ingwer, Schokolade, Sesamsamen oder ölige Gewürze wie Zimt, Nelken oder Muskatnuss. Mahlen Sie keine Erdnüsse oder Körner wie Weizen, Reis, Gerste oder getrockneten Mais. Der Versuch, eines dieser Lebensmittel zu mahlen, kann das Gerät beschädigen. Verwenden Sie das Gerät niemals zum Zerkleinern von Eiswürfeln.

UMWELTFREUNDLICHE ENTSORGUNG



Sie können helfen, die Umwelt zu schützen! Bitte denken Sie daran, die örtlichen Vorschriften zu beachten: Geben Sie die nicht mehr funktionierenden Elektrogeräte bei einer geeigneten Entsorgungsstelle ab.