



INSTRUCTION MANUAL

11-FIN OIL FILLED RADIATOR HEATER



MODEL **B301011XD**

PLEASE READ THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE USING THE APPLIANCE AND RETAIN IT FOR FUTURE REFERENCE

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE =

Lesen Sie die Regeln für den sicheren Betrieb und die Anweisungen sorgfältig durch:

1. Das Gerät kann von Kindern im Alter von 3 bis 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden (nur den Schalter betätigen), wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des Gebrauchs des Geräts sicher unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
2. **VORSICHT:** Einige Teile des Geräts können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Kinder und gefährdete Personen anwesend sind.
3. Das Gerät ist mit einer bestimmten Menge Spezialöl befüllt. Reparaturen, die das Öffnen des Ölbehälters erfordern, dürfen nur vom Hersteller oder seinem Kundendienst durchgeführt werden, der bei einem Ölaustritt zu kontaktieren ist. Bei der Verschrottung des Heizgerätes sind die Vorschriften für die

Entsorgung von Öl zu beachten.

4. Das Gerät kann keine genaue, gleichmäßige Temperatur erreichen und kann daher nicht als Isoliergerät zur Aufrechterhaltung einer bestimmten Umgebung für Tiere und Pflanzen verwendet werden.
5.  Warnung: Um eine Überhitzung zu vermeiden, darf das Gerät nicht abgedeckt werden.
6. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, damit es nicht zu einer Gefahr wird.
7. Das Gerät darf sich nicht unmittelbar unter einer Steckdose befinden.
8. Verwenden Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe einer Badewanne, Dusche oder eines Schwimmbeckens.
9. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es heruntergefallen ist oder sichtbare Anzeichen von Schäden aufweist.
10. Benutzen Sie das Gerät auf einer waagerechten und stabilen Oberfläche oder befestigen Sie es an der Wand, je nachdem.
11. **WARNUNG:** Verwenden Sie dieses Gerät nicht in einem kleinen Raum, in dem sich Personen

aufhalten, die nicht in der Lage sind, den Raum selbstständig zu verlassen, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.

12.WARNUNG: Um die Brandgefahr zu verringern, halten Sie Textilien, Vorhänge oder andere brennbare Materialien in einem Mindestabstand von 1 Meter zum Luftauslass.


13.Nicht im Freien verwenden.

TECHNISCHE DATEN

Modell Nr.	B301011XD (NY2311-24URA)
Stromversorgung	220-240 V ~ 50 Hz
Stromverbrauch	2300 W



Die Produktspezifikationen und das Design können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

PRODUKTÜBERSICHT

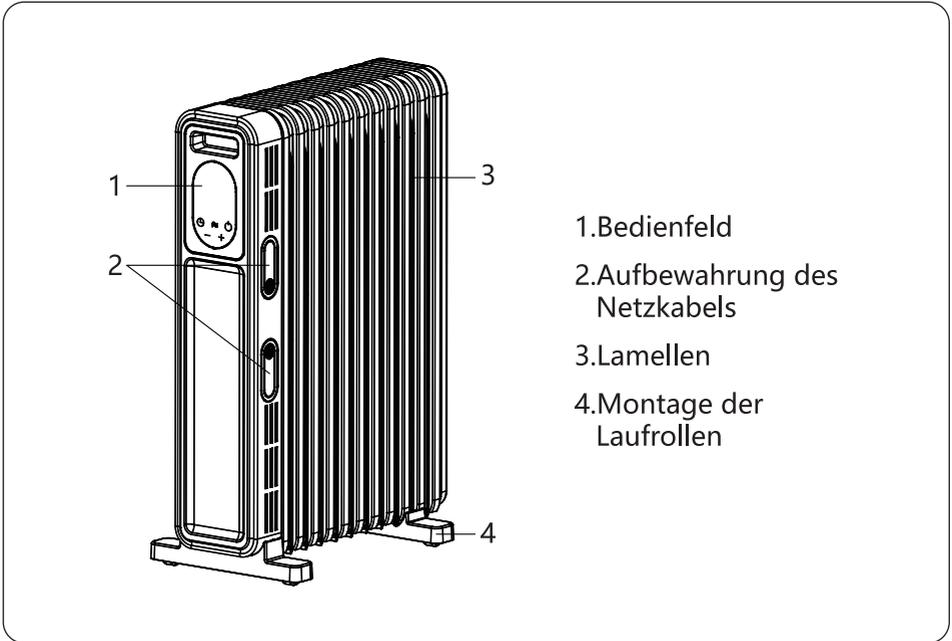

MONTAGEANLEITUNG FÜR LENKROLLEN

1. Stellen Sie das Gerät mit der Unterseite nach oben auf den Kopf.
2. Wie in Abb. 1 dargestellt, müssen Sie die Befestigungsschnallen der einen Lenkrolle auf den Schlitz zwischen der zweiten und der dritten Rippe ausrichten und nach unten drücken, um sie einzuklipsen. Richten Sie die Befestigungsschnallen der anderen Lenkrolle auf den Schlitz zwischen der vorletzten und der drittletzten Rippe aus und drücken Sie sie nach unten, um sie einzuklipsen.
2. Montieren Sie die Laufrollen fest, wie in Abbildung 2 dargestellt, und stellen Sie das Gerät nach der Überprüfung aufrecht mit den Rädern auf den Boden.

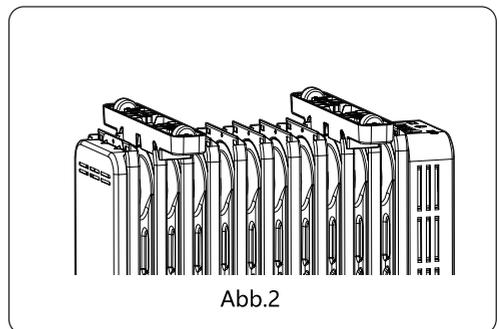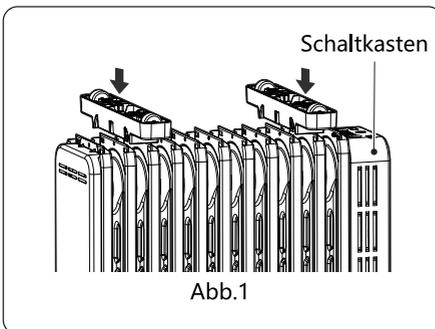

VOR DER ERSTEN BENUTZUNG


1. Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen, entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien und Etiketten.
2. Vergewissern Sie sich, dass Sie alle Komponenten haben und mit ihnen vertraut sind.
3. Achten Sie darauf, dass genügend Platz für den mit Öl gefüllten Heizkörper vorhanden ist.
4. Verwenden Sie dieses Gerät nicht in einem Raum, der kleiner als 4m² ist.

VORBEREITUNG VOR DER VERWENDUNG


1. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät richtig zusammengebaut wurde.
2. Betreiben Sie das Gerät nur in aufrechter Position und achten Sie darauf, dass es auf einer ebenen und stabilen Fläche steht.
3. Der Abstand zwischen den Seiten und der Oberseite des Geräts und der Wand sollte nicht weniger als 30 cm betragen.
4. Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass die von Ihnen verwendete Spannung mit der auf dem Typenschild des Geräts angegebenen Spannung übereinstimmt.

BEDIENFELD UND BESCHREIBUNG DER HAUPTFUNKTIONEN

1. Bedienfeld

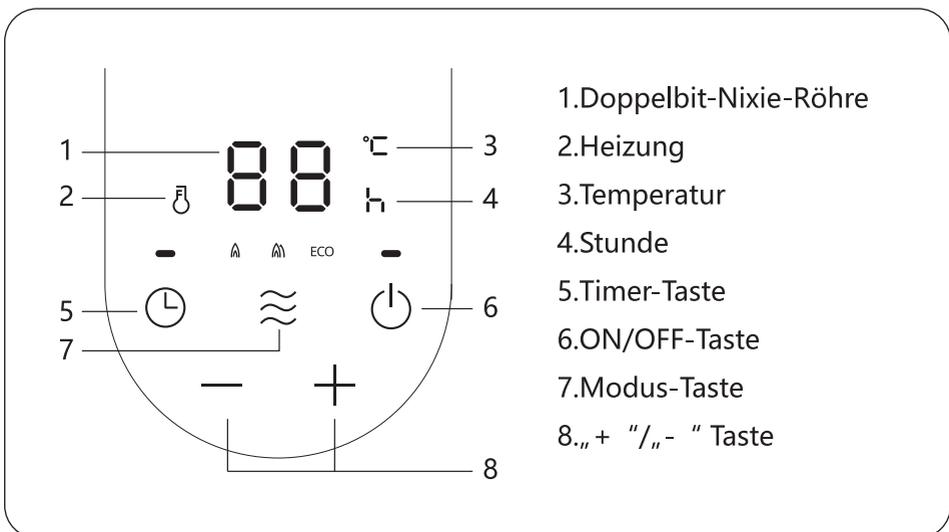

2. Bedienfeld der Fernbedienung

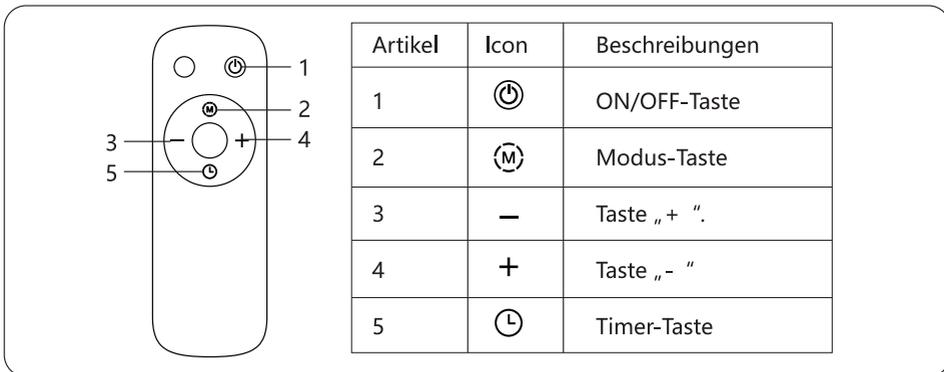

GEBRAUCHSANWEISUNG

1. EIN/AUS-Taste ()

<Betrieb/Standby>: Schließen Sie das Gerät an, der Summer piepst für eine lange Zeit.

Drücken Sie die Einschalttaste „ “, um das Gerät in Betrieb zu nehmen, das Gerät geht in den Heizmodus über. Drücken Sie erneut die Power-Taste „ “, das Gerät schaltet in den Standby-Modus.

<Ausschalten>: Drücken Sie im Betriebszustand die Einschalttaste „ “ auf das Bedienfeld, um das Gerät in den Standby-Modus zu schalten, ziehen Sie den Netzstecker, lassen Sie das Gerät abkühlen und stellen Sie es an einen sicheren Ort.

2. Modus-Taste ()

<Modusauswahl>: Drücken Sie im Betriebszustand die Taste „ “, um einen der Betriebsmodi LOW (das Symbol leuchtet auf), HIGH (das Symbol leuchtet auf) und ECO (das Symbol leuchtet auf) auszuwählen.

3. Timer-Taste ()

A. <Einstellung zum Ausschalten>: Tippen Sie im Betriebszustand auf die Timer-Taste „ “, um den Timer-Einstellungsbildschirm aufzurufen. Drücken Sie die Taste „+“ oder „-“ zum Einstellen der Abschaltzeit, drücken Sie lang für eine schnelle Einstellung. Wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist, schaltet sich das Gerät automatisch aus.

Der Zeitbereich ist 0-24 Stunden, drücken Sie die „+“-Taste oder die „-“-Taste, um die Zeit in 1-Stunden-Schritten einzustellen. Die Einstellung erfolgt zyklisch bei 00-01-02...23-24-00-01. Wenn die eingestellte Zeit 00 ist, wird die Zeitabschaltungsfunktion deaktiviert. Wenn nach 5 Sekunden keine weitere Bedienung erfolgt, wird die Einstellung wirksam.

<Einstellung zum Einschalten>: Tippen Sie im Standby-Modus auf die Timer-Taste „ “, um den Timer-Einstellungsbildschirm aufzurufen. Drücken Sie die Taste „+“ oder „-“ zum Einstellen der Einschaltzeit, lange drücken, um sie schnell

einzustellen. Wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist, schaltet sich das Gerät automatisch ein.

Der Zeitbereich ist 0-24 Stunden, drücken Sie die „+“-Taste oder die „-“-Taste, um die Zeit in 1-Stunden-Schritten einzustellen. Die Einstellung erfolgt zyklisch bei 00-01-02...23-24-00-01. Wenn die eingestellte Zeit 00 ist, wird die Startfunktion der Zeitmessung deaktiviert. Wenn nach 5 Sekunden keine weitere Bedienung erfolgt, wird die Einstellung wirksam.

B. Wenn ein Timer eingestellt wurde, drücken Sie die Einschalttaste „⏻“, um das Gerät in den Standby-Modus zu schalten und den Timer zu deaktivieren.

C. Nachdem Sie die Zeit eingestellt haben, tippen Sie auf die Timer-Taste, um die verbleibende Zeit zu prüfen; wenn nach der Prüfung keine Bedienung erfolgt, bleibt die Zeit erhalten. Wenn Sie die Timerfunktion weiter bedienen, wird die ursprüngliche Zeit durch die neue Zeit überschrieben. Das Gerät schaltet sich zu einer bestimmten Zeit ab oder startet. Bei einem Stromausfall während der Zeitmessfunktion wird die Zeitmessung gelöscht.

4. „+“- „-“-Tasten

<Temperatureinstellungen>: Im LOW-, HIGH- und ECO-Modus die Tasten „+“ oder „-“ antippen, um die gewünschte Temperatur einzustellen, langes Drücken für eine schnelle Einstellung. Wenn nach 5 Sekunden keine weitere Bedienung erfolgt, wird die Einstellung wirksam.

ZUSÄTZLICHE EIGENSCHAFTEN

Speicherfunktion


Wenn das Gerät wieder in Betrieb genommen wird, arbeitet es mit den Einstellungen der letzten Benutzung.

Sicherheitsschutzfunktion

Wenn die Innentemperatur im Bereitschafts- oder Betriebszustand 50°C überschreitet, werden alle Ausgänge ausgeschaltet, der Summer gibt 10 lange Signaltöne aus, auf dem digitalen Bildschirm wird „FF“ angezeigt und er blinkt 75 Sekunden lang mit 1 Hz. Wenn der Sicherheitsschutz aktiviert ist, kann der Betrieb nicht wieder aufgenommen werden, selbst wenn die Umgebungstemperatur unter 50°C liegt, und der Betrieb kann nur nach dem Aus- und Wiedereinschalten der Stromversorgung durchgeführt werden.

FERNBEDIENUNG

- Die Tasten der Fernbedienung haben die gleichen Funktionen wie die Tasten des Bedienfelds. Die Kombinationstaste ist jedoch nicht verfügbar.
- Effektive Reichweite der Fernbedienung: Innerhalb von 5 m und 30° vor dem Gerät.
- Richten Sie die Fernbedienung bei der Benutzung auf das Anzeigefeld des Geräts.
- Hinweis: Verwenden Sie Mangan-Alkalibatterien des Typs „AAA“. Verwenden Sie KEINE wiederaufladbaren Batterien.

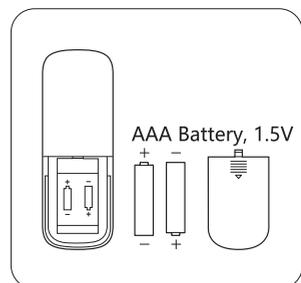

FEHLERSUCHE

Problem	Mögliche Ursachen	Lösungen
Das Gerät funktioniert nach der Installation nicht richtig	Netzkabel ist nicht eingesteckt oder schlechter Kontakt	Das Gerät richtig anschließen
	Das Gerät ist nicht eingeschaltet	Schalten Sie den Netzschalter am Bedienfeld ein.

REINIGUNG UND WARTUNG

1. Das Gerät sollte regelmäßig gereinigt werden, um den Staub auf der Oberfläche der Luftauslässe zu entfernen. Dies kann die Strahlungseffizienz beeinflussen.
2. Ziehen Sie den Netzstecker, lassen Sie das Gerät abkühlen und wischen Sie den Staub mit einem weichen, feuchten Tuch ab. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Scheuermittel.
3. Kratzen Sie die Oberflächen nicht mit scharfen, harten Werkzeugen ab, um die Lackschicht nicht zu beschädigen und Rost zu verursachen.

LAGERUNG

Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, verpacken Sie es in der Originalverpackung und lagern Sie es an einem trockenen Ort.

ENTSORGUNG

Ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts:



Übereinstimmung mit der WEEE-Richtlinie und Entsorgung des Altgeräts: Dieses Produkt entspricht der WEEE-Richtlinie der EU (2012/19/EU). Dieses Produkt trägt ein Klassifizierungssymbol für Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE). Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt am Ende seiner Lebensdauer nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Das gebrauchte Gerät muss bei einer offiziellen Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten abgegeben werden. Um diese Sammelstellen zu finden, wenden Sie sich bitte an die örtlichen Behörden oder an den Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Jeder Haushalt spielt eine wichtige Rolle bei der Rückgewinnung und dem Recycling von Altgeräten. Die ordnungsgemäße Entsorgung von Altgeräten trägt dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden.

Gewährleistung: Verbraucher, die das Produkt bei einem Händler in Europa gekauft haben, genießen die entsprechenden gesetzlichen Rechte nach dem Verbrauchergesetzbuch. Gewerbliche Kunden können von der im Bürgerlichen Gesetzbuch vorgesehenen Garantie profitieren.



ITALIA MARKET SRL
VIA DELLE INDUSTRIE, 9/1 20883 MEZZAGO(MB), ITALIA
P.IVA: IT10502730962



[HTTP://WWW.AIGOSTAR.COM](http://www.aigostar.com)

MADE IN CHINA