



## ELEKTRISCHE TERRASSENHEIZUNG STEHLAMPE „POLLUX“

Artikel-Nr.: 23010

69 x 42 cm

- BEDIENUNGSANLEITUNG -



**Installationsvideos und Aufbauanleitungen**  
zu unseren Produkten finden Sie unter  
[www.jet-line-e-trade.de](http://www.jet-line-e-trade.de)  
Nutzername: jet-line • Passwort: user2011

**Weitere Produkte für Ihren Garten**  
finden Sie unter  
[www.gartenmoebelkauf.de](http://www.gartenmoebelkauf.de)

Produkt-Code:

23010

Produkt-Maße:

ca. 69 x 42 cm

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf eines elektrischen Terrassen-Heizstrahlers aus dem Hause Jet-Line entschieden haben. Diese Bedienungsanleitung beinhaltet wichtige Informationen zur sachgemäßen Verwendung und Pflege. Bitte nehmen Sie sich die Zeit, die Anleitung sorgfältig durchzulesen und sich mit allen Aspekten der Bedienung vertraut zu machen, ehe Sie Ihren neuen Heizer in Gebrauch nehmen.

**ACHTUNG:** Einige Bauteile erhitzen sich bei Gebrauch sehr stark und können bei Berührung zu Verbrennungen führen. Besondere Vorsicht ist in der Gegenwart von Kindern oder anderen schutzbedürftigen Personen geboten.

### **SICHERHEITSHINWEISE**

Bitte treffen Sie vor der Verwendung des Gerätes einige grundlegende Sicherheitsvorkehrungen, um das Risiko für Brand, Elektroschock, Verbrennungen oder andere Verletzungen zu minimieren:

1. Platzieren Sie das Heizgerät im Freien oder in einem möglichst weiten, offenen Raum. Platzieren Sie es in möglichst großer Entfernung zu eventuellen Hindernissen wie Ästen, Möbeln, Vorhängen oder anderen Gegenständen, die durch die Hitze beschädigt werden oder in Brand geraten könnten (Mindestabstand 1 Meter).
2. Verwenden Sie das Gerät nicht in schlecht belüfteten Räumen.
3. Verwenden Sie das Gerät nicht an einem Standort, an dem Gas, Farbe, explosive und/oder entflammbare Flüssigkeiten eingesetzt oder gelagert werden.
4. Stellen Sie sicher, dass keine Fremdkörper in den Lampenschirm oder in das Heizungsgitter gelangen.
5. Extreme Vorsicht ist geboten, wenn der Heizer unbeaufsichtigt oder in Reichweite von Kindern oder behinderten Personen betrieben wird.
6. Das Gerät sollte so platziert werden, dass die gewählte Betriebsstufe gut erkennbar ist. Sie sollten diese aus einem Abstand von 1 Meter problemlos ablesen können.


7. Der Warnhinweis, dass das Gerät nicht abgedeckt werden darf, muss während des Betriebs gut erkennbar sein und darf sich nicht an der Rückseite des portablen Heizgeräts befinden.
8. Der Untergrund muss trocken und eben sein. Dieses Heizer-Modell ist ausschließlich als Standgerät zu betreiben.
9. Aufgrund der Hitzeentwicklung darf das Gerät im aufgeheizten Zustand nicht mit der Haut in Kontakt kommen. Während des Betriebs sowie auch noch während der Abkühlphase besteht ansonsten Verbrennungsgefahr
10. Das Gerät darf während des Betriebs sowie während der Abkühlphase nicht abgedeckt werden.
11. Wickeln Sie das Stromkabel nicht um das Heizgerät.
12. Behandeln Sie das Gerät pfleglich und setzen Sie es keinen Vibrationen oder Schlägen aus.
13. Verbinden Sie das Gerät ausschließlich mit geerdeten Steckdosen.
14. Verwenden Sie das Gerät nicht zum Trocknen von Kleidung oder Handtüchern.
15. Verwenden Sie das Gerät nicht zum Beheizen einer Sauna.
16. Verwenden Sie das Gerät nicht bei der Aufzucht von Tieren.
17. Achten Sie darauf, dass die Steckdose, über die Sie Ihren Heizer betreiben gut sichtbar und problemlos zu erreichen ist.
18. Während der jeweils ersten Minuten in Betrieb, kann es vorkommen, dass die Oberfläche des Heizelements zwei dunkle Flecken aufweist. Dies ist normal und beeinträchtigt die Funktionalität in keiner Weise.
19. Kinder unter drei Jahren, müssen permanent beaufsichtigt bzw. von dem Heizgerät ferngehalten werden.

20. Kinder zwischen drei und acht Jahren können das Gerät ein-/ausschalten, wenn es sich an einer sicheren und für dessen Nutzung vorgesehenen Position befindet und sie dabei beaufsichtigt und entsprechend angeleitet werden. Kinder müssen vor der Verwendung über die Gefahren der Nutzung aufgeklärt werden und dürfen das Gerät nicht selbständig einstecken, regulieren oder reinigen.

21. Stecken Sie das Gerät immer aus, wenn es nicht gebraucht wird – vor allem bevor Sie es bewegen oder reinigen.

**22. BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG GUT AUF.**

## INSTALLATIONSANLEITUNG

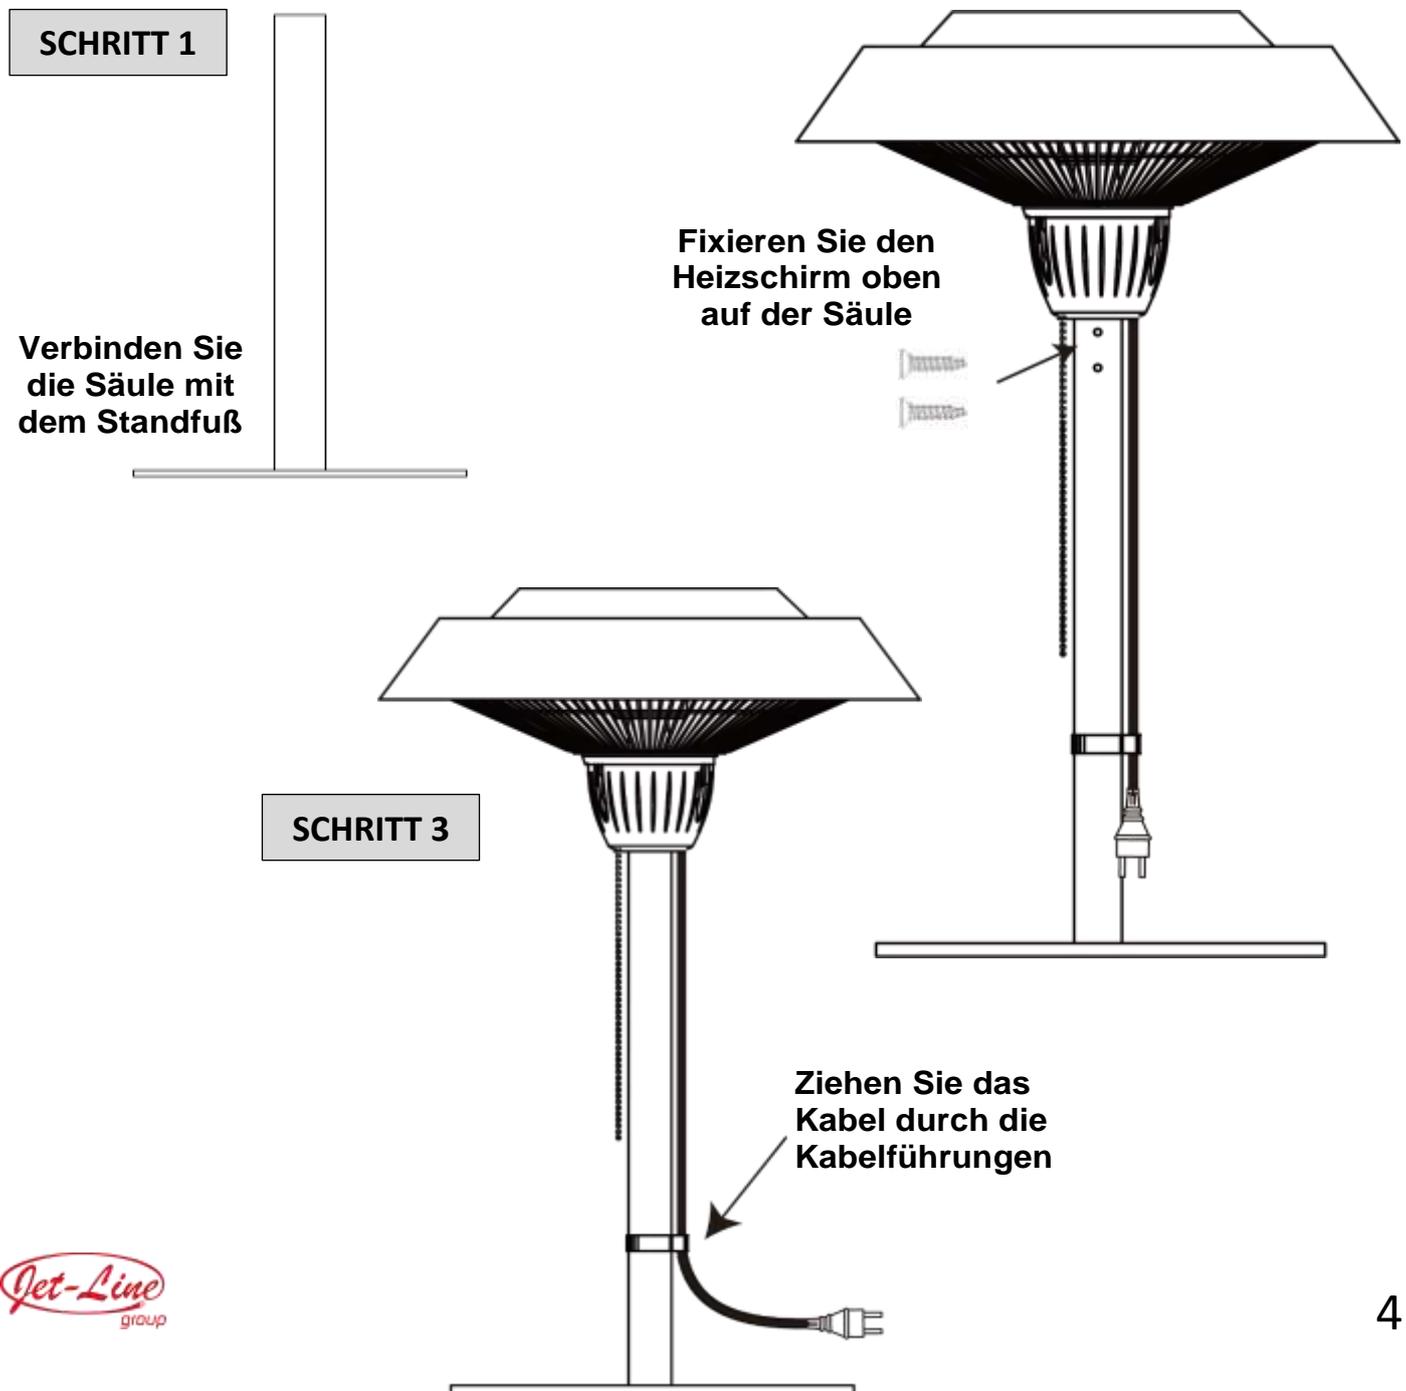

## BEDIENUNGSANLEITUNG

- Verbinden Sie den Heizer mit einer vor Nässe geschützten und geerdeten 220-240V, 50-60 Hz, 13 AMP Steckdose.
- Betreiben Sie den Heizer nur in aufrechter Position.
- Unsere Terrassenheizung Modell "Pollux" verfügt über einen Zugschnurschalter.
- Um den Heizer bei 1500W zu betreiben, ziehen Sie an der Schnur
- Ziehen Sie erneut an der Schnur, um den Heizer wieder auszuschalten

## Pflege

Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und lassen es vollständig auskühlen.

- Um den Heizer sauber zu halten, können Sie die äußere Abdeckung mit einem weichen, feuchten Tuch abreiben. Wenn erforderlich können Sie auch ein mildes Reinigungsmittel verwenden. Nach der Reinigung trocknen Sie das Gerät mit einem weichen Lappen wieder ab.
- Verzichten Sie bei der Reinigung auf Alkohol, Benzin, Scheuermittel, Möbelpolitur oder grobe Bürsten, da diese zu Beschädigungen des Oberflächen-Materials führen können.
- Auch wenn das Gerät für den Außenbereich geeignet ist, sollten Sie es zu Ihrer eigenen Sicherheit nicht in Wasser eintauchen.  
Sollte der Heizer nass werden, warten Sie vor dem nächsten Gebrauch, bis er wieder vollständig trocken ist.

## AUFBEWAHRUNG

Wenn Sie das Gerät für einen längeren Zeitraum nicht verwenden, bewahren Sie es an einem kühlen, trockenen Ort auf. Verpacken Sie es zum Schutz vor Staub und Schmutz am besten im Original-Karton.

## PROBLEMBEHANDLUNG

Wenn Ihr Gerät nicht mehr funktioniert, probieren Sie bitte Folgendes aus, bevor Sie den Kundenservice kontaktieren oder es zur Reparatur geben:

- Prüfen Sie, ob das Stromkabel korrekt mit einer Steckdose verbunden ist. Wenn nicht stecken Sie es ein.
- Prüfen Sie, ob Strom in der Hauptleitung fließt.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist.

## WEEE



Elektro- und Elektronikgeräte, die (direkt auf dem Artikel oder in der Anleitung) mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen am Ende Ihrer Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden. Es gibt in der EU spezielle Sammelsysteme für deren Entsorgung. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem zuständigen Entsorgungsunternehmen oder dem Hersteller.

## Technische Daten

- Modell: Pollux
- Stromversorgung 220-240V 50-60Hz
- Wattleistung max. 1500W
- Nettogewicht 6,8 kg
- Isolationsklasse I



**Installationsvideos und Aufbauanleitungen**  
zu unseren Produkten finden Sie unter  
[www.jet-line-e-trade.de](http://www.jet-line-e-trade.de)

Nutzername: jet-line • Passwort: user2011

**Weitere Produkte für Ihren Garten**  
finden Sie unter

[www.gartenmoebelkauf.de](http://www.gartenmoebelkauf.de)

**Jet-Line**  
group

KBW Trading GmbH  
Gewerbering 2  
88518 Herbertingen  
Deutschland  
Tel: 07586-921160  
Fax: 07586-9211616  
E-Mail: [info@jet-line.de](mailto:info@jet-line.de)  
[www.gartenmoebelkauf.de](http://www.gartenmoebelkauf.de)

**Jet-Line**  
group



**ELECTRIC PATIO HEATER  
FLOOR LAMP „POLLUX“**

Article-No.: 23010

195 x 50 cm

- MANUAL INSTRUCTION -



***Installation-videos and further instructions  
for our products can be found on***

***[www.jet-line-e-trade.de](http://www.jet-line-e-trade.de)***

***Username: jet-line • Password: user2011***

***Further products for your garden  
can be found on***

***[www.gartenmoebelkauf.de](http://www.gartenmoebelkauf.de)***

Product-Code:

23010

Product Dimension:

approx. 69 x 42 cm

Thank you very much for purchasing an Indoor/Outdoor Patio Heater made by Jet-Line. This user manual provides you with valuable information regarding proper care and maintenance of your new product. Please take your time to thoroughly read the instruction and familiarize with all operational aspects of your new heater prior to putting it into operation.

**CAUTION:** Several parts of this product may strongly heat up during use and might cause injury if not handled with the required caution. Particular attention it to be paid when children or other vulnerable people are around.

## **SAFETY INSTRUCTION**

Please make sure to comply with the following precaution notes to reduce the risk of fire, electric shock, and personal injury of any kind:

1. Mount the heater outside or in a large open area and with sufficient space to possible obstructions like branches or objects that might be affected by the heat such as furniture, curtains or any inflammable objects (minimum distance 1 meter).
2. Do not use the heater in insufficiently ventilated rooms.
3. Do not use the heater in areas where, gas, petrol, paint or other inflammable goods are used or stored.
4. Do not insert or allow any foreign objects to enter the lampshade or radiator.
5. Extreme caution is required when the heater is being operated by or near children or disabled people or when it is left unattended during operation.
6. Make sure that the position of the ON/OFF switch is easily from a minimum distance of 1 meter.


7. The warning-label regarding covering of the heater shall always be clearly visible during use. Make sure it is not placed on the back of the mobile device.
8. Only use on a dry and even surface. This model is only to be operated in upright standing position.
9. Do not touch the device with your bare hands during or shortly after use, as this may cause severe burnings to your skin.
10. Do not cover the heater during operation or while it is still hot after use.
11. Do not wrap the power cord around the heating-device.
12. Treat your product with care and avoid vibration or hits.
13. Only connect the power plug to a properly grounded socket.
14. Do not use the device to dry clothes or towels.
15. Do not use the device as sauna oven.
16. Do not use the device in breeding and raising animals.
17. Make sure the socket, used to plug in your heater is visible and easy to reach.
18. During the first minutes of operation, two dark spots might occur on the surface of the heating element. This is normal and does not affect the function in any way.
19. Children aged 3 years or younger shall be continuously supervised and kept away from the device.

20.Children aged 3 to 8 years shall only switch the heater on/off if it is placed on or installed in its intended operating position and in case that they are given supervision or have been instructed beforehand on how to use the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children aged 3 to 8 years are not supposed to plug in the device, regulate or clean it.

21.Always unplug the unit before moving or cleaning it, or whenever the heater is not in use.

22. **SAVE THIS INSTRUCTION WELL.**

### ASSEMBLY INSTRUCTION

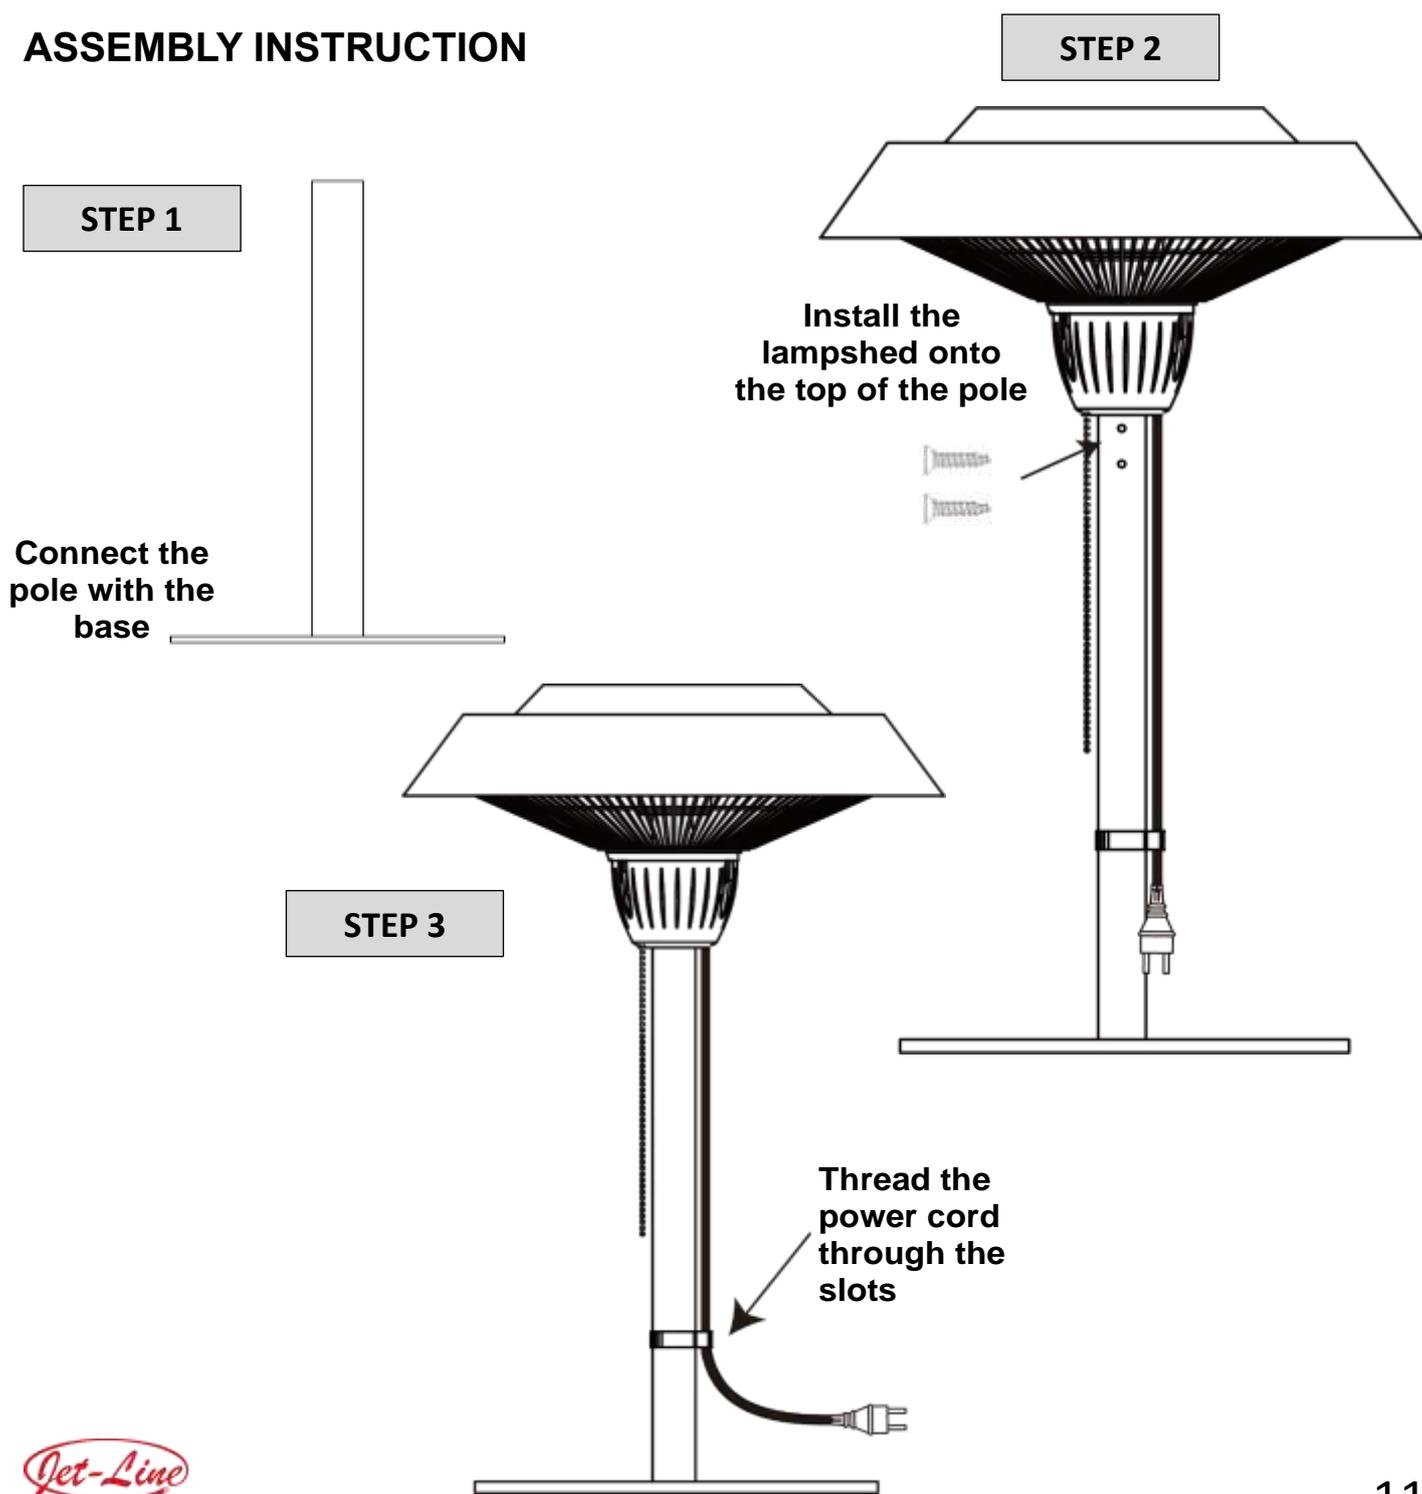

## OPERATING INSTRUCTION

- Plug the patio heater into a dry, protected and grounded 220-240V, 50 Hz, 13 AMP power outlet.
- Only operate the heater when it is in an upright position.
- Our electric patio heater “Pollux” is equipped with a pull cord switch.
- To operate the heater with 1500W, pull the cord once.
- If you want to switch the heater off, just pull the cord once again.

## Care and maintenance

Disconnect the device from electrical supply and give it time to fully cool off.

- To keep the heater clean, please wipe its surface with a clean, damp cloth. If required, you can also use a mild detergent. Do not use any corrosive or solvent cleansers nor immerse the device in water. After cleaning, please rub the heater dry with a clean cloth.
- Do not use any corrosive or solvent cleansers, like alcohol, petrol, abrasive cleaner, furniture polish or coarse brush, as these might damage the surface.
- Although the device is suitable for outdoor use, you should never immerse it in water for your own safety. Should the heater get wet, please make sure to wait until it is fully dry before using it again

## STORAGE

If you do not need the heater for a longer period of time it is suggested to store it in a cool, dry location. To prevent it from being exposed to dust or dirt, it is best to pack it in the original carton.

## TROUBLE SHOOTING

If the heater does not work properly, please check the following before you contact your sellers' customer service or turn it in for repair:

- Check if the power cord is plugged in correctly. If not, please reconnect it.
- Check if the main fuse is provided with electricity.
- Make sure the device is switched on.

## WEEE



This symbol on the product or in the instruction means that your electrical or electronic device should be disposed at the end of its life separately from your household-waste. There are certain collection systems for recycling in the EU. For more information please contact the local authority or the retailer from whom you purchased the product.

## Technical Data

- Model: Pollux
- Power Supply 220-240V, 50-60Hz, 13 AMP
- Max. wattage. 1500W
- Net weight 6,8 kg
- Insulation class I



**Installation-videos and further instructions**

for our products can be found on

[www.jet-line-e-trade.de](http://www.jet-line-e-trade.de)

Username: jet-line • Password: user2011

**Further products for your garden**

can be found on

[www.gartenmoebelkauf.de](http://www.gartenmoebelkauf.de)



**KBW Trading GmbH**

Gewerbering 2

88518 Herbertingen

Germany

Phone: 07586-921160

Fax: 07586-9211616

E-Mail: [info@jet-line.de](mailto:info@jet-line.de)

[www.gartenmoebelkauf.de](http://www.gartenmoebelkauf.de)