



INSTRUCTION MANUAL

HAND BLENDER SET



MODEL 300100IGS

PLEASE READ THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE OPERATING THE APPLIANCE AND RETAIN IT FOR FUTURE REFERENCE

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE **══**

Grundlegende Sicherheitsvorkehrungen sollten bei der Verwendung von Elektrogeräten stets beachtet werden. Bitte beachten Sie insbesondere das Folgende:


1. Lesen Sie die Anleitung sorgfältig und vollständig durch, bevor Sie das Gerät benutzen.
2. Bevor Sie das Gerät an eine Steckdose anschließen, überprüfen Sie, ob Ihre örtliche Spannung mit der vom Gerät verwendeten Spannung (wie auf dem Typenschild angegeben) übereinstimmt.
3. Trennen Sie das Gerät immer vom Stromnetz, wenn Sie es unbeaufsichtigt lassen und bevor Sie das Gerät montieren, demontieren oder reinigen.
4. Schließen Sie das Gerät erst dann an die Stromversorgung an, wenn es vollständig zusammengebaut ist, und ziehen Sie den Stecker immer ab, bevor Sie das Gerät zerlegen oder an der Klinge arbeiten.
5. Betreiben Sie das Gerät nicht mit einem beschädigten Kabel oder Stecker oder wenn es nicht richtig funktioniert oder heruntergefallen oder in irgendeiner Weise beschädigt ist. Bringen Sie das Gerät stattdessen zum nächsten autorisierten Kundenservice, damit es untersucht und repariert werden kann.
6. Lassen Sie das Kabel des Geräts nicht über die Kante eines Tisches oder einer Arbeitsfläche hängen oder eine heiße Oberfläche wie den Herd berühren.

7. Die Klingen sind sehr scharf! Behandeln Sie sie vorsichtig!
8. Halten Sie beim Mischen Hände und Utensilien aus dem Behälter heraus, um potenziell schwere Verletzungen von Personen oder Schäden am Mixer zu vermeiden. Ein Abstreifer darf verwendet werden, jedoch nur bei ausgeschaltetem Gerät.
9. Zum Schutz vor der Gefahr eines Stromschlags dürfen die Motoreinheit, das Kabel oder der Stecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten gelegt werden.
10. Das Gerät sollte nicht von Kindern benutzt werden, und Vorsicht ist geboten, wenn es in der Nähe von Kindern benutzt wird.
11. Berühren Sie keine beweglichen Teile.
12. Heiße Flüssigkeiten dürfen nicht vermischt werden.
13. Weder der Messbecher noch die Hackschüssel sind mikrowellenfest.
14. Wenn Sie weiche Lebensmittel pürieren, lassen Sie das Gerät jeweils maximal 1 Minute lang laufen und stoppen Sie den Mixvorgang nach 5 Pürierzyklen für 30 Sekunden. Wenn Sie harte Lebensmittel pürieren, lassen Sie das Gerät nicht länger als 15 Sekunden laufen und stoppen Sie den Mixvorgang nach 3 Pürierzyklen für 30 Minuten.
15. Um das Verletzungsrisiko zu verringern, stellen Sie sicher, dass die Schneidschüssel richtig befestigt ist, bevor Sie die s-förmige Klinge installieren.
16. Stellen Sie sicher, dass der Deckel des

Schneidebehälters sicher verriegelt ist, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

17. Reinigen Sie den Stabmixer mit einem trockenen Tuch.
18. Die missbräuchliche Verwendung des Gerätes kann zu schweren Verletzungen führen. Vorsicht ist beim Umgang mit den scharfen Schneidklingen, beim Entleeren der Schüssel und bei der Reinigung geboten.
19. Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es vom Stromnetz, bevor Sie Zubehörteile austauschen oder Teile berühren, die sich während des Betriebs des Geräts bewegen.
20. Das Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Kinder oder für den unbeaufsichtigten Gebrauch durch andere Personen bestimmt, deren physische, sensorische oder mentale Fähigkeiten einen sicheren Gebrauch verhindern.
21. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

PRODUKTÜBERSICHT

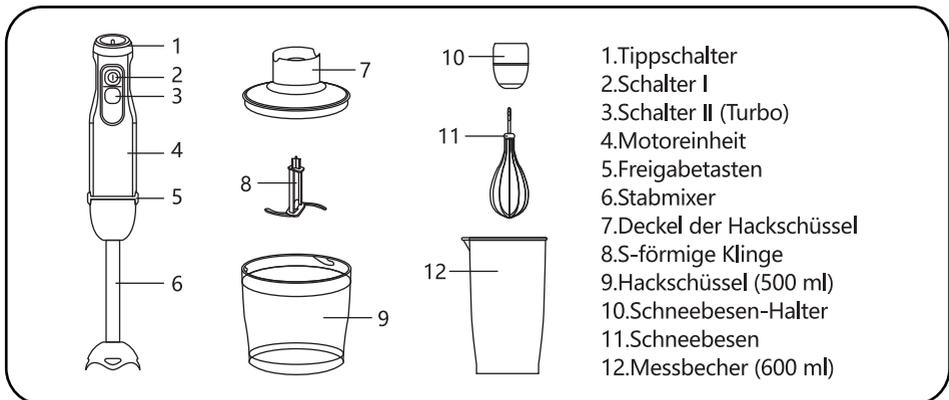

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN


Modell Nr.	300100IGS
Stromversorgung	220-240 V ~ 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	1000 W
Abmessungen	L55*B55*H378 mm

Spezifikationen und Design können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.


BEDIENUNGSANLEITUNG

VERWENDUNG DES STABMIXERS

- Der Stabmixer ist ideal für die Zubereitung von Dips, Saucen, Suppen, Mayonnaise, Milchshakes und Babynahrung sowie zum Pürieren von Lebensmitteln.
- Führen Sie den Mixstab in die Motoreinheit ein, bis er einrastet.
- Führen Sie den Stabmixer senkrecht in einen geeigneten Behälter ein. Stellen Sie entsprechend Ihren Anforderungen den Tippschalter von 1 bis 6 (langsam bis schnell) oder Schalter II (Turbo) ein. Schalter II (Turbo) betreibt den Stabmixer nur mit der höchsten Geschwindigkeit, weshalb der Tippschalter nur mit Schalter I funktioniert. Halten Sie dann Schalter I oder Schalter II gedrückt.
- Sie können den Stabmixer im Messbecher oder in einem anderen Gefäß verwenden. Fügen Sie immer etwas Wasser zu Ihrer Mischung hinzu, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.
- Ziehen Sie nach dem Gebrauch den Netzstecker des Geräts und drücken Sie die Entriegelungstasten, um den Mixstab zu entfernen. Vorsicht: die Klinge ist sehr scharf!

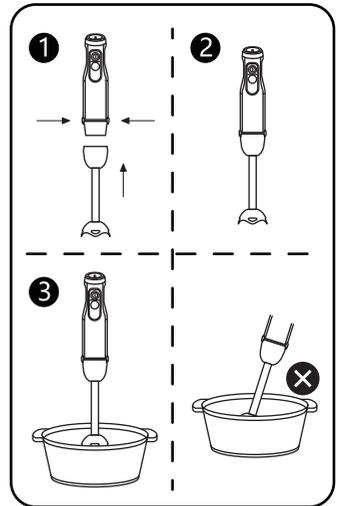

VERWENDUNG DES HÄCKSLERS

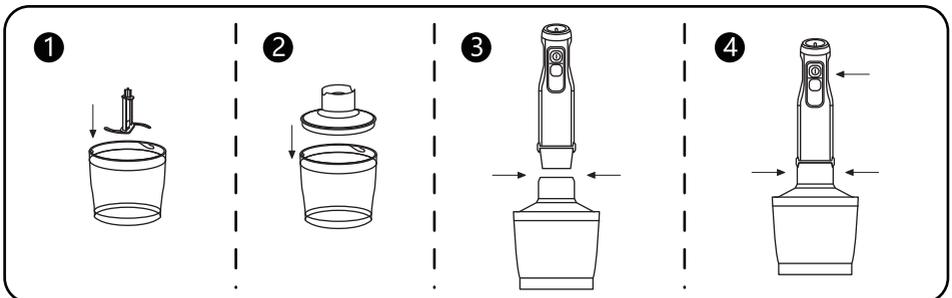


- Der Häcksler eignet sich ideal zum Zerkleinern harter Lebensmittel wie Fleisch, Käse, Zwiebeln, Kräuter, Knoblauch, Karotten, Walnüsse, Mandeln, Pflaumen und so weiter. Zerkleinern Sie keine extrem harten Lebensmittel wie Eiswürfel, Muskatnuss, Kaffeebohnen und Körner.
- Entfernen Sie vor dem Zerkleinern vorsichtig die Kunststoffabdeckung von der s-förmigen Klinge. Vorsicht: Die Klinge ist sehr scharf! Halten Sie sie immer am oberen Kunststoffteil.
- Setzen Sie das Messer auf den Mittelstift der Schneidmulde und drücken Sie es nach unten. Verwenden Sie die Rührschüssel nur auf einer rutschfesten Oberfläche.
- Legen Sie die Lebensmittel in die Rührschüssel.
- Setzen Sie den Deckel auf die Rührschüssel und vergewissern Sie sich, dass er richtig befestigt ist.
- Setzen Sie die Motoreinheit auf den Rührschüsseldeckel und stellen Sie sicher, dass sie einrastet.
- Stellen Sie entsprechend Ihren Anforderungen den Tippschalter von 1 bis 6 (langsam bis schnell) oder Schalter II (Turbo) ein. Schalter II (Turbo) betreibt den Mixer nur mit der höchsten Geschwindigkeit, weshalb der Tippschalter nur mit Schalter I funktioniert. Halten Sie dann Schalter I oder Schalter II gedrückt. Halten Sie während des Betriebs mit einer Hand die Motoreinheit und mit der anderen Hand die Rührschüssel fest.
- Ziehen Sie nach Gebrauch den Netzstecker des Geräts und drücken Sie die Entriegelungstasten, um die Motoreinheit zu entfernen. Nehmen Sie dann den Deckel der Rührschüssel ab.
- Entfernen Sie die Klinge vorsichtig.
- Nehmen Sie die verarbeiteten Lebensmittel aus der Rührschüssel.

Leitfaden für das Zerkleinern von Lebensmitteln:

Lebensmittel	Höchstmenge	Betriebszeit
Fleisch	250 g	15 s
Kräuter	50 g	10 s
Nüsse	150 g	15 s
Käse	100 g	10 s
Brot	80 g	10 s
Zwiebeln	200 g	10 s
Kekse	150 g	10 s
Weichobst	200 g	10 s
Hefeteig (Mehl)	250 g	10 s
Hefeteig (Wasser)	165 g	
Hefeteig (Sahne)	2,5 g	
Hefeteig (Pulver)	2,0 g	

VERWENDUNG DES SCHNEEBESENS

- Verwenden Sie den Schneebesen nur zum Schlagen von Sahne und Eiern und zum Pürieren von Fertigdesserts.
- Setzen Sie den Schneebesenaufsatz in den dafür bestimmten Halter ein und schieben Sie diesen dann in die Motoreinheit, bis er einrastet.
- Halten Sie den Schneebesen in ein Gefäß. Stellen Sie entsprechend Ihren Anforderungen den Tippschalter von 1 bis 6 (langsam bis schnell) oder Schalter II (Turbo) ein. Schalter II (Turbo) betreibt den Mixer nur mit der höchsten Geschwindigkeit, weshalb der Tippschalter nur mit Schalter I funktioniert. Halten Sie dann Schalter I oder Schalter II gedrückt.
- Ziehen Sie nach dem Gebrauch den Netzstecker des Geräts und drücken Sie die Entriegelungstasten, um den Schneebesenhalter zu entfernen. Ziehen Sie dann den Schneebesen zur Reinigung aus dem Halter heraus.

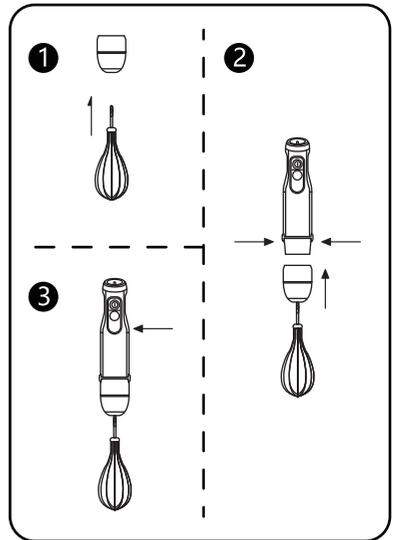

WARTUNG UND TÄGLICHE PFLEGE

1. Ziehen Sie immer den Netzstecker, bevor Sie das Gerät reinigen.
2. Reinigen Sie die Motoreinheit und den Deckel der Rührschüssel nur mit einem feuchten Tuch. Tauchen Sie die Motoreinheit nicht in Wasser ein!
3. Andere Teile (Schneebesen, SS-Teil ohne Boden, Messbecher, Rührschüssel ohne Deckel und s-förmige Klinge) können in der Spülmaschine gereinigt werden. Allerdings sollten Sie die Klingen sofort ausspülen, wenn Sie sehr salzige Lebensmittel pürieren.
4. Verwenden Sie nur die empfohlene Menge an Reiniger oder Entkalker, wenn Sie Ihren Geschirrspüler reinigen.
5. Bei der Verarbeitung von Lebensmitteln mit Farbstoffen können sich die Kunststoffteile des Geräts verfärben. Wischen Sie diese Teile mit Pflanzenöl ab, bevor Sie sie in die Geschirrspülmaschine geben, um eine bessere Reinigung zu erzielen.
6. Die Klingen sind sehr scharf; bitte seien Sie vorsichtig im Umgang mit ihnen.

ENTSORGUNG



Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der EU nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Recyceln Sie es verantwortungsbewusst, um mögliche Schäden an der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden und die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die verfügbaren Rückgabe- und Sammelmöglichkeiten oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben, da er es für Sie sicher recyceln kann.

GEWÄHRLEISTUNG: 2 JAHRE



ITALIA MARKET SRL
VIA DELLE INDUSTRIE, 9/1 20883 MEZZAGO(MB), ITALIA
P.IVA: IT10502730962



[HTTP://WWW.AIGOSTAR.COM](http://www.aigostar.com)
MADE IN CHINA