


# BE COOL

## BEDIENUNGSANLEITUNG

### Fingerabdruck-Vorhängeschloss

### BCPL22M1



Selbstentwickelter  
Micro-Chip



Fingerprint  
Entriegelung < 1s



via USB  
Wiederaufladbar



Federleicht  
nur 96g

**HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!**

VIELEN DANK, DASS SIE SICH FÜR DIESES PRODUKT VON BE COOL  
ENTSCHIEDEN HABEN.

DE

EN (9)

# BE COOL



## INHALTSVERZEICHNIS

Wichtige Informationen zur Sicherheit, Standort und zum elektrischen Anschluss
Lieferumfang
Beschreibung des Gerätes, Displays/Bedienfeldes
Kurzanleitung
Inbetriebnahme und Funktion
Technische Informationen
Recycling, Entsorgung, Konformitätserklärung
Garantie

LESEN SIE BITTE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE MIT MONTAGE, INSTALLATION, BEDIENUNG ODER WARTUNG BEGINNEN. SCHÜTZEN SIE SICH SELBST UND ANDERE, INDEM SIE DIE SICHERHEITSHINWEISE BEFOLGEN. DIE NICHTBEACHTUNG VON ANWEISUNGEN KÖNNTE ZU PERSONEN- UND/ODER SACHSCHÄDEN UND/ODER ZUM VERLUST DES GEWÄHRLEISTUNGSANSPRUCHS FÜHREN.

### Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt dient hauptsächlich der Zutrittssicherung von Türen (z.B. eines Büros) und oder Behältnissen.

Wenn Sie einen im System gespeicherten Finger auf den Fingerabdruck-Sensor legen, wird das Schloss entsperrt.

Das Produkt ist für den Betrieb im Innen- und geschützten Außenbereich geeignet (IP56).

Aus Sicherheitsgründen dürfen Sie das Produkt nicht umbauen und/oder verändern.

Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung genau durch und bewahren Sie diese auf.

Reichen Sie das Produkt nur zusammen mit der Bedienungsanleitung an dritte Personen weiter

# BE COOL

## WICHTIGE INFORMATIONEN ZUR SICHERHEIT, STANDARD UND ZUM ELEKTRISCHEN ANSCHLUSS

- Der Fingerabdrucksensor ist ein empfindliches Bauteil und sollte für bestmögliche Funktion immer sauber, fettfrei und trocken gehalten werden.
- Der Finger, der den Sensor berührt, sollte ebenfalls sauber, fettfrei und trocken sein.
- Verletzungen des Fingers oder Abschürfungen der Haut können dazu führen, dass dieser Fingerabdruck nicht erkannt wird.
- Wir empfehlen Ihnen, mindestens zwei Finger zu speichern.
- Laden Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten oder einem kompatiblen USB-Kabel auf.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in Gegenwart entzündlicher Narkosegasgemischungen mit Luft, Sauerstoff oder Stickoxid oder nahe entflammbarer Substanzen, Gasen und Dämpfen.
- Die Fingerabdrücke bleiben auch gespeichert, wenn die Batterieleistung zur Neige geht oder die Batterien gewechselt werden müssen.
- Eine neue Programmierung nach einem Batteriewechsel ist nicht nötig.
- Betreiben Sie das Produkt nur in einer trockenen Umgebung. Vermeiden Sie tropisches Klima und hohe Luftfeuchtigkeit.
- Das Produkt ist für den Betrieb im Innen- und geschützten Außenbereich geeignet (IP56). Es darf jedoch nicht in oder unter Wasser betrieben werden, dadurch wird es zerstört.
- Benutzen Sie dieses Vorhangschloss nur in Innenräumen oder in Umgebungen, wo es nicht direkten Witterungseinflüssen ausgesetzt ist.
- Starker Regen und besonders Salzwasser können die Elektronik schädigen, die einwandfreie Funktion verhindern und das Schloss nicht mehr öffnen lassen.
- Legen Sie das Gerät nicht auf heißen Oberflächen ab und bewahren Sie es nicht in der Nähe von solchen auf. Legen Sie es immer auf einer ebenen und stabilen Oberfläche außer Reichweite von Kindern und geistig behinderten Personen ab.
- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissens benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern.

# BE COOL

- **Erstickungsgefahr!** Halten Sie jegliches Verpackungsmaterial von Kleinkindern und Kindern fern. Sorgen Sie für eine fachgerechte Entsorgung von Verpackungsmaterialien. Informieren Sie sich über Sammelstellen bzw. Mülltrennung bei Ihrer Kommune. Dieses Gerät dient ausschließlich für den privaten Haushaltsgebrauch und darf nicht für kommerzielle Zwecke benutzt werden.
- Gehen Sie vorsichtig mit dem Produkt um. Durch Stöße, Schläge oder dem Fall aus bereits geringer Höhe wird es beschädigt.

## Hinweise zu Batterien / Akkus

- Der Akku ist im Produkt fest eingebaut, Sie können den Akku nicht wechseln. Beschädigen Sie den Akku niemals. Durch Beschädigung der Hülle des Akkus besteht Explosions- und Brandgefahr! Schließen Sie die Kontakte/Anschlüsse des Akkus niemals kurz. Werfen Sie den Akku bzw. das Produkt nicht ins Feuer. Es besteht Explosions- und Brandgefahr! Laden Sie den Akku regelmäßig nach, auch wenn das Produkt nicht benötigt wird. Durch die verwendete Akkutechnik ist dabei keine vorherige Entladung des Akkus erforderlich.
- Akkus dürfen nicht die Hände von Kindern gelangen. Kinder können Batterien/Akkus in den Mund nehmen und verschlucken. Dies kann zu ernsthaften Gesundheitsschäden führen. Suchen Sie in einem solchen Fall sofort einen Arzt auf! Verätzungsgefahr der Haut und Schädigung der Augen bei Kontakt mit ausgelaufenen oder beschädigten Batterien! Benutzen Sie in diesem Fall geeignete Schutzhandschuhe und reinigen Sie das Batteriefach mit einem trockenen Tuch. Batterien dürfen nicht zerlegt, angestochen, beschädigt, kurzgeschlossen, erhitzt oder ins offene Feuer geworfen werden (Explosionsgefahr!).

	<p><b><u>BATTERIEENTSORGUNG</u></b></p> <p>Gemäss der Gesetzesverordnung 188 vom 20. November 2008 zur Umsetzung der Richtlinie 2006/66/EG über Batterien, Akkumulatoren und verwandte Abfälle weist das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf der Batterie darauf hin, dass es verboten ist, Altbatterien im Hausmüll zu entsorgen. Batterien und Akkus enthalten stark umweltbelastende Stoffe. Der Benutzer ist verpflichtet, Altbatterien an den Sammelstellen in der Gemeinde oder in den entsprechenden Behältern zu entsorgen. Der Service ist kostenlos. Auf diese Weise werden die gesetzlichen Anforderungen eingehalten und die Umwelt geschont.</p> <p>Diese Zeichen finden Sie auf Batterien:</p> <p>Li = Batterie enthält Lithium Al = Batterie enthält Alkali Mn = Batterie enthält Mangan</p> <p>CR 2025 (Li); AA (Al, Mn); AAA (Al, Mn)</p>
---	---

# BE COOL

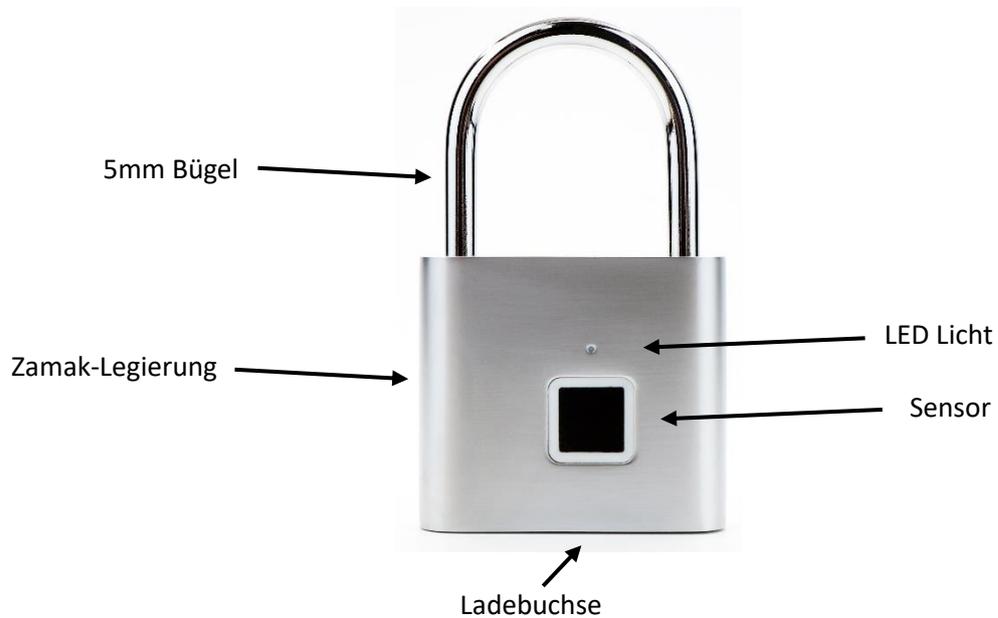
## Lieferumfang:

Vorhängeschloss

Bedienungsanleitung





Micro-USB Ladekabel

## Beschreibung des Geräts:



# BE COOL
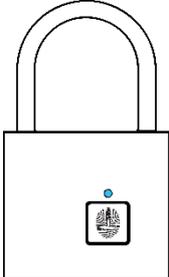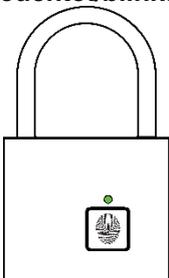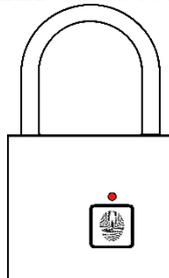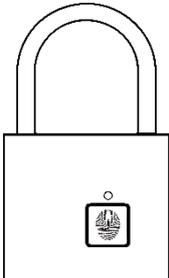
## Kurzanleitung

<p><b>LED leuchtet blau</b></p> 	<p>Fingerabdruck registrieren</p> <p>2. Notentriegelungsziffer eingeben</p>
<p><b>LED leuchtet/blinkt grün</b></p> 	<p>Fingerabdruck erfolgreich registriert</p> <p>1. Notentriegelungsziffer eingeben</p> <p>Entsperrung erfolgreich</p>
<p><b>LED blinkt rot</b></p> 	<p>Nicht registrierter Fingerabdruck</p> <p>Falscher Notentriegelungscode</p> <p>Zeitüberschreitung</p>
<p><b>LED blinkt weiß</b></p> 	<p>Bereit zur Eingabe des Notentriegelungscode</p>

# BE COOL

## Fingerabdruck-Registrierung

Bevor Sie einen Fingerabdruck registriert haben, kann das Schloss mit einem beliebigen Fingerabdruck geöffnet werden.

1. Drücken Sie Ihren Finger gegen den Sensor, um ihn als Fingerabdruck zu registrieren. Lassen Sie ihn erst los, wenn das blaue Licht leuchtet.
2. Drücken Sie den Finger nun in etwa 10 verschiedenen Positionen gegen den Sensor. Wenn die Position zu ähnlich ist, wird dies durch das rote Licht angezeigt. Wechseln Sie weiter die Fingerpositionen, bis das grüne Licht leuchtet.
3. Sobald der erste Fingerabdruck registriert ist, können Sie mit dem folgenden Verfahren weitere hinzufügen.

## Zusätzliche Fingerabdrücke registrieren

1. Entsperren Sie das Schloss mit einem bereits registrierten Fingerabdruck. Halten Sie Ihren Finger auf dem Sensor, bis das blaue Licht aufleuchtet.
2. Wählen Sie einen neuen Finger und drücken Sie mehrmals auf den Sensor, wie in "Fingerabdruckregistrierung Schritt 2", bis das blaue Licht erlischt. Der Versuch schlägt automatisch fehl, wenn eine Zeitüberschreitung auftritt. In diesem Fall müssen Sie die obigen Schritte wiederholen.

## Einstellung des Notfallcodes (Morsecode)

1. Um einen Notfallcode für Ihr Schloss einzustellen, entriegeln Sie es und lassen Sie Ihren Finger erst los, wenn das weiße Licht blinkt. Wenn Sie Ihren Finger loslassen, leuchtet das Licht grün.
2. Wenn das grüne Licht leuchtet, können Sie mit der Eingabe der ersten Nummer Ihres 2-stelligen Langcodes beginnen. Stellen Sie die Zahl ein, indem Sie den Sensor für jeden Zahlenschritt einmal drücken. Wenn Sie zum Beispiel den Sensor zweimal drücken, wird die Zahl 2 eingegeben. Warten Sie nach der Eingabe der Zahl, bis das Licht auf blau wechselt.
3. Stellen Sie beim blauen Licht mit demselben Finger die zweite Zahl ein. Nachdem Sie die gewünschte Zahl eingegeben haben, warten Sie, bis das blaue Licht erlischt.
4. Sie haben nun Ihren zweistelligen Notfallcode eingestellt.

## Entriegelung mittels des Notentriegelungscodes (Morsecode)

1. Wenn Sie das Schloss nicht mit Ihrem Fingerabdruck öffnen können, drücken Sie mit einem beliebigen Finger auf das Schloss, bis das weiße Licht angezeigt wird. Lassen Sie dann Ihren Finger los. Das Licht wird grün.
2. Sie können nun die erste Ziffer des Notentriegelungscodes eingeben. Nach der Eingabe der ersten Ziffer wechselt das Licht auf blau. Sie können nun Ihre zweite Nummer eingeben. Wenn Sie eine falsche Zahl eingeben, blinkt die Leuchte rot. In diesem Fall wiederholen Sie die obigen Schritte, um den richtigen Code einzugeben. Nach dem Entriegeln des Schlosses mit dem Notfallcode wird das Schloss auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.
3. Wenn Sie keinen Code einstellen, ist der Standardcode 33 (grünes Licht 3-mal drücken, blaues Licht 3-mal drücken).

## Werkseinstellungen wiederherstellen

1. Um das Schloss auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, halten Sie nach dem Entriegeln den Finger auf den Sensor, bis das rote Licht leuchtet.
2. Sobald das rote Licht leuchtet, werden alle Fingerabdrücke und geänderten Notfallcode-Einstellungen gelöscht. Das Schloss ist nun auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

# BE COOL

## Spezifikationen

Artikel	BCPL22M1
Entriegelung	Fingerabdruck
Speicherung von Fingerabdrücken	10 Stück
Art der Aufladung	Micro-USB
Micro-USB Eingang	5V / 100 mA
Akku Kapazität	3,7V, 140 mAh
Ladezeit	2 Stunden
Notentriegelung	Morsecode
Standby-Zeit	halbes Jahr
Rohmaterial	Zamak-Legierung
Größe	76*46*13 mm
IP-Klasse	IP56
Temperaturbereich	-10~50°C
Kontaktadresse für weitere Informationen	<b>Schuss Home Electronic GmbH</b> Scheringgasse 3, A-1140 Wien Serviceline: +43 (1) 97 0 21 <a href="http://www.schuss-home.at">www.schuss-home.at</a> FB-Nr: 236974 t / FB-Gericht: Wien

# BE COOL

## Recycling, Entsorgung, Konformitätserklärung

	<p><b><u>RECYCLING</u></b></p> <p>Die Verpackungsmaterialien können recycelt werden. Deswegen wird empfohlen, diese im sortierten Abfall zu entsorgen</p>
	<p><b><u>ENTSORGUNG</u></b></p> <p>Das Symbol "durchgestrichene Mülltonne" erfordert die separate Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE). Elektrische und elektronische Geräte können gefährliche und umweltgefährdende Stoffe enthalten. Entsorgen Sie dieses daher nicht im unsortierten Restmüll, sondern an einer ausgewiesenen Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte. Dadurch tragen Sie zum Schutz der Ressourcen und der Umwelt bei. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder die örtlichen Behörden.</p>

	<p><b><u>KONFORMITÄTSERKLÄRUNG</u></b></p> <p>Hiermit bestätigen wir, dass dieser Artikel den grundlegenden Anforderungen, Vorschriften und Richtlinien der EU entspricht. Die ausführliche Konformitätserklärung können Sie jederzeit unter folgendem Link einsehen:</p> <p><a href="https://www.schuss-home.at/downloads">https://www.schuss-home.at/downloads</a></p>
---	--

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

# BE COOL

## GARANTIE

Mit diesem Qualitätsprodukt von BE COOL haben Sie eine Entscheidung für Innovation, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit getroffen.

Für dieses BE COOL Gerät gewähren wir eine Garantiezeit von 2 Jahren ab Kaufdatum gültig in Österreich!

Für den integrierten AKKU im BE COOL Gerät gewähren wir eine Garantiezeit von 1 Jahren ab Kaufdatum gültig in Österreich!

Sollten in diesem Zeitraum wider Erwarten dennoch Servicearbeiten an Ihrem Gerät notwendig sein, garantieren wir Ihnen hiermit eine kostenlose Reparatur

(Ersatzteile und Arbeitszeit) oder (nach Ermessen der Firma Schuss) das Produkt auszutauschen. Sollten weder Reparatur noch Tausch aus wirtschaftlichen Gründen möglich sein, behalten wir uns das Recht vor, eine Zeitwertgutschrift zu erstellen.

Bitte wenden Sie sich auf jeden Fall als ersten Schritt an die Kundenhotline (siehe Gebrauchsanweisung – „Kontaktadressen für weitere Informationen und Serviceline“).

Wir weisen darauf hin, dass Reparaturarbeiten, die nicht durch autorisierte Vertragswerkstätten vorgenommen worden sind, die Gültigkeit dieser Garantie sofort beenden.

Von dieser Garantie nicht umfasst sind:

- Schäden aufgrund von Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung
- Reparatur oder Tausch von Teilen aufgrund üblicher Verschleißerscheinungen
- Geräte, die - auch nur teilweise - gewerblich genutzt werden
- durch äußeren Einfluss mechanisch beschädigte Geräte (Sturz, Stoß, Bruch, unsachgemäßer Gebrauch etc.) sowie Abnutzungserscheinungen ästhetischer Art
- Geräte, die unsachgemäß behandelt wurden
- Schäden als Folge von Reißen, Bruch, Kurzschlüssen, Extrusionsverformung, Eindringen von Fremdkörpern, Feuchtigkeit und anderen sichtbaren Schäden.
- Geräte, die nicht von unserer autorisierten Servicewerkstätte geöffnet wurden
- Außerdem andere Zustandsschäden, wie z.B. Feuer, Wasser, allgemeine Korrosion, biologisches Eindringen oder zu hohen

Eingangsspannungen, erzeugen von Betriebsbedingungen, die über dem maximalen Wert und unter dem minimalen Wert der ladetechnischen Anforderungen des Produkts hinausgehen.

- Nicht erfüllte Konsumentenerwartungen
- Schäden, die auf höhere Gewalt, Wasser, Blitzschlag, Überspannung zurückzuführen sind
- Geräte, bei denen die Typenbezeichnung und/oder Seriennummer am Gerät geändert, gelöscht, unleserlich gemacht oder entfernt worden ist
- Defekte aufgrund außerordentlicher Verschmutzung
- Dienstleistungen außerhalb unserer Vertragswerkstätten, die Transportkosten zu einer Vertragswerkstatt oder an uns und retour sowie die damit verbundenen Risiken

Wir weisen nachdrücklich darauf hin, dass innerhalb der Garantiezeit bei Bedienungsfehlern oder wenn kein Fehler festgestellt wurde ein Pauschalbetrag von € 30.- (indiziert Basis VPI 2015, Juni 2020) in Rechnung gestellt wird.

Durch die Erbringung einer Garantieleistung (Reparatur oder Austausch des Gerätes) wird die absolute< Garantiedauer von 2 Jahren ab Kaufdatum nicht verlängert.

Die 2 Jahres Garantie gilt nur gegen Vorlage des Kaufbelegs (muss Name und Anschrift des Händlers sowie die vollständige Gerätebezeichnung enthalten) und des dazugehörigen Garantiezertifikats, auf dem die Gerätetype sowie die Seriennummer (am Karton und auf der Geräterück- bzw. Unterseite ersichtlich) zu vermerken sind! Ohne Vorlage des Garantiezertifikats gilt nur die gesetzliche Gewährleistung!

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die gesetzlichen Gewährleistungsrechte durch diese Garantie nicht berührt werden und unvermindert fortbestehen.

Eine Schadenersatzpflicht seitens Schuss Home Electronic GmbH sowie deren Erfüllungsgehilfen besteht nur bei Vorliegen grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz.

Ausgeschlossen ist jedenfalls die Haftung für entgangenen Gewinn, erwartete, aber nicht eingetretene Ersparnisse, Folgeschäden und Schäden aus Ansprüchen Dritter.

Herzliche Gratulation zu Ihrer Wahl. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Be Cool Gerät!

### ANSCHRIFT


BE COOL Vertrieb  
Schuss Home Electronic GmbH  
A-1140 Wien, Scheringgasse 3  
Tel.: +43 (0)1/ 970 21

# BE COOL

## OPERATING INSTRUCTIONS

### Fingerprint padlock

### BCPL22M1



Self-Developed  
Micro-Chip



Fingerprint  
Unlock < 1s



USB  
Rechargeable



Weight  
Only 96g

**CONGRATULATIONS!**

THANK YOU FOR CHOOSING THIS PRODUCT FROM BE COOL.

# BE COOL



## TABLE OF CONTENTS

Important information on safety, location and electrical connection
Scope of delivery
Description of the device, display/control panel
Quick guide
Commissioning and function
Technical information
Recycling, disposal, declaration of conformity
Warranty

PLEASE READ THE OPERATING INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE STARTING ASSEMBLY, INSTALLATION, OPERATION OR MAINTENANCE. PROTECT YOURSELF AND OTHERS BY FOLLOWING THE SAFETY INSTRUCTIONS. FAILURE TO FOLLOW INSTRUCTIONS COULD RESULT IN PERSONAL INJURY AND/OR PROPERTY DAMAGE AND/OR LOSS OF WARRANTY COVERAGE.

### Intended use

The product is mainly used for access protection of doors (e.g. of an office) and or containers.

When you place a finger stored in the system on the fingerprint sensor, the lock is unlocked.

The product is suitable for indoor and protected outdoor operation (IP56).

For safety reasons, you must not convert and/or modify the product.

Read the operating instructions carefully and keep them.

Only pass the product on to third parties together with the operating instructions.

# BE COOL

## IMPORTANT INFORMATION ON SAFETY, STANDARD AND ELECTRICAL CONNECTION

- The fingerprint sensor is a sensitive component and should always be kept clean, grease-free and dry for best possible function.
- The finger that touches the sensor should also be clean, grease-free and dry.
- Injuries to the finger or abrasions to the skin can result in this fingerprint not being recognized.
- We recommend that you save at least two fingers.
- Charge the device only with the supplied or compatible USB cable.
- Do not use the device in the presence of flammable anesthetic gas mixtures with air, oxygen or nitric oxide or near flammable substances, gases and vapors.
- Fingerprints remain stored even when battery power runs low or batteries need to be changed.
- A new programming after a battery change is not necessary.
- Operate the product only in a dry environment. Avoid tropical climate and high humidity.
- The product is suitable for indoor and protected outdoor operation (IP56). However, it must not be operated in or under water, this will destroy it.
- Use this padlock only indoors or in environments where it is not exposed to direct weather conditions.
- Heavy rain and especially salt water can damage the electronics, prevent proper functioning and make the lock impossible to open.
- Do not place the device on or store it near hot surfaces. Always place it on a flat and stable surface out of reach of children and mentally disabled persons.
- The product is not a toy. Keep it away from children and pets.
- This appliance is not intended to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and/or knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance, they are supervised by, or have received instructions from, a person responsible for their safety on how to use the device.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the device. The product is not a toy. Keep it away from children and pets.
- **Danger of suffocation!** Keep all packaging materials away from small children and infants. Ensure proper disposal of packaging materials. Inform yourself about collection points or waste separation at your local authority. This device is intended for private household use only and must not be used for commercial purposes.
- Handle the product with care. Shocks, blows or falling from even a small height will damage it.

# BE COOL

## Notes on batteries / rechargeable batteries

- The battery is permanently installed in the product, you cannot change the battery. Never damage the battery. There is a risk of explosion and fire if the battery casing is damaged! Never short-circuit the contacts/connections of the rechargeable battery. Do not throw the battery or the product into a fire. There is a risk of explosion and fire! Recharge the battery regularly, even if the product is not needed. Due to the battery technology used, it is not necessary to discharge the battery beforehand.
- Batteries must not get into the hands of children. Children can put batteries/battery packs in their mouths and swallow them. This can lead to serious damage to health. In such a case, consult a physician immediately! Risk of burns to the skin and damage to the eyes on contact with leaking or damaged batteries! In this case, use suitable protective gloves and clean the battery compartment with a dry cloth. Batteries must not be dismantled, punctured, damaged, short-circuited, heated or thrown into an open fire (risk of explosion!).

	<p><b><u>BATTERY DISPOSAL</u></b></p> <p>In accordance with Legislative Decree 188 of 20 November 2008 implementing Directive 2006/66/EC on batteries, accumulators and related waste, the crossed-out wheeled garbage can symbol on the battery indicates that it is prohibited to dispose of used batteries in household waste. Batteries and accumulators contain highly polluting substances. The user is obliged to dispose of used batteries at the collection points in the municipality or in the appropriate containers. The service is free of charge. In this way, the legal requirements are met and the environment is protected.</p> <p>You can find these signs on batteries:</p> <p>Li = battery contains lithium Al = battery contains alkali Mn = battery contains manganese</p> <p>CR 2025 (Li); AA (Al, Mn); AAA (Al, Mn)</p>
---	---

# BE COOL

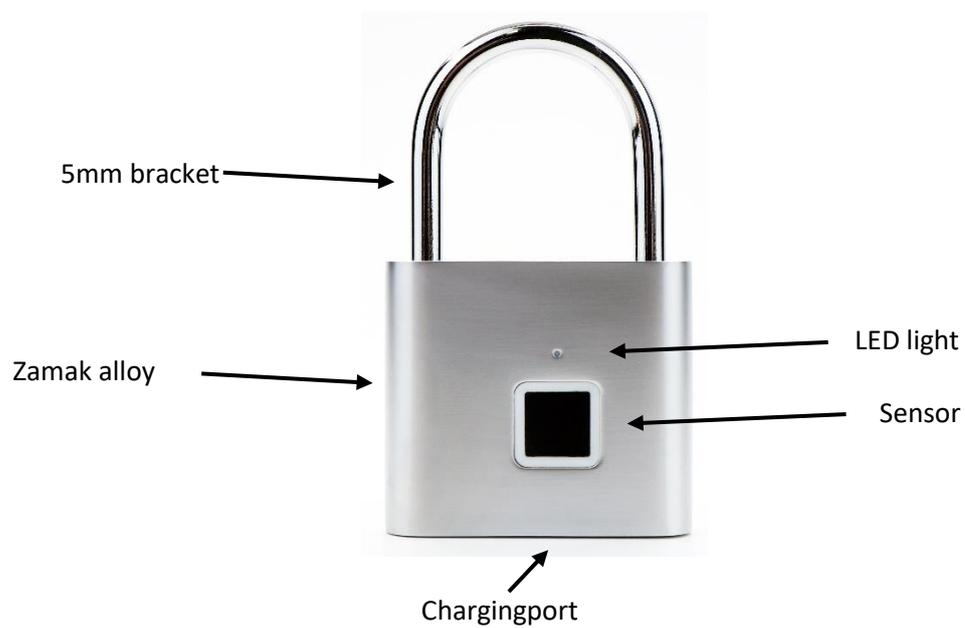
## Scope of delivery:

Padlock

Instruction manual





Micro USB charging cable

## Description of the device:



# BE COOL
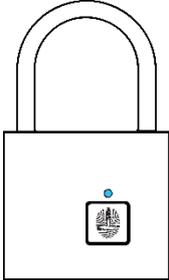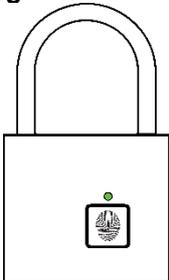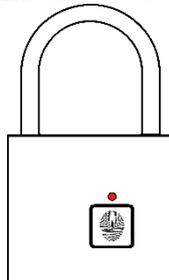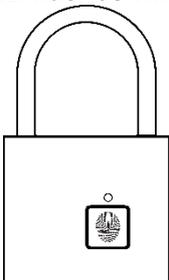
## Quick guide

<p><b>LED lights blue</b></p> 	<p>Register fingerprint 2. enter emergency unlocking digit</p>
<p><b>LED lights/flashes green</b></p> 	<p>Fingerprint successfully registered 1. enter emergency unlocking digit Unlocking successful</p>
<p><b>LED flashes red</b></p> 	<p>Unregistered fingerprint Incorrect emergency unlocking code Timeout</p>
<p><b>LED flashes white</b></p> 	<p>Ready to enter the emergency unlocking code</p>

# BE COOL

## Fingerprint registration

Before you have registered a fingerprint, the lock can be opened with any fingerprint.

4. Press your finger against the sensor to register it as a fingerprint. Do not release it until the blue light is on.
5. Now press the finger against the sensor in about 10 different positions. If the position is too similar, this is indicated by the red light. Continue changing the finger positions until the green light is illuminated.
6. Once the first fingerprint is registered, you can add more using the following procedure.

## Register additional fingerprints

3. Unlock the lock with an already registered fingerprint. Hold your finger on the sensor until the blue light illuminates.
4. Select a new finger and press the sensor several times as in "Fingerprint enrollment step 2" until the blue light turns off.  
The attempt will automatically fail if a timeout occurs. In this case, you must repeat the above steps.

## Setting the emergency code (Morse code)

5. To set an emergency code for your lock, unlock it and do not release your finger until the white light flashes. When you release your finger, the light will turn green.
6. When the green light is on, you can start entering the first number of your 2-digit long code. Set the number by pressing the sensor once for each number step. For example, if you press the sensor twice, the number 2 will be entered. After entering the number, wait until the light changes to blue.
7. At the blue light, use the same finger to set the second number. After you have entered the desired number, wait until the blue light goes out.
8. You have now set your two-digit emergency code.

## Unlocking by means of the emergency unlocking code (Morse code)

4. If you cannot open the lock with your fingerprint, press on the lock with any finger until the white light is displayed. Then release your finger. The light turns green.
5. You can now enter the first digit of the emergency unlocking code. After entering the first digit, the light changes to blue. You can now enter your second number.  
If you enter an incorrect number, the light flashes red. In this case, repeat the above steps to enter the correct code. After unlocking the lock with the emergency code, the lock is reset to the factory settings.
6. If you do not set a code, the default code is 33 (press green light 3 times, press blue light 3 times).

## Restore factory settings

3. To reset the lock to factory settings, hold your finger on the sensor after unlocking until the red light is on.
4. As soon as the red light is on, all fingerprints and changed emergency code settings are deleted. The lock is now reset to the factory settings.

# BE COOL

## Specifications

Article	BCPL22M1
Unlocking	Fingerprint
Fingerprint storage	10 piece
Type of charging	Micro USB
Micro-USB Input	5V / 100 mA
Battery capacity	3,7V, 140 mAh
Charging time	2 Hours
Emergency release	Morse code
Standby time	half year
Raw material	Zamak alloy
Size	76*46*13 mm
IP class	IP56
Temperature range	-10~50°C
Contact information	<b>Schuss Home Electronic GmbH</b> Scheringgasse 3, A-1140 Wien Serviceline: +43 (1) 97 0 21 <a href="http://www.schuss-home.at">www.schuss-home.at</a> FB-Nr: 236974 t / FB-Gericht: Wien

# BE COOL

## Recycling, disposal and Declaration of Conformity

	<p><b><u>RECYCLING</u></b></p> <p>The packaging materials can be recycled. It is recommended that you dispose of them in separated waste.</p>
	<p><b><u>DISPOSAL</u></b></p> <p>The pictogram with the crossed out dustbin indicates that electrical and electronic appliances must be disposed of separately from household waste (WEEE). Electrical and electronic appliances can contain harmful and environmentally hazardous materials. Do not dispose of them in unsorted residual waste, but at a registered collection centre for waste electrical and electronic equipment. By doing so, you will help to conserve resources and protect the environment. For further information please consult your dealer or your local authorities. Directive 2012/19/EU</p>
	<p><b><u>DECLARATION OF CONFORMITY</u></b></p> <p>We hereby confirm that this article complies with the essential requirements, regulations and guidelines of the EU. The detailed declaration of conformity can be viewed at any time via following link:</p> <p><a href="https://www.schuss-home.at/downloads">https://www.schuss-home.at/downloads</a></p>

Errata and technical changes reserved.

# BE COOL

## WARRANTY

With this quality product from BE COOL you have made a decision for innovation, durability and reliability.

For this BE COOL appliance, we grant a warranty period of 2 years from the date of purchase, valid in Austria!

For the integrated rechargeable battery in the BE COOL appliance, we grant a warranty period of 1 year from the date of purchase, valid in Austria!

If, contrary to expectations, service work should nevertheless be necessary on your unit during this period, we hereby guarantee you a repair free of charge

(spare parts and labour) or (at the discretion of Schuss) replacement of the product. If neither repair nor replacement is possible for economic reasons,

we reserve the right to issue a current value credit note.

In any case, please contact the customer hotline as a first step (see instruction manual - "Contact addresses for further information and service line").

We would like to point out that repair work that has not been carried out by authorised contract workshops immediately terminates the validity of this guarantee.

This warranty does not cover:

- Damage due to non-observance of the operating instructions
- repair or replacement of parts due to normal wear and tear
- appliances that are used - even only partially - for commercial purposes
- Mechanically damaged devices due to external influence (fall, impact, breakage, improper use, etc.) as well as wear and tear of an aesthetic nature.
- Equipment that has been improperly handled
- Damage as a result of cracking, breakage, short circuits, extrusion deformation, penetration of foreign bodies, moisture and other visible damage.
- Units that have not been opened by our authorised service centre.
- In addition, other condition damage, such as fire, water, general corrosion, biological ingress or excessive input voltages, produce operating conditions in excess of the maximum value and below the minimum value of the product's charging requirements.
- Failure to meet consumer expectations
- Damage caused by force majeure, water, lightning, overvoltage
- Units where the type designation and/or serial number on the unit has been altered, erased, defaced or removed.
- Defects due to extraordinary pollution
- Services outside our authorised workshops, the transport costs to an authorised workshop or to us and back, as well as the associated risks.

We expressly point out that within the warranty period, a lump sum of € 30 (indexed on the basis of CPI 2015, June 2020) will be charged in the event of operating errors or if no error was detected.

The absolute warranty period of 2 years from the date of purchase is not extended by the provision of a warranty service (repair or replacement of the appliance).

The 2-year warranty is only valid on presentation of the purchase receipt (must contain the name and address of the dealer as well as the complete designation of the appliance) and the associated warranty certificate,

# BE COOL

on which the type of unit and the serial number (visible on the box and on the back or underside of the unit) must be noted! Without presentation of the guarantee certificate, only the legal guarantee applies!

We expressly point out that the statutory warranty rights are not affected by this warranty and continue undiminished.

Schuss Home Electronic GmbH and its vicarious agents shall only be liable for damages in the event of gross negligence or intent.

In any case, liability for loss of profit, expected but not realised savings, consequential damages and damages from third party claims is excluded.

Congratulations on your choice. We wish you much pleasure with your Be Cool appliance!

## ADDRESS

BE COOL Sales

Schuss Home Electronic GmbH

A-1140 Vienna, Scheringgasse 3

Tel.: +43 (0)1/ 970 21