

Taylor Swoden

INSTRUCTION MANUAL

ELECTRIC KETTLE



MODEL **B30203NOT**

PLEASE READ THE MANUAL CAREFULLY BEFORE OPERATING
YOUR PRODUCT AND RETAIN IT FOR FUTURE USE

WICHTIGE SCHUTZMAßNAHMEN ==

1. Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie sie für den späteren Gebrauch auf.
2. Für zusätzlichen Schutz empfehlen wir die Verwendung einer Steckdose mit einem Nennstrom von 10A. Um eine Überlastung des Stromkreises zu vermeiden, sollten Sie kein weiteres Gerät mit hoher Leistung am gleichen Stromkreis betreiben.
3. Füllen Sie den Wasserkocher nicht, wenn er auf der Basiseinheit steht. Trocknen Sie das Wasser auf der Unterseite des Wasserkochers, bevor Sie ihn wieder auf die Basiseinheit stellen.
4. Lassen Sie das Gerät nie unbeaufsichtigt, wenn es in Betrieb ist.
5. Wenn Sie Ihr Gerät benutzen, wenn Kinder oder gebrechliche Personen in der Nähe sind, ist eine genaue Überwachung erforderlich.
6. Der Wasserkocher muss auf einer ebenen Fläche betrieben werden. Stellen Sie dieses Gerät nicht auf oder in die Nähe eines Heißgas- oder Elektrobrenners oder auf andere Elektrogeräte.
7. Verwenden Sie den Griff und berühren Sie keine heißen Oberflächen. Achten Sie darauf, dass aus dem Ausguss oder Deckel Dampf austritt, insbesondere beim Nachfüllen des Wasserkochers. Heben Sie den Deckel während des Kochvorgangs nicht an.

8. Verwenden Sie den Kessel nicht, um etwas anderes als Wasser zu erhitzen. Füllen Sie ihn nicht über die "Max"-Linie und verwenden Sie den Kessel nicht, wenn das Wasser unter dem "Min"-Niveau liegt.
9. Lassen Sie das Netzkabel nicht über die Tischkante hängen oder heiße Oberflächen berühren. Bewahren Sie den überschüssigen Teil des Netzkabels immer im Fach der Basiseinheit auf.
10. Tauchen Sie keine Teile des Geräts in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Benutzen Sie Ihr Gerät nicht mit einem Verlängerungskabel, es sei denn, dieses Kabel wurde von einem qualifizierten Techniker oder Servicepersonal überprüft und getestet. Schließen Sie Ihr Gerät immer an eine Steckdose mit der auf dem Gerät angegebenen Spannung (nur Wechselstrom) an.
11. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller oder andere autorisierte Personen ausgetauscht werden.

Hinweis: Wenn der Kessel überfüllt ist, kann kochendes Wasser herausspritzen. Der Wasserkocher darf nur mit dem mitgelieferten Basisgerät verwendet werden.

Warnung: Schalten Sie den Wasserkoc her nicht ein, wenn die Möglichkeit besteht, dass das Wasser gefroren ist.

12. Ziehen Sie immer den Stecker aus dem Wasserkocher, wenn sich kein Wasser in ihm befindet, wenn Sie ihn mit Wasser füllen, wenn er

nicht in Gebrauch ist und bevor Sie ihn reinigen oder bewegen.

13. Reparieren Sie das Gerät niemals selbst.
WARNUNG: Um die Gefahr eines Brandes oder Stromschlags zu verringern, dürfen Sie die untere Abdeckung des Gehäuses oder die Basiseinheit nicht selbst entfernen.
14. Verwenden Sie keine andere als die mitgelieferte Basiseinheit. Die Verwendung von Zubehörteilen, die nicht vom Hersteller empfohlen werden, kann zu Feuer, elektrischen Schlägen oder Verletzungen führen.
15. Führen Sie keine Gegenstände in die Schlitze oder Löcher des Wasserkessels ein.
16. Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt bestimmt. Nicht im Freien verwenden.
17. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren benutzt werden, wenn sie unter Aufsicht stehen oder nach einer Einweisung in die sichere Anwendung, und wenn sie die damit verbundenen Gefahren kennen. Reinigung und Wartung darf nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt. Bewahren Sie das Gerät und sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
18. Dieses Gerät ist für den Einsatz in Haushalten und ähnlichen Umgebungen vorgesehen, wie z. B.:
 - Personalküchenbereiche in Geschäften, Büros

und anderen Arbeitsumgebungen;

- Bauernhäuser;
- Von Kunden in Hotels, Motels und anderen wohnähnlichen Umgebungen;
- Frühstücksartige Umgebungen.

19. **WARNUNG:** Entfernen Sie den Deckel nicht, während das Wasser kocht.

20. **VORSICHT:** Positionieren Sie den Deckel so, dass der Dampf vom Griff weg gerichtet ist.

21. **VORSICHT:** Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie es aus der Basiseinheit herausnehmen.

22. **VORSICHT:** Achten Sie darauf, dass kein Wasser auf den Stecker verschüttet wird.

23. Falsche Anwendung des Geräts kann zu schweren Verbrennungen führen; daher ist Vorsicht geboten.

24. Versuchen Sie nicht, an den Behälter des Wasserkochers zu gelangen, da die Oberfläche des Heizelements nach dem Gebrauch heiß bleibt.


25. Geräte können von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und mangelndem Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder eine Instruktion über den sicheren Gebrauch erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen.

26. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

| | |
|-------------------|--------------------|
| Modell Nr. | B30203NOT |
| Stromversorgung | 220-240V ~ 50-60Hz |
| Leistungsaufnahme | 1850-2200W |
| Dimension | L207*W156*H214mm |
| Kapazität | 1L |

PRODUKTÜBERSICHT

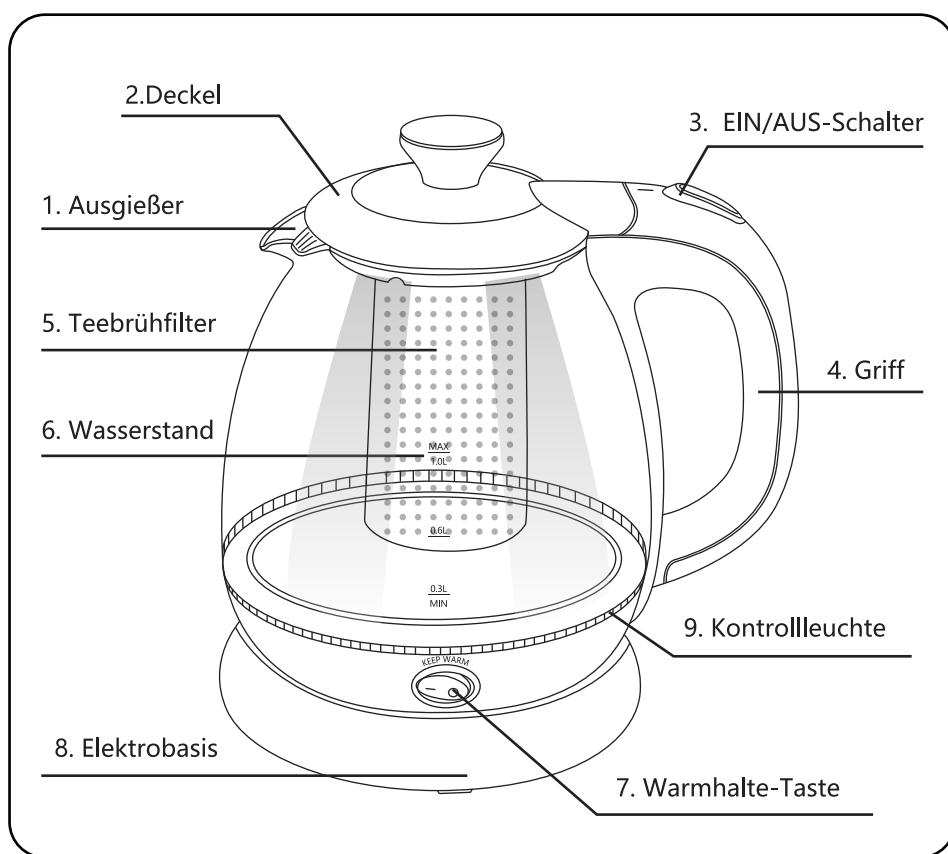


VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien. Füllen Sie den Wasserkocher bis zur "Max"-Linie und bringen Sie das Wasser zum Kochen. Wenn das Gerät den Kochzyklus abgeschlossen hat, das Wasser ausschütten. Wiederholen Sie diesen Vorgang zwei- oder dreimal, um Staub oder Rückstände aus dem Herstellungsprozess zu entfernen.

BETRIEBSANLEITUNGEN

1. Stellen Sie den Wasserkocher auf eine flache, trockene, rutschfeste Oberfläche.
2. Nehmen Sie den Wasserkocher aus der Basiseinheit.
3. Heben Sie den Deckel mit dem Teebrühfilter an, füllen Sie den Kessel mit der gewünschten Wassermenge. Füllen Sie nicht über die "Max"- oder unter die "Min"-Linie. (Sie können Tee oder andere Zutaten zum Aufbrühen auf den Teefilter geben).

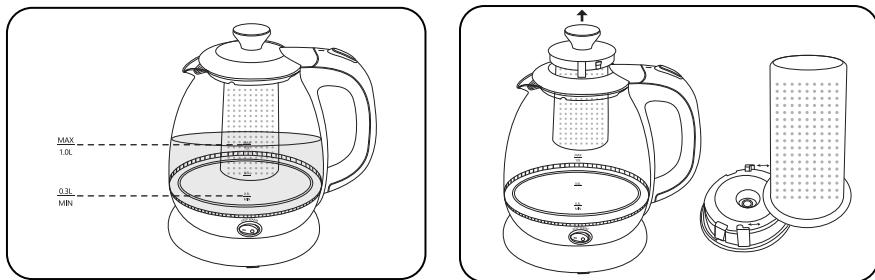

4. Rollen Sie das Kabel vollständig aus, stellen Sie das Gerät auf die Basiseinheit und schließen Sie es an das Stromnetz an. Warnung: Das Gerät erwärmt sich während des Gebrauchs.
 5. Drücken Sie den EIN/AUS-Schalter, um zu kochen. Die Kontrollleuchte leuchtet auf, wenn der Schalter eingeschaltet ist.
 6. Wenn das Wasser kocht, schaltet sich das Gerät automatisch aus und die Kontrollleuchte erlischt.
 7. Trennen Sie das Gerät vom Netz. Der Deckel muss geschlossen sein, wenn Wasser ausgegossen wird.
- Note: Wenn der Schalter ausgeschaltet ist, so darf er nicht mit Gewalt wieder eingeschaltet werden, da dies den Betriebsmechanismus ernsthaft beschädigen würde.
8. Warmhalte-Funktion: Drücken Sie die Warmhalte-Taste und die Wassertemperatur bleibt mit der roten Anzeige bei 80-85°C.

WARTUNG UND ENTKALKUNG

1. Ziehen Sie immer den Stecker aus dem Wasserkocher und lassen Sie ihn abkühlen, bevor Sie ihn reinigen.
2. Verwenden Sie keine Chemikalien, Stahlwolle oder Scheuermittel, um die Außenseite des Kessels zu reinigen, da diese die Oberfläche zerkratzen würden. Die Oberfläche des Wasserkochers kann mit einem feuchten Tuch abgewischt

und mit einem weichen, trockenen Tuch poliert werden.

3.Tauchen Sie den Wasserkocher oder die Basiseinheit nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.

4.Um die Lebensdauer des Kessels zu verlängern, reinigen Sie regelmäßig die Mineralablagerungen im Inneren des Kessels. W razie potrzeby powtórz powyższe czynności kilka razy.

- Gießen Sie 0,3 l weißen Essig in den Kessel, füllen Sie ihn mit Wasser und lassen Sie ihn über 1 Stunde stehen.

- Entleeren Sie den Kessel und wischen Sie die restlichen Ablagerungen mit einem feuchten Tuch ab.

- Füllen Sie den Kessel mit sauberem Wasser, bringen Sie es zum Kochen und schütten Sie das Wasser weg.

- Wiederholen Sie gegebenenfalls die oben genannten Vorgänge mehrmals.

ENTSORGUNG

Zerlegen und recyceln Sie den Kessel in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften.

Korrekte Entsorgung dieses Produkts



Dieses Zeichen weist darauf hin, dass dieses Produkt in Europa nicht auf die gleiche Weise wie typischer Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen, unerwünschte Wasserkocher bei einem geeigneten Abfallentsorgungszentrum zu entsorgen. Die Entsorgung sollte auf eine umweltfreundliche Art und Weise erfolgen und das Produkt sollte einem geeigneten Wertstoffsammeldienst zur Verfügung gestellt werden.

GEWÄHRLEISTUNG: 2 JAHRE



ITALIA MARKET SRL
VIA DELLE INDUSTRIE, 9/1 20883 MEZZAGO(MB), ITALIA
P.IVA: IT10502730962



HTTP://WWW.TAYLORSWODEN.COM
MADE IN CHINA